

# SHARP®

電気洗濯乾燥機 家庭用

## 取扱説明書


形名

イー エス ティー ジー

# ES-TG73



イオンコート

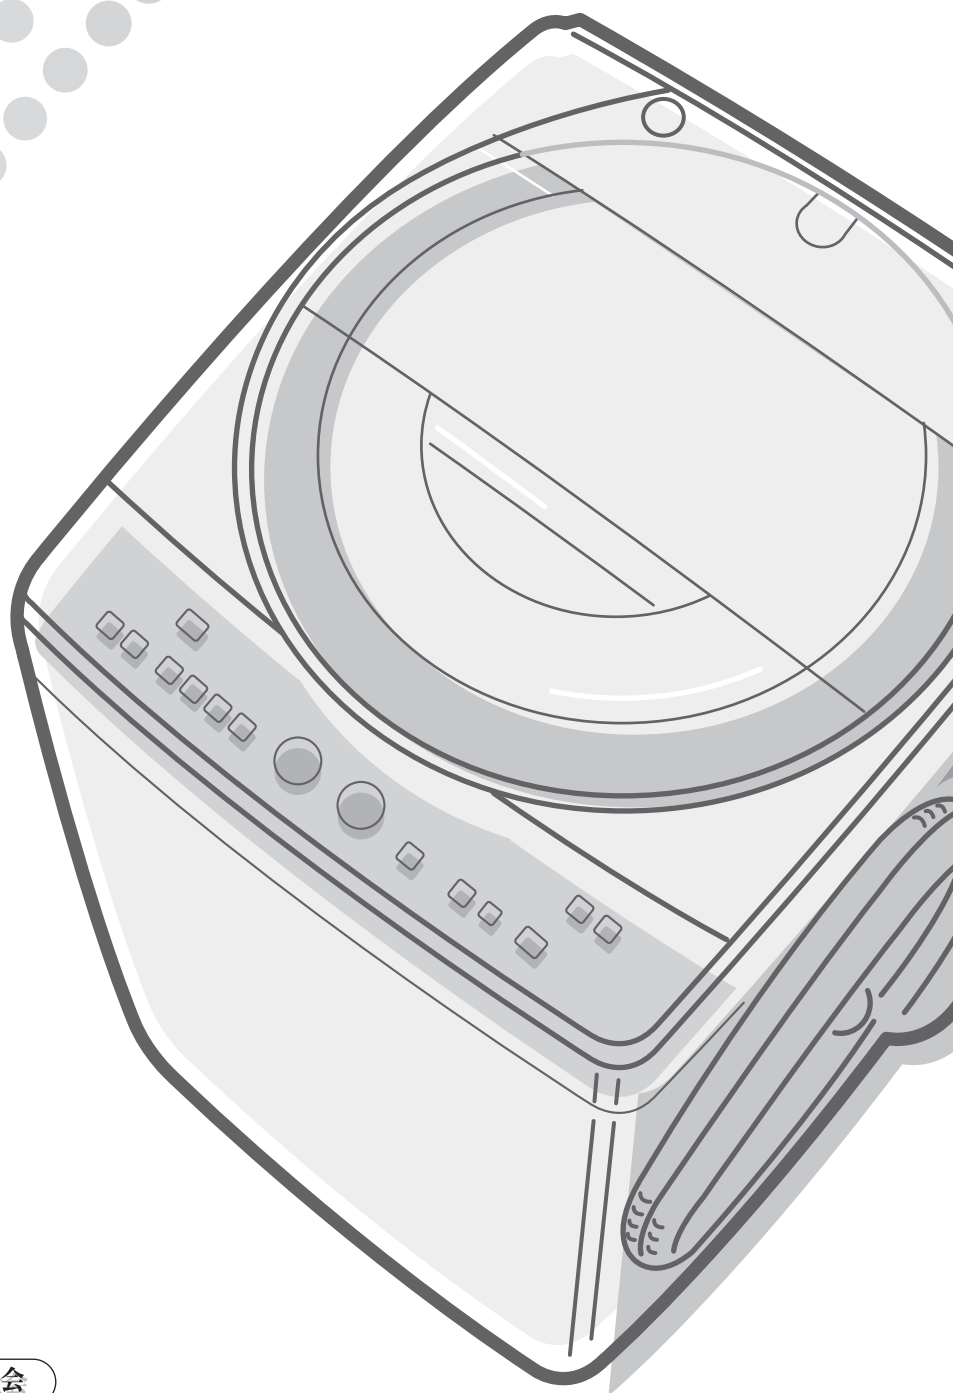

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は保証書、据付説明書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

# 特長



## 「穴なし槽」で節水と省エネ


### ■ ムダな水と洗剤をカット

少ない水と洗剤で、きれいに洗います。

大型パルセーター「フライパル」で、洗いもすすぎもスピーディーにおこないます。

### ■ シワを抑えて省エネ乾燥

槽内温度が短時間で上昇する穴なし槽に加え、大型パルセーター「フライパル」が温風を巻き上げて衣類を包み込み、シワを抑えて効率よく乾燥します。

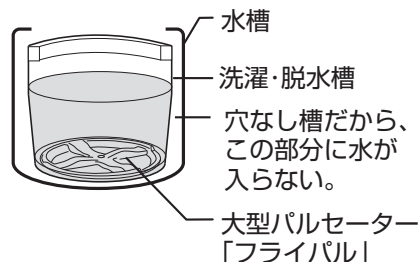

温風が逃げにくい  
穴なし槽



大型パルセーター「フライパル」

## 「穴なし槽」と「Ag<sup>+</sup> イオンコート」でイヤな黒カビもカット


槽に穴がないので、槽外からのイヤな黒カビの侵入を抑えます。

また、「Ag<sup>+</sup>イオン」は槽内の樹脂部分の黒カビの発生を抑えます。

少量の Ag<sup>+</sup> イオン水でパルセーター周辺の除菌※<sup>1</sup>をおこなう、「槽除菌コース」も搭載しています。


## 「Ag<sup>+</sup> イオンコート」で衣類を除菌※<sup>2</sup>・防臭

すすぎや脱水中に、電気分解により発生させた Ag<sup>+</sup>イオンで衣類を除菌・防臭(Ag<sup>+</sup>イオンコート)し、汗や室内干しのにおいを抑えます。

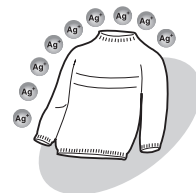

## 便利な乾燥専用コース

干した後の湿った衣類がカラッと仕上がる「仕上げ」コース、洗い忘れた体操服が短時間で仕上がる「60分」コース(軽い汚れの化繊混紡0.5kg以下の場合)など、便利な乾燥コースが簡単に選べます。

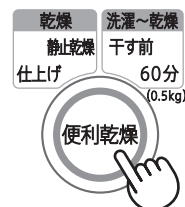

※1:●試験機関：(社) 京都微生物研究所  
●試験方法：菌付着る紙での除菌率の測定

※2:●試験機関：(社) 京都微生物研究所  
●試験方法：JIS L 1902：2002 菌液吸収法  
●試験衣類：綿、ポリエステル  
●除菌方法：銀イオンによる。  
●試験機関：99%以上の除菌効果。除菌効果は衣類が乾燥してから、洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。

## よくある お問い合わせ

- **こんなときは?(故障かな?と思ったら) 54**
  - 衣類の仕上がりについて
  - 設置するとき
  - ふたが開かない
  - ふたロックについて
  - 電源・洗濯～乾燥について
  - ふる水について
  - 「除菌・防臭」(Ag<sup>+</sup>イオンコート)について
  - 音や振動・においについて
  - その他
- エラー表示・お知らせ表示 ..... 61

## お使いの 前に

- **安全上のご注意** ..... 4  
必ずお読みください
- 操作部の見かた ..... 6
- コースの紹介 ..... 8
- 各部のなまえ(付属品) ..... 9
- 洗濯・乾燥の流れ ..... 10
- 本体の確認 ..... 12
- 洗濯物の準備 ..... 12

## 使いかた

- |                                      |   |                          |  |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|
| 洗濯<br>／<br>洗濯<br>～<br>乾燥             | ● <b>洗剤類の使いかた</b> ..... 14              | 乾燥<br>／<br>洗濯<br>～<br>乾燥 | ● 乾燥のしかた ..... 27<br>「コース」ボタンで選べる乾燥    |
|                                      | ● ふだんのまとめ洗いや乾燥に ..... 16<br>標準コース       |                          | ● 生乾き衣類をカラッと乾燥 ..... 28<br>仕上げコース      |
|                                      | ● 静かに洗濯・乾燥したいとき ..... 16<br>ナイトコース      |                          | ● 上履きなどの乾燥に ..... 28<br>静止乾燥コース        |
|                                      | ● 「脱水」だけしたいときなど ..... 18<br>個別運転        |                          | ● 干し時間の短縮に ..... 29<br>干す前コース          |
|                                      | ● 自分だけのコースを登録する ..... 19<br>わが家流コース     |                          | ● 少量の洗濯物を約60分で洗濯～乾燥 ..... 30<br>60分コース |
|                                      | ● 軽い汚れをスピーディーにお洗濯 ..... 20<br>倍速コース     |                          |  |
|                                      | ● ランジェリーなど「弱」表示の洗濯物に ..... 21<br>ソフトコース |                          |  |
| ● 毛布やカーペットカバーなど大物に ..... 22<br>毛布コース |   |                          |  |
| ● おしゃれ着などに ..... 25<br>ドライコース        |   |                          |  |



## 便利な機能

- 予約洗濯・乾燥したいとき ..... 31  
予約運転
- 衣類を除菌・防臭したいとき ..... 32  
「除菌・防臭」(Ag<sup>+</sup>イオンコート)
- 一部の衣類をAg<sup>+</sup>イオンコートしたいとき ..... 33  
Ag<sup>+</sup>リンスコース
- ふろの残り湯を利用したいとき ..... 34  
ふる水給水

## お手入れ

- お手入れ ..... 38
  - 洗剤ケース
  - 糸くずフィルター
  - 排気フィルター
  - 給水ホース接続口
  - 吸気フィルター
  - 本体
  - ふたロック部
  - ふろ水ポンプ
  - 洗濯・脱水槽
  - 水が凍ったときは
- 槽の除菌・防臭に ..... 41  
槽除菌コース
- 汚れやニオイが気になったら ..... 42  
槽洗浄コース

## 必要な ときに

- 知っておくと便利です ..... 36
  - (すすぎを1回にしたいときなど) 途中変更のしかた
  - 終了音の消しかた
  - 電源「入」時の設定変更
  - チャイルドロックの設定のしかた
  - 乾燥仕上り具合の調整のしかた
  - 水量調整のしかた
- 据え付け ..... 44
- 排水ホースの接続と処理 ..... 45
- 給水ホースの取り付け ..... 46
- 保証とアフターサービス ..... 48
- お客様ご相談窓口のご案内 ..... 49
- コースの詳細 ..... 50
- 仕様 ..... 52
- 別売品 ..... 63

よくある  
お問い合わせ

お使いの  
前に

使いかた

便利な  
機能

お手入れ

必要な  
ときに

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



**注意** 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

## 警告



火災や感電、けがを防ぐために

### 洗濯・脱水槽は



禁止

- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない  
(中に落ちてけがの原因)



- 完全に止まるまで触れない  
(洗濯物が手に巻き付くと、けがの原因)



- 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店にご相談を

### 据え付けは



禁止

- 浴室など、湿気が多い所や風雨にさらされる場所に置かない  
(感電や漏電による火災の原因)



必ず実施

- アースを確実に取り付ける  
(故障や漏電のときに感電の原因)  
アース工事は販売店または、最寄りの電気工事店にご相談を



禁止

### 電源やプラグ、コードは

- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷つけない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- めれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない  
(感電・ショート・発火の原因)



必ず実施

- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う  
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)

- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く  
(火災の原因)



禁止

### 絶対に入れたり、近付けたりしない

- 油や溶剤など、また、それらが付着した衣類  
・ ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど(爆発や火災の原因)

### (洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)



禁止

- 油や溶剤が付着した衣類  
・ 食用油・動植物系油  
・ 機械油・灯油・ガソリン  
・ 美容オイル  
(ボディオイル・エステ系のオイルなど)  
・ ベンジン・シンナー・アルコール  
・ ドライクリーニング油など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの

# ⚠ 注意

## 漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

### 洗濯・脱水・乾燥できないものは



禁止

#### ●防水性の衣類やシートは洗わない

- ・レインコート・サウナスーツ
- ・ウィンドブレーカー・スキーウェア
- ・理美容用クロス
- ・自転車、自動車などのカバー
- ・オムツカバー・寝袋など

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、水漏れ被害の原因)



防水性は  
入れない

#### ●用途外には、使用しない

(洗濯乾燥機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因)

### 温度に注意



禁止

#### ●温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない (プラスチックが変形し、故障の原因)

#### ●乾燥運転中や終了直後はふたや洗濯・脱水槽などに触れない

(高温になり、やけどの原因) 衣類を取り出すさいもご注意ください

### その他



禁止

#### ●上にのぼったり、重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)

#### ●運転中は、回っている洗濯キャップや洗濯物に手を触れたり、本体の下に手足を入れない

(回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに、置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください

#### ●ロックされたふたを無理に開けない

(ふたやロック機構部が破損の原因)



必ず実施

### 運転前の確認

#### ●蛇口を開いて、ホースの接続を確認する

(ねじがゆるんでいると、水漏れして水浸しなどの思わぬ被害の原因)

### 運転後の確認

#### ●必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れ防止)

### 電源プラグは



必ず実施

#### ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電・ショート・発火の原因)

#### ●長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

### お手入れのさいは



禁止

#### ●本体各部に直接水をかけない

(ショート・感電の原因)



必ず実施

#### ●必ず電源プラグをコンセントから抜く

(感電やけがの原因)

### その他



禁止

#### ●プラスチック部には絶対に火気を近付けない (漏電、感電、火災の原因)

#### ●入浴中にふる水ポンプは使わない (万一の感電防止)

#### ●ふたのロック部周辺に磁石など磁気を帯びたものを近付けない

(ふたが開いた状態で槽が回転し、けがのおそれ)

#### ●脱水中や乾燥中にふたのロックがかからない (回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する (けがの原因)



必ず実施

#### ●動かない・煙が出ている・変なニオイがするなど異常を感じたら、ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する。 (火災の原因)

# 操作部の見かた

## 数字表示部

「洗い」時間以外も表示します。

### ●予約時間

残り(時間) 洗い(分)  
水量(L) 予約(時間後) **9**

9時間後に終了

### ●水量

残り(時間) 洗い(分)  
水量(L) 予約(時間後) **45**

水量45L

### ●運転残り時間

残り(時間) 洗い(分)  
水量(L) 予約(時間後) **45** 残り45分


●100分以上は「2H」～「9H」の1時間刻み。  
99分以下は1分刻みで表示します。

### ●エラー表示 お知らせ表示



[161. 62ページ](#)

残り(時間) 洗い(分)  
水量(L) 予約(時間後) **E2**

## 洗剤量の目安表示

 は、すり切り1杯が47gの  
洗剤カップを表しています。

[15ページ](#)

洗剤量/水量(L)
 38 - 45
 30 - 34
 18 - 24
 12

## Ag<sup>+</sup> ボタン

- 衣類を Ag<sup>+</sup>イオンコートするときに [132ページ](#)
- Ag<sup>+</sup>リンスコース [133ページ](#) や  
槽除菌コース [141ページ](#) を選ぶときに

残り(時間)	洗い(分)	注水	(点滅)自動
3	90分	6	3
2	45分	3	2
1	30分	1	1
		(回)	(分) (時間)

水量

予約

洗い

すすぎ

脱水

乾燥

WASH & DRY

乾燥	洗濯～乾燥
静止乾燥	干す前
仕上げ	60分
	(0.5kg)

便利乾燥

## 水量切換ボタン

洗濯量に合わせて自動的に水量が  
決まります。(18～45Lまで10段階)

-  でお好みの水量に変更できます。

(12～45Lまで8段階) [115. 51ページ](#)

## 便利乾燥ボタン

- 仕上げコース [128ページ](#)
- 静止乾燥コース [128ページ](#)
- 干す前コース [129ページ](#)
- 60分コース [130ページ](#) を選ぶときに

## 運転内容ボタン

個別運転や運転内容の変更に [118. 36ページ](#)

- 運転中は「洗い」運転の間に変更できます。
- 各ボタンで選べる内容は [151ページ](#)

## 予約タイマーボタン

運転終了時間を予約するときに [131ページ](#)

- 1～24時間後まで1時間単位で選べます。
- ドライ、槽洗浄コースには使えません。

## 運転内容／進行表示

運転内容を自分で選ぶときは、ランプでご確認ください。

運転内容の表示

《例》	注水 ≧2≦ 1 (回) ためすぎ2回 またはシャワー+ため	≧注水≦ ≧2≦ ≧1≦ (回) 注水すぎ3回	≧6≦ ≧3≦ 1 (分) 脱水9分	(点滅)自動 90分 ≧3≦ 45分 2 30分 ≧1≦ (時間) 乾燥4時間
-----	---	-------------------------------------	--------------------------------	---

表示と運転時間は (点滅)自動  
一致しない場合があります。  
《例》2時間を超えていることを表す

90分 ≧3≦
45分 2
30分 ≧1≦

(時間)

進行表示

ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。

- 進行状況にしたがって点滅位置が変わります。

- 各コースの運転内容や所要時間などの詳細については [150ページ](#) をご覧ください。


### 洗・乾切換ボタン

運転方法の切り換えに

- 洗濯 …… 洗濯(洗い～脱水)するとき
- 洗乾 …… 洗濯～乾燥連続運転するとき
- 乾燥 …… 乾燥だけするとき

### スタート(一時停止)ボタン

- スタートするとき
- 一時停止するとき

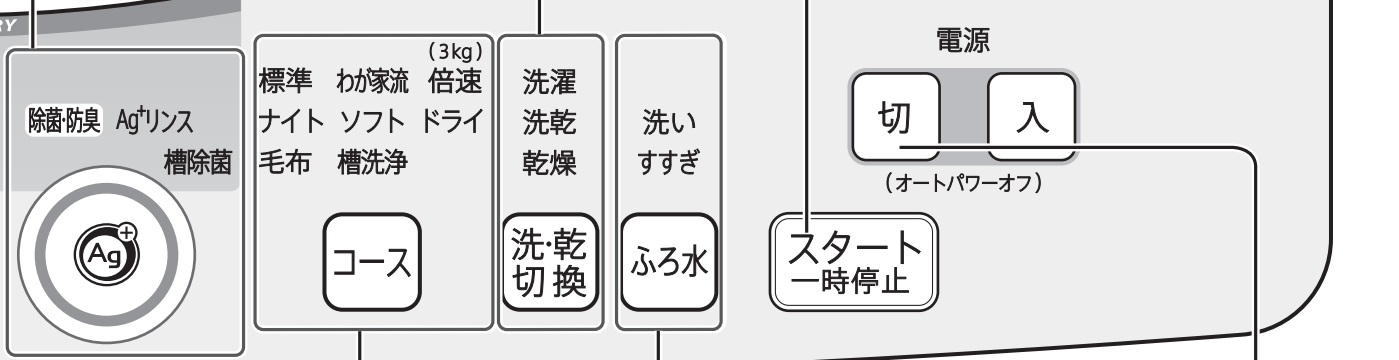

### コース切換ボタン

コースを選ぶときに

- |       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| ① 標準  | ② わが家流    | ③ (3kg) 倍速 |
| ④ ナイト | ⑤ ソフト     | ⑥ ドライ      |
| ⑦ 毛布  | ⑧ 槽洗浄     | ⑧ 点灯:槽内洗浄  |
|       | ⑨ 点滅:槽外洗浄 |            |

①～⑨の順に切り換わります。

### ふる水給水ボタン

ふるの残り湯を使いたいときに [134ページ](#)

### 電源スイッチ

切	入
電源を切るときに 運転が終わると、自動的に切れます。 ●電源が切れるときに、コースの表示ランプすべてが約2秒間点灯します。	電源を入れるときに 入れたまま放置すると、5分後に切れます。 (オートパワーオフ)






お願い

ご自分で電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから約2秒間は、電源「入」を受け付けません。(すべてのコースランプ点灯中)  
●電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

# コースの紹介

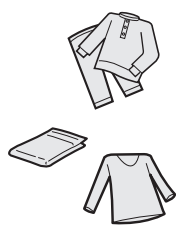コース で選ぶコース

こんなときに		コース	洗・乾 切 換		
			洗濯	洗濯～乾燥	乾燥 <small>(27ページ)</small>
日常の衣類に 	ふだんのまとめ洗いに	標準 <small>16ページ</small>	○	○	○
	自分だけのコースをつくる	わが家流 <small>19ページ</small>	○	○	○
	軽い汚れをスピーディーに	倍速 <small>20ページ</small>	○	○	—
	おやすみ中など、運転音を抑えて運転したいときに	ナイト <small>16ページ</small>	○	○	○
デリケートな衣類に 	<手洗い>表示のランジェリーやブラウスなどに	ソフト <small>21ページ</small>	○	—	—
	おしゃれ着などに	ドライ <small>25ページ</small>	○	—	○
大物のお洗濯に 	毛布やふとん、カーペットカバー、バスマットなどに	毛布 <small>22ページ</small>	○	○	○
洗濯・脱水槽のお手入れに	カビ防止に汚れやニオイが気になったら	槽洗浄 <small>42ページ</small>	○ <small>洗濯物は絶対に 入れない</small>	—	○ <small>洗濯物は絶対に 入れない</small>


Ag で選ぶコース

Ag <sup>+</sup> イオンコートだけしたいときに	一部の衣類にAg <sup>+</sup> イオンコート	Ag <sup>+</sup> リンス <small>33ページ</small>	○	○	—
洗濯・脱水槽のお手入れに	Ag <sup>+</sup> で汚れやニオイを防止	槽除菌 <small>41ページ</small>	○ <small>洗濯物は絶対に 入れない</small>	—	—

便利乾燥 で選ぶコース

乾燥コース	生乾きの衣類をすっきり乾燥	仕上げ <small>28ページ</small>	/	—	○
	かくはんせず、やさしく乾燥	静止乾燥 <small>28ページ</small>		—	○
洗乾コース	短時間の乾燥で、部屋干し時間を短縮	干す前 <small>29ページ</small>		○	○
	化繊混紡の衣類(0.5kg以下)を約60分で洗濯～乾燥	60分 <small>30ページ</small>		○	—

- 洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。
- 衣類の種類、大きさ、厚さなどにより洗える量や乾燥できる量が変わります。動き具合を見て調節してください。

スリッパ (混紡約150g) 	カッターシャツ (混紡約200g) 	ブリーフ (綿約50g) 	くつ下 (混紡約50g) 	長袖アンダーシャツ (綿約150g) 
バスタオル (綿約300g) 	パジャマ(上下) (綿約500g) 	タオル (綿約70g) 	ブラウス (混紡約200g) 	シーツ (綿約500g) 




## こんな機能も・・・

### 除菌・防臭

(Ag<sup>+</sup>イオンコート) [32ページ](#)


Ag<sup>+</sup>イオンで衣類を清潔に!

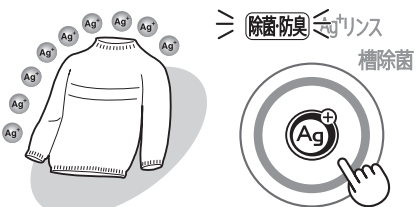

### ふろ水給水

[34ページ](#)

洗剤の効果を高め、  
節水にも役立ちます!

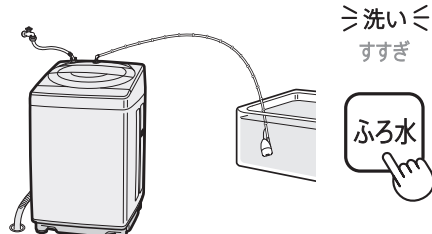


### 予約運転

[31ページ](#)

お出かけ中やお休み中に、  
お洗濯を終わらせたいと  
きに!



# 各部のなまえ

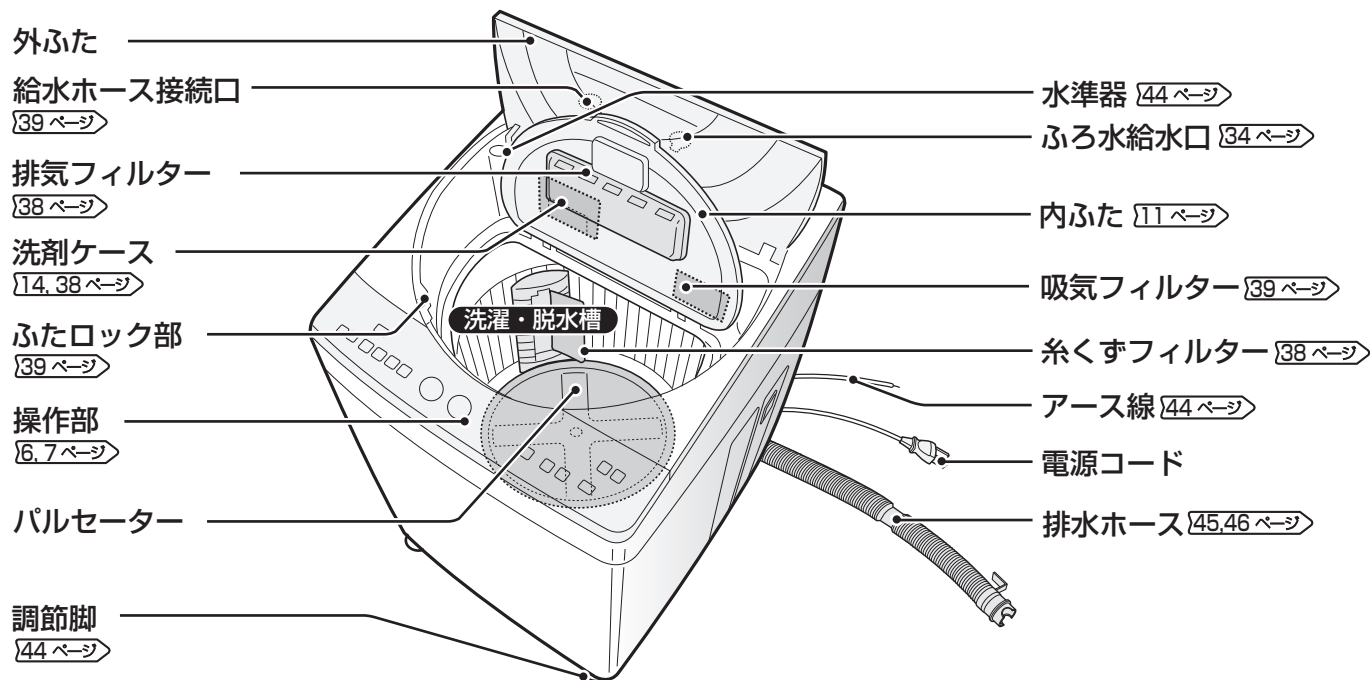


## 付属品

給水ホース(1組)

[46, 47ページ](#)


長さ0.8m

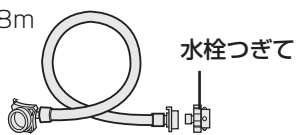

ふろ水ポンプ(1組)

[34ページ](#)


長さ4m  
ホースの内径15mm

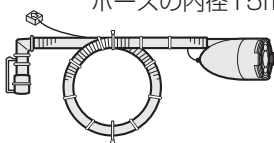

ふろ水

ホース掛け(1個)

[35ページ](#)



脚スペーサー

[44ページ](#)

3mm (2個)

6mm (2個)

接着テープ (3枚)

取扱説明書\*

据付説明書\*

保証書

\*当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 洗濯・乾燥の流れ (標準コース)

## 準備して洗濯物を入れる

### 本体の確認 [12ページ](#)

- 電源プラグを差し込む。
- 蛇口を開く。  
ふる水を使うときも必ず開く
- ふろ水ポンプの準備 [34ページ](#)

### 洗濯物の準備 [12ページ](#)




## 電源を入れて運転内容を選びスタートする



### 洗濯

「標準」「洗濯」ランプの点灯をご確認ください。

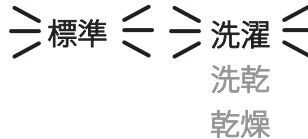

### 洗濯 ～乾燥

「洗・乾切換」で「洗乾」を選ぶ。



### 乾燥

「洗・乾切換」で「乾燥」を選ぶ。




## 洗剤を入れる


### 洗濯

### 洗濯～乾燥

表示を目安に量って入れる。 [14, 15ページ](#)

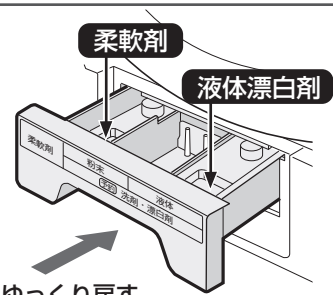

ゆっくり戻す  
強く押し戻すと、柔軟剤などがすぐに流れ出てることがあります。

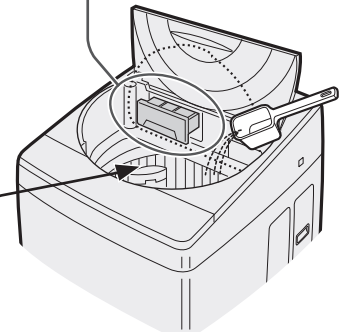

### 粉末洗剤

### 粉末漂白剤

### 液体洗剤

洗濯・脱水槽に直接入れる。

## 洗濯物を計量する



水なし運転で衣類の量を量る

### 洗濯

### 洗濯～乾燥

洗い(分)	注水	(点滅)自動
10	2	6 90分 3
予約(時間)	1	3 45分 2
	(回)	1 30分 1
		(分) (時間)

洗い すすぎ 脱水 乾燥

(運転内容表示)

運転内容表示後、水量を表示し、ふたを閉めると残り時間表示の目安の表示に変わる。



残り(時間)	残り(時間)
残り(時間) 洗い(分)	45
水量(L) 予約(時間)	40

(水量表示)

- **洗濯～乾燥** では洗濯量が多い場合「U5」を表示してお知らせします。 [61ページ](#)

●はじめてお使いになるとき 工場テスト時の残水が出る場合があります。

## ふたを閉める

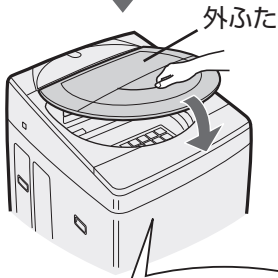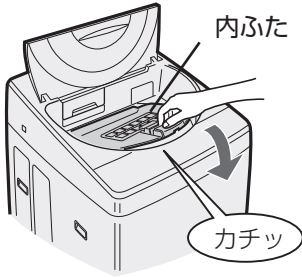

脱水中・乾燥中・シャワーすすぎ中は、ふたをロックします。


給水を始め、自動運転する。

- 運転中の基本的な動きは

52, 53 ページ

## 洗濯物を取り出してあとしまつする

- 蛇口を閉める。
- フィルター類を掃除する。38 ページ

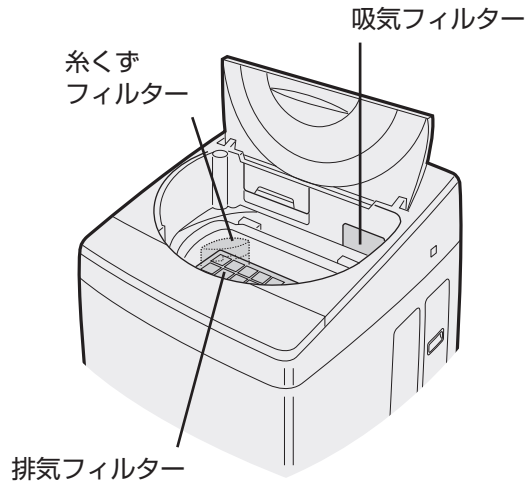

- ふろ水ポンプのあとしまつ 35 ページ

### 注意



必ず実施

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
(絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因)

乾燥

洗濯～乾燥



### 置きじわ防止運転

乾燥後<sup>※1</sup>は、置きじわを防ぐため弱いかくはん<sup>※2</sup>と送風運転を間欠的におこないます。

(最長2時間まで)

運転は終わっていますので、電源を切って早めに取り出してください。

- 「残り」「0分」点灯(送風中は点滅)でお知らせします。

≧残り(残り)洗い(分)≦  
水量(L) 予約(時間)

※1 槽洗浄コースは除く。

※2 ドライ・静止乾燥コースではかくはんしない。

以下の場合「水量」を選んでください。

- 槽内に水が残っているとき (選ばないと「42L」など、決められた水量になる)
- 濡れた洗濯物を入れたとき (水量が多めに表示される)
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類のとき、衣類をネットに入れたとき (少なめになることがある)

乾燥

約1分後、乾燥時間の目安を表示する。

残り(時間) 34

(残り時間表示)

# 本体の確認

- 据付説明書にしたがって正しく設置してください。
- 据え付け状態が悪い場合、お買いあげの販売店または設置した業者にお問い合わせを！

## ご使用前に据え付け状態のご確認を！


44~47ページ

**本体**

**異常な振動の原因**

- ガタつきませんか？
- 水準器は水平ですか？

がたつきなし  チェック




**水栓つぎて/給水ホース**

**水漏れの原因**

- 給水ホースと水栓つぎては新しいものに取り替えられていますか？ またはオートストップ付き水栓ジョイントに付け替えられていますか？また、取り付けに緩み・ぐらつき・傾きはありますか？
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありますか？

チェック

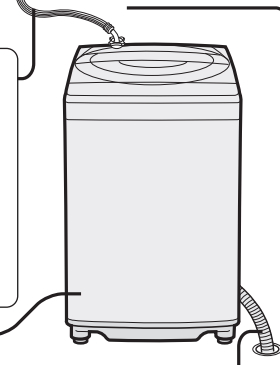

---

**排水ホース**


**排水できなかつたりホース破れの原因**

- 持ち上がっていませんか？(10cm以下にする)
- 下に押し込んでいませんか？

チェック


持ち上がらないように  
↑10 cm以下

接触  
機構部に当たると破れる

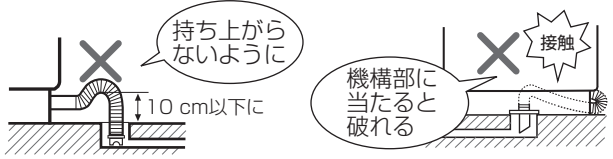


# 洗濯物の準備

## 洗濯も乾燥もできないもの

- 芯地が多く、形くずれしやすい衣類(例：ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど)
  - 毛倒れを起こす起毛製品(例：ベルベット・別珍など)
  - 表面の凹凸などが消えやすいもの(例：防しわ加工品・エンボス加工品など)
  - 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材(例：レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など)
  - 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地  
(例：強燃系使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)
  - 色落ちしやすいもの
  - 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
  - 和服、和装小物など
  - ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
  - 防水性の衣類
  - 座ぶとん・クッション・枕など
- 

## 乾燥できないもの

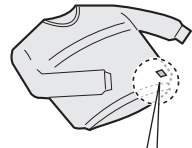- 油や溶剤が付着した衣類  
〔例：食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など〕  
発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの  
油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。
  - 皮革製のパッチの付いたジーパンなど  
(パッチ部分が熱で傷むことがあります)
  - 「タンブラー乾燥はおさげください」の表示のあるもの
  - のりづけした衣類  
(槽内がのりで汚れることがあります。乾燥後スプレーのりなどで仕上げます)
  - 装飾品を使用したもの
- 
- 洗濯上の注意


  - タンブラー乾燥はおさげください。
  - .....
  - .....

# 乾燥するとき

換気を十分におこなう。(温度差で窓や壁・床などが結露する原因)

## 吸気フィルター・排気フィルターについて

- 確実にセットする。(ほこりが機内にたまり故障の原因)
- 乾燥中はふさがない。(内部温度が上がり衣類を傷める原因)
- 乾燥後掃除する。[38.39ページ](#)(目詰まりすると空気の通りが悪くなり、乾きが悪くなる原因)

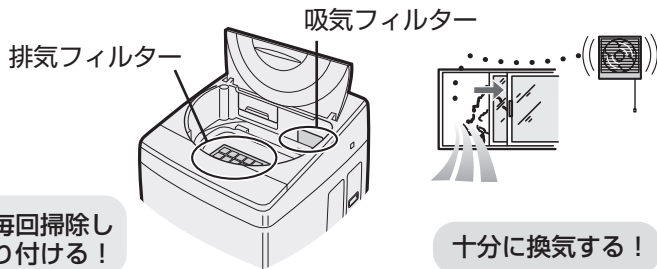

乾燥後は毎回掃除し  
確実に取り付ける!

十分に換気する!

## 乾燥試運転

乾燥機能の使いはじめ、ニオイが発生することがあります。試運転でゴムなどのニオイが軽減されます。

### 1 「2時間」乾燥運転する。

(点滅)自動  
90分 3  
45分 2  
30分 1

- 洗濯物は入れないでください。





### 2 終了後はふたを開けておく。

- 「置きじわ防止運転」をおこないません。電源を切ってふたを開けてください。

# 入れる前に

## 洗濯物の準備


- 衣類の取扱い表示を確認。 
- 固形物は取り除き、しみや部分汚れをあらかじめ処理。  
繊維の種類やしみの内容によって異なるため、それぞれに応じた方法で処理してください。  
(例) 1.裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らす。  
2.やわらかい布に液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、汚れ部分を軽くたたく。  
3.汚れが落ちたら水でしみ部分の洗剤を薄める。




- 初めて洗うものは色落ちや色移りについて確認。(色落ちするものは分けて洗う)  
(例) 液体中性洗剤(衣料用)を含ませた白いタオルを目立たない部分に強く押し当て、色移りがないかを確認する。

## 洗濯物の入れかた

- 洗濯量は、表示の7~8割が適当です。
  - 入れすぎると、給水中に浮き上がった洗濯物に水がはね返って床を水浸しにしたり、脱水中に槽からはみ出た洗濯物が傷付いたり、故障の原因にもなります。
  - 水に浮きやすいもの(フリースなど)やネットに入れたもの、かさばる衣類は先に槽に入れ、給水後「一時停止」して押し込み水面以下にしてください。
  - 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さない防水性衣類 [5ページ](#)や、手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは洗濯できません。

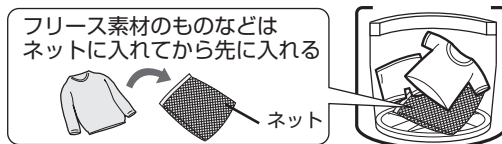

## 衣類・槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために

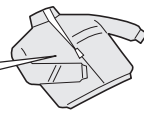- ひもは結び、ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返す。  
 ファスナーを閉める
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片、砂・カードなどは、必ず取り除いて入れる。
- 砂やどろはあらかじめ落とす。
- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。  
ネットに入れる量はできるだけ少なめに…入れすぎは、洗い・すすぎ・脱水の性能が低下や脱水中の片寄り・振動の原因になります。  
また、以下のような衣類もネットに入れてください。
  - 軽いかさばる衣類(フリース素材など)：入れずに洗濯すると、洗濯や脱水中に飛び出して、衣類や洗濯機を傷めることがあります。
  - ブラジャー：市販の専用ネット(市販)に入れてください。入れずに洗濯すると、ワイヤーが飛び出し異音や故障の原因になります。

# 洗剤類の使いかた

## 洗剤ケースに入れるもの

### 柔軟剤


- 最終すすぎ中に自動的に投入されます。
- 表示水量を目安に量って入れます。
  - 最終すすぎが注水すすぎの場合、効果が減少します。
  - 柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温の低いときは柔軟剤が固まる場合があります。
  - 一部の柔軟剤では、衣類にかたまって付着すると、変色を起こすものがあります。変色した場合 [154ページ](#)

### 液体漂白剤

- 使用量・使いかたは容器の表示をご覧ください。
  - 塩素系は、色落ち・変色のおそれがあります。ご注意ください。

ゆっくり戻す

強く押すと、柔軟剤などがすぐに流れ出ることがあります。

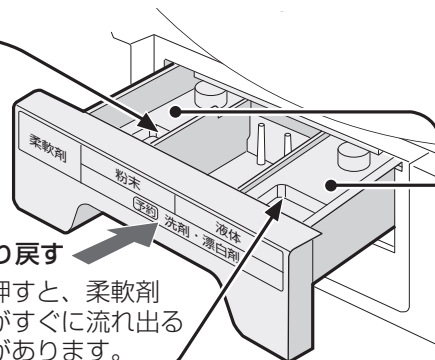

- この位置以上に入れたり給水中に洗剤ケースを動かすと、すぐに流れ出ることがあります。
- 流れ出た柔軟剤がお洗濯前の衣類に付着すると、変色することがありますので、ご注意ください。
- わずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

## 洗濯・脱水槽へ直接入れるもの

### 粉末合成洗剤


- 表示を目安に量って入れます。
  - カップの大きさや洗剤の使用量は、洗剤のメーカーや銘柄によって異なります。ご使用になる洗剤をご確認ください。水に溶けやすいものをお使いください。

### 液体合成洗剤

- 表示水量を目安に量って入れます。
  - 粘り気強い洗剤は流れにくいので、あらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れます。


### 粉末漂白剤

- 使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

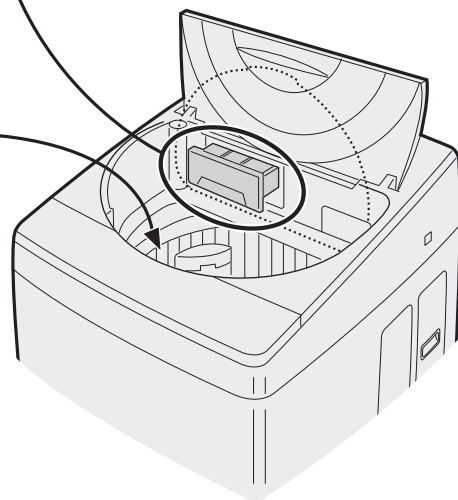

## 予約洗濯時

予約洗濯 [131ページ](#) するときには、洗剤類をすべて洗剤ケースに入れます。

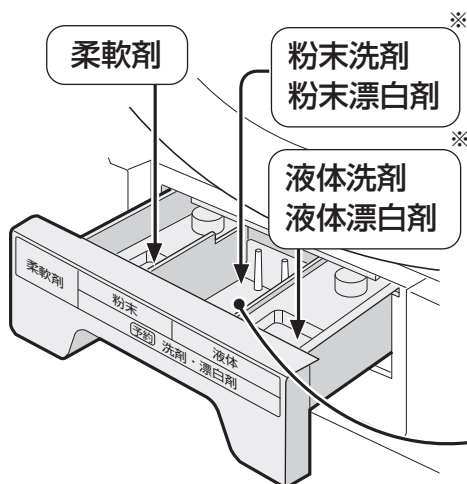

※予約時、洗剤と漂白剤を併用する場合、どちらかの組み合わせで使います。

- 粉末洗剤には液体漂白剤
- 液体洗剤には粉末漂白剤

ケースは、ご使用前に乾いた布で拭きます。ケースが濡れていたり、洗剤を多めに入れると、粉末洗剤や漂白剤が残ったり、こびりつく原因になります。



お願い

- 粘り気強い液体洗剤で予約洗濯する場合はあらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かし、洗濯物をよけながら、直接槽に流し入れます。
- 毛布コースを粉末洗剤で予約洗濯する場合は、ぬるま湯に溶かしてから毛布を入れる前に、直接槽に流し入れます。

[24ページ](#)

表示水量	洗濯量の目安	合成洗剤						粉石けん	柔軟剤			
		粉末			液体				水30Lに対して36gのもの	水30Lに対して7mLのもの	水30Lに対して10mLのもの	水30Lに対して20mLのもの
		すりきり一杯が47gのカップの場合	水30Lに対して20gのもの	水30Lに対して25gのもの	水30Lに対して20mLのもの	水30Lに対して25mLのもの	水30Lに対して10mLのもの					
45L	7.0kg以下	約0.6杯	30g	38g	30mL	38mL	15mL	54g	11mL	15mL	30mL	
42L	6.0kg以下	約0.6杯	28g	35g	28mL	35mL	14mL	50g	10mL	14mL	28mL	
38L	4.5kg以下	約0.5杯	25g	32g	25mL	32mL	13mL	46g	9mL	13mL	25mL	
34L	3.5kg以下	約0.5杯	23g	28g	23mL	28mL	11mL	41g	8mL	11mL	23mL	
30L	2.5kg以下	約0.4杯	20g	25g	20mL	25mL	10mL	36g	7mL	10mL	20mL	
24L	1.5kg以下	約0.3杯	16g	20g	16mL	20mL	8mL	30g	6mL	8mL	16mL	
18L	0.5kg以下	約0.3杯	12g	15g	12mL	15mL	6mL	22g	4mL	6mL	12mL	
12L	0.3kg以下	約0.2杯	8g	10g	8mL	10mL	4mL	14g	3mL	4mL	8mL	

●「除菌・防臭」を使って洗濯するとき液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使用すると、Ag<sup>+</sup>イオンコート効果がおさえられたり、黄ばみが生じることがあります。くわしくは [133ページ](#)


## 粉石けんの使いかた (よく溶かして使う)

### 槽内での溶かしかた

**1** 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。  
●給水を始めます

**2** かくはんが始まったら粉石けんを少しずつ入れ約3分間運転して十分に溶かす。

**3** 電源を入れ直し、ご使用のコースと水量を選び直して、お洗濯を始める。

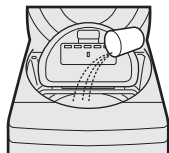

### 溶けにくい場合の溶かしかた

**1** 容器に30℃前後のぬるま湯(約5~10L)を用意する。

**2** 粉石けんを少しずつ入れながら、かきまぜて溶かす。  
●固まったり粒が残らないよう、十分に溶かす。

**3** 洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。



●粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、すすぎを十分におこなってください。「注水すすぎ3回」をおすすめします。 [151ページ](#)

## のりづけのしかた

●のりづけできる量  
…2.0kg以下



化学合成のり

●使えるのり  
…「洗濯機用」と表示のあるもの  
・使用量は、容器の表示にしたがう。




**1** のりづけしたいものを入れて次の内容で運転を始める。

●標準コース「水量34L(1kg以下は「30L」)」「洗い3分」「脱水1~3分」

**2** 給水が終わったら一時停止して、衣類にかからないようにのりを少しずつ入れて、ふたを閉める。

**3** 終わったら衣類を取り出し、すぐに次の方法で槽に付着したのりを洗い落とす。

●標準コース「水量42L」「洗い3分」「脱水1~3分」(漂白剤を約10mL入れるとより効果的に落とせます)

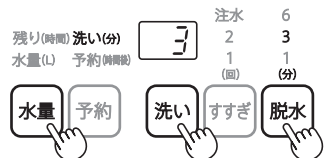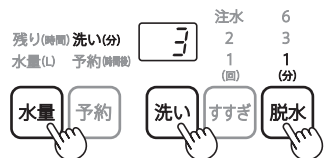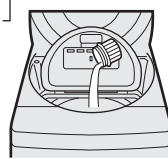

ご注意

●槽に付着したのりを落とさなかったり指定以外ののりを使うと、目詰まりや水漏れなど、故障の原因になります。  
●のりつけた衣類は、乾燥しないでください。のりで槽内が汚れます。

# 標準コース

ふだんのまとめ洗いに。時間と水を節約して効率よく洗濯・乾燥します。

(洗濯/洗濯～乾燥)

# ナイトコース

夜など、運転音をおさえて洗濯・乾燥したいときに。


(洗濯/洗濯～乾燥)

## 準備

1 据え付けと洗濯物を確認する。[12,13 ページ](#)  
ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセットする。[34 ページ](#)

2 蛇口を開ける。  
ふろの残り湯を使うときも開けておく。

●初めて「乾燥」や「洗濯～乾燥」をおこなう前は、必ず乾燥試運転 [13 ページ](#) をおこなってください。

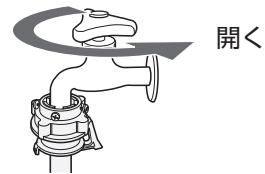

1 洗濯物を入れて  
電源を入れる。



●電源を入れると「標準コース / 洗濯」に自動設定されます。

1 「ナイト」は **コース** で選ぶ。

1 洗濯～乾燥は **洗乾切換** で「洗乾」を選ぶ。


3 洗剤を入れる

表示を目安に量って  
入れます。[14,15 ページ](#)

粉末合成洗剤  
液体洗剤  
粉末漂白剤

洗濯物の上部をさけ、  
周辺部に入れます。

2 ふたを開けたままスタートする




洗濯量を計量し、運転内容を約5秒間表示後、水量を表示する。

●「洗濯～乾燥」で乾燥時間を変更したい場合は、  
水量表示後に **乾燥** を押す。


(乾燥時間以外も変更できます。  
変更できる時間などは [51 ページ](#))

4 ふたを閉める

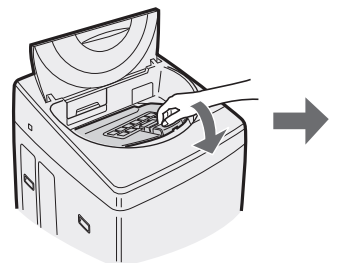


運転終了 **ピーツ** **ピーツ**

		標準	ナイト
洗濯	容量	7.0kg	
	所要時間	約40分	約65分
洗濯～乾燥	容量	3.5kg	
	所要時間	約4時間35分	約6時間

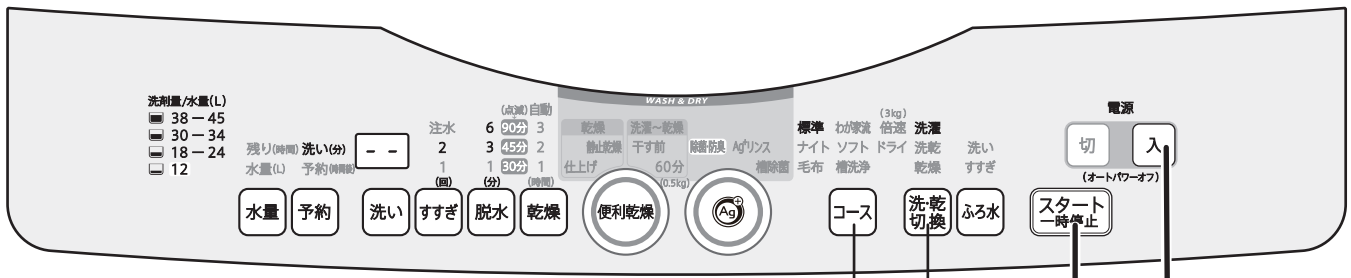


「標準コース / 洗濯」の表示例


1 1 2 1

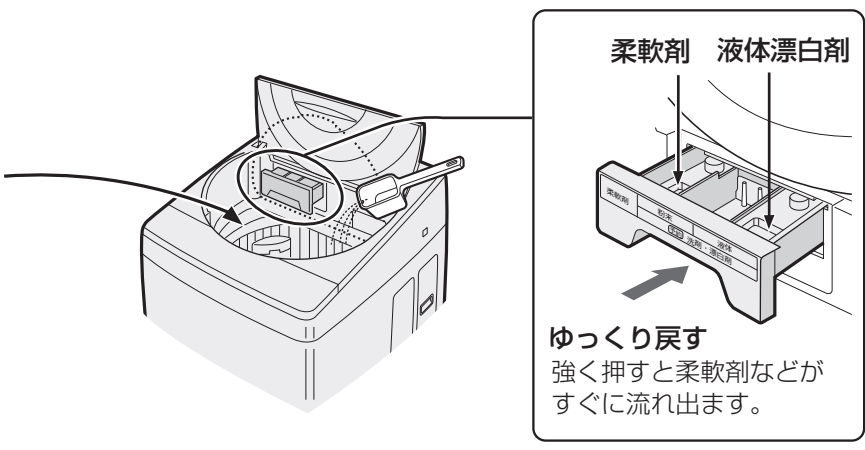

● 除菌・防臭するときは





● ふろの残り湯を使うときは



● 「洗い」と「すすぎ」に使えます。

● 予約運転するときは

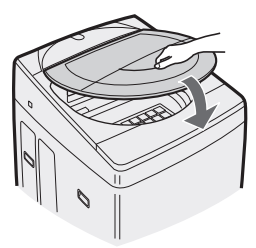


- 内ふた、外ふた共に確実に閉めてください。
- 給水が始まって自動運転します。
- シャワーすすぎ・脱水・乾燥中は、自動的にふたをロックします。

- 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。電源を切って(ロックを解除する)、早めに取り出してください。取り出すさい、槽や衣類、ふたの内側などが高温になることがありますのでご注意ください。11 ページ


# 個別運転 (「脱水」だけしたいときなど)

洗い、すすぎ、脱水、乾燥の時間・回数を自由に組み合わせることができます。  
「脱水」だけしたいときなどに、ご利用ください。

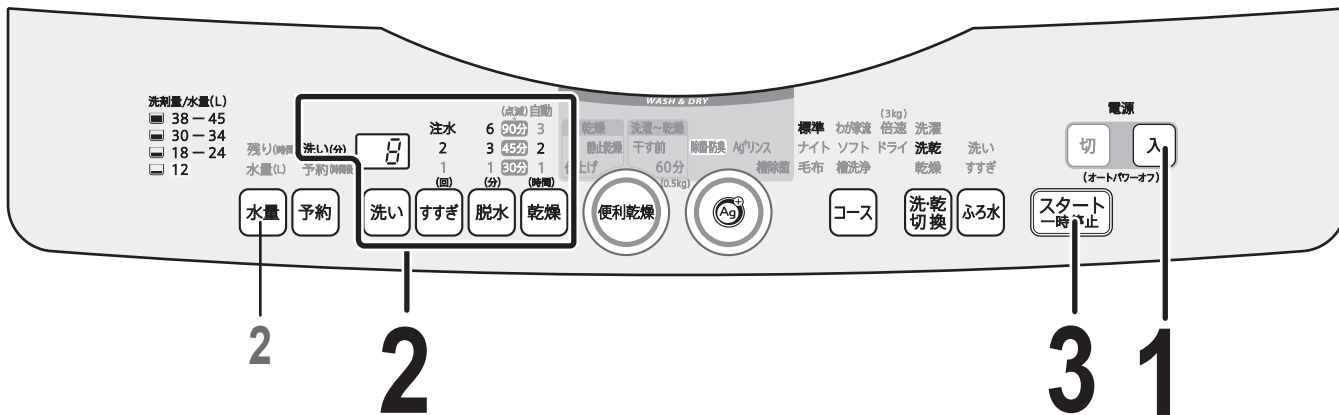

## 1 洗濯物を入れて 電源を入れる

- 必要に応じて、コースや **洗・乾 切換** を選ぶ。

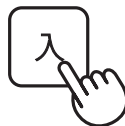

- 除菌・防臭するときは



## 2 運転したい工程のボタンを選ぶ



- 2 **すすぎから始める**ときは **水量** も選ぶ。

- 選べる時間や回数などは [151 ページ](#)

### こんなときに(使いかたの例)

- **脱水だけ**したい ● **排水だけ**したい → **脱水**  
(「排水」のときはふたを開けておく。「E2」が出たら終了)
- **洗濯液を再利用**したい → **洗い**  
(洗濯液が残る)
- **すすいで脱水**したい → **すすぎ** **脱水** **水量**  
(すすぎは排水、脱水から始まる)
- **すすいで乾燥**したい → **洗・乾 切換** **すすぎ** **脱水** **乾燥** **水量**

- **ふろの残り湯**を使うときは



- **予約運転**するときは



## 3 スタートする

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。




- 「洗い」を含む「洗乾(洗濯～乾燥)」運転を選んだ場合、「水量」を選んでいても、乾燥量確認のために計量します。

# わが家流コース

(洗濯/洗濯～乾燥/乾燥)

自分で作った運転内容を登録できます。いつもの洗濯・乾燥に便利です。  
●標準コースと同じ動きです。

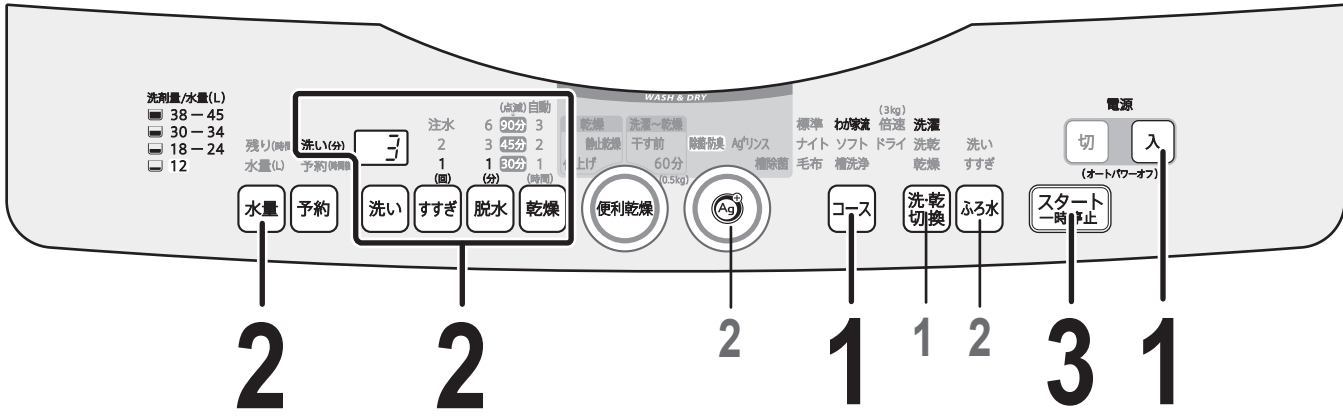

## 1

洗濯物を入れて電源を入れ「わが家流」を選ぶ



- 「洗濯」「洗乾(洗濯～乾燥)」「乾燥」3種類の「わが家流」が登録できます。
- 1 「洗乾(洗濯～乾燥)」「乾燥」の「わが家流」を作るときは、**洗乾切換** で選ぶ。

- 予約運転するときは **予約** で選ぶ [31ページ](#) (登録はできません)
- 登録している水量は **水量** で変更できます。

## 2

登録内容を選ぶ



- 初めは、「洗い3分」「すすぎ1回」「脱水1分」「乾燥自動」「水量42L」を登録しています。
- 選べる時間や回数などは [31ページ](#) をご覧ください。
- 2 **ふる水**、**Ag** も登録できます。

## 3

スタートする

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。



- スタートと同時に、選んだ内容を登録します。次回から「わが家流」を選んで「スタート」すれば運転できます。
  - 「洗乾」「乾燥」の「わが家流」は **洗乾切換** で選んでから「スタート」します。
  - 「洗い」を含む「洗乾(洗濯～乾燥)」を登録していると「水量」を選んで(登録して)いても、乾燥量確認のため毎回計量(水なし運転)します。


使いかた  
個別運転／わが家流コース

# 倍速コース

(洗濯/洗濯～乾燥)

洗濯	容量	3.0kg以下
	所要時間	約18分
洗濯～乾燥	容量	化繊混紡3.0kg以下
	所要時間	約3時間

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯をスピーディーにおこないます。

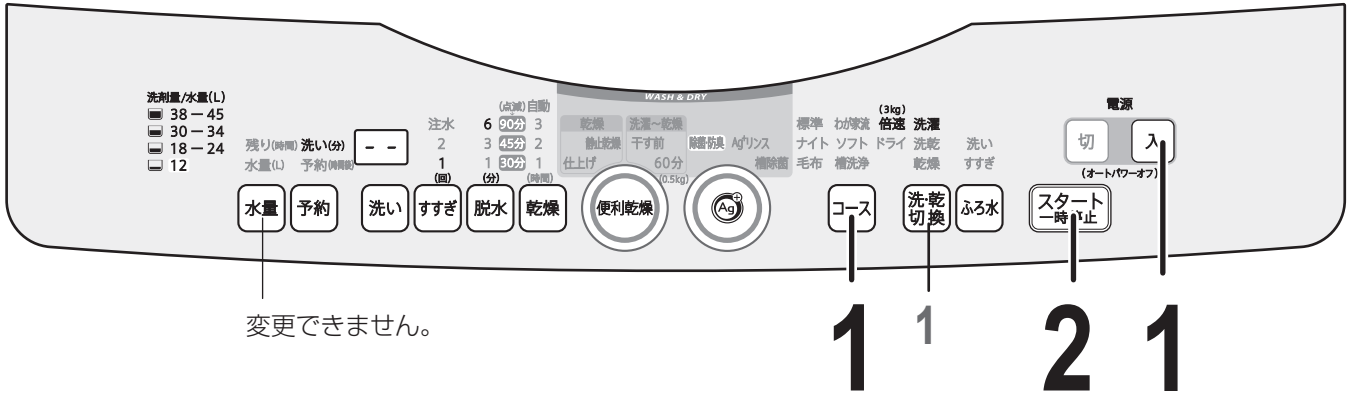

変更できません。

## 洗える衣類の確認

- 軽い汚れの衣類、3.0kgまで。
- 洗濯～乾燥は化繊混紡、3.0kgまで。
- 洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースをおすすめします。
- 洗濯～乾燥では厚手のものなどが混ざると、十分に乾燥しないまま終わることがあります。

## 1 洗濯物を入れて電源を入れ「倍速」を選ぶ



1 洗濯～乾燥は「洗乾切換」で「洗乾」を選ぶ。

- 除菌・防臭するときは




- ふろの残り湯を使うときは



- 「洗い」のみに使えます。

- 予約運転するときは




## 2 スタートする

- 洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める。



## 倍速コースの動き

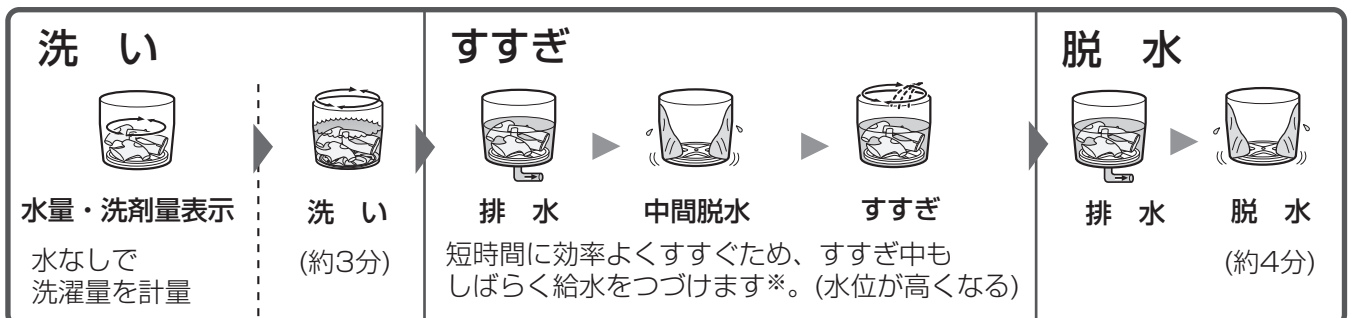


\*「除菌・防臭」を使う場合は、すすぎ中の給水はありません。

# ソフトコース

(洗濯)

洗濯	容量	2.0kg以下
	所要時間	約36分


「手洗い」や「弱」表示の洗濯物に。やさしく洗って脱水します。

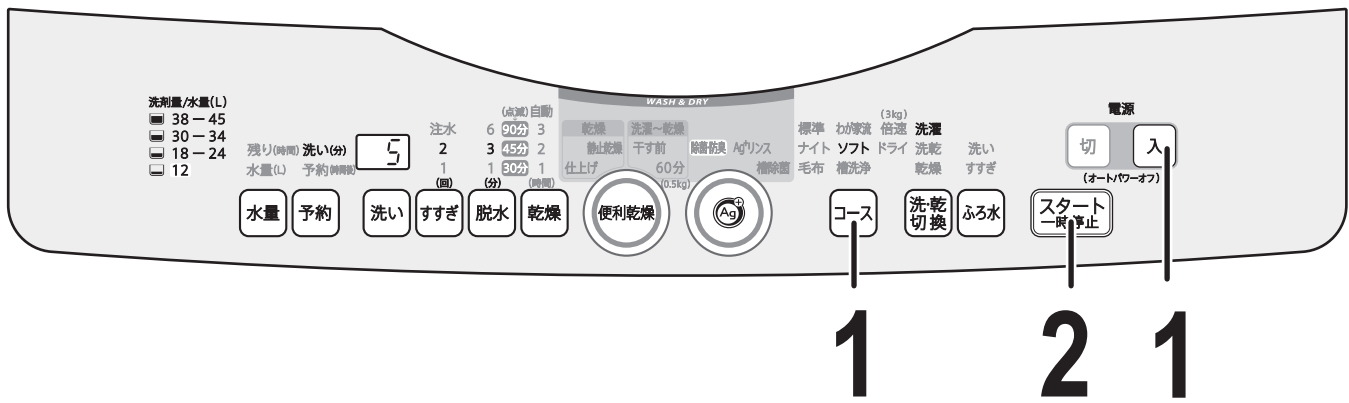


## 洗える衣類の確認

- や 表示の薄物(ブラウスなど)やランジェリーなど、2.0kgまで

### 1 洗濯物を入れて電源を入れ「ソフト」を選ぶ

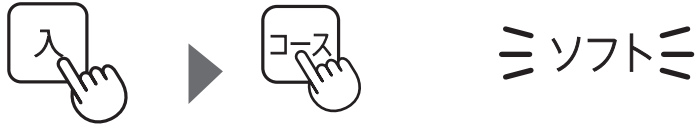

- 除菌・防臭するときは



- ふろの残り湯を使うときは




- 予約運転するときは




- お洗濯が終わったら

すぐに取り出して、形くずれしないように整えて、日陰に干します。

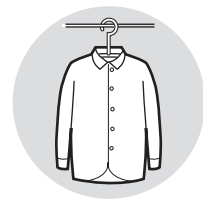

日陰干し

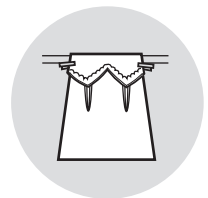

### 2 スタートする


- 洗濯量の計量はありません。



運転内容表示後、水量を表示します。

### 3 表示水量にしたがって液体洗剤を入れふたを閉める

- 液体洗剤は、衣類の素材に合ったものを選びます。

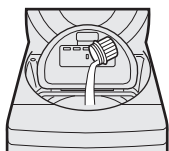

洗濯物の上部はさげ、周辺部に入れます。

# 毛布コース

## 《準備》

(洗濯/洗濯～乾燥)

### 洗える衣類の確認

	☑ または ☐ 表示のあるもの (その他の取扱表示にもしたがってください)				
	毛布		掛けふとん		カーペットカバー
	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥
素材	アクリルなどの合成繊維 または綿100%		アクリルなどの 合成繊維100%		ポリエステル100%
サイズ	シングル140cm×210cm以下 ダブル 180cm×230cm以下		シングル 140cm×210cm以下		ダブル 180cm×230cm
重さ	約1.5kg以下	約1.5kg～ 4.2kg	約1.5kg以下	約1.5kg～ 2.8kg	中綿約1.3kg以下 羽毛約1.2kg以下
洗濯 キャップ	× (不可)	○ (必要)	× (不可)	○ (必要)	
大型毛布用 丸型ネット	○ (必要)	(洗濯キャップ、 または、大型毛布 用丸型ネット)	○ (必要)	(洗濯キャップ、または、大型毛布用丸型ネット)	
					洗濯機で洗えると 表示されたもので 約2.5畳まで(製品 によって多少異な ります)

### 洗濯キャップの使いかた

(別売品)  
洗濯キャップ


流通コード	210 938 0003
希望小売価格	1,575円 (税抜価格1,500円)

別売品の洗濯キャップ [63ページ](#) を  
お求めください。

1

筒状に巻く。

長手方向を6つ折りにしてから巻き込みます。  
高さが水面以下になるようにします。

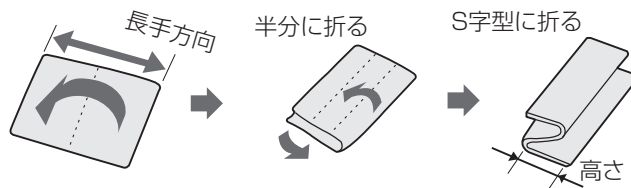


2

洗濯・脱水槽に入れ、押し込む。

浮き上がると、給水時に水が  
飛び散ったりあふれて、床が  
水浸しになることがあります。

押し込む



この位置から  
上に出ない  
ように


毛布の径が大きく入りにくいときは

- ① 巻き込んだ部分の一部をほどく。(1/3程度)
- ② 巻き込んである部分を先に入れる。
- ③ ほどいた部分を巻き込んである部分の周囲に  
巻き付けるように押し込む。


3

洗濯キャップを入れる。

- ① 下図のように、曲げながら奥側を  
先に入れる。  
(キャップは表裏を正しく使います)

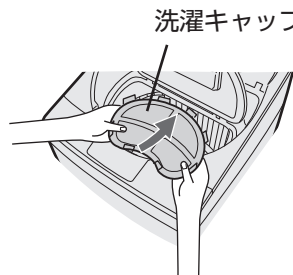

- ② 手前側も押し込んで、全体を  
槽の中へ入れる。

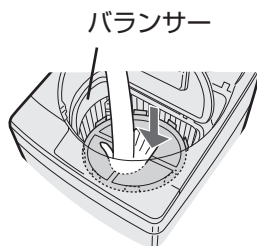

- ③ バランサーの下へ押し込  
込み、水平にする。



お願い

- 「毛布」コース以外で使わない(水が飛散したり、キャップが飛び出してけがをしたり、本体を破損する原因)
- 正しく入れる(キャップが飛び出して、けがをしたり本体を破損する原因)



洗濯物を  
はさまない!



水平に!




はずれかかった  
状態で使わない!



お願い

毛布やふとん・ボアシート・カーペットカバーなどを洗うときは別売品の洗濯キャップや、大型毛布用丸型ネット [63ページ](#) を必ずお使いください。

- 1.5kg以下の小さな毛布などには、洗濯キャップを使用せず、大型毛布用丸型ネットをお使いください。
  - ・洗濯キャップを使うと、槽内に落ち込んで洗濯物やキャップを傷めたり故障の原因になります。
  - ・大型毛布用丸型ネットを使わないと、洗濯物が浮き上がって洗濯物や本体を傷めたり、水があふれて床を水浸しにすることがありますので、ご注意ください。
- 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わないでください。
- 羽毛ふとんは羽毛の片寄りを直し、形を整えながら、風通しのよい日陰で干します。

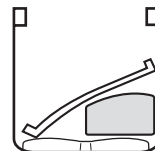

## 大型毛布用丸型ネットの使いかた

(別売品)大型毛布用丸型ネット

流通コード	210 931 0005
希望小売価格	4,410円 (税抜価格4,200円)


別売品の大型毛布用丸型ネット [63ページ](#) をお求めください。

**1 筒状に巻く。** 長手方向に、4~6つ折りにしてから巻き込みます。

(例)6つ折りにして巻き込む…… 高さが水面以下になるようにします。






**2 ネットに入れる。**

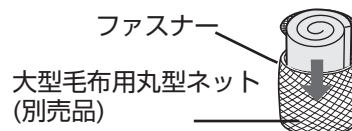


**3 洗濯・脱水槽に入れ、押し込む。**

浮き上がると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりして床が水びたしになることがあります。

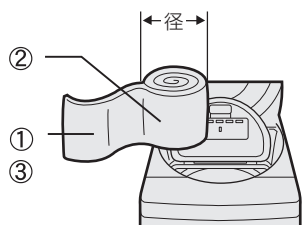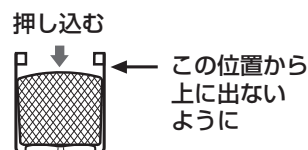


### 取り出しかた


① キャップの奥側を押し下げる。



② 押し下げたままで、手前を引き上げる。



③ キャップを取り出す。



## 浮き上がりに注意

ふとん・毛布などは、洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込みます。



(とくに「洗い」の後半におこなうと、効果的です)

**1** **スタート一時停止** で「一時停止」する。

**2** 動きが完全に止まってから、浮き上がっている部分を手で押し、**空気**を追い出す。

**3** 水面以下にしてから、**スタート一時停止** を押す。  
(自動的に水が補給されます)

中央部が盛り上がっている。



しばらく押し、**空気**が出る。

使いかた


毛布コース(準備)

# 毛布コース

(洗濯/洗濯～乾燥)

(つづき) 《操作》

洗濯	容量	毛布は4.2kg以下	洗濯～乾燥	容量	毛布は2.8kg以下
	所要時間	約53分		所要時間	約4時間

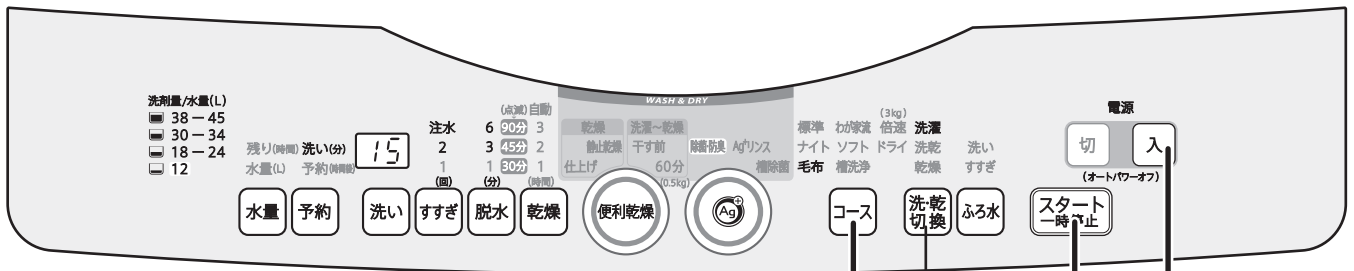

## 洗濯物の準備

22～23ページにしたがって洗濯・脱水槽に入れる。

1 1 2 1

### 1 電源を入れて「毛布」を選ぶ



1 洗濯～乾燥は **洗-乾 切換** で「洗乾」を選ぶ。

● 除菌・防臭するときには



● ふろの残り湯を使うときは



● 予約運転するときには



### 2 スタートする


● 洗濯量の計量はありません。



運転内容表示後、水量を表示します。

### 3 表示水量にしたがって液体洗剤を入れふたを閉める

- 表示の水量を目安に量って入れます。 [14, 15 ページ](#)
- 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃・5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。
- 羽毛ふとんには、液体中性洗剤をお使いください。

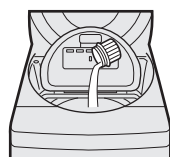


洗濯物の上部はさけ、周辺部に入れます。



ご注意

● 洗濯できる電気毛布でも、乾燥(「洗濯～乾燥」「乾燥」)しないでください。

運転終了 ふたが開けられます。



● 乾燥が足りないときは、裏側に折り直し「毛布コース / 乾燥」で必要に応じた時間を選び、もう一度乾燥し直します。  
 選べる乾燥時間は [51 ページ](#)

# ドライコース

(洗濯)

おしゃれ着などのデリケートな衣類を、ゆったりやさしく洗います。


- 洗える衣類や、干しかたなどにご注意を！

## 洗える衣類の確認

### 洗えるもの


水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

- 衣類の取扱い表示が




のおしゃれ着やデリケートな衣類。

- ウール・カシミアなどのセーター・ブラウス。

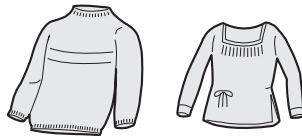

- スカート・スラックスなど。

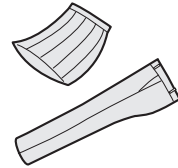

### 洗えないもの

- 「洗濯も乾燥もできないもの [12ページ]」に記載のもの。



の取扱い表示でも洗えません。

- 取扱い絵表示や組成表示などが無いもの。



取扱い絵表示の例




## 干しかた

- セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、形を整えて日陰で干します。
- 毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ブラウス・シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整え、日陰で干します。



日陰干し

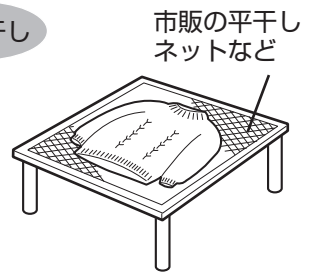


市販の平干しネットなど

### 必要に応じアイロンをかけ、形を整えます

- 取扱い絵表示にしたがって、スチーム・ドライや温度を使い分けてください。
- てかり(アイロン光)の出やすいもの、刺しゅう・ビーズの付いたものなどには、当て布をするなど、注意しておこなってください。


### セーターなどが縮んだときは

- ウール・麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばせます。
- 広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くまで置く。  
(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)

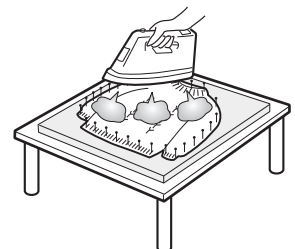


# ドライコース (洗濯) (つづき)

洗濯	容量	1.2kg以下
	所要時間	約32分

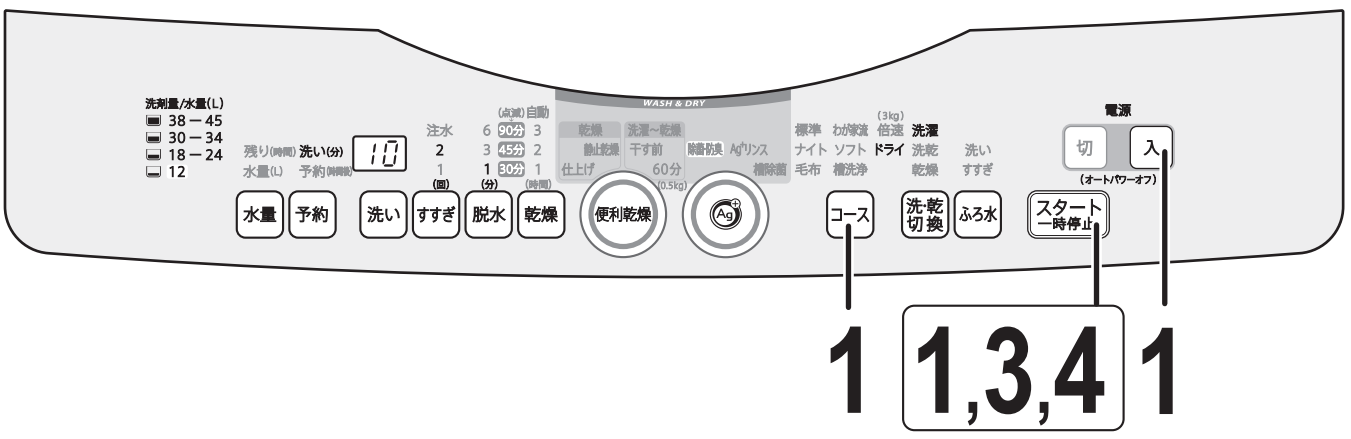

● 初めに洗剤を溶かすため、洗濯物を入れずにスタートします。

## 1 電源を入れて「ドライ」を選び、ふたを開けたままスタートする

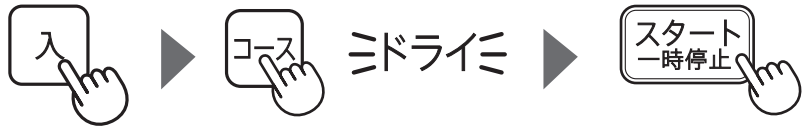

● 除菌・防臭するときは




● ふろの残り湯を使うときは



● 「予約」は使えません。

## 2 液体中性洗剤を入れ、ふたを閉める (表示水量にしたがってください)

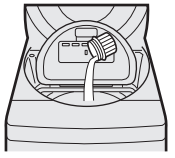

- 洗濯量の計量はありません。
- ふたを閉めると給水を始め、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。(水が残っていると、かくはんしない場合があります)

## 3 (お知らせ音 10秒) ピーツ ピーツ と鳴ったら スタート一時停止 で「一時停止」し、洗濯物を入れる

- 洗濯物は上から手で押さえ、十分に液を含ませて沈めます。(衣類の種類によっては、浮き上がる場合があります)
- 終了音を「切」にしていると、お知らせ音は鳴りません。 [36ページ](#)

## 4 ふたを閉めて、もう一度 スタート一時停止 を押す

脱水中は、自動的にふたをロックします。

- 運転終了 ピーツ ピーツ ふたが開けられます。
- 洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。(放置しておくと、しわになるおそれがあります)
  - 干しかたは [25ページ](#) をご覧ください。



お願い

- 水温は30℃以下で使います。水温が高いとウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。特にふる水をご使用の際は、ご注意ください。
- 洗濯したものを乾燥したいときは、下記の通り洗濯物を入れ直し [27ページ](#) を参照のうえ乾燥してください。

**ドライコース乾燥衣類の入れかた**

槽をゆっくり回転させて乾燥します。

<乾燥できるものの例>  
 セーター：1枚  
 (ウール・アクリルなど)


- 容量0.4kg以下 (洗って十分脱水したもの)
- 乾燥時間の目安：2時間

パルセーター

そでを重ねずなるべく大きく畳みパルセーターにのせる。

# 乾燥のしかた コース

「コース」ボタンで選べる乾燥は、標準(わが家流)・ナイト・ドライ・毛布・槽洗浄の5種類です。

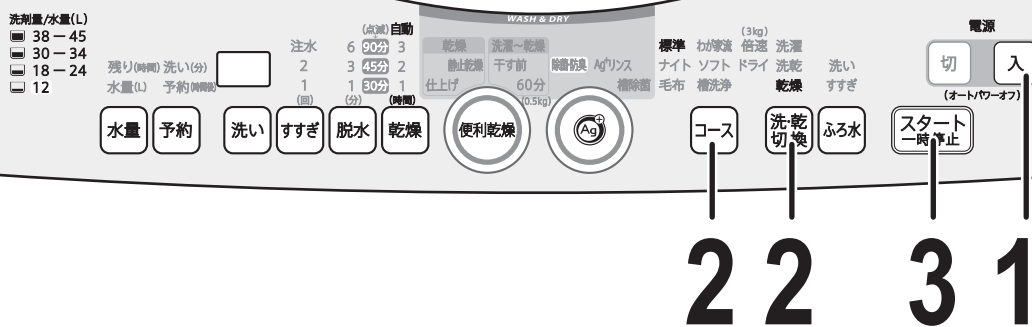

## コースで選べる乾燥

●「便利乾燥」ボタンで選べるコースは 28~30 ページ

こんなときに	コース	こんなときに	コース
一般の衣類の乾燥に	標準(わが家流)	毛布など大物の乾燥に	毛布
夜など運転音を抑えて乾燥したいときに	ナイト	洗濯・脱水槽の毎日のお手入れに	槽洗浄 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">42 ページ</span>
セーターなどの乾燥に	ドライ	—	—

## 準備


- 排気フィルター・吸気フィルターの取り付けを確認する。
- 十分に脱水して、しわを伸ばした洗濯物を入れる。
  - 洗剤ケース内部やはずした本体側、また槽内が濡れているときは、乾いた布で拭き取ってください。
  - ドライコースの衣類の入れかたは 26 ページ
  - 毛布コースの入れかたは 22 ページ
- 初めて「乾燥」や「洗濯～乾燥」をおこなう前には必ず乾燥試運転 13 ページ をおこなってください。

- 予約運転するときは

予約 で選ぶ 31 ページ

- 槽洗浄コース以外で使えます。
- 「除菌・防臭」「ふる水」は使えません。


## 1 電源を入れてふたを閉める

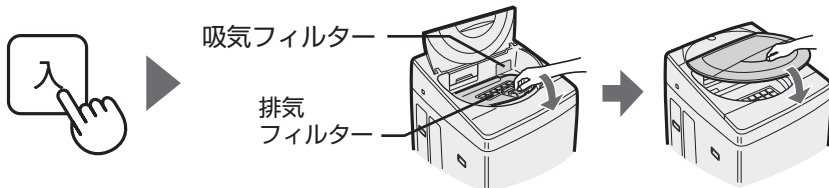

お願い

## 2 目的に合わせて、コースを選び「洗・乾切換」で「乾燥」を選ぶ

- ドライ・毛布コースや自分で乾燥時間を決めるときは 乾燥 で時間を選ぶ。
- 乾燥量と乾燥時間の目安は 50.51 ページ

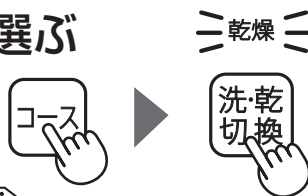


## 3 スタートする

- 「自動」の場合、乾燥量を量り乾燥時間の目安を表示する。



運転終了



- 乾き残りがあがる場合はもう一度追加乾燥してください。
- 乾燥終了後は毎回、吸気フィルターと排気フィルターを掃除してください。

- ふたの上に衣類などをのせたまま乾燥しないでください。内部の温度が上がりすぎてプラスチック部が変形したりやけどの原因になります。
- 気温や衣類の量により、乾燥運転中は外ふたやその周囲が、また、運転終了後取り出すさい、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが高温になる場合がありますのでご注意ください。
- 「自動」の場合、センサーが乾燥不十分と検知した場合、運転を延長します。(残り時間と「自動」ランプが点滅) 57 ページ

# 仕上げコース

便利乾燥

吊り干し後の生乾きの衣類などを、カラッと乾かします。

## 仕上げ乾燥できる量

- 一般的な洗濯物、3.5kgまで

### 1 乾燥したいものを入れてふたを閉める 電源を入れ「便利乾燥」で「仕上げ」を選ぶ

- 自分で乾燥時間を決めるときは **乾燥** で時間を選ぶ。



### 2 スタートする

- 乾燥量計量後、乾燥時間の目安を表示する。(約1分後)



# 静止乾燥コース

便利乾燥

パルセーターを動かさずに槽をゆっくり回転させてやさしく乾燥します。上履きなどの乾燥にご利用ください。

## 乾燥できるもの

- 上履きなど、0.4kgまで
- 乾燥時間の目安：2時間
- きれいに洗ったものを十分に水を切り、水分を拭き取る。

### 1 乾燥したいものを入れてふたを閉め 電源を入れる



### 2 「便利乾燥」で「静止乾燥」を選び 「乾燥」で運転時間を選ぶ



### 3 スタートする



# 干す前コース

便利乾燥




お願い

- 生乾きの衣類などを仕上げ乾燥するコースです。脱水直後の衣類を入れると十分に乾燥しないことがあります。
- 洗剤ケース内部やはずした本体側、また槽内が濡れているときは、乾いた布で拭き取ってください。
- 予約運転するときは  
 で選ぶ  
[31 ページ](#)
- 「除菌・防臭」「ふる水」は使えません

洗濯後、短時間温風を当てることで、3.5kgまでの衣類の干し時間を短縮できます。「除菌・防臭」を併用すると、部屋干しの嫌なニオイも抑えてさらに便利です。

洗濯～乾燥	容量	3.5kg以下
	所要時間	約97分

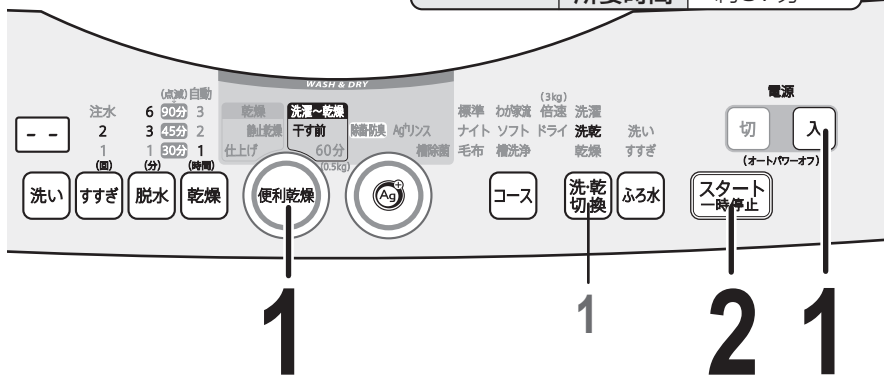

## 洗える衣類の確認

- 一般的な洗濯物、3.5kgまで

**1** 洗濯物を入れて 電源を入れ「便利乾燥」で「干す前」を選ぶ

≡ 干す前 ≡

1 乾燥だけするときは  で「乾燥」を選ぶ。

- 除菌・防臭するときは  で選ぶ [32 ページ](#)

- ふろの残り湯を使うときは  で選ぶ [34 ページ](#)

- 予約運転するときは  で選ぶ [31 ページ](#)

**2** スタートする

- 洗剤量を計量する。

**3** 洗剤を入れてふたを閉める

- 乾燥時間を変更したい場合は、水量表示後  を押す。  
 (乾燥時間以外も変更できます。)  
 変更できる時間などは [51 ページ](#)

## 部屋干しのコツ

洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください。

- シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)

- 予約運転するときは

で選ぶ  
[31 ページ](#)


- 「除菌・防臭」「ふる水」は使えません

- 乾き残りがあるときは、もう一度追加乾燥してください。

# 60分コース 便利乾燥

洗濯～乾燥	容量	化繊混紡0.5kg以下
	所要時間	約60分

軽い汚れの少量(化繊混紡約0.5kg以下)の洗濯物を、約60分で洗濯～乾燥します。

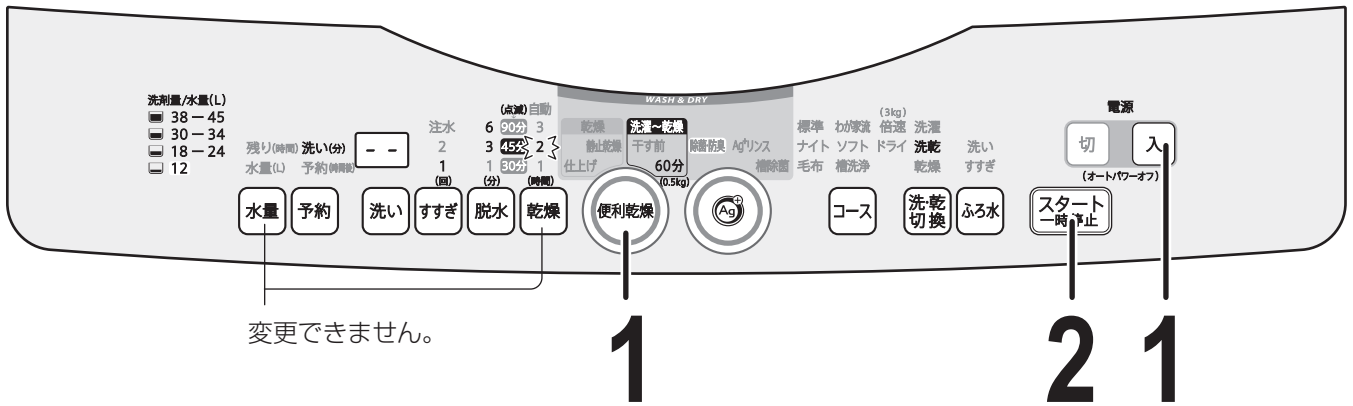

## 洗える衣類の確認

- 化繊混紡の衣類、0.5kgまで  
綿や厚物などが混ざると、十分に乾燥しないまま終わることがあります。
- 洗濯は倍速コースと同じ内容です。洗う量が多い場合や、汚れが気になるもの、綿の衣類には、標準コースをおすすめします。

### 1 洗濯物を入れて電源を入れ、「便利乾燥」で「60分」を選ぶ



- 除菌・防臭するときは



- ふろの残り湯を使うときは



- 「洗い」のみに使えます。

- 予約運転するときは



### 2 スタートする

洗濯量を計量し、水量を表示する。



### 3 洗剤を入れてふたを閉める

- 表示を目安に量って入れます。


- 洗濯物が多い場合は「ひら」でお知らせします。[61ページ]  
いったん電源を切って、適量に減らしスタートし直してください。  
減らさなくても運転を続けますが、十分に乾燥しないうえ、運転時間が60分以上になります。(残り時間が点滅) [57ページ]
- 「除菌・防臭」やふる水を使っても運転時間が長くなります。  
その場合も残り時間を点滅させてお知らせします。

60分を超えると  
点滅でお知らせ

残り(時間) 洗い(分) **65**  
水量(L) 予約(時間後)

# 予約運転

運転終了までの時間を予約できます。

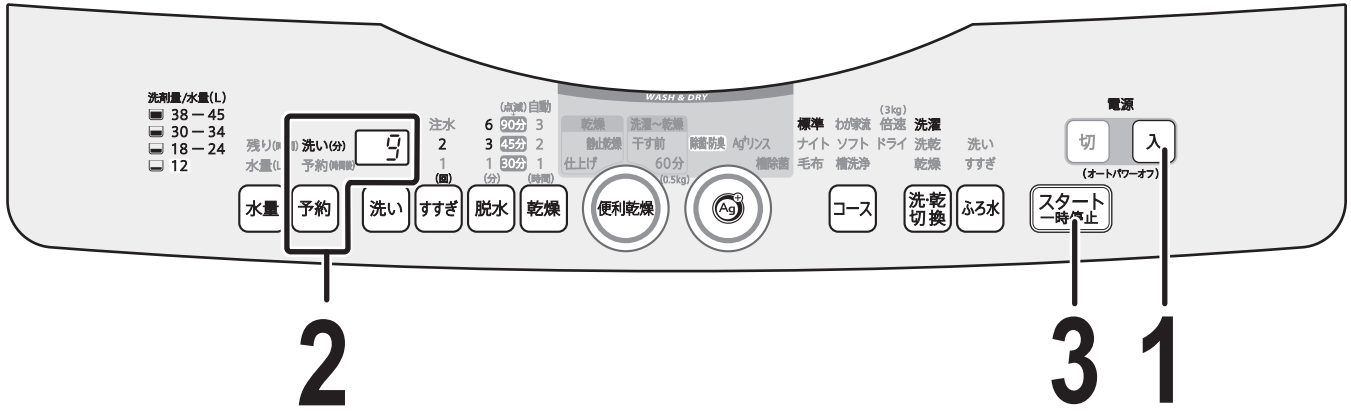

## 1 洗濯物を入れて、電源を入れる

必要に応じて、コースなどを選ぶ。



- ドライ、槽洗浄コースには使えません。
- 初めは「!」時間を表示します。一度使用すると、前回使った時間を表示します。

## 2 予約で運転終了までの時間を選ぶ

- 1～24時間後まで、1時間刻みで選べます。



- 予約時間は所要時間 [50ページ](#) より長めに設定してください。予約時間が短いとすぐに運転を始め、予約した時間内に終わらないことがあります。

## 3 スタートする




- 給水・排水条件、衣類の片寄り、乾燥具合(乾燥「自動」の場合)などにより、選んだ終了時間を前後することがあります。
- 粉石けんや液体石けんは固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。

## 4 表示水量を目安に洗剤類を洗剤ケースに入れる

洗剤類すべてを洗剤ケースに入れます。

[14ページ](#)

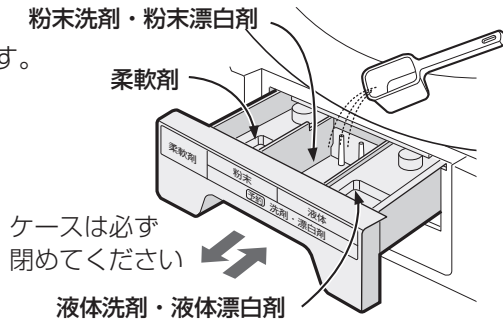

### 予約した内容を確かめたいとき。

- **予約** を押す。

運転終了までの時間と運転内容を表示し予約の待機状態に戻ります。

### 予約したあと、内容の変更や取消しをしたいとき。

- 電源を入れ直して、初めからやり直す。


## 5 ふたを閉める

予約完了です。

- ふたを開けていると、運転が始まりません。

# 除菌・防臭( Ag<sup>+</sup> イオンコート)

Ag<sup>+</sup>(銀)イオンの力で衣類を除菌し、部屋干し時や着用中などの気になるニオイの発生を抑えます。[\[59ページ\]](#)  
 お洗濯の最終すすぎ中に衣類を Ag<sup>+</sup>イオンコートします。  
 ●乾燥には使えません。

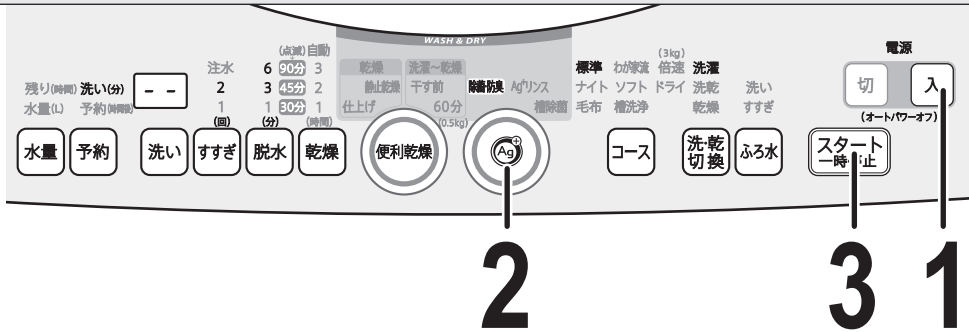


**1** 洗濯物を入れて  
電源を入れる  
必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。



**2** で「除菌・防臭」を選ぶ ⇒ 除菌防臭 ← Ag+ リンス 槽除菌  
 取り消したいときは、 を押して「除菌・防臭」「Ag<sup>+</sup> リンス」「槽除菌」をすべて消します。

**3** スタートする  
必要に応じて洗剤を入れてふたを閉める   
 ●スタートすると「除菌・防臭」を記憶し、次回からは を押さずに「除菌・防臭」が使えます。

● の使いかた  
 を押すごとに切り換わります

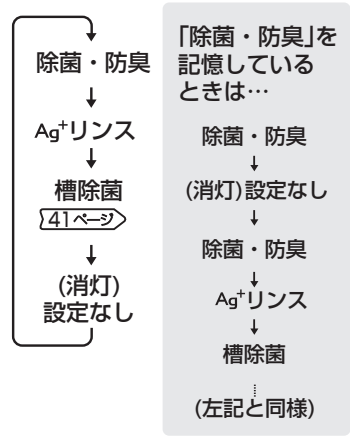

## Ag<sup>+</sup> イオン水の給水

通常のお洗濯以外で Ag<sup>+</sup>イオンコートしたいときにご利用ください。  
 (雑布、ふきん、上履き、帽子などをつけ置く)

- 1** を押しながら、電源を入れる
  - 「Ag<sup>+</sup>イオン給水」、水量「45L(必要に応じて変更可)」を設定します。
- 2** スタートする
  - 設定水量まで Ag<sup>+</sup>イオン水を給水後、電源が切れます。
  - 途中で止めるときは、「スタート」ボタンを押します。


## Ag<sup>+</sup> イオンコートについて

- 衣類の「除菌・防臭」以外の目的には使用しないでください。(飲用など)
- Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用したさいお肌に異常を感じたときはご使用をおやめください。
- 「すすぎなし」や「ふろ水すすぎ1回」では、「除菌・防臭」が使えません。
- Ag<sup>+</sup>イオン発生装置は、約7年使えます。
  - ・「除菌・防臭」を使い、1日1回標準コース7.0kgをお洗濯の場合。
  - ・水質などにより異なります。くわしくは

[\[54, 61ページ\]](#)

# Ag<sup>+</sup>リンスコース

衣類を Ag<sup>+</sup>イオンコートして脱水するコースです(洗いはおこないません)。  
 (「除菌・防臭」を使わずに)まとめ洗いしたあと、一部の衣類だけ「除菌・防臭」したいときなどに、  
 ご利用ください。あらかじめ「水量34L(3.5kg相当)」「脱水時間6分」に設定しています。

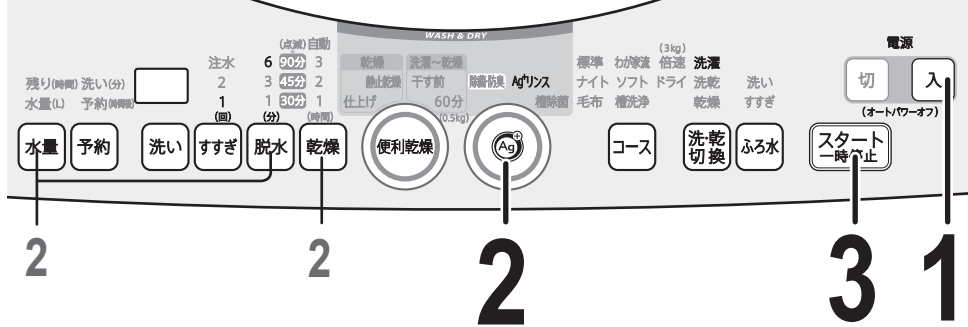

## 1 Ag<sup>+</sup>イオンコートしたい物を入れて、電源を入れる



- 予約運転するとき

予約 で選ぶ [31 ページ](#)

- 「ふる水」は使えません。

## 2 Ag<sup>+</sup>で「Ag<sup>+</sup>リンス」を選ぶ



2 衣類の量に応じて、水量や脱水時間を  
変更する。

2 乾燥まで続けて運転するとき **乾燥** を押す。

- 衣類の量に応じて乾燥時間を選んでください。 [50, 52 ページ](#)



## 3 スタートしてふたを閉める



お願い

- 汚れているものはあらかじめ洗って、すすいでおいてください。
- 洗剤や仕上剤を入れないでください。

- 標準コースと同じ動き(すすぎ、脱水)で運転しますので、デリケートな衣類に使用しないでください。  
「Ag<sup>+</sup>イオン水の給水」で、つけ置きします。 [32 ページ](#)

## のご注意

- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用して Ag<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、衣類が黄ばむことがあります。
  - ・ とくに水道水圧が低いほど黄ばみやすい。
  - ・ 黄ばんだ衣類は、「除菌・防臭」も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯すると戻る。(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると、より効果的)
  - ・ 一部の柔軟剤で、「除菌・防臭」を使わなくても変色するものもある。
- 衣類の種類・洗剤・仕上剤・水質などにより、除菌効果が表われにくいことがあります。
  - 除菌効果が表われやすい条件
    - ・ 綿やポリエステルなどの衣類
    - ・ 粉末洗剤を使用
  - 除菌効果が表われにくい条件
    - ・ 吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルクなど)
    - ・ 液体洗剤やのり剤を使用



# ふる水給水

## 準備


電源「切」の状態でご接続してください。

付属のホースは4mです。長さが足りないときは、別売品の「5m延長用ふる水ホースセット」を利用ください。(付属のふる水ホースにつぎ足して最長9mまで延長できます)

流通コード	210 360 0466
希望小売価格	3,045円 (税抜価格 2,900円)



### 1 ふる水給水口のキャップを開ける。

- △側から引き上げる。



### 2 給水つぎてを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む。


- 軽く引っ張って抜けないか 確かめる。
- 水道からのホースは差し込まない。水の流れる量が多く水漏れします。

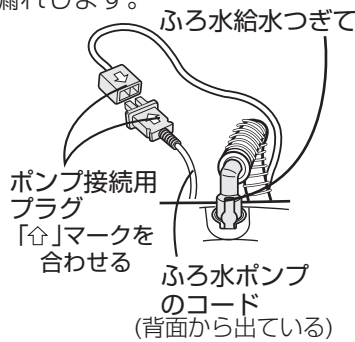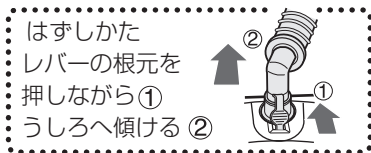

### 3 ふる水ポンプのコードを本体のポンプ接続用プラグに差し込む。

### 4 ふる水ポンプを水中に沈める。

- ポンプのホース内に水が残っていると、ふる水を吸い上げにくくなる場合があります。必ず、ホースに水が残っていないことを確認のうえご使用ください。

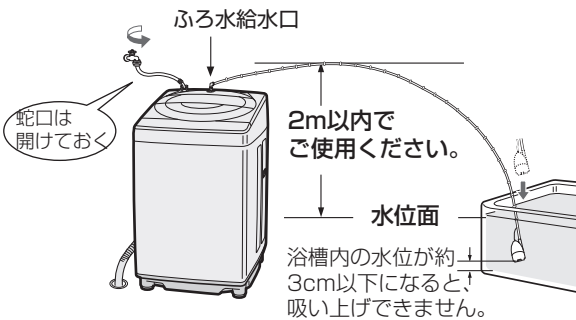


お願い

- 巻き込んだまま使わないでください。(空運転の原因)
- 引き戸などにはさまないでください。(ホース破れの原因)
- 浴槽が本体より高い位置にある場合は、使わないでください。サイフォンの原理で水が止まらなくなります。
- 本機へのふる水給水以外には使わないでください。
- 指定以外のふる水ポンプを接続しないでください。(火災や故障の原因)
- ふる水ポンプの空運転やフィルターの目詰まりなどは、ポンプが故障する原因になるためご注意ください。ふる水ポンプをご入用のさいは、別売品のふる水ポンプセットをお求めください。
- 入浴剤が入ったふる水を使うと変色することがあります。また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤はステンレス槽が錆びる原因になります。
- 沸かしているお風呂や45℃以上のお湯には使わないでください。(変形や故障の原因)
- 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生して床面を濡らすことがあります。水滴を受けるための洗濯機用トレイ **63ページ** をお求めください。
- 万一給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐため、お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを引きあげます。

(別売品)  
ふる水ポンプセット

流通コード	210 396 0097
希望小売価格	3,150円 (税抜価格 3,000円)

- Ag<sup>+</sup> リンス・槽除菌・仕上げ・静止乾燥の各コースには使えません。

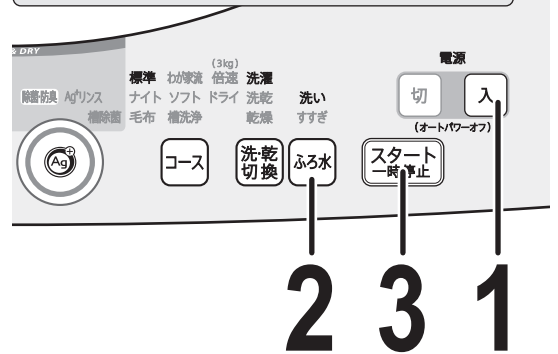

- 蛇口は必ず初めから開けておきます。洗剤投入のため、初めの約30秒間は水道水が出ます。

### 1 洗濯物を入れて電源を入れる

必要に応じてコース、「除菌・防臭」など運転内容を選ぶ。



### 2 ふる水の使いかたを選ぶ




### 3 スタートする

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。



### ふろ水の使用例

- **ふろ水** を押すごとに、右の通り「洗い」や「すすぎ」がふろ水に変更になります。
- 倍速、60分コースでは、「洗い」だけにふろ水が使えます。

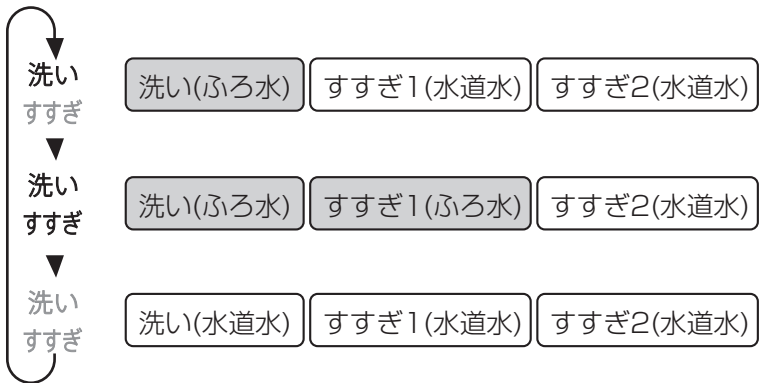

### すすぎにふろ水を使うと…


- 標準、干す前コースでは、「シャワーすすぎ+ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。
- **最終すすぎは水道水で仕上げます。**  
ただし、「(ふろ水)すすぎ1回」のときはふろ水になります。なお、この場合でも柔軟剤を投入するためすすぎ給水のはじめにしばらく水道水が出ます。
- 注水すすぎの場合、45Lまでふろ水を給水したあとの注水は水道水になります。

### 途中でふろ水がなくなった場合

- 1～2分後自動的に水道水に切り換わります。(ふろ水表示がゆっくり点滅してお知らせ)  
また、ポンプが浮いたりフィルターが目詰まりしているなどして初めからふろ水給水できない場合は、スタートから約2～4分で、「E P」を表示して運転が止まります。なお、その場合でも「予約運転」中は、止まらずに水道水に切り換えて運転を続けます。(ふろ水表示がゆっくり点滅) [62ページ](#)
- ふろ水がなくなったことを検知するまでの間は、ポンプが空運転しています。空運転はポンプが故障する原因になるため、とくにすすぎまでふろ水を使う場合はご注意ください。
- (空運転に気付いたときなどに) **ふろ水** を押しと水道水に切り換えられます。(再度ふろ水に戻せません)

## あとしまつ

- 1 洗濯物を必ず先に取り出す。**  
● ホース内の残水が流れ出て、洗濯物を濡らすのを防ぐためです。
- 2 ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。**
- 3 ふろ水ホース内の水を抜く。**  
● 本体側の接続をはずし、ホースのどちらか一方を高くして残水を抜いてください。残水はホース内の汚れの原因になります。
- 4 ホースを輪にして、図のようにふろ水ホース掛けに引っ掛ける。**

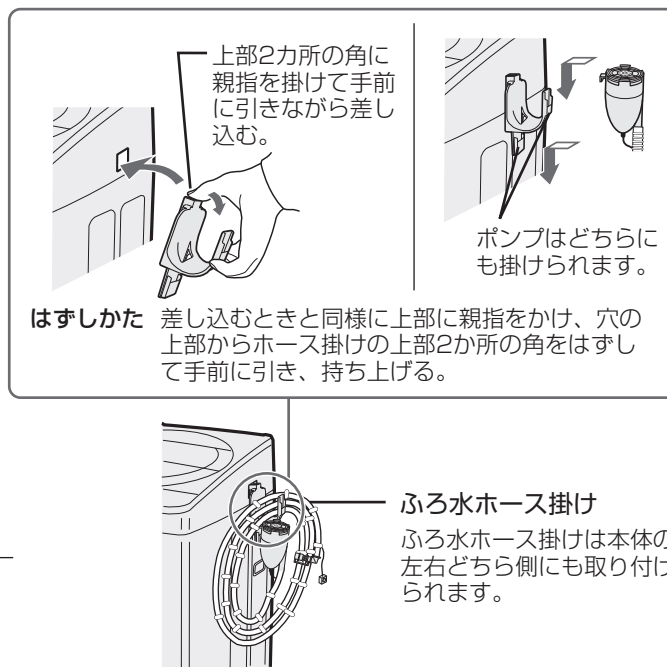

# 知っておくと便利です


## 途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間・水量が変更できます。

- 水量は「洗い～すすぎ」中に変更できます。[\[51 ページ\]](#)

変更できるコース

標準、わが家流、ナイト、ソフト、毛布、干す前の各コース

**1**  で「一時停止」する。

- 洗濯物を追加したい場合は入れる。(適切な水量に変える)

**2**      で変更する。(変更できる内容は [\[51 ページ\]](#) )

(例)		洗い(分)		注水	2	3	6	90分	3	(点減)自動	▶		洗い(分)		注水	2	3	6	90分	3	(点減)自動
一度押すと現在の内容を表示します。											表示中に続けて押すと変更できます。										

**3** 再スタートする。(運転を続けます)



ご注意

- 洗い中でも終わり近くになると変更ができなくなります。
- 「コース」の変更、「乾燥」や「除菌・防臭」の追加・取消し、「ふろ水」の設定は、運転が始まるとできません。

## 終了音の消しかた

「切」にすると、以下のお知らせ音も鳴りません。

- ドライコース：洗濯物投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース：洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」：つけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除の  
しかた


スタート後に  を押しながら  を押す。

- 「ピッ」と音がすれば、終了音は鳴りません。「ピピッ」と音がすれば鳴ります。

## 電源「入」時の設定変更


電源を入れたときの初期状態は、「(標準コース)洗濯」のみを設定しています。  
ふだんのお洗濯で、「洗濯～乾燥」をよくお使いの場合、記憶できます。

設定のしかた

- 電源を入れ  で「洗乾」を選ぶ。
- もう一度3秒以上押す。
  - 「ピーッ」と鳴って、受け付けます。
  - 次回から電源を入れたとき、「洗濯～乾燥」を表示します。



洗濯  
≡洗乾≡  
乾燥



- 「洗濯」設定に戻すときは  で「洗濯」を選んで、もう一度3秒以上押す。

# チャイルドロックの設定のしかた

脱水や乾燥中の自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックできます。小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

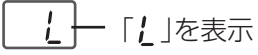設定のしかた	電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れる。		「L」を表示 <small>→ ピーツ</small>
解除のしかた	電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れる。		表示しない <small>→ ピーツ</small>



● チャイルドロックを設定していても、電源が「切」のときや予約待機中はロックしませんので、槽に水を張ったまま放置しないでください。


# 乾燥仕上り具合の調整のしかた

「自動」で仕上がる乾燥具合を、念入りやひかえめに調整できます。

仕上がり具合	こんなときに	反映されるコース
標準	通常の乾燥(変更なし)	標準・わが家流・ナイト・Ag <sup>+</sup> リンス・仕上げの各コース
念入り	厚物やしっかり乾かしたいとき(標準より20~30分長くなる)	
ひかえめ	しわを抑えたいとき(時間が少し短かいので、湿り気が残ったり乾きむらができることがある)	

**1** 電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れる。  
● 「自動」ランプが点灯する。 ≧ 自動 ≦

**2** **乾燥** ボタンを押して調節する。  
● 押すごとに切り換わる。

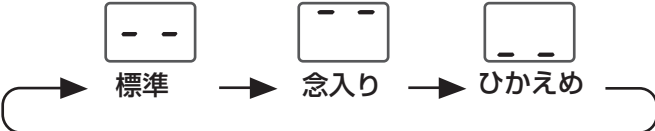

**3** **スタート一時停止** ボタンを押す。 ● 記憶して電源が切れる。


# 水量調整のしかた

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。

**1** 電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れる。  
● 「水量」表示が点灯する。 ≧ 水量 ≦

反映されるコース	標準・ナイト・干す前の各コース
----------	-----------------

**2** **水量** ボタンを押して調節する。  
● 押すごとに切り換わる。

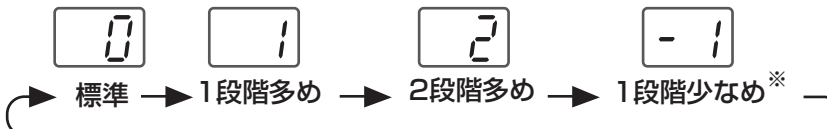

● 最高は45L以上、最低は18L以下にはなりません。  
※ 少なめに設定した場合でも、洗濯量が多い(7kg)場合は45Lになります。

**3** **スタート一時停止** ボタンを押す。 ● 記憶して電源が切れる。

知っておくと便利です

必要なとき

# お手入れ

お手入れのあと、はずした部品は必ず取り付けてください。  
取り付けずに運転すると、洗濯物や製品を傷めたり故障の原因になります。

## 洗剤ケース


お洗濯のたびに洗う

水で洗ってから、水分を拭き取ります。

洗剤などが残ると洗剤ケース内にこびりつき、取れにくくなったり流れにくくなります。

### はずしかた


いっぱい引き出してから斜め上に持ち上げる。

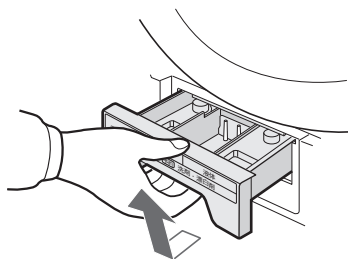

### 取り付けかた

斜め上から軽くはめ込み、まっすぐ押し込む。

このカバーは必ず取り付け、確実に押し込む

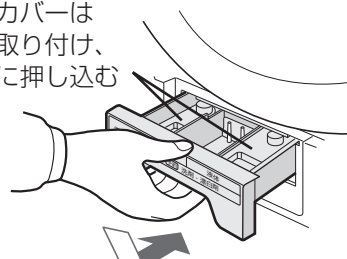

## 糸くずフィルター

お洗濯のたびに取り除く

流通コード 210 337 0353  
希望小売価格 525円  
(税抜価格500円)

ネットが詰まると、破れたり糸くずが取れにくくなります。


### はずしかた

1 親指を奥まで入れて強く押し下げ、もう片方の手でネットを軽く引きながら手前に引く。




上部を押し下げて軸のかけりはずす

2 ネットを裏返して、糸くずを取り除く。

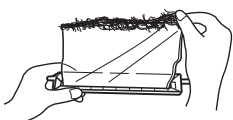


### 取り付けかた

下部の軸(長い方)を下側の穴に差し込んでから、上部を押し込む。

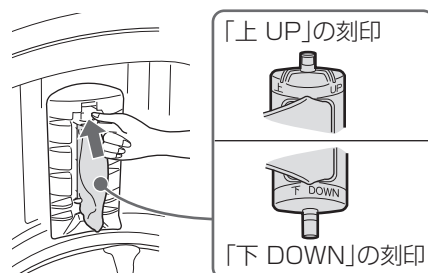

「上 UP」の刻印



「下 DOWN」の刻印

上下を確かめて!

## 排気フィルター

乾燥運転後毎回掃除する

流通コード 210 337 0358  
希望小売価格 525円  
(税抜価格500円)


フィルターが目詰まりすると、空気の通りが悪くなるため、乾きが悪くなります。

●「U4」や「E2」表示が出たときもそのつど掃除してください。

### はずしかた

とってを押して引き上げる。  
フィルターにたまった綿ぼこりを取り除く。

●汚れが取れにくいときは水洗いし、十分に乾かしてから取り付けます。

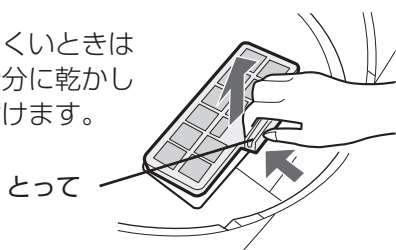


とって

### 取り付けかた

排気フィルターの3カ所のツメを内ふたの穴に合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける。

3カ所のツメ

内ふた

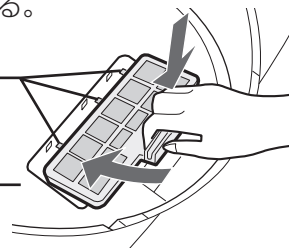



お願い

フィルター類は消耗品です。  
破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。

## 給水ホース接続口


水の出が悪くなったときに

流通コード	210 337 0217
希望小売価格	315円 (税抜価格 300円)

給水ホースをはずして掃除します。  
(水の飛び散りを防ぐため 47 ページ を参照)

歯ブラシなど

フィルター  
ごみをフィルターの内側へ入れない

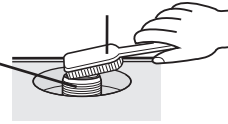

給水弁用フィルターは必ず取り付ける。

- フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込みます。確実に取り付けないと給水弁が故障する原因になります。

## 吸気フィルター

乾燥運転後  
毎回掃除する


「U4」や「C22」表示  
が出たときも掃除して  
ください。 61 ページ

流通コード	210 337 0359
希望小売価格	525円 (税抜価格 500円)

### はずしかた


手前に引き抜いて取り出し、  
フィルターを開いて  
ほこりなどを取り除く。

- 汚れが取れにくいときは  
水洗いし、十分に乾かし  
てから取り付けます。

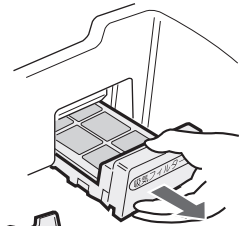

### 取り付けかた

フィルターを閉じ、元通り奥に当たるまで、確実に  
押し込む。

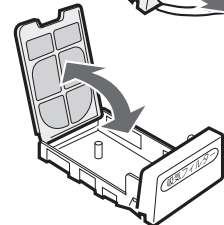

## 本 体

### 警告



本体各部に水をかけない。  
(ショート・感電の原因)

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。

- 揮発性溶剤・クレンザーなど  
は使わないでください。  
プラスチック部などを  
傷めます。




- ふたなどのプラスチック部分に、**粉末や液体の洗剤**  
が付いたときは、すぐに拭き取ります。  
放置すると傷むことがあります。

## ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いたときは、  
きれいに拭き取ります。

ふたロックの動作に  
影響することが  
あります。

ふたロック部

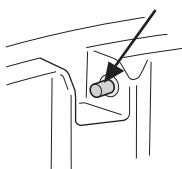


お手入れ

お手入れ

# お手入れ (つづき)

## ふる水ポンプ 2~3回ご使用ごとに

**1** カバーを回してフィルターをはずす。

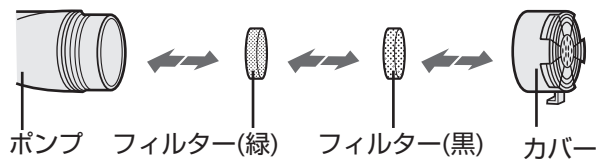

**2** カバーやフィルターを水中で洗う。

**3** フィルターを戻して、カバーを元通り締め付ける。



### ⚠ 注意


ポンプのコードを本体からはずしてお手入れします。偶発的な回転でけがをすることがあります。

### ふる水給水ホースの洗浄

長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出てくる場合。(大きめのバケツを用意する)

**1** ① フィルター、カバーをはずす。  
② コード先端のプラグに袋などをかぶせる。  
③ 洗濯バサミなどでつぎて部を固定する。


倒れないように  
ひもなどで  
固定

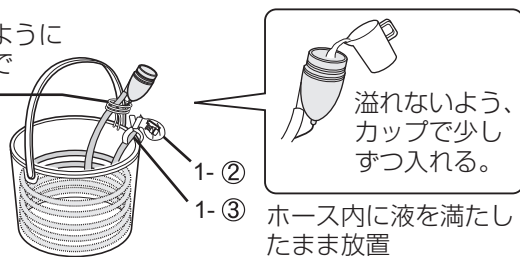

溢れないよう、  
カップで少し  
ずつ入れる。

**2** 洗濯槽クリーナーを30~40倍に薄めたものを注ぎ、  
6~12時間つけ置きする。  
●洗濯槽クリーナーが手・衣類などに付かないように  
ご注意ください。

**3** つけ置き終了後、水量「38L」に合わせ、  
「ふる水給水 [34ページ](#)」でホースをすすぐ。  
●38Lまで給水したら排水し、もう一度繰り返す。

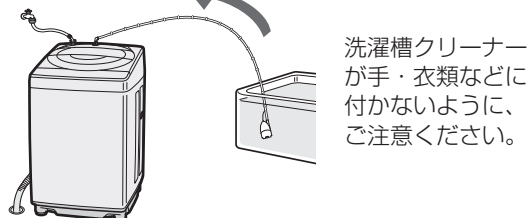

洗濯槽クリーナー  
が手・衣類などに  
付かないように、  
ご注意ください。

## 洗濯・脱水槽 ステンレス槽のお手入れ


- 洗濯終了後は洗濯物をすぐに取り出し、よく絞ったやわらかい布で拭く。
- さびに気づいたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽除菌コース、槽洗浄コースもご利用ください。
  - ・槽除菌コース：Ag<sup>+</sup>イオンで汚れやにおいを防止します。(週1回程度) [41ページ](#)
  - ・槽洗浄コース：石けんかすなどの汚れやカビが気になったときにご利用ください。 [42ページ](#)
  - ・槽乾燥(槽洗浄コース)：毎日のお手入れに

### 槽乾燥のしかた

**1** ふたを閉めたまま電源を  
入れ、「槽洗浄」を選ぶ。



**2** 「乾燥」を選びスタートする。  
●乾燥時間「30分」を設定します。  
(変更できません)  
●「置きじわ防止運転」はありません。

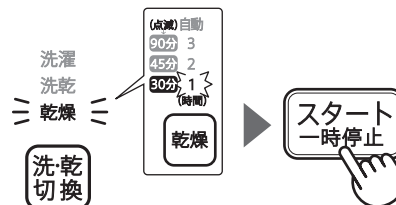

# 水が凍ったときは



以下の方法で、溶かしてからご使用ください。

**1** 水栓、給水ホースの接続部は蒸しタオルで包む。

**2** 給水ホース、ふる水ポンプは、約40℃のお湯につける。

●ふる水ポンプのコードのプラグに水がかからないようにしてください。

**3** 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。

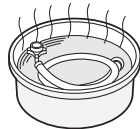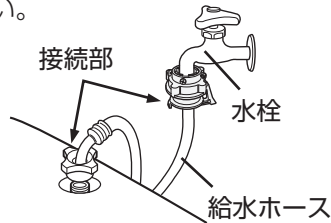


## 凍るのを防ぐために

- 1 蛇口を閉め、給水ホース、ふる水ポンプのホースをはずし、ホース内の水を抜く。(給水ホースのはずしかたは [47ページ](#))
- 2 排水を十分におこない、槽の水を抜く。

# 槽除菌コース

少量(12L)のAg<sup>+</sup>イオン水で洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を除菌・防臭します。

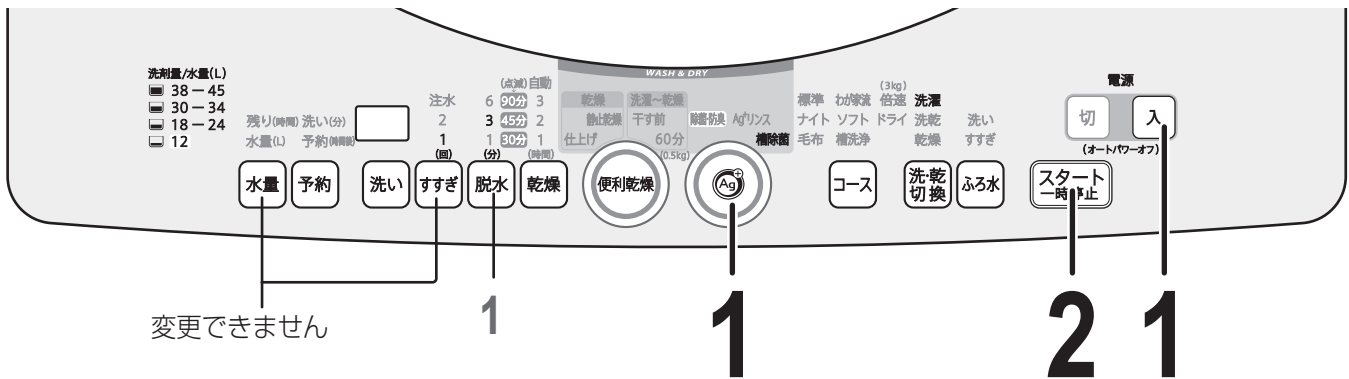

**1** 電源を入れて で「槽除菌」を選ぶ



1 必要に応じて脱水時間が変更できます。

- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 汚れが目立ってきたら、槽洗浄コース [42ページ](#) をご利用ください。
- 「Ag<sup>+</sup>」ボタンの使いかたは [32ページ](#)
- 予約運転するときは で選ぶ [31ページ](#)
- 「ふる水」は使えません。

**2** スタートする



# お手入れ (つづき)

## 槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのニオイが気になるときにご利用ください。

●本機は穴なし槽のため、槽の内側の洗浄と、外側まで洗浄する場合は方法が異なります。

用意  
するもの


- 洗濯槽クリーナー [\[63ページ\]](#) または市販の洗濯槽クリーナー
- バケツなど水を受けるもの (「槽の外側まで洗浄」のとき [\[43ページ\]](#))



お願い

- 終了音「切」[\[36ページ\]](#)にしているとクリーナー投入のお知らせ音や「槽の外側まで洗浄 [\[43ページ\]](#)」のつけ置き終了音は鳴りません。
- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 十分に換気してください。

### 槽の内側を洗浄する場合

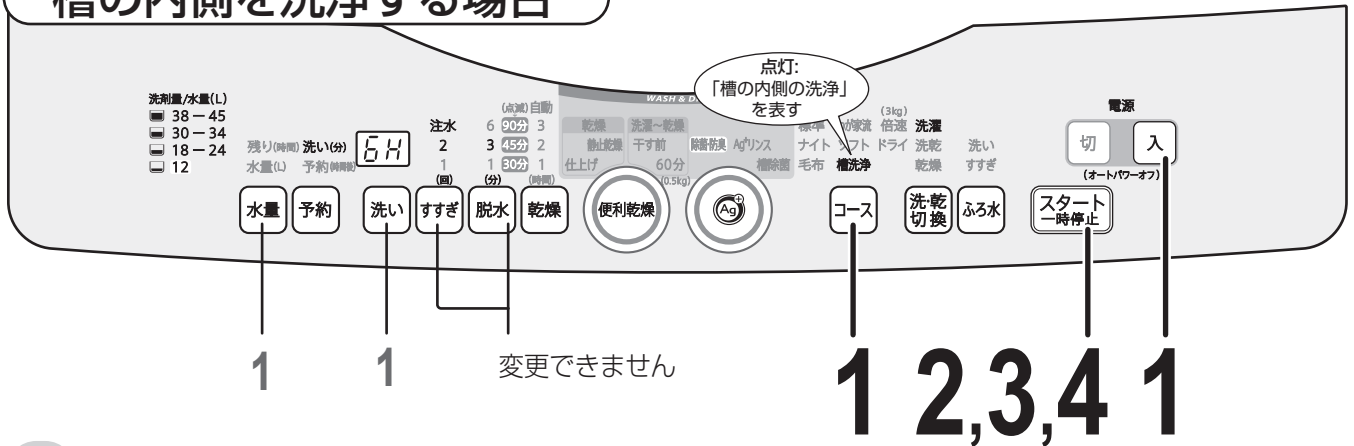

# 1

ふたを閉めたまま

電源を入れて「槽洗浄(ランプ点灯)」を選ぶ

つけ置き時間「6時間」、水量「45L」を設定します。

- 1 必要に応じて **洗い** でつけ置き時間を、  
**水量** で水量を変更する。



≡ 槽洗浄 ≡

# 2

スタートする


給水を始めます。



# 3

給水が終わり **ピーツピーツ** (お知らせ音 10秒) と鳴ったら

**スタート一時停止** で一時停止し、  
洗濯槽クリーナーを入れる

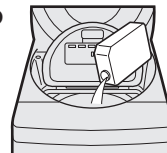

# 4

ふたを閉めて **もう一度** **スタート一時停止** を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6時間」設定の場合)つけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後、注水すすぎを2回・脱水3分で仕上げます。

- 「除菌・防臭 [\[32ページ\]](#)」・「ふろ水 [\[34ページ\]](#)」が使えます。
- 「予約」は使えません。
- つけ置き時間の選びかた

こんなときに	用意するもの	洗い(つけ置き)時間
汚れが気になり始めたら	市販の洗濯槽クリーナー	2H(2時間)
汚れがひどいとき	(別売品)洗濯槽クリーナー	6H(6時間) 8H(8時間)



**ピーツピーツ** (10秒)と鳴ったら、終了。

## 槽の外側まで洗浄する場合

本機は洗濯・脱水槽の外側に汚れが付いた場合でも、槽内に逆流しない構造になっていますが、槽の外側の汚れが気になる場合、この方法で洗浄できます。




(設置時切断するなど)排水ホースを短くした場合は、別売の延長用排水ホースが必要です。[63ページ](#)  
ホースが短い状態では洗浄中、給・排水を同時におこなう工程時、ホースからあふれ出た洗浄液が床を水びたしにします。外側まで洗浄するには、延長用排水ホースが必要です。

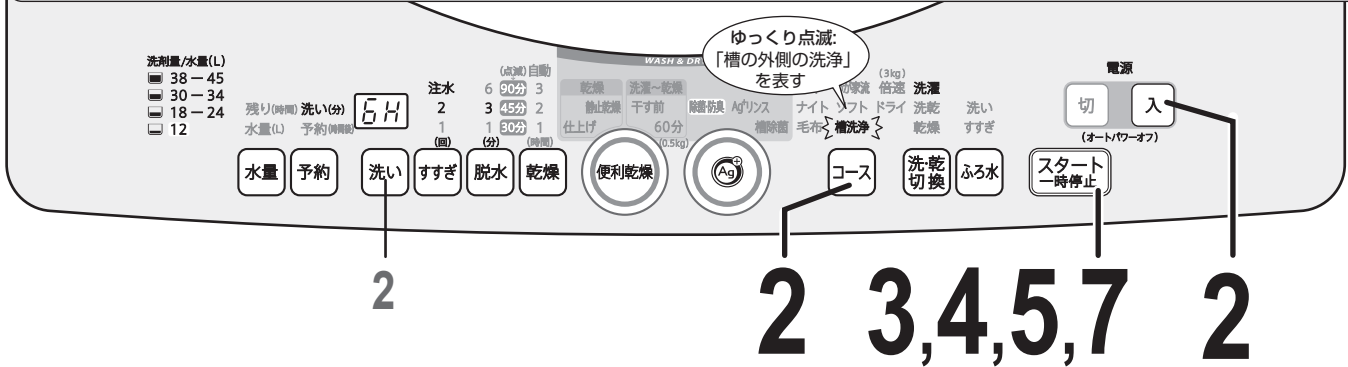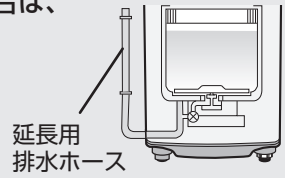

### 1 ホースを立てて引っかけ

本機は構造上、ホースを立てていないと、洗浄液が流れてエラー「E1」を表示します。

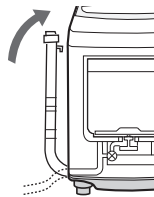

### 2 ふたを閉めたまま電源を入れ「槽洗浄(ランプ点滅)」を選ぶ



▶ { 槽洗浄 }

2 必要に応じて [ 洗い ] でつけ置き時間を変更する。[42ページ](#)

### 3 スタートする


給水を始めます。



### 4 給水が終わり (お知らせ音 10秒) と鳴ったら、

[スタート一時停止] で一時停止し

洗濯槽クリーナーを入れる

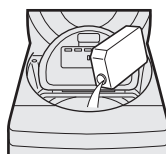

### 5

ふたを閉めてもう一度 [スタート一時停止] を押す

槽の内側の洗浄 [42ページ](#) と同様につけ置き洗浄します。

### 6



「U3」を表示して (お知らせ音10秒) と鳴ったら、つけ置き洗浄終了。



お知らせ音が止まっても「U3」表示は続きます。

槽をすすぐ前に、次の手順で洗濯・脱水槽の外側と排水ホースの洗浄液を抜く。

- ① ホースの先をバケツに当てがいながらホース掛けからはずし、出てきた液をバケツで受ける。  
●最初は勢いよく出ます。バケツからあふれないようにご注意ください。
- ② バケツが一杯になったら、ホース掛けに掛ける。
- ③ ①②を数回くり返し、液が出なくなったら、ホースを元通り排水口に接続する。



### 7

もう一度 [スタート一時停止] を押す

●注水すすぎ(2回)で槽の外側まですすいだ後、脱水3分で仕上げます。

と鳴ったら、終了。

# 据え付け

- ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離します。
- 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

## 据え付け場所

### 警告




浴室など湿気が多い所や風雨にさらされる場所に置かない。  
(感電や漏電による火災や故障の原因)

- 直射日光の当たる場所に据え付けない  
紫外線により、プラスチックが傷み、破損の原因になることがあります。
- 水平でしっかりした所に置く  
タイルなどのすべりやすい床、弱い床は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す  
排水口側は9cm以上、開けてください。蛇口や水栓つぎてからも離してください。
- 本機は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。  
建築物の可燃物などからの離隔距離は、下表に掲げる値以上の距離が必要です。

### 消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離
上方	50cm
前方	開放
左/右/後方	2cm
下方	0cm

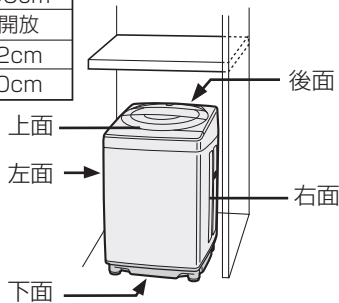

## アース線をつなぐ

### 警告



アースを確実に取り付ける。  
(故障や漏電のときに、感電の原因)  
必ず実施

### アース端子がある場合

アース端子に確実に接続します。



### アース端子がない場合


アース工事をおすすめします。



- 電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店または最寄りの電気工事に依頼してください。

## 設置

傾き、がたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

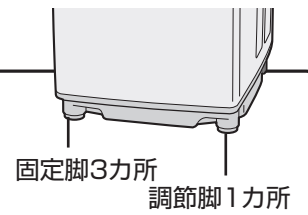


### 1 がたつきをなくす。

- 「調節脚」で調節する。



### 2 水平にする。


- 水準器を真上から見て確認する。
- 必要に応じて脚スペーサーを敷く。

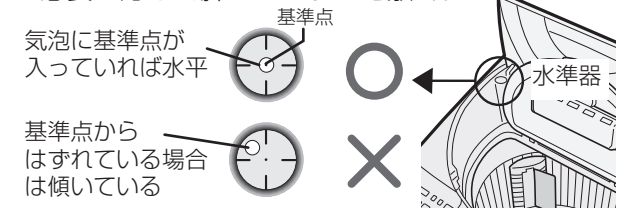

### 水平調節のしかた(気泡がはずれている方向と反対の脚を高くする)


#### 例1 前に1/3はずれている場合

後ろ2カ所に脚スペーサーを敷く

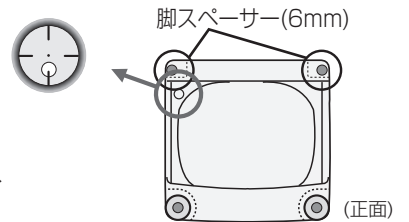


#### 例2 右前に1/3はずれている場合

後ろ2カ所と左前に脚スペーサーを敷く

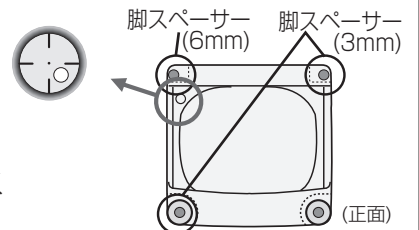

### 脚スペーサーの使いかた

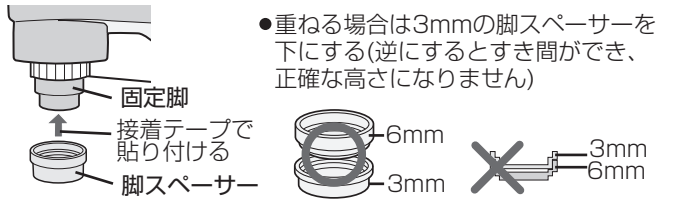

- 気泡のはみ出し方向や量に応じて、脚スペーサーの厚さを変えてください。
- 脚スペーサーで調節しきれない場合は、調節脚の高さを低くするなど、もう一度調節し直してください。
- 残った脚スペーサーは、転居などのため保管してください。

### 3 もう一度、がたつきのないことを確かめる。

- 本体上部の対角を押さえ、ゆり動かして確かめる。

# 排水ホースの接続と処理

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく接続します。特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。(内部の機構部に接触し、床を水浸しにする原因)


- 出荷時、排水ホースは底に収納しています。
- 排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出せます。

## ⚠ 警告




電源プラグは、必ずコンセントから抜いておこなう。また、濡れた手で抜き差ししない。(感電やけがの原因)

## 1 背面を下に、静かに倒す。 (正面)

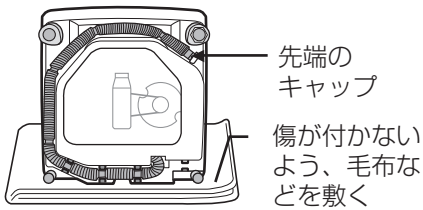

## 2 ホース先端のキャップをはずす。

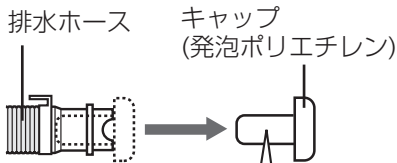

ホース内に工場テスト時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。はずすときは、ぞうきんなどをあてがいます。

## 3 ホースの取出し方向を変える。

- 排水口の位置に合わせ、右図を参考に取り出します。
- ○印は「ホース固定部」です。確実に固定します。

## 4 排水ホースが確実に取り付けられていることを確認後、本体を起こす。

## 5 排水ホースを排水口へ差し込む。

- ホースが長い場合は、くびれた部分で切れます。(先端のスリーブを差し替えると先端での詰まりが防げます) ただし、ホースを切ると、槽の外側まで洗浄する場合には別売の延長用排水ホースが必要です。[43, 63 ページ]
- 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体を寄せられます。




お願い

- 排水口との位置関係を確認しながら設置します。
- 水が流れやすいように排水口へ接続します。とくに、排水口に糸くずなどがたまっていないかを定期的に確認します。排水が悪いと排水に時間がかかったり、途中で止まることがあります。
- 排水口までの間で、排水ホースが鋭利な角に触れないようにしてください。ホースに穴があく原因になります。

### 排水ホースの取出し方向

<p><b>左側に出す場合</b></p>	
<p><b>右側に出す場合</b></p>	
<p><b>左前に出す場合</b></p>	<p><b>右前に出す場合</b></p>
<p><b>後側に出す場合</b></p>	

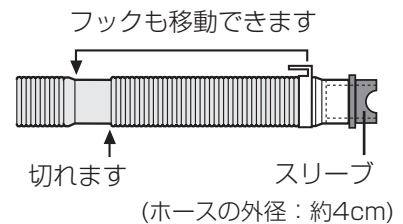

据え付け／排水ホースの接続と処理


必要なときに

# 排水ホースの 接続と処理


## このような場合は？

### ● ホースが高くなる場合


必ず水平(高さ10cm以下)に設置してください。位置が高いと給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因になります。



ホースを切って短くする [45ページ](#)

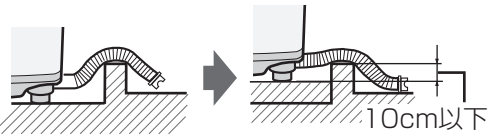


### ● ホースが折れ曲がる場合

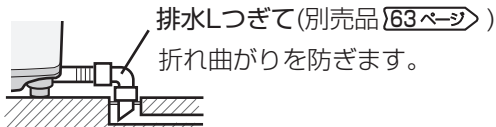


### ● ホースが短い場合

内径3cm以上のホースを、長さ1.5m以下で延長します。

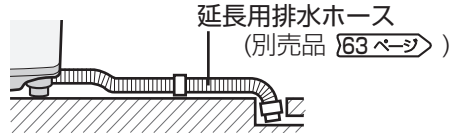

### ● 排水口が本体の下になる場合

必ず「真下排水つぎてセット」を使います。(別売品 [63ページ](#))

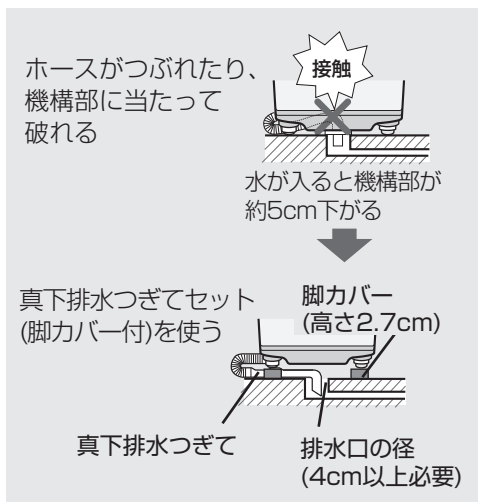

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまないでください。
- 排水口から抜けたり、はずれないよう、しっかり接続します。はずれると、水が床へ流れます。

# 給水ホースの取り

## 取り付け前 蛇口の形状などをご確認ください。

適した蛇口

### 横水栓

先端の傷にご注意  
(水漏れの原因) →




- 付属の水栓つぎてを取り付けて、給水ホースを接続してください。

- 横水栓以外は、別売のオートストッパー付き水栓ジョイント [63ページ](#) をお求めのうえ付け替えてください。直接給水ホースをつなげます。

(水栓つぎては取り付け不要)

### ● 自在水栓

ここから水漏れする →



### ● 万能ホーム水栓

先端が弱く、はずれるおそれあり →



- 作り付けの蛇口などと給水ホースの接続部分が合わないもの。

径が合わない



- ロックレバーがしっかり受けられなかったり受け部分がないもの。



↑  
受け部分がない



↑  
しっかり受けられない



## オートストッパー付き水栓ジョイントの使用例

### 自在水栓の場合

ノズル  
YSP-1A-S



はずして  
付け替える

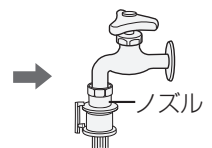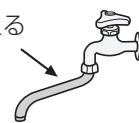


### 万能ホーム水栓の場合

ノズル  
YSP-L-S




はずして  
付け替える

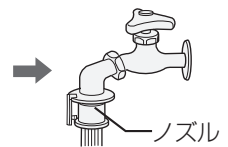

### 横水栓の場合


給水栓  
YS80-S

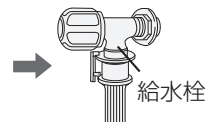

便利メモ

### 分岐水栓

洗濯機専用として使えます。ホースの付けはずしが不要で便利です。(別売品 [63ページ](#))

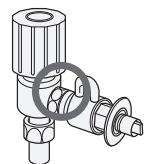

# 付け

## 取り付けかた

### 1 本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。


- 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。




### 2 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

① 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通(16mm)のとき〉

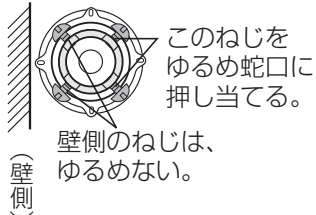

〈蛇口の径が大きいとき〉

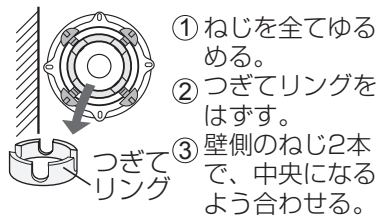

② まっすぐに押し当てながら手前のねじを均等にしっかり締め付ける。

③ ラベルをはがし締め付けボディを手で強く締め付ける。



(締め付けないと水漏れの原因になる)

取り付け直すときは、締め付けボディをゆるめ、ねじ山が4mm程度見える状態でおこなってください。




お願い

- 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものまたは当社別売品をお使いください。すでに付いている場合でも新しいものに取り換えてください。
- 水栓つぎては正しく取り付けてください。水圧ではずれ、水浸しになる場合があります。



- 給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合は、別売の延長用給水ホース [63ページ](#) をお求めのうえ、延長してください。本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれて、水浸しになる場合があります。

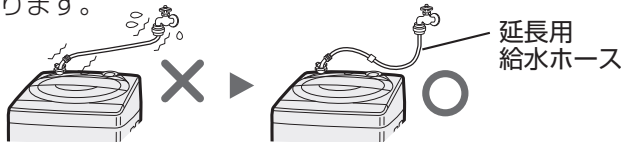

### 3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

① スライダーを引き下げる。

② そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。




## 取り付け後

取り付け具合を確認・点検してください。

### 本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。

水道水圧により水が飛び散ることがあるので、締め付け直してください。

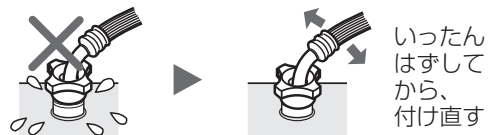


- 確実に締まったかどうかは、ホースの根元を持って、左右に動かしてみます。

### 蛇口側

1 しっかり止まったかどうかは、ホースを持って引っ張り、確かめます。

2 取り付け後は蛇口を開いて、水漏れしないことを確かめます。

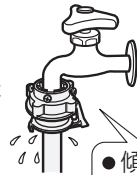

- 長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- 付け直しても不具合のあるときは、当社品の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

### 給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかりかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

1 ふたを閉めたまま蛇口を閉じてから電源を入れ、**水量** を押してから、**スタート** を押してホース内の水を抜く。

2 約10秒後、電源を切る。

3 給水ホースをはずす。

まっすぐ引いてはずします。(斜めに引くと破損し、水漏れの原因)



# 保証とアフターサービス よくお読みください



## 修理を依頼される時は **出張修理**

- 1 「こんなときは？」 [54～60ページ]  
「エラー表示・お知らせ表示」 [61, 62ページ] を調べてください。
- 3 お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：電気洗濯乾燥機
- 形名：(本書の表紙に記載)
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

### 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 廃棄時にご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

- 美容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

### 便利メモ

お客様へ…  
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) —

#### 愛情点検



### 長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## 使用方法のご相談など【お客様相談室】

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



## 修理のご相談など【修理相談センター】

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2016.03)

### ■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# コースの詳細

## ●洗濯のみ ●洗濯～乾燥

### 自動運転の内容

コース		容量	洗い	すすぎ	脱水	乾燥 <sup>※2</sup>	所要時間の目安 <sup>※3</sup>	水量
標準 (わが家流 <sup>※1</sup> )	洗濯	7.0kg以下	8～11分	シャワー→ため	7～9分	/	40分	18～45L
	洗濯～乾燥	3.5kg(化繊は5.0kg)以下	8～10分		18分	70分～4時間	100分～4時間35分	18～42L
倍速	洗濯	3.0kg以下	3分	給水しながら かくはん	4分	/	18分	18～38L
	洗濯～乾燥	化繊混紡3.0kg以下			10分	45分～3時間	63分～3時間18分	
ナイト	洗濯	7.0kg以下	19～21分	ため→ため	12分	/	65分	18～45L
	洗濯～乾燥	3.5kg(化繊は5.0kg)以下			17分	90分～5時間	2時間半～6時間	18～42L
ソフト	洗濯	2.0kg以下	5分	ため→ため	3分	/	36分	38L <sup>※4</sup>
ドライ	洗濯	1.2kg以下	10分	ため→ため	1分	/	32分	38L <sup>※4</sup>
毛布	洗濯	(毛布は)4.2kg以下	15分	注水→注水	7分	/	53分	45L <sup>※4</sup>
	洗濯～乾燥	(毛布は)2.8kg以下				3時間	4時間	
槽洗浄	槽洗浄	/	6時間	注水→注水	2分	/	6時間40分	45L <sup>※4</sup>
Ag <sup>+</sup> リンス	Ag <sup>+</sup> リンス	7.0kg以下	/	ため (Ag <sup>+</sup> イオンコート)	6分	/	21分	34L <sup>※4</sup>
	Ag <sup>+</sup> リンス～乾燥	3.5kg(化繊は5.0kg)以下				70分～4時間	90分～4時間20分	
槽除菌	槽除菌	/	/	ため (Ag <sup>+</sup> イオンコート)	3分	/	16分	12L
干す前	洗濯～乾燥	3.5kg以下	8～10分	シャワー→ため	7～8分	30分～1時間	61分～97分	18～42L
60分	洗濯～乾燥	化繊混紡0.5kg以下	3分	給水しながら かくはん	7分	43分	60分	18～38L

- ※1 わが家流コースは初め<洗濯>には、「洗い3分」「ためすすぎ1回」「脱水1分」「水量42L」を、<洗濯>には「洗い3分」「ためすすぎ1回」「脱水3分」「乾燥自動」「水量42L」を、<乾燥>には「乾燥自動」を登録しています。
- ※2 室温や衣類の種類により、自動的に制御方法が変わるため、乾燥時間が長くなることがあります。
- ※3 給水量が19L/分の場合の所要時間です。給排水事情や「ふる水」、「除菌・防臭」の使用により所要時間は長くなります。
- ※4 水量が決まっているコース。衣類の量など、必要に応じて水量を変更してください。(洗濯量の計量はありません)
- ※5 シャワーすすぎは選べません。
- ※6 洗濯～乾燥では取消不可、また「1分」も選べません。
- ※7 洗濯～乾燥の連続運転はできません。
- ※8 表示は「5時間」ですが、乾燥時間は約5時間半になります。



#### 脱水表示の見かた

6	6	6	6	6
3	3	3	3	3
1	1	1	1	1
(分)	(分)	(分)	(分)	(分)
1分	3分	6分	9分	脱水なし

#### 乾燥表示の見かた

(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動	(高減)自動
90分	90分	90分	90分	90分	90分	90分	90分	90分	90分
45分	45分	45分	45分	45分	45分	45分	45分	45分	45分
30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分
(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)
自動乾燥	30分	45分	90分	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	乾燥なし

### 各コースで使える機能 (○:使えます -:使えません)

コース	標準	わが家流	倍速	ナイト	ソフト	ドライ	毛布
Ag <sup>+</sup> 除菌・防臭	○	○登録可	○	○	○	○	○
ふる水	○	○登録可	○「洗い」のみ	○	○	○	○
予約	○	○登録不可	○	○	○	-	○

# 各ボタンで選べる内容



コース	洗い	すすぎ <sup>※5</sup>	脱水 <sup>※6</sup>	乾燥	水量
標準 (わが家流 <sup>※1</sup> )	3~18分(1分刻み) ・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・ 注水2回・注水3回・すすぎなし	1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	自動・30分・45分・90分・ 1時間・2時間・3時間・4時間・ 乾燥なし	12L・18L・24L・30L・ 34L・38L・42L・45L
倍速	自動(「-」表示) ・洗いなし	ため1回・すすぎなし	6分・脱水なし	30分・45分・90分・1時間・ 2時間・3時間・乾燥なし	—〈変更不可〉
ナイト	3~18分(1分刻み) ・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・ 注水2回・注水3回・すすぎなし	1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	自動・30分・1時間・2時間・ 3時間・4時間・5時間 <sup>※8</sup> ・ 乾燥なし	12L・18L・24L・30L・ 34L・38L・42L・45L
ソフト <sup>※7</sup>					
ドライ <sup>※7</sup>	10分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	1分(ソフト脱水65秒) ・脱水なし	30分・1時間・2時間・ 乾燥なし	
毛布	3~18分(1分刻み) ・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・ 注水2回・注水3回・すすぎなし	1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	30分・1時間・2時間・3時間・ 4時間・乾燥なし	
槽洗浄 <sup>※7</sup>	2時間・6時間・8時間 〈取消不可〉	—〈変更不可〉	—〈変更不可〉	—〈変更不可〉	
Ag <sup>+</sup> リンス			1分・3分・6分・ 9分・脱水なし	自動・30分・45分・90分・ 1時間・2時間・3時間・4時間・ 乾燥なし	
槽除菌 <sup>※7</sup>					—〈変更不可〉
干す前	3~18分(1分刻み) ・洗いなし	ため1回・注水1回・ため2回・ 注水2回・注水3回・すすぎなし	3分・6分・9分 〈取消不可〉	30分・45分・90分・1時間・ 2時間・3時間〈取消不可〉	12L・18L・24L・30L・ 34L・38L・42L・45L
60分	自動(「-」表示) ・洗いなし	ため1回・すすぎなし	—〈変更不可〉	43分(表示45分)〈変更不可〉	—〈変更不可〉

## すすぎ表示の見かた

注水 2 1 (回)	注水 2 1 (回)	注水 2 1 (回)	注水 2 1 (回)	注水 2 1 (回)	注水 2 1 (回)
ため1回 (ため)	注水1回 (注水)	ため2回、または シャワー+ため (ため/ため)	注水2回 (注水/注水)	注水3回 (注水/注水/ため)	すすぎなし

## すすぎの種類

**シャワーすすぎ** シャワーで洗濯物全体に水をしみこませ、脱水で絞って、すすぐ。


**ためすすぎ** 表示水量まで給水後、すすぐ。

**注水すすぎ** 表示水量に関係なく45Lまで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。

コース	槽洗浄	Ag <sup>+</sup> リンス	槽除菌	仕上げ	静止乾燥	干す前	60分
Ag <sup>+</sup> 除菌・防臭	○	/	/	—	—	○	○
ふる水	○	—	—	—	—	○	○「洗い」のみ
予約	—	○	○	○	○	○	○

# コースの詳細 (つづき)

## 運転中の基本的な動き (標準コース)

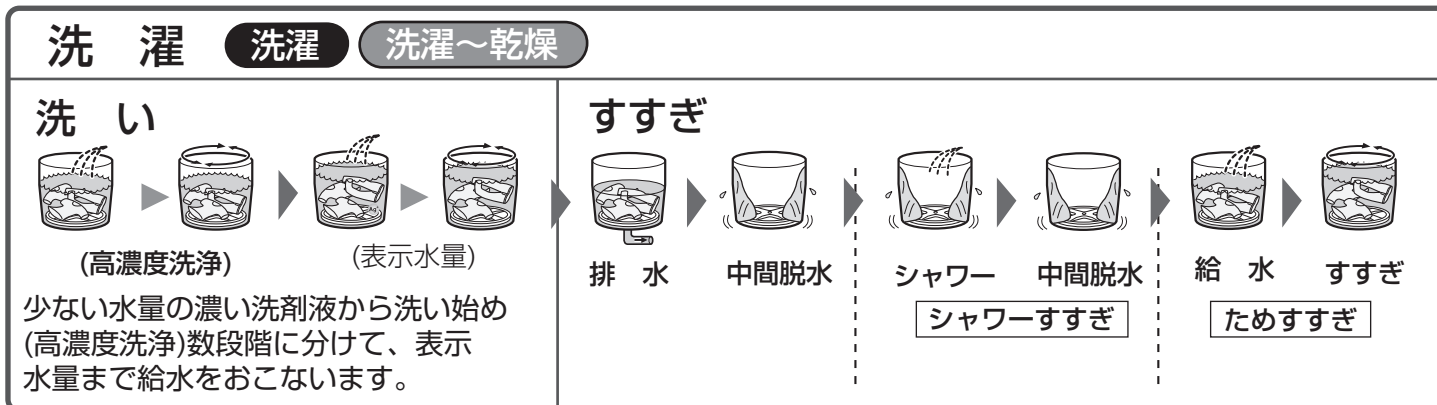

### ●乾燥のみ

#### 乾燥量と乾燥時間の目安

( 室温20℃、標準・ナイト・仕上げ )  
 の各コースでは「自動」運転の場合。 )


コース	乾燥量と乾燥時間		選べる乾燥時間
標準 (わが家流)	1.5kg以下	約 70分～2時間半	自動・30分・45分・90分・1時間・2時間・3時間・4時間・乾燥なし
	1.5～2.5kg	約 2時間半～3時間半	
	2.5～3.5kg	約 3時間半～4時間半	
ナイト	1.5kg以下	約 1時間半～3時間半	自動・30分・1時間・2時間・3時間・4時間・5時間*・乾燥なし
	1.5～2.5kg	約 3時間半～4時間半	
	2.5～3.5kg	約 4時間半～5時間半	
ドライ	0.4kg以下	約 2時間	30分・1時間・2時間・乾燥なし
毛布	(毛布は) 2.8kg以下	約 3時間	30分・1時間・2時間・3時間・4時間・乾燥なし
槽洗浄	—	約 30分	— (変更不可)
仕上げ	0.5kg以下	約 30分	自動・30分・45分・90分・1時間・2時間・3時間
	0.5～1.5kg	約 30分～60分	
	1.5～3.5kg	約 60分～90分	
静止乾燥	0.4kg以下	約 2時間	30分・45分・90分・1時間・2時間・3時間・4時間
干す前	3.5kg以下	約 30～60分	30分・45分・90分・1時間・2時間・3時間

●室温や衣類の種類により、自動的に制御方法が変わるため、乾燥時間が長くなることがあります。

\* (ナイトコース) 表示は「5時間」ですが、乾燥時間は約5時間半になります。

## 仕様

電源	100V 50 / 60Hz共用	乾燥時消費電力	645W / 715W
標準洗濯・脱水容量	7.0kg (乾燥布質量)	運転音	洗い時40dB 脱水時48dB 乾燥時48dB
標準乾燥容量	3.5kg (乾燥布質量)	洗濯の方式	うず巻式
標準水量	45L	乾燥方式	排気式
標準使用水量	92L (標準コース)	水道水圧	0.03～0.8MPa
電動機定格消費電力	360W / 450W	外形寸法*	幅600×奥行615×高さ985(mm)
電熱装置定格消費電力	350W / 370W	製品重量	4.1kg

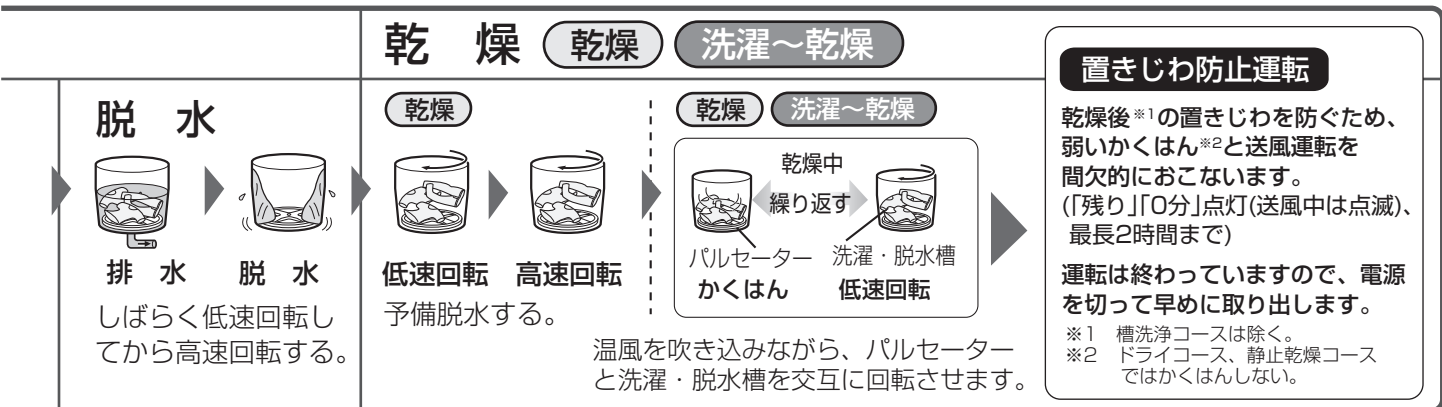


## 乾燥量にご注意を！

規定量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内ふたなどにすれて、衣類を傷める原因になります。

- 衣類の種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。
- 容量の目安

素材や厚みなどにより異なりますが、乾いた衣類を押さえずに入れた場合、糸くずフィルターの上から1/3あたりで、約3.5kgです。

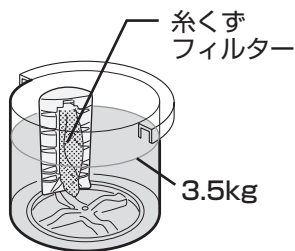

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

- 左表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。  
転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

## ふろ水ポンプ

定 格	直流12V 1.2A
揚 水 量 長さ4m時	揚程1m 7L/分 (揚程1.4m 6L/分)

- ふろ水ポンプは指定以外のものをご使用になれません。当社別売品をお求めください。[63ページ]

# こんなときは？

(故障かな？と思ったら)

## 衣類の仕上がりについて

Q&A




乾きが悪い  
(乾燥終了しても乾いていないものがある)

- 衣類の量が多すぎませんか？(「ひび」が出ていませんか？ [61ページ](#))  
また、少なすぎる(0.5kg以下)場合も、衣類が槽に張り付き、乾燥むらになることがあります。
- 乾きやすいものと乾きにくいものが混じっていませんか？  
素材別、大物と小物、薄物と厚物などに分けて、規定容量以下にすると、効率よく乾燥できます。
- 吸気フィルターや排気フィルターが目詰まりしていませんか？  
(「ひび」が出ていませんか？ [61ページ](#))
- 洗剤ケースに水が残っていませんか？乾燥前には槽や洗剤ケース内やはずした本体側の水分を拭き取っておいてください。
- 乾燥だけをおこなう場合は、脱水を十分におこなってから衣類を1枚ずつほぐして入れてください。
- 本機は、(社)日本電機工業会基準衣類を使用し、乾燥性能を確認しています。  
衣類の質、量、組み合わせなどにより乾燥むらが生じたときは、仕上げコースで追加乾燥してください。
- ドライコースや毛布コースで湿り気が残っている場合は、上下を入れ替えたり、反対側に折り返して追加乾燥してください。
- 本機は「自動」乾燥を念入りや、ひかえめに調整することができます。

[37ページ](#)


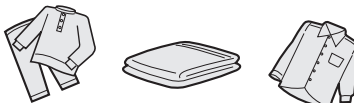
衣類が変色する  
(黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

- 変色はさまざまな要因で起こります。

	変色の要因	対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
柔軟剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一部の柔軟剤では水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なシミになります。</li> <li>●柔軟剤を入れすぎていませんか？正しく量ってご使用ください。(柔軟剤を洗剤ケースに入れる際、こぼすなどして衣類に直接かかると同様のシミになることがあります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●柔軟剤の量を正しく量る</li> <li>●柔軟剤の種類を変える</li> <li>●濃縮タイプから従来タイプの柔軟剤に変える</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●固形石けんなどで、すぐにもみ洗います。</li> </ul> 
水道水のサビ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水道管のサビが水に含まれ、衣類が変色する場合があります。(白いタオルなどに水道水を通すと確認できます)</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白物は還元系漂白剤で漂白する。</li> </ul>
入浴剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>●入浴剤の種類によっては洗剤に使用すると変色するものがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●入浴剤または風呂水の使用をやめる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。</li> <li>●硫黄によるサビの場合白物は還元系漂白剤で漂白する。</li> </ul>
色移り	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新しい色柄物など、色落ちしやすいものをいっしょに洗うと色移りする場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●色落ちしやすいものは分けて洗う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。(→落ちない場合もあります)</li> </ul>
Ag <sup>+</sup> イオンコートと柔軟剤の併用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●柔軟剤や柔軟剤入り洗剤を使用した場合、Ag<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じる場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●柔軟剤の種類を変える</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Ag<sup>+</sup>イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯する。(気になる部分を固形石けんでもみ洗いと効果的)</li> </ul>
糸くずがつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●糸くずが気になる場合は、注水すぎをおすすめします。新しいタオルなどは、糸くずが出やすいので、分けて洗うことをおすすめします。</li> </ul>		

修理のご依頼やお問い合わせの前に、  
**54～62ページ** をご確認ください。

それでもまだ具合の悪いときは  
**お買いあげの販売店** にご相談ください。

倍速コースの乾燥や 60分コースで乾かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●化繊混紡用のコースです。倍速コースは3.0kg以下、60分コースは0.5kg以下のコースです。 洗う量が多かったり厚物には、標準コースおすすめします。</li> <li>●電圧が低い場合も乾かないことがあります。</li> </ul>
乾燥のシワが気になる	<p>●<b>生地の素材や織り方などにより、しわの程度に差が出ます。</b></p> <p><b>しわになりにくい衣類の例</b> ●タオル、アンダーシャツ、ブリーフなど</p>  <p><b>しわになりやすい衣類の例</b> ●パジャマ、シーツ、ワイシャツなど</p>  <p>●しわが気になる場合は、以下の方法をお試しください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥する衣類を少なめにする。</li> <li>●乾燥中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ替えてから再スタートする。(運転中に一時停止するときは、衣類やふたの内側や洗濯・脱水槽などが高温になっていますのでご注意ください)</li> <li>●干す前コースで洗濯～乾燥し、吊り干しする。</li> </ul>
衣類が縮む	<p>衣類によっては洗濯ただけで縮むものや、乾燥すると、さらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●綿や麻などの繊維でも、生地の織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。</li> <li>●乾燥する前に、衣類の取扱い表示や組成表示を、よくお確かめください。</li> </ul> <p><b>縮みやすい衣類の例</b> 綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下など。 (綿などは水に浸してから引っぱると、多少は回復する場合があります) ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類(靴下)など。</p> <p><b>縮みにくい衣類の例</b> ポリエステルブラウス・ポリエステル混紡のカッターシャツなど。</p>
洗濯物が傷んだ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●毛布や布団などを洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使用せずに洗いませんでしたか。</li> <li>●お洗濯中、衣類が浮き上がっていませんか。</li> </ul>

## 設置するとき

排水口が本体の下になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●別売の「真下排水つぎてセット <a href="#">46, 63ページ</a>」をご使用ください。 排水ホースを本体の下に押し込むと、機構部に接触して破れ、水漏れの原因になります。</li> </ul>
給水ホースの長さが足りない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●別売の「延長用給水ホース <a href="#">47, 63ページ</a>」をお求めください。</li> </ul>
ふる水ホースの長さが足りない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●別売の「5m延長用ふる水ホースセット <a href="#">63ページ</a>」をお求めください。 9mまで延長できます。</li> </ul>
給水つぎてから水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蛇口の形状や水栓つぎての取り付けについて確認してください。 <a href="#">46, 47ページ</a></li> </ul>

# こんなときは？ (つづき)

(故障かな？と思ったら)

## ふたが開かない

修理のご依頼やお問い合わせの前に、**54～62ページ**をご確認ください。

それでもまだ具合の悪いときは  
**お買いあげの販売店**にご相談ください。

<p>運転中のふたの開けかたは？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>スタート</b> (一時停止) で一時停止する。(回転が止まってロックを解除します)</li> </ul> <p>一時停止してもふたが開かないときは、下記「一時停止してもすぐにふたが開かない」を、ご覧ください。</p>
<p>ふたが開かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックしています。通電後、電源を「入」にすると開けられます。</li> <li>● 乾燥終了後はふたをロックした状態で、「置きじわ防止運転」をおこないます。「スタート」ボタンで一時停止するとロックが解除され、ふたが開きます。ただし、槽内が高温の場合、ロックが解除されないことがあります。電源を入れ直すと、下記「一時停止してもふたが開かない／運転中プラグを抜いたり、停電したときは」と同様の動きをおこない、槽内の温度が下がるとふたが開けられます。</li> </ul>
<p>一時停止してもすぐにふたが開かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通常は、約5～15秒後に槽の回転が止まってから、ロックを解除します。</li> <li>● 槽内が高温の場合は、安全のため送風で温度を下げてからロック解除するため、多少の時間がかかります。</li> </ul>

### 乾燥時など槽内が高温の場合の動き

#### 運転中は

「スタート(一時停止)」を押すと送風運転が始まり、残り時間表示から下記の表示に変わります。

- 槽内の温度が下がり残り時間表示に戻ったら、ロックを解除します。  
(目安として「15」分を表示しますが、温度が下がった時点で、ロックを解除します)

#### 表示例



送風中の表示※

表示が戻り  
ふたが開けられる。


- 送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。「スタート(一時停止)」を2回続けて押して、再度送風運転をおこなってください。

#### 運転中、プラグを抜いたり、停電したときは

電源を入れ直すと、自動的に送風運転をおこないます。(上記※と同様に表示します) 温度が下がると、ロックを解除して電源が切れます。

- 送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。再度電源を入れ直してください。

## ふたロックについて
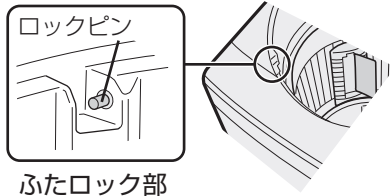
<p>ふたが開いているのに、ロックがかかっている (ロックピンが出ている)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を入れ直してください。</li> <li>● 運転中は <b>スタート</b> (一時停止) で一時停止し、ふたを閉め直してください。(無理に閉めると破損します)</li> </ul>  <p>ふたロック部</p>
<p>脱水中や乾燥中にロックがかからない 運転が終わっているのに、回転している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障のおそれがあります。回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。</li> </ul>



# 電源・洗濯～乾燥について

<p>電源が切れない 電源が入らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を切ってから約2秒間は電源「入」を受け付けません。 (コース表示がすべて点灯中) 電源を入れ直すときは、ランプがすべて消えてから操作してください。</li> <li>●ランプ点灯中に電源「入」を繰り返し押しすと、「E7」でお知らせします。 約2秒放置すると、表示が消えて電源を入れられます。 <a href="#">[61ページ]</a></li> </ul>
<p>洗濯物の量に対する水量 が合わない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗浄効果を高めるため、少ない水量の濃い洗剤液から洗い始める「高濃度洗浄」をおこなうため、初めは水が少なく見えます。その後、適量まで水を追加しながら洗います。</li> <li>●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊が多かったりネットを使うと軽めに、濡れたものが入っていると重めに計量します。 洗濯物の量に水量が合わない場合は「水量」ボタンで調節してください。 なお、いつも合わないと感じる場合は自動計量時の水量を調整することもできます。 <a href="#">[37ページ]</a></li> </ul>
<p>すすぎを 1回や注水にしたい</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スタート後に「すすぎ」ボタンを押すと、すすぎのみ途中変更できます。 <a href="#">[36ページ]</a></li> <li>●わが家コースに登録しておく、その都度変更する必要がなく便利です。 <a href="#">[19ページ]</a></li> </ul>
<p>高濃度洗浄とは？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませて、洗浄効果を高める洗いかたです。</li> </ul>
<p>残り時間表示が 点滅している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転時間の延長をお知らせしています。</li> <li>●60分コースでは、洗濯量が多いときなどに自動的に延長します。 標準運転時間60分を超えた場合、点滅でお知らせします。</li> <li>●「自動」乾燥中、センサーが乾燥不十分と検知したとき残り時間「3分」が点滅して延長します。その場合、残り時間は減りません。(1時間前後長くなることもあります。とくに「乾燥仕上り具合の調整/念入り」<a href="#">[37ページ]</a>を選んだときに、長くなりやすくなります)</li> </ul>
<p>洗いやすすぎの途中や 終わりにパルセーターが 小刻みに動く</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりします。</li> </ul>
<p>排水しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースを排水口に接続していますか？ (立てたままにしていますか?)</li> <li>●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか？ (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意ください) <a href="#">[46ページ]</a></li> </ul>
<p>すすぎ中、水が満量になる (表示通りの水量にならない)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「注水すすぎ」を選んでいませんか？ 「注水すすぎ」では、表示水量に関係なく満量(45L)まで給水後にかくはん→注水すすぎをおこないます。 <a href="#">[51ページ]</a></li> </ul>
<p>選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤を入れすぎたり、泡立ちやすい洗剤を使用すると、脱水中に泡が多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための工程(注水すすぎ：45Lまで給水後、注水しながらすすぎ)が追加されます。 また、泡の発生については、排水ホースの位置が高いことが原因になる場合もあります <a href="#">[46ページ]</a> をご覧のうえ、正しく設置してください。</li> </ul>
<p>運転が止まったように 見える</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「除菌・防臭」運転中はAg<sup>+</sup>イオンを衣類に吸着させるためのつけ置き中、またドライコースでは、やさしく洗うために運転が止まって見えることがあります。</li> </ul>
<p>脱水のはじめ、しばらく 低速回転する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。</li> </ul>
<p>脱水中に給水をして すすぎに変わる (脱水ランプが急速点滅)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) これで直らないときは「E4」または「E19」を表示して止まります。 <a href="#">[62ページ]</a></li> </ul>

# こんなときは？ (つづき)

(故障かな？と思ったら)

## 電源・洗濯～乾燥について (つづき)

<p>最終すすぎの水がにごっている</p> <p>洗濯終了後、洗濯・脱水槽に白い線が付く</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●にごりの原因は、粉末洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。また、洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。放置するとこびりつきの原因になりますので、絞った布で拭き取ってください。気になる場合は、液体洗剤を使う、すすぎ回数を増やす、などの方法をご利用ください。</li> </ul>
<p>脱水しても十分に絞れない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう1度脱水してください。</li> </ul>
<p>柔軟剤が流れてしまう 流れない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●入れすぎていませんか。</li> <li>●洗剤ケースを強く押し戻しませんでしたか。 <a href="#">14ページ</a></li> <li>●ケース内に固まっていませんか。ケースを水洗いしてください。 <a href="#">38ページ</a></li> </ul>
<p>乾燥が終了しているのに (「残り0分」表示) ふたが開かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥終了後の置きじわを防ぐため、「置きじわ防止運転」をおこなっています。乾燥運転は終わっていますので、電源を切って早めに取り出してください。(最長2時間/「残り」「0分」が点灯または点滅) <a href="#">11ページ</a></li> </ul>

## ふる水について

<p>ふる水給水が止まらない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴槽が本体より高い位置にありますか？</li> </ul>
<p>ふる水が給水できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふる水ホースやコードを確実に接続していますか？ <a href="#">34ページ</a></li> <li>●ふる水ホース内に空気が入っていませんか？ (使用後、残水を抜かずに使用すると残水と残水の間に空気の層ができる原因になります)</li> <li>●ポンプが浮いていませんか？</li> <li>●ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか？</li> <li>●浴槽に3cm以上、ふる水が残っていますか？</li> <li>●ふる水給水スタート後に「ふる水」ボタンを押しませんでしたか？ (いったん押すとふる水に戻りません)</li> </ul> <p>以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの故障が考えられます。販売店でお買い求めください。</p>
<p>「ふる水すすぎ」を選んで いるのに水道水すすぎ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。(すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のため、すすぎのはじめにしばらく水道水が出ます)</li> <li>●ふる水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。(ふる水ランプが点滅)</li> <li>●「注水すすぎ」の場合、「45L」に達したあとの注水は水道水になります。</li> </ul>


修理のご依頼やお問い合わせの前に、**54～62ページ**をご確認ください。  
それでもまだ具合の悪いときは  
**お買いあげの販売店**にご相談ください。

よくある  
お問い合わせ


こんなときは？

## 「除菌・防臭」(Ag<sup>+</sup>イオンコート)

- 最終すすぎや脱水中に電気分解により発生したAg<sup>+</sup>イオンを含んだ水を給水し、衣類にAg<sup>+</sup>イオンを吸着させます。
- 「除菌・防臭」を使った場合、所要時間が約6分長くなります。

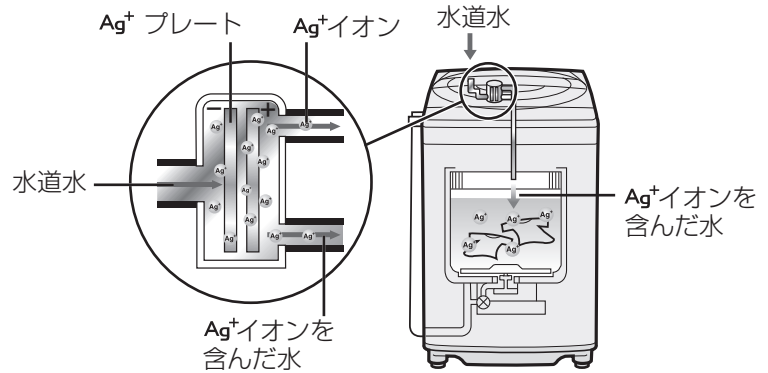

すすぎ中に  
Ag<sup>+</sup>イオンコート

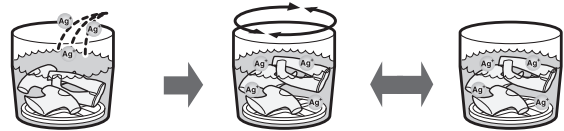

最終すすぎ中にAg<sup>+</sup>イオン  
を含んだ水を給水する。

かくはんとつけ置きをおこない  
衣類をAg<sup>+</sup>イオンコートする。

「除菌・防臭」  
(Ag<sup>+</sup>イオンコート)の  
しくみは？

Ag<sup>+</sup>イオンの安全性は？

- Ag<sup>+</sup>イオンは、飲料水や浴場水の殺菌にも利用されており、皮膚に対する安全性も確認されています。\*  
ただし、金属アレルギーの方は個人差があり低濃度でも影響が出る場合があります。異常を感じたらご使用を控えてください。

\* ●試験機関：日本産業皮膚衛生協会  
●試験方法：皮膚貼布試験  
●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

Ag<sup>+</sup>イオンの発生装置の  
寿命は？

- 水質・水温などによって異なりますが、標準コース7.0kgで1日1回お洗濯の場合、約7年ご使用いただけます。  
寿命の場合は、Ag<sup>+</sup>ボタンの表示(「除菌・防臭」・「Ag<sup>+</sup>リンス」・「槽除菌」のいずれか)を急速点滅させてお知らせします。  
Ag<sup>+</sup>イオン発生装置の交換は、お買いあげの販売店または、修理相談窓口にお問い合わせください。

# こんなときは？

(故障かな？と思ったら) (つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、  
**54～62ページ** をご確認ください。  
 それでもまだ具合の悪いときは  
**お買いあげの販売店** にご相談ください。

## 音や振動・においについて

異常な音がる 振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体にがたつきや、傾きはありますか？ 据え付け状態を確認してください。【<a href="#">据付説明書、44ページ</a>】</li> <li>●内ぶたは確実に閉まっていますか？</li> </ul>
排水や脱水が終わっているのに 槽を動かすと水の音がる (「シャワシャワ」音)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水時のバランスをとるための液の音です。</li> </ul>
脱水のはじめ、「パチッ、 パチッ」という音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水の水が槽に当たって発生する音です。</li> </ul>
脱水中、「ポコ、ポコ」と いう音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースは水平に(高さ10cm以下)設置されていますか？ <a href="#">46ページ</a></li> <li>●排水が悪いと異音が発生する原因になります。</li> </ul>
「除菌・防臭」したのに 洗濯物が臭う	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、「除菌・防臭」効果に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。</li> </ul>
異臭(ゴム臭)がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥機能は使いはじめにゴムのにおいがすることがあります。 乾燥試運転 <a href="#">13ページ</a> をおこなうとにおいが軽減されます。 においは乾燥機能のご使用とともになくなります。</li> </ul>


## その他

本体が熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒーター乾燥をおこなうためです。 乾燥運転中や運転直後には、お気を付けください。</li> </ul>
室温が上がる 壁などが濡れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥中、換気していますか？ 十分に換気してください。</li> </ul>
本体や床が濡れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●以下のような場合、槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。別売の洗濯機用トレー <a href="#">63ページ</a> をご利用ください。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・水温と室温の差があるとき</li> <li>・夏季に冷たい地下水・井戸水で洗濯する場合</li> <li>・冬季にふる水で洗濯する場合</li> <li>・乾燥運転をおこなったとき</li> </ul> </li> </ul>
操作部が暖かく感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電子部品の放熱作用によるものです。</li> </ul>
室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路をおすすめします)</li> </ul>
ラジオ、テレビに雑音が入っ たり映像が乱れることがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。</li> </ul>



# エラー表示・お知らせ表示

## Ag<sup>+</sup> イオンに関するお知らせ

表示	お知らせ内容	説明
 <p>「除菌・防臭」Ag<sup>+</sup> リンス「槽除菌」いずれかのランプが速く点滅</p>	<p>最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置の寿命などにより、銀イオンの発生が止まっています</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合、次回のお洗濯から正しく給水されていれば(蛇口が開いている・断水していない) Ag<sup>+</sup>イオンを発生して通常表示に戻ります。</li> <li>●長期のご使用による装置の寿命。 水質・水温などの条件により異なりますが標準コース7.0kg「除菌・防臭」で1日1回お洗濯の場合、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置は約7年ご使用いただけます。そのままご使用いただいても差し支えありませんが、「除菌・防臭」機能をご利用になりたい場合は、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置の交換が必要です。お買いあげの販売店または、シャープ修理相談センターにお問い合わせください。</li> </ul>

よくあるお問い合わせ

こんなときは / エラー表示・お知らせ表示

## いろいろなお知らせ



(お知らせ表示の例)

U3

表示	お知らせ内容	こうしてください
U3	(槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄」運転中) つけ置き洗浄終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>●43ページの説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。</li> </ul>
U4 (C→22) 交互に表示	(乾燥運転中) 吸気フィルターが目詰まりしている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転終了から24時間表示を続けます。 吸気フィルターや排気フィルターのホコリなどを取り除いてください。(「お手入れ」38,39ページ参照)電源を切ると表示が消えます。</li> <li>●運転中に表示に気付いたときは… (スタート)(一時停止)を押し、フィルター類を清掃後、再スタートしてください。(洗濯物の量が多いとき、温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合、また槽内が高温になりすぎたとき(少量の洗濯物に長すぎる洗濯時間を選んだ場合など)に表示することもあります。洗濯物の量を減らし、再スタートしてください) 「U4」表示は消えませんが、次回運転時には表示しません。</li> <li>●お手入れをせず、乾燥をくり返すと… 「E22」を表示して運転が止まります。電源を切って、フィルター類をお手入れし、改めて乾燥時間を選び直して運転してください。(以上の処置をおこなっても「E22」を表示するときは故障のおそれがあります。電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください)</li> </ul>
U5	(洗濯～乾燥運転中) 洗濯物の量が多すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の計量で、乾燥量が多い場合お知らせします。 電源を切って適量に減らしてスタートし直してください。減らさなくても運転を続けますが、(乾燥運転に入ると再び「U5」を表示します)乾燥むらになるなど、十分な乾燥ができませんので、ご注意ください。 さらに乾燥運転を続けると、「E26」を表示して止まります。</li> </ul>
U7	電源が切れていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●表示中は電源「入」を受け付けません。 表示が消えてから操作してください。</li> </ul>
H1→15 交互に表示 (H1→20)	槽内が高温なので送風運転している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥中にふたを開けたいときなどに一時停止すると、槽内が高温の場合送風運転で槽内の温度を下げてからふたロックを解除します。 くわしくは 56ページ</li> <li>●「H120」を表示したときは、いったん電源を切り約1分後に入れ直します。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがあります。電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。</li> </ul>



# エラー表示・お知らせ表示 (つづき)

## ふろ水に関するお知らせ

表示	お知らせ内容	説明
洗い すすぎ (点滅しながら運転)	途中でふろ水給水ができなくなりました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふろ水がなくなったなど、途中でふろ水が給水できなくなった場合に、水道水に切り換えて運転を続けています。 (「予約運転 <a href="#">31ページ</a>」では、初めからふろ水が給水されていない場合でも水道水に切り換えて運転を続けます)</li> </ul>
EP (運転は停止)	初めからふろ水給水されていません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●"ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入っている"など、初めからふろ水が給水されていない場合、「EP」を表示して止まります。<a href="#">エラー表示</a></li> </ul>

## エラー表示 原因を取り除いてから再スタートします。

(エラー表示の例) **E2**

表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
E1	給水ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蛇口を開けましたか。(ふろ水給水時も開けてください)</li> <li>●断水していませんか。</li> <li>●給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。<a href="#">39ページ</a></li> </ul>	「スタート」を押す
	給水が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」をご利用のとき、排水ホースを立てましたか。<a href="#">43ページ</a></li> </ul>	排水ホースを立てて初めからやり直す
E2	ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたをきっちりと閉めます。(ロックピンが出ているときは <a href="#">56ページ</a>)</li> </ul>	
E3	排水ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースがつぶれていませんか。</li> <li>●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。<a href="#">46ページ</a></li> <li>●延長ホースが長過ぎませんか。</li> </ul>	「スタート」を押す
E4	脱水ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が傾いたり、がたついていませんか。</li> <li>●洗濯物が片寄っていませんか。(特にジーパンや厚手の衣類などは片寄りやすくなります)</li> </ul>	ふたを閉める (約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。)
E+19 交互に表示		振動が大きくなり、ストップスイッチがはたらいた。  槽が完全に止まってから洗濯物を均一に直す。  <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物がはみだしかけていませんか。</li> <li>●排水事情が悪い(E3 参照)、洗剤を入れ過ぎ、などの場合もあります。</li> </ul>	
E+21 交互に表示	ふたのロックがかからない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。</li> </ul>	ふたを閉め、「スタート」を押す
E+26 交互に表示	乾燥量が多い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の量が多過ぎませんか。</li> </ul>	「スタート」を押す
EP	ふろ水給水ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。(ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます)</li> <li>●ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていませんか。</li> <li>●ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。</li> </ul>	「スタート」を押す
[... などの表示のとき		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「E22」を表示したときは「いろいろなお知らせ <a href="#">61ページ</a>」をご覧ください。</li> <li>●「E5」を表示したときには電源をいったん「切」にし、しばらくしてからご使用ください。</li> <li>●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にしてみます。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。</li> </ul>	

# 別売品

くわしくは、**お買いあげの販売店**または**お客様ご相談窓口** [49ページ](#)にお問い合わせください。

取扱説明書に記載の部品および価格は、2010年2月現在のものです、変更する場合があります。

## ● 延長用給水ホース


付属の給水ホースにつぎ足して使用してください。

流通コード	希望小売価格(税抜価格)
1m用 210 360 0110	1,365円(1,300円)
2m用 210 360 0111	1,837円(1,750円)
3m用 210 360 0112	2,100円(2,000円)
5m用 210 360 0113	2,887円(2,750円)



## ● 給水ホース

水栓つぎ足は付属していません。  
オートストッパー付き水栓  
ジョイントとともにお求め  
ください。

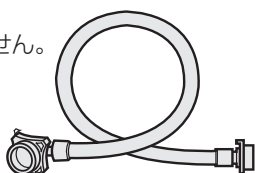

0.5m用 210 360 0291	1,365円(1,300円)
1m用 210 360 0187	1,890円(1,800円)

## ● オートストッパー付き水栓ジョイント


直形ノズル YSP-1A-S	2,520円(2,400円)
L形ノズル YSP-L-S	3,360円(3,200円)
給水栓 YS80-S	4,830円(4,600円)



YSP-1A-S




YSP-L-S



YS80-S


## ● 分岐水栓

211 425 0164	5,985円(5,700円)
--------------	----------------




## ● 延長用排水ホース

長さ1.3m 210 360 0465	2,100円(2,000円)
------------------------	----------------




## ● 排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に 210 247 0062	1,312円(1,250円)
-------------------------------	----------------



## ● 真下排水つぎてセット

(脚カバー高さ2.7cm 4個同梱)  
排水口が本体の下にある場合に  
ES-MH1 2,100円(2,000円)

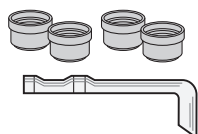


## ● 洗濯機用トレイ

床を結露による水滴から守ります。  
(排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンにつ  
いては住設機器メーカーなどにお問い合わせください)

幅585 奥行585 高さ10 (mm)  
(内寸:幅580 奥行580 深さ8 (mm))

210 416 0060	3,885円(3,700円)
--------------	----------------




## ● 洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに

ES-C 2,100円(2,000円)
---------------------



## ● ふろ水ポンプセット

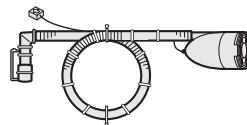


長さ4m 210 396 0097	3,150円(3,000円)
長さ5m 210 396 0096	3,150円(3,000円)

## ● 5m延長用ふろ水ホースセット

付属品のふろ水ポンプセットに  
つぎ足して9mまで延長できます。

210 360 0466	3,045円(2,900円)
--------------	----------------




## ● 洗濯キャップ

210 938 0003	1,575円(1,500円)
--------------	----------------



## ● 大型毛布用丸型ネット

210 931 0005	4,410円(4,200円)
--------------	----------------



## ● 給水弁用フィルター

210 337 0217	315円(300円)
--------------	------------




## ● 糸くずフィルター

210 337 0353	525円(500円)
--------------	------------




## ● 排気フィルター

210 337 0358	525円(500円)
--------------	------------



## ● 吸気フィルター

210 337 0359	525円(500円)
--------------	------------



よくある  
お問い合わせ

エラー表示・お知らせ表示

別売品

必要なときに

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



## 電気洗濯乾燥機

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

### 省資源 節水・省エネ性に優れた「穴なし槽」

本機には、洗濯・脱水槽の側面に穴がないので、従来の水槽との間のムダ水をカットし、少ない水と洗剤できれいに洗上げます。

また乾燥時には温風が逃げにくく、槽内温度が短時間で上昇し、効率よく乾燥できます。



穴なし槽だから、この部分に水が入らない。

### 省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んで、電源「切」での待機時消費電力は0(ゼロ)です。

### リサイクル 水槽・底台に再生プラスチックを採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破碎後、低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる「自己循環型マテリアルリサイクル」に積極的に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラスチックを水槽・底台に採用しています。

### グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への鉛フリーはんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

### ◎できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節約できます。

### ◎入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の動きが悪くなるため、洗浄能力が低くなります。

### ◎洗剤は適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても洗浄効果はほとんど変わりません。また、入れ過ぎは、溶け残りの原因になる他、あふれた泡で床を濡らしたり、電気部品に付着して故障の原因にもなります。

### ◎ふろの残り湯の再利用を!

おふろのお湯は翌朝でも平均 30℃で、洗剤がよく溶けて酵素のはたらきも活発になります。付属のふる水ポンプを使って、残り湯を賢く再利用しましょう。

## お電話をおかけになる前に

- 「こんなときは?」・「エラー表示・お知らせ表示」[\[54~62 ページ\]](#) をご確認ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ  
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談室】

0120 - 078 - 178

■携帯電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いたけない場合は、取扱説明書49ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649

■携帯電話やファクシミリをご利用の方は、取扱説明書49ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)

シャープ株式会社

本

健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



Printed in China  
TINSJA627QBRZ 16L- (CN) ④