

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

このガイドでは、使いかたの基本をご案内しています。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。



液体合成洗剤や柔軟剤の基準量を設定・変更

電源「切」の状態、電源スイッチを「ピーッ」と鳴るまで長押しする(約4秒)

- 1
- 「ピーッ」と鳴ると「設定モード」に入ります。「設定モード」に入ったら電源スイッチから指を離してください。離さずにいると、電源が切れてしまいます。


電源 入/切

ピーッ

2

自動投入 が点灯していることを確認


柔軟剤 を設定するときは、自動投入 をタッチして切り替える

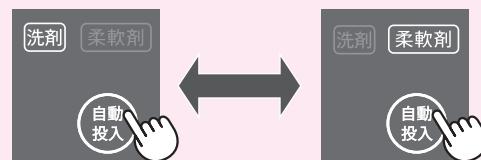

3

お使いの洗剤の基準量を設定する

- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。

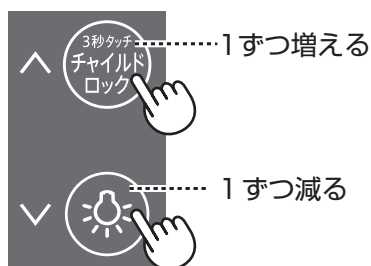

(例) 10mLの場合

- 工場出荷時は、水30Lに対する使用量として、「10mL」が設定されています。

4

設定内容を登録して終了する



設定内容を記憶して、電源が切れる



専用アプリ「COCORO WASH」では、お使いの洗剤や柔軟剤の設定が簡単にできます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

2020年9月現在

水30Lに対する使用量


液体合成洗剤	アタックZERO	10mL
	トップ スーパーNANOX	
	さらさ	23mL
	トップ クリアリキッド	25mL
	アタック高浸透バイオジェル	
	ニュービーズ	
	ボールドジェル	30mL
	アリエール イオンパワージェル	

水30Lに対する使用量

柔軟剤	ふんわりソフラン	7mL
	フレア フレグランス	10mL
	ハミングファイン	
	ソフラン アロマリッチ	12mL
	ウルトラダウニー	
	レノア本格消臭	16mL
	さらさ	20mL
	ハミング	
	レノアハピネス	

上表にない場合・・・

水30Lに対する使用量をご確認ください。(記載がない場合は洗剤メーカーにお問い合わせください)



洗剤類の名称や使用量は、変更される場合があります。

自動投入の使いかた

自動投入の設定

自動投入を使う



- 「洗剤」と「柔軟剤」が表示します。

自動投入 をタッチすることに表示が切り替わる

洗剤	柔軟剤	「液体洗剤」と「柔軟剤」を自動投入する
洗剤	柔軟剤	「液体洗剤」のみ自動投入する
洗剤	柔軟剤	「柔軟剤」のみ自動投入する
洗剤	柔軟剤	自動投入しない(手動投入)


自動投入をやめる (手動投入にするとき)



- 「洗剤」と「柔軟剤」を消灯させます。

(自動投入しないとき)

液体合成洗剤・柔軟剤の入れかた

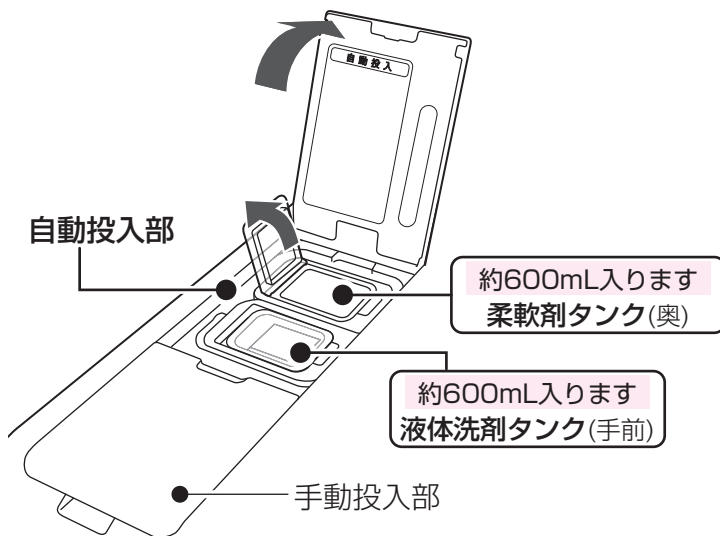


自動投入タンクの洗剤や柔軟剤が
少なくなると・・・

「洗剤」や「柔軟剤」の表示が
点滅してお知らせします。
洗剤や柔軟剤を補充してくだ
さい。



専用アプリ「COCORO WASH」に、
自動投入タンクの補充のお知らせが届きます。

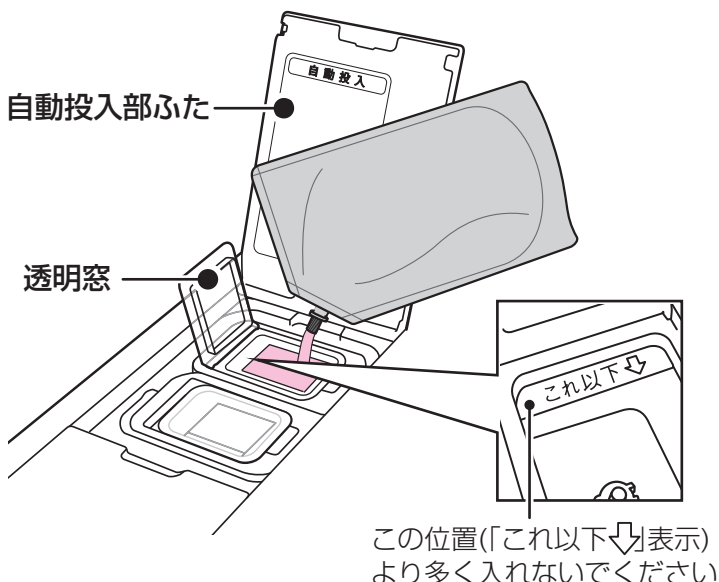

お願い

- 洗剤や柔軟剤を入れた後は、必ず透明窓と自動投入部ふたを閉めて下さい。
【水分蒸発による詰まり防止のため】
 - 自動投入部(タンク)に入れて使えるものは、**液体合成洗剤**と**柔軟剤**です。
 - 液体石けんや液体中性洗剤は、自動投入部に入れないでください。
 - 洗剤と柔軟剤を入れ間違えたときは、タンクを取り出して別の容器に移し替え、右ページに従ってお手入れしてください。
- 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

お手入れのしかた


タンクはしっかり押し込んで、
確実に取り付けてください。



自動投入タンク・経路


お手入れの目安

- 6カ月ごと
- 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 自動投入を1カ月以上使わなかったとき
- 透明窓を開けたまま放置したときなど、長期間空気に触れたとき
- タンク内の液体合成洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき

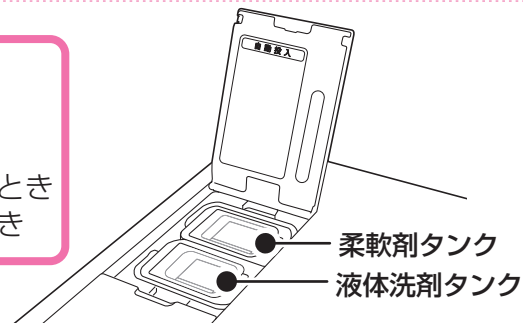

タンクを**まっすぐ**持ち上げて取りはずす


- 洗剤や柔軟剤が滴下する場合がありますので、
タオルなどで受けてください。

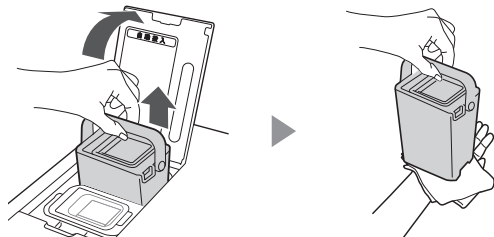

タンクのまわりやタンクをはずした内部に洗剤や柔軟剤、
汚れなどが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
【カビが発生したり、自動投入経路が詰まる原因】


タンクを元の位置に取り付ける

- **タンクはしっかり押し込んでください。**
- 自動投入部ふたを必ず閉めてください。

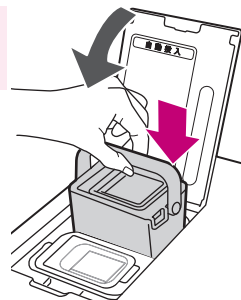


タンクとふたを洗う

- めめりがとれるまで洗ってください。
- 残った洗剤や柔軟剤は再利用しないでください。

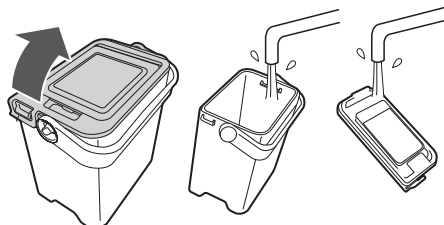


タンクをはずした内部を拭く

- よくしぼったやわらかい布で拭いてください。

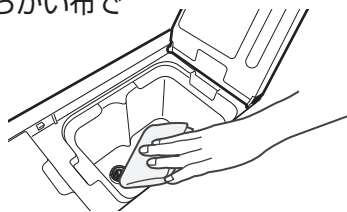

ふたを取り付けて、タンクに水を入れる

- お湯(約40℃以下)を入れると洗浄効果が
高まります。

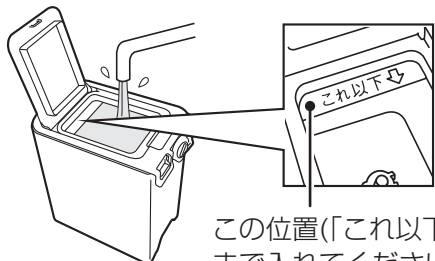

この位置(「これ以下」表示)
まで入れてください。

以下の手順でお手入れ運転をする

- ① 蛇口を開ける(衣類はいれない)

- ② 電源を入れて、**自動投入** 長押し(約3秒)

▶ 「自動投入経路の洗浄モード」に入る

- ③ **自動投入** をタッチして、
洗浄したいタンク・経路を選ぶ

表示	洗浄するタンク・経路
洗剤 柔軟剤	「液体洗剤」のみ (約3分)
洗剤 柔軟剤	「柔軟剤」のみ (約3分)
洗剤 柔軟剤	「液体洗剤」と「柔軟剤」どちらも (約5分)

- ④ スタートする



運転

終了メロディが鳴ったら、
タンクを取り出し、
残水を捨て、水分を拭き取る

- ▶ タンクを元の位置に取り付ける

● **タンクはしっかり押し込んでください。**
確実に取り付けないと、自動投入されません。


手動投入のとき

洗剤・柔軟剤の入れかた



(洗剤量目安表示)

- 洗剤量目安表示に従って、洗濯のたびに洗剤や柔軟剤を入れます。
- 洗剤量目安表示は、すりきり一杯が42gのカップの場合を表しています。

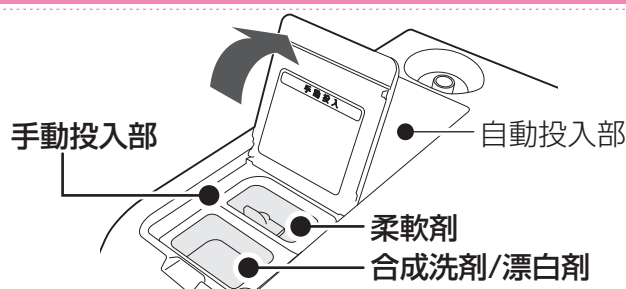

手動投入部に入れないでください(使用方法は容器の指示に従う)

- ✕ ● ジェルボール型洗剤
- 香り付けビーズなど



洗剤類の使用量

本体の洗剤量目安表示と下表を参考に洗剤を量ってください。

- ドラム式洗濯乾燥機は節水性が高いため、一般の洗濯機と比べて少ない使用量で洗えます。
- 泡立ちが多い場合は、次回より洗剤を2～3割程度減らしてください。
- 洗剤類の種類や名称は、変更される場合があります。

2020年9月現在

種 類		合成洗剤(粉末)		合成洗剤(液体)		柔 軟 剤				酸素系液体漂白剤		
一般的な洗濯機の水30Lに対する洗剤量		18g	30g	10mL	25mL	7mL	10mL	16mL	20mL	20mL	40mL	
 表にないものは、容器に記載の「水30Lに対する洗剤量」をご覧ください。		・アタック高活性 バイオEX	・トップフラチナ 消臭 クリア ブルーダイア	・ドラム式専用 アタックZERO ・トップスーパード NANOX	・香りつづく トップ ・ニュービーズ	・ふんわり ソフラン	・フレア フレグランス ソフラン アロマリッチ	・レノア 本格消臭	・ハミング	・ワイドハイター EXパワー ・ブライト ストロング	・ワイドハイター ・手間なし ブライト	
洗剤類の重さで量る場合	洗剤量目安表示（杯）	1.1	47g	78g	26mL	65mL	14mL	20mL	32mL	40mL	20mL	40mL
		1.0	42g	71g	24mL	59mL					15mL	30mL
		0.9	36g	60g	20mL	50mL						
		0.6	27g	45g	15mL	38mL	9mL	12mL	19mL	24mL	10mL	20mL
		0.4	18g	30g	10mL	25mL						
		0.3	14g	24g	8mL	20mL						
		0.2	12g	20g	7mL	16mL						
洗剤カップ(キャップ)の杯数で量る場合	洗剤量目安表示（杯）	1.1	1.1杯	1.1杯	1.1杯	1.4杯	0.3杯	0.5杯	0.8杯	1.1杯	0.4杯	1.0杯
		1.0	1.0杯	1.0杯	1.0杯	1.3杯					0.3杯	0.8杯
		0.9	0.9杯	0.8杯	0.8杯	1.1杯						
		0.6	0.6杯	0.6杯	0.6杯	0.8杯	0.2杯	0.3杯	0.5杯	0.7杯	0.2杯	0.5杯
		0.4	0.4杯	0.4杯	0.4杯	0.5杯						
		0.3	0.3杯	0.3杯	0.3杯	0.4杯						
		0.2	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.4杯						

シャープクラウドサービスに接続すると、専用アプリ「COCORO WASH」で、お使いの洗剤類が簡単に設定できたり、自動投入タンクの補充のお知らせが届くなど、様々なサービスを受けることができます。接続方法については、別冊の「シャープクラウドサービスガイド」をご覧ください。

面倒な計算をしなくても大丈夫
アプリでご使用の洗剤を
選ぶだけ



もう
迷わない

洗剤や柔軟剤が少なくなると…
アプリからお知らせ



● シャープクラウドサービスや専用アプリはバージョンアップにより内容が変更されることがあります。また、予告なくサービスを停止する場合があります。