


## 手動投入部【使うたびに】

柔軟剤カバーをはずして水洗いし水分を拭き取る。その他の部分は水を含ませたやわらかい布で拭く  
【カビ・におい・汚れ・水漏れの原因】

1 手動投入部のふたを開け、柔軟剤カバー(グレー系)を取り出す。

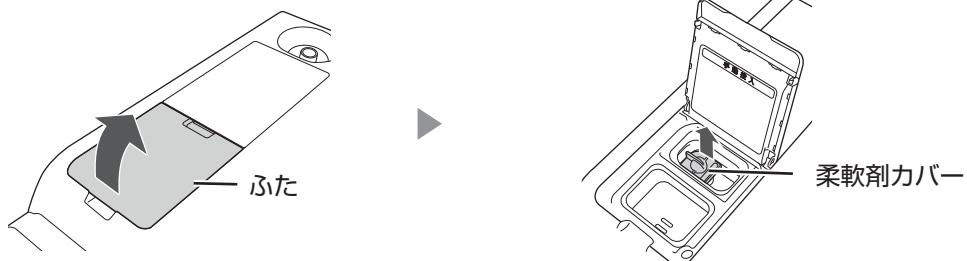


2 柔軟剤カバーを水洗いする。また、本体側とふたに残った洗剤などを拭き取る。



ヒンジ部などの汚れが気になる場合、ふたをはずしてお手入れすることができます。  
水を含ませたやわらかい布で拭いた後、元の位置に取り付けてください。



3 柔軟剤カバーを元の位置に取り付け、ふたを閉める。

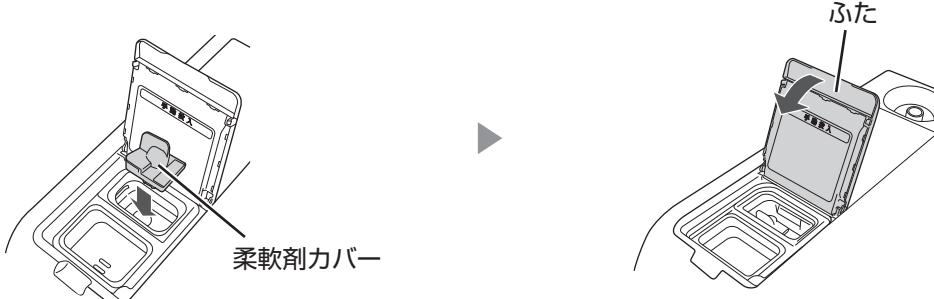

ご注意

- お手入れ後は必ず、柔軟剤カバーを取り付ける。  
【故障・水漏れの原因】