

お手入れする

- はずした部品は必ず取り付けてください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】




手動投入部【使うたびに】


柔軟剤ケースを水洗いし、水分を拭き取る。他の部分は水を含ませたやわらかい布で拭く

【カビ・におい・汚れ・水漏れの原因】

- 1** 手動投入部のふたを開ける。
柔軟剤ケースを取り出し、カバーをはずす。

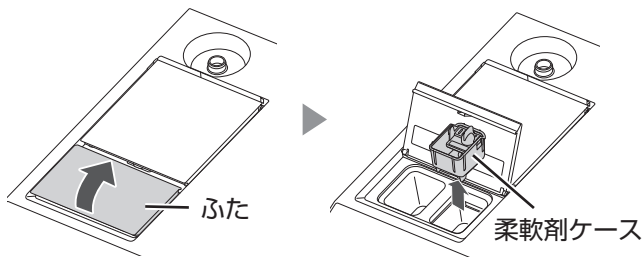


柔軟剤カバーのはずしかた

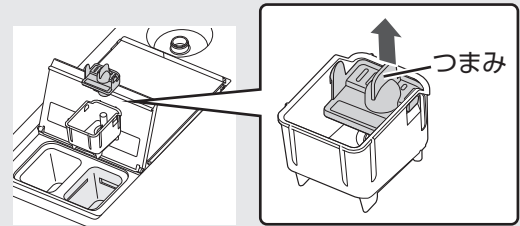

つまみを持ち上げてははずす。

- 2** 柔軟剤ケースとカバーを水洗いする。
本体側とふたに残った洗剤などを拭き取る。

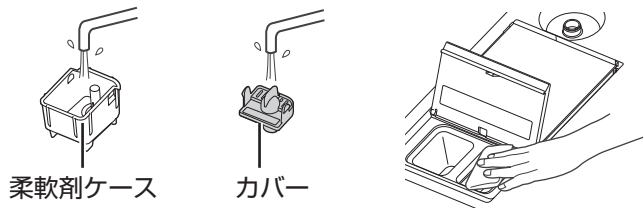


ご注意

- お手入れ後は、柔軟剤ケースのカバーを必ず取り付ける。【故障・水漏れの原因】

ヒンジ部などの汚れが気になる場合、ふたをはずしてお手入れすることができます。水を含ませたやわらかい布で拭いた後、元の位置に取り付けてください。

上部を傾けて
真上に持ち上げ
ゆっくりはずす

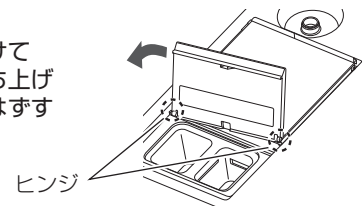

- 3** 柔軟剤ケースを元の位置にもどし、ふたを閉める。

