



真下排水設置手順 (本体接続口の内部ホースを排水口に取り付けた場合の改善方法)

- ① 排水口に取り付けた内部ホースをはずし、(付属の)外部ホースを排水口に取り付けて本体の左、または右(9cm以上のスペースがある方向)に出す。

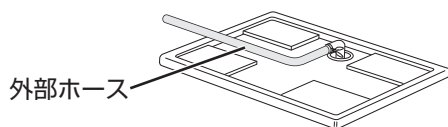


本体左側にスペースがある場合

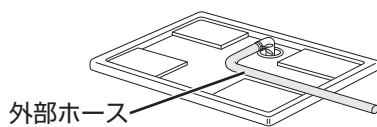



本体右側にスペースがある場合

- ② 内部ホースを本体底面の固定部で固定して、本体の接続口に取り付ける。

● 本体を傾けて内部ホースを下図の手順で接続口に取り付ける。

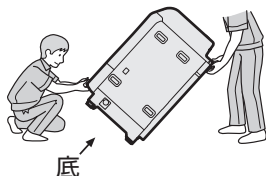


- ① 内部ホースを下図のように左、または右の固定部 (○) で確実に固定してください。
- ② 固定部に取り付けた内部ホースを下図のように、内部の構造に沿わせ、内部ホースをA方向に必ず持ち上げてください。

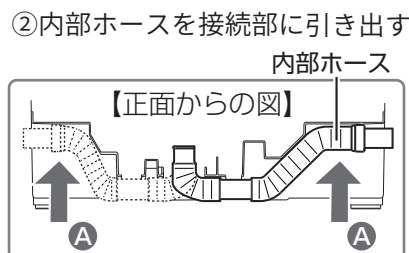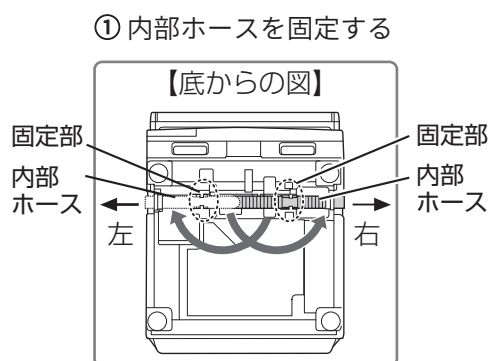

ホースを持ち上げて排水トラップを作り、排水口からにおいが上がるのを防ぎます。

- ③ 接続口のねじをしめる

接続口に内部ホースを取り付けるさい、下図のように「つば」を本体の外側に出してください。

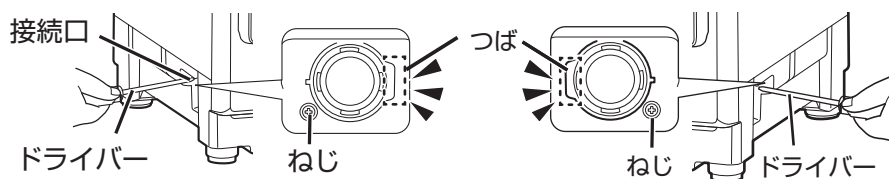

- ③ 本体の接続口に(付属の)外部ホースを接続する (ホースクリップで固定する)

- ① 外部ホースは奥に当たるまで確実に差し込んでください。
- ② ホースの先端から3番目の溝にホースクリップを留めてください。

