SHARP

全自動電気洗濯機

洗剤ご使用ガイド

自動投入を使うと、量って入れる手間がなくなります！

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書では、基本の使いかたをご案内しています。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 初めて自動投入を使うとき
- 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき

▶ **必ず設定してください！**



液体合成洗剤や柔軟剤の基準量を設定・変更

1 電源「切」の状態で、

自動投入 を押しながら 入/切 ピッ♪

2 基準量を設定するものを選ぶ

● 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。

自動投入 ▶ 洗剤 / 柔軟剤 洗剤の基準量が設定できます。

● 柔軟剤の設定は 自動投入 で切り替えます。

自動投入 洗剤 / 柔軟剤 ⇔ 洗剤 / 柔軟剤

3 ご使用の洗剤や柔軟剤の基準量を設定する

水量（1mLずつ減る） 予約（1mLずつ増える）

予約（時間後）
洗剤（杯）
水量（L）
残り（分）
10

工場出荷時は10mLが設定されています。

- 3～50mLの範囲で設定できます。※
- 基準量は「水30Lに対する使用量」です。
- 洗剤・柔軟剤の容器の表示をご確認ください。

※ 基準量が50mLを超える洗剤類は手動投入をご使用ください。

ご注意 「基準量の設定」をおこなわないと、正しい量が投入されないため、運転や汚れ落ちに影響します。

4 決定する

スタート 一時停止 ピッ♪ ▶ 設定内容を記憶して、電源が切れる

洗剤・柔軟剤の基準量（水30Lに対する使用量） 例

2026年9月現在

液体合成洗剤	NANOX自動投入洗濯機専用	6mL
	アタックZERO	10mL
	香りつづくトップ	25mL
	さらさ	27mL
	アリエール除菌プラス	
	ニュービーズ	30mL
	アタック抗菌EX	
柔軟剤	ハミング消臭実感自動投入専用	5mL
	ハミングフレア	10mL
	ウルトラダウニー	12mL
	ふんわりソフラン	15mL
	ソフランアロマリッチ	
	レノア超消臭1WEEK	
	レノアハピネス	16mL
	さらさ	
	ハミング	20mL

【洗剤類の名称や使用量は、変更される場合があります】

お使いの洗剤・柔軟剤の容器の表示(水30Lに対する使用量)をご確認ください。



- 容器に記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。
- 同じ基準量でも、異なる洗剤や柔軟剤を混ぜて使わないでください。【正しく計量できなくなる原因】

TINSJB234QBRZ 26K_②


自動投入の使いかた

自動投入の設定

工場出荷時は自動投入しない設定です。


電源を入れて、自動投入するものを選ぶ

● 自動投入 押すごとに切り替わります

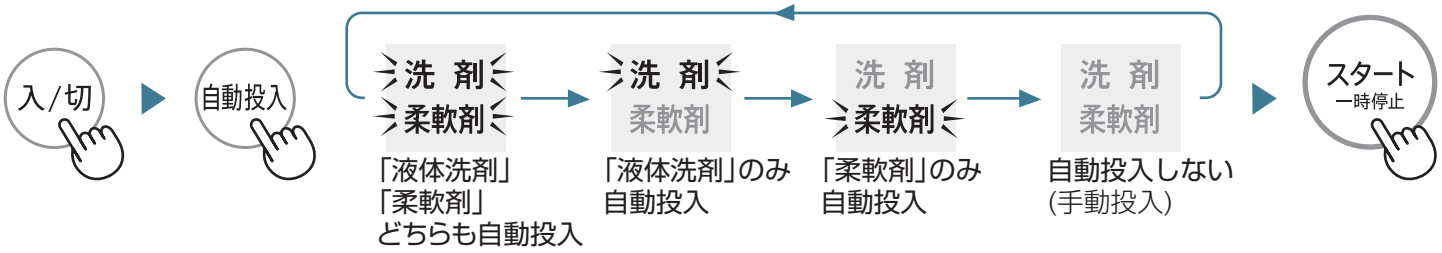



● 「スタート」ボタンを押すと設定を記憶します。(運転も始まりますので、運転しない場合は電源をお切りください)

液体合成洗剤・柔軟剤の入れかた

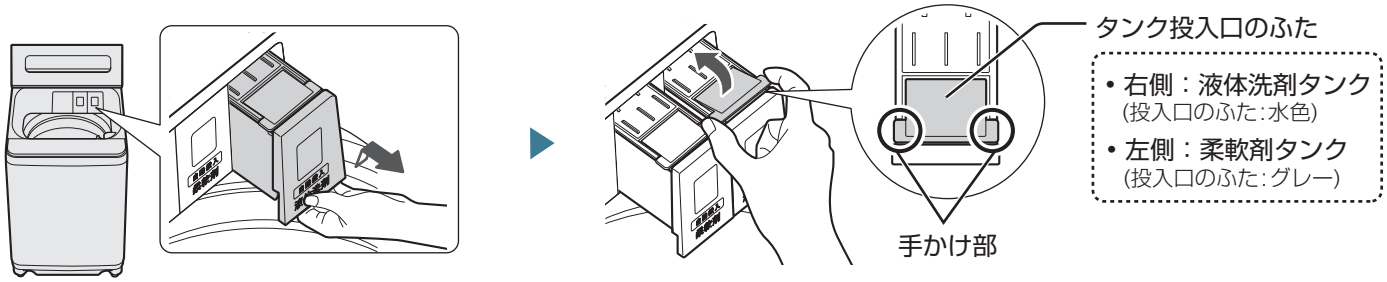


手かけ部に指をかけ、タンク投入口のふたを開ける。

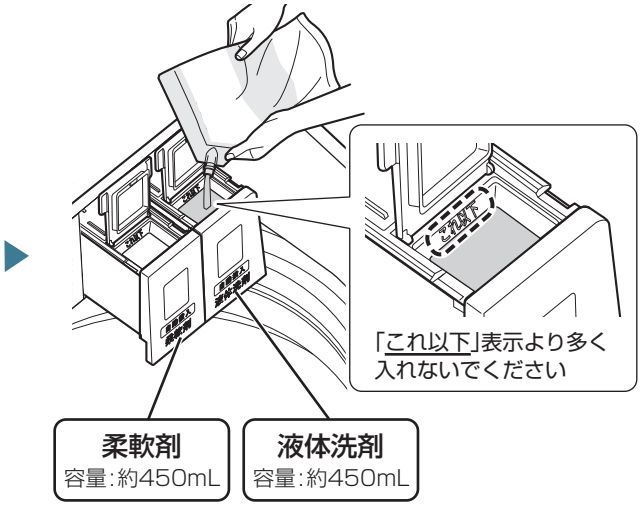

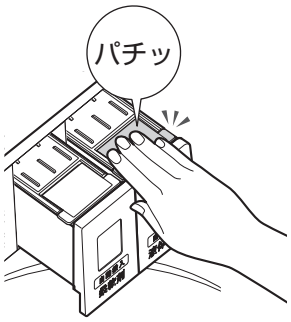

タンク投入口のふたを
「パチッ」と音がするまで
押さえる。

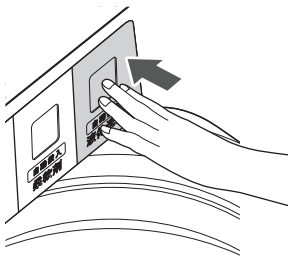

しっかり奥まで押し込む。
取り付けがゆるいと正しく
投入されません。


お願い

- 自動投入タンクに入れて使えるものは、液体合成洗剤と柔軟剤のみです。
  液体石けんやおしゃれ着用液体中性洗剤は、自動投入タンクに入れないでください。
- 洗剤と柔軟剤を入れ間違えたときは、タンクを取り出して別の容器に移し替え、右ページに従ってお手入れしてください。
- 漂白剤は、自動投入ご利用時も手動で入れてください。(4ページ参照)

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

洗剤・柔軟剤の補充について

液面が透明窓下部近くの位置になったら、補充が必要です。

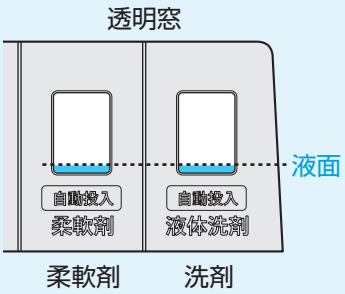

- 残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状になったり、固まったりして経路が詰まる原因になります。


お手入れのしかた

自動投入タンク・経路

お手入れの目安

- 6か月ごと
- 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 自動投入を1か月以上使わなかったとき
- 洗剤と柔軟剤を入れ間違えて運転したとき
- 残量が少ない状態で放置したときなど、タンク内の液体合成洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき


1 タンクを取り出す

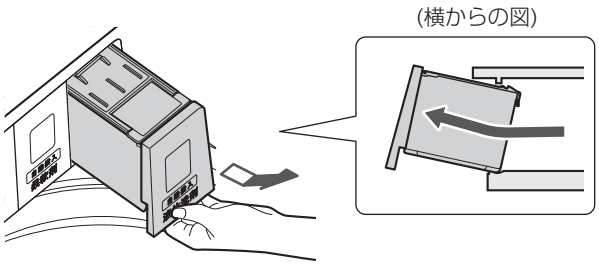

タンクを引き出し、ななめ上に引き上げる。


2 タンクとふたを洗う

- ぬめりが取れるまで洗ってください。
- 残った洗剤や柔軟剤は再利用しないでください。

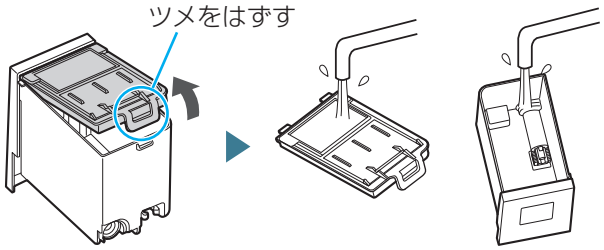

タンクをはずした本体側が汚れているときは


- 水を含ませたやわらかい布で拭いてください。

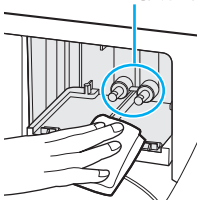

お願い


タンク接続部は、強くこすらないでください。
【破損や経路が詰まる原因】

3 ふたを取り付けて、タンクを元の位置にもどす

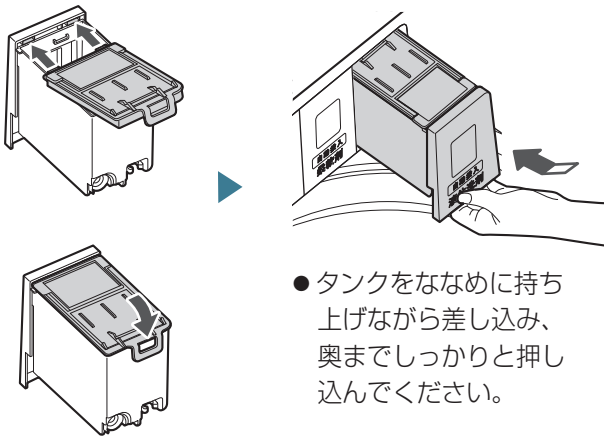

- タンクをななめに持ち上げながら差し込み、奥までしっかりと押し込んでください。

4 「これ以下」表示まで水を入れ、タンクを閉める

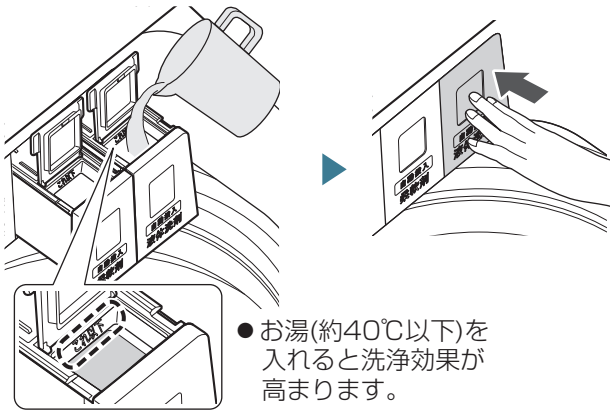

- お湯(約40℃以下)を入れると洗浄効果が高まります。

5 以下の手順で経路を洗浄する

① **水栓を開けて、電源を入れる**

- 洗濯物は入れないでください。




② **「自動投入」ボタンを3秒以上長押しする**



▶ **「自動投入経路の洗浄モード」に入る**

③ 自動投入 **を押して、洗浄したいタンク・経路を選ぶ**

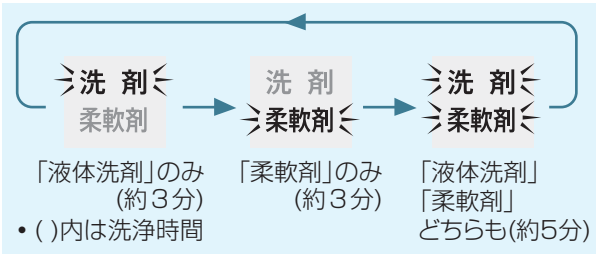

④ **スタートする**



運転

6 終了音が鳴ったら、タンクを取り出して水を捨て、水分を拭き取る

▶ **タンクを元の位置に取り付ける**

- **タンクは、しっかり奥まで押し込んでください。**


【取り付けがゆるいと、正しく自動投入されない原因】


手動投入のとき

洗剤・柔軟剤の入れかた

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

- 液体洗剤・液体漂白剤・柔軟剤は、投入ケースに入れてください。
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合は、「⇩満量」表示の位置(約90mL)を超えないようにしてください。
- 粉末洗剤・粉末漂白剤は、洗濯物をよけて槽の周辺部に直接入れてください。
- 液体洗剤と液体漂白剤は投入口に入れることもできます。

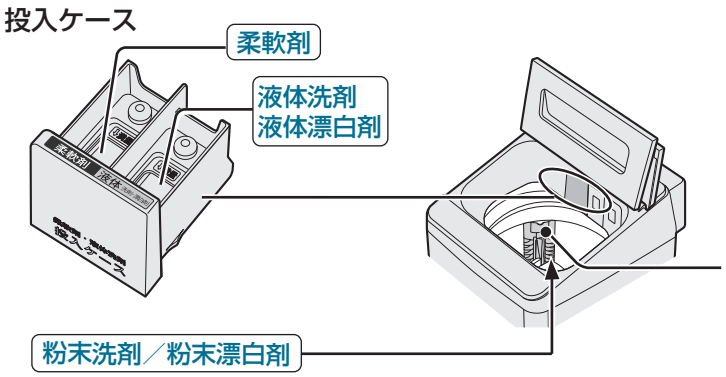

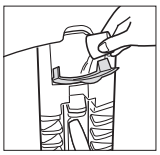

液体洗剤・液体漂白剤は投入口に入れることもできます。

- 予約時は水で薄めて入れてください。

洗濯物をよけて槽に直接入れる

- 予約時はハンカチなどに包んで入れてください。

ジェルボール型洗剤、スティック型洗剤、香り付けビーズは

- 槽に直接入れてください。
- 予約運転の場合も投入ケースや投入口に入れないでください。

【水漏れの原因】

- 使用量については、容器の表示をご覧ください。


洗剤類の使用量

表に記載の洗剤名や使用量は、変わる場合があります。

- 「**洗剤量目安表示**」は、水30Lに対し22gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(すり切り1杯52g)が基準です。洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップなどが異なるため、「**表示水量**」や下表も参考に正しく量ってください。
- ガンコつけおきコースでは、洗剤の使用量が他のコースと異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

2026年9月現在

標準コースなど


表にないものは、容器の表示をご覧ください。

洗剤量目安表示	表示水量	洗濯量(約・以下)	合成洗剤 粉末 22g アタック高活性 バイオパワーなど	合成洗剤 粉末 30g 部屋干しトップ 除菌EXなど	合成洗剤 液体 10mL アタック ZERO など	合成洗剤 液体 25mL 香りつづく トップ など	合成洗剤 液体中性 40mL エマール など	漂白剤(酸素系) 20mL ワイドハイター EXパワー など	柔軟剤 15mL ふんわり ソフラン など	柔軟剤 16mL レノア ハピネス など
			水30Lに対して							
0.6杯	42−40L (8kg機種)	8kg	31g	42g	14mL	35mL	56mL	28mL	21mL	22mL
	40L (7kg機種)	7kg	29g	40g	13mL	33mL	53mL	27mL	20mL	21mL
0.5杯	39−38L	6kg	28g	38g	13mL	32mL	51mL	25mL	19mL	20mL
	37−36L	5kg	26g	36g	12mL	30mL	48mL	24mL	18mL	19mL
	35−33L	4kg	24g	33g	11mL	28mL	44mL	22mL	17mL	18mL
0.4杯	32−29L	3kg	21g	29g	10mL	24mL	39mL	19mL	15mL	15mL
0.3杯	28−24L	2kg	18g	24g	8mL	20mL	32mL	16mL	12mL	13mL
	23−20L	1kg	15g	20g	7mL	17mL	27mL	13mL	10mL	11mL
0.2杯	19−17L	0.5kg	12g	17g	6mL	14mL	23mL	11mL	9mL	9mL
	12L	0.3kg	9g	12g	4mL	10mL	16mL	8mL	6mL	6mL