SHARP

空気清浄機 卓上型

形名

FU-M21S
（エフ ユー エム エス）

取扱説明書 保証書付 巻末にあります

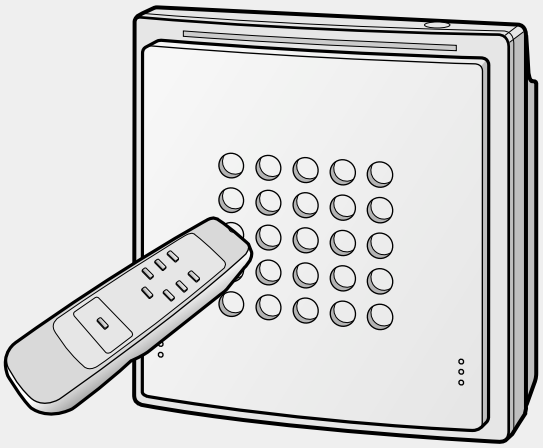

特 長

アパタイトHEPA（ヘパ）フィルター

- **集じん効率99.97%**
  (0.3μmの粒子による、フィルター単体での集じん効率です)
- ウィルス、NOxをキャッチし抗菌性にすぐれたアパタイトフィルター

センサー自動運転

- 汚れセンサーで検知した空気の汚れに応じ、風量を自動的に切り換えます。

静音運転

- おやすみのときなど、静かに運転。

クリーンサイン

- 部屋の汚れ具合が一目でわかります。

リモコン

- 手元で操作ができます。

もくじ

	ページ	
安全上のご注意 安全使用に関する重要な内容です。	2	必ずお読みください
使用上のご注意	2	
使いこなしていただくために	4	特長
● 空気清浄機のしくみについて	4	
● 上手な使いかた	4	
設置のしかた	5	お使いの前に
各部のなまえ	6	
● 付属品	6	
● 仕様	7	
ご使用前の準備	8	
● フィルターの取り付け	8	
● リモコンに電池を入れる	8	
● リモコンの使いかた	9	
運転のしかた	10	使いかた
● 本体による運転	10	
● リモコンによる運転	11	
お手入れ	12	困ったとき
● 本体	12	
● 脱臭フィルター	12	
● フィルターの交換	13	
保証とアフターサービス	14	
● お客様ご相談窓口のご案内	15	
故障かな？	16	
保証書	16	
別売品	16	

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告
人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠注意
人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

してはいけないことを表しています。

しなければならないことを表しています。

⚠警　告

禁止
電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止
交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

分解禁止
改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買いあげの販売店またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。14,15ページ

必ず実施
差込プラグのほこりは定期的にとる。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因になります。

プラグを抜く
お手入れのさいは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがをすることがあります。

使用上のご注意

使用について

- **吸込口、吹出口をふさがない。**
  故障の原因になります。
- **暖房器具など熱いものの上や近く、または加湿器などの水蒸気が当たるところで使用しない。**
  変形や故障の原因になります。
- **倒した状態で使用しない。**
  モーターの発熱や故障の原因になります。

取り扱いについて

- **本体を移動するときは、必ず背面側のとって部分を持ってください。**
  フロントパネルを持った場合、はずれて落下し、ケガをするおそれがあります。

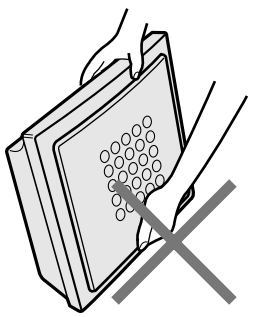

⚠注　意

禁止

食用油などの油性分が浮遊している場所では使わない。
ひび割れをすることがあります。

禁止

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。
ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

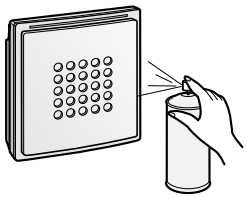

禁止

室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転をしない。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康によくないことがあります。

火気禁止

可燃性のものや火のついたたばこ・線香などは吸わせない。
発火することがあります。

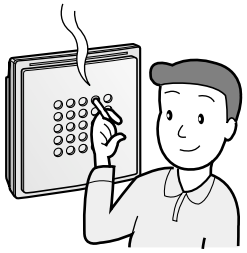

水濡れ禁止

浴室など湿気の多い水のかかる場所で使わない。
感電および故障の原因になります。

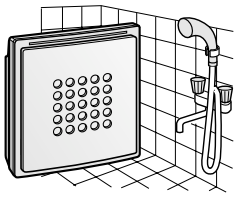

接触禁止

吸込口や吹出口に指や異物を入れない。
感電および故障の原因になります。

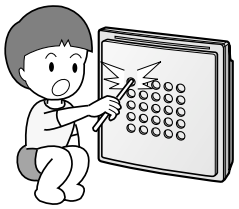

必ず実施

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

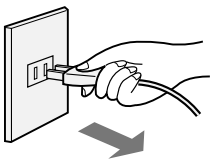

必ず実施

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する。
一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

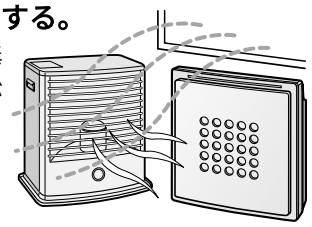

プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

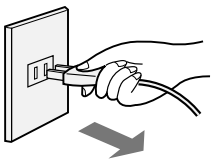

フィルターについて

- **アパタイトHEPA(ヘパ)フィルターの裏・表を逆に取り付けると、性能はでません。**
  また、使用したフィルターを逆に取り付けると、吸着したホコリが放出されますのでおやめください。
- **アパタイトHEPA(ヘパ)フィルター、脱臭フィルターは、洗っても再使用できません。**
  効果がないばかりでなく、感電や故障の原因になります。

使いこなしていただくために

空気清浄機のしくみについて

空気清浄機は、本体内のファンを動かすことで、お部屋の空気を本体の吸込口から吸い込み、本体内のフィルター(脱臭フィルターと集じんフィルター)を通過させた後、吹出口から吹き出すという動作を繰り返します。
ホコリやチリについては、集じんフィルターを1回通過することで0.3μmの大きさのホコリなら、99.97％除去することができます。
（アパタイトHEPA(ヘパ)フィルターの場合）
ニオイ成分については、脱臭フィルターを何回も繰り返し通過させることで、徐々に脱臭フィルターに吸着除去していきます。
（このとき、集じんフィルターにもニオイ成分が吸着しています）

商品ご理解のために

フィルターについたニオイ成分の一部は、フィルターから離れ、ニオイとして吹出口より出てきます。使用環境によっては、数カ月程度でこのニオイが強くなり、吹出口が臭うことがあります。
そのようなときは、フィルターを交換してください。13ページ

上手な使いかた

用途に合わせた上手な使いかた

自動運転

こんなとき

- たばこを吸うとき。
- 花粉が気になるとき。
- アレルギー症の人がいるとき。
- ペットなどの臭いが気になるとき。

静音運転

こんな所で　寝室・赤ちゃんの部屋・ピアノの教室・オーディオルーム。

その他の運転

風量

- 風量をお好みに合わせて、強・弱・静音(3段階)に設定できる機能です。

※**たばこ** **花粉**

- たばこを吸うときや、花粉がとくに気になるときに、便利な専用自動運転機能です。

※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。

設置のしかた

次のような場所でのリモコンの使用はさけてください

インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具がある部屋

リモコンで運転できない場合があります。照明器具より遠ざけるか、向きを変えてみてください。

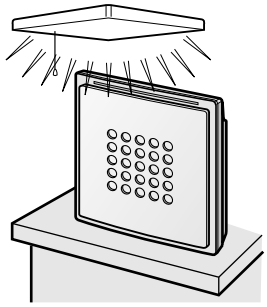

直射日光の当たる場所

リモコンの信号を受け付けないことがあります。

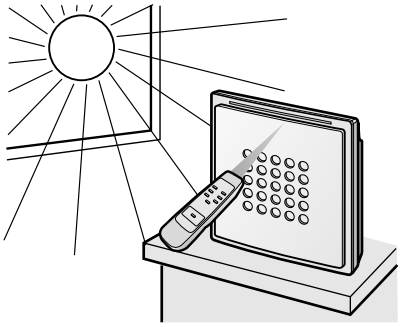

蛍光灯が寿命で管球の端部が黒ずんできたり、ちらついたりしますと、リモコンの信号を本体が受け付けないことがありますが、器具の異常ではありません。この場合、蛍光灯の管球を新しいものと交換してください。

次のことに注意して設置してください

テレビやラジオなどから2.5m以上離す

電波障害の原因になります。

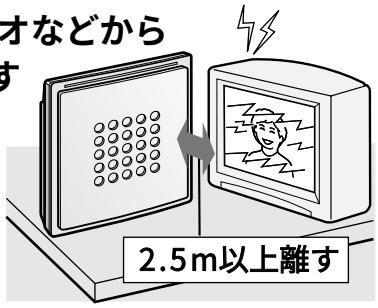

センサーに直接風が当たる所はさける

誤動作の原因になります。

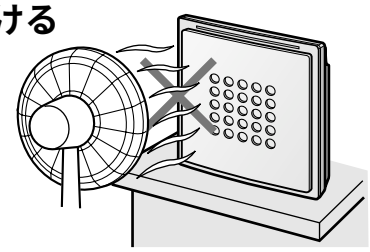

壁面から約60cm以上離す

モーターの発熱や故障の原因になります。

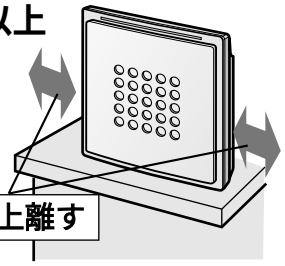

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかる所はさける

カーテンなどの汚れや故障の原因になります。

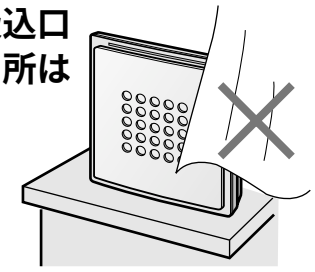

効果的な使いかた

安定した場所で空気の循環の良い所

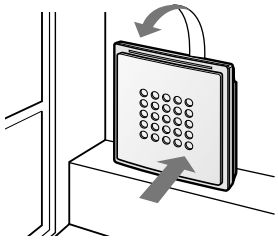

喫煙場所に近い所

汚れ具合を早く感知します。

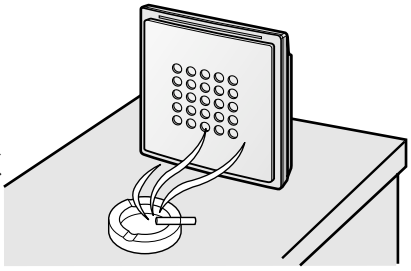

- たばこの煙など小さなホコリやニオイは、部屋の高い所に集まります。
- 花粉・ハウスダストなど比較的大きなホコリは、部屋の低い所に集まります。
- 時間の経過とともに、吹出口の後ろの壁などに汚れた跡が残ります。同じ場所で長期間ご使用の場合は、ビニールシートを貼るなど、工夫してください。また、壁などもときどき清掃してください。

各部のなまえ

本体表示部

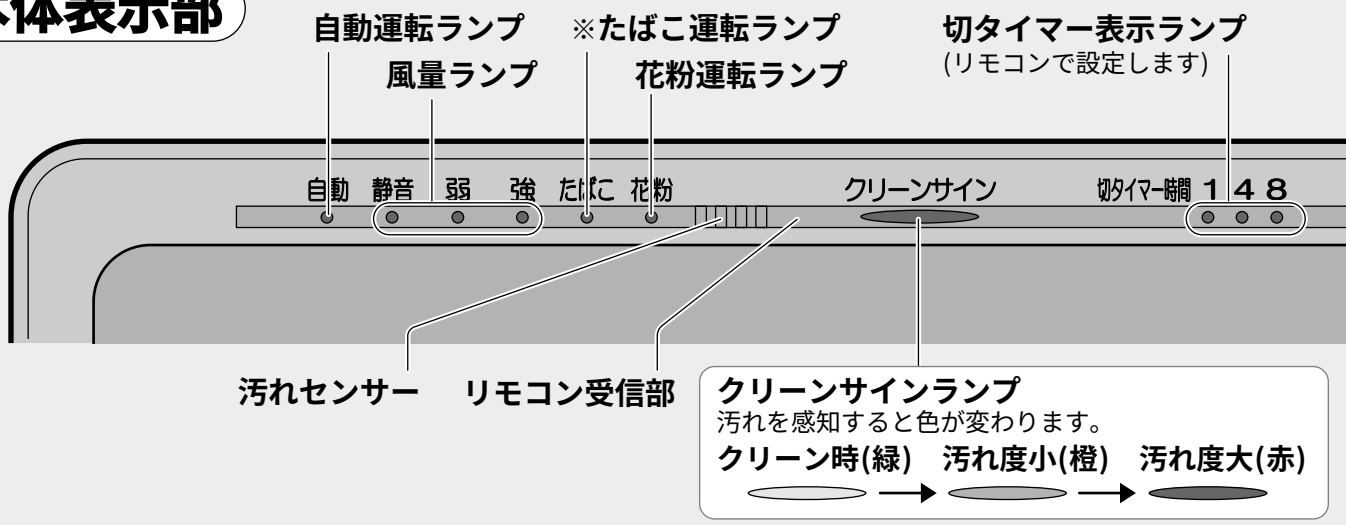

分解図

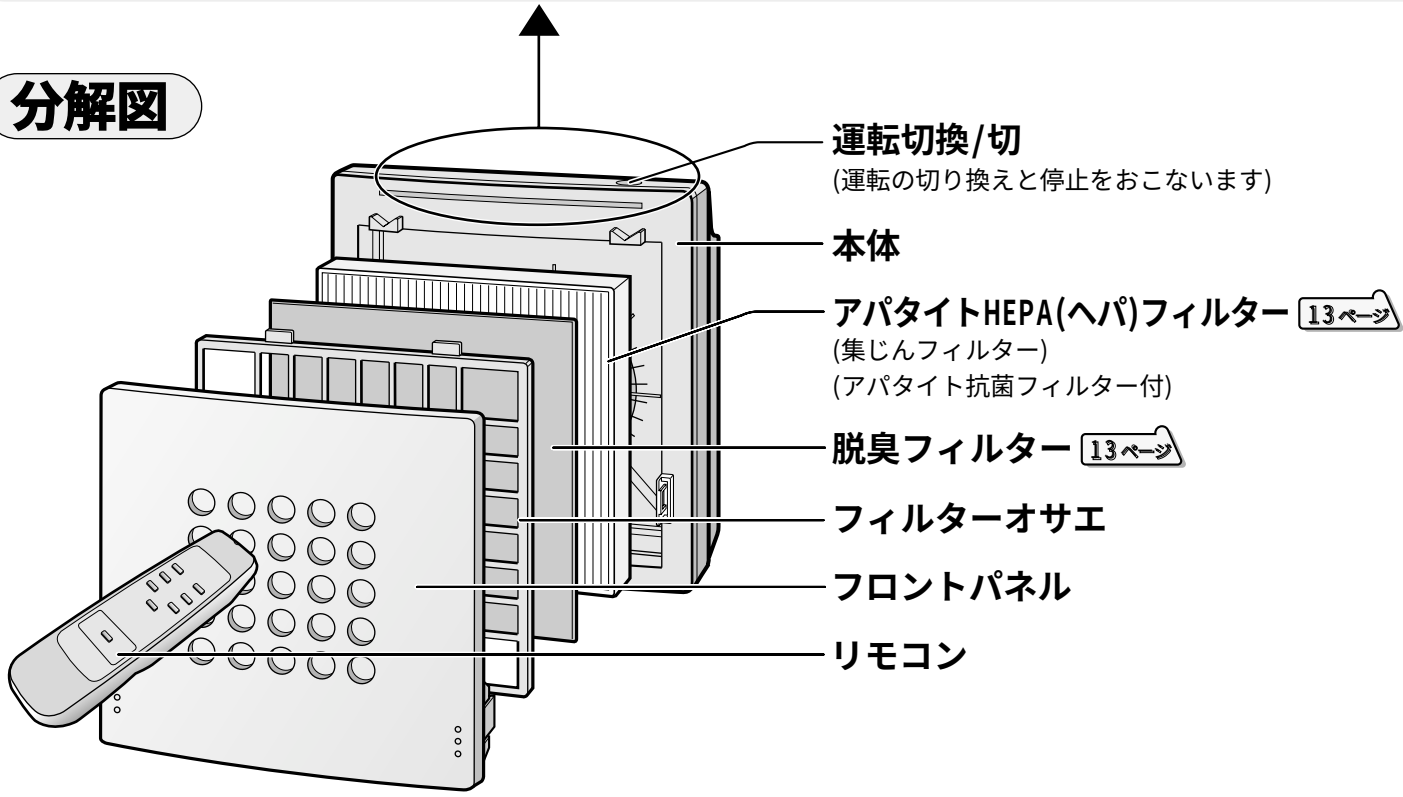

付属品

リモコン(1個)

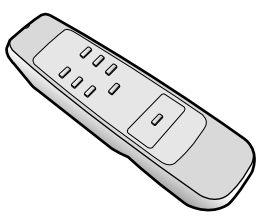

電　池(単3×2個)



印刷物付属品

- **取扱説明書**(保証書)

アパタイトHEPA(ヘパ)フィルター(1枚･袋入り)

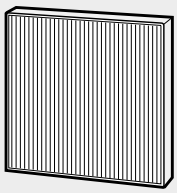

- 本体内に入っています。

脱臭フィルター
(1枚･袋入り)

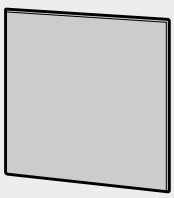

※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。

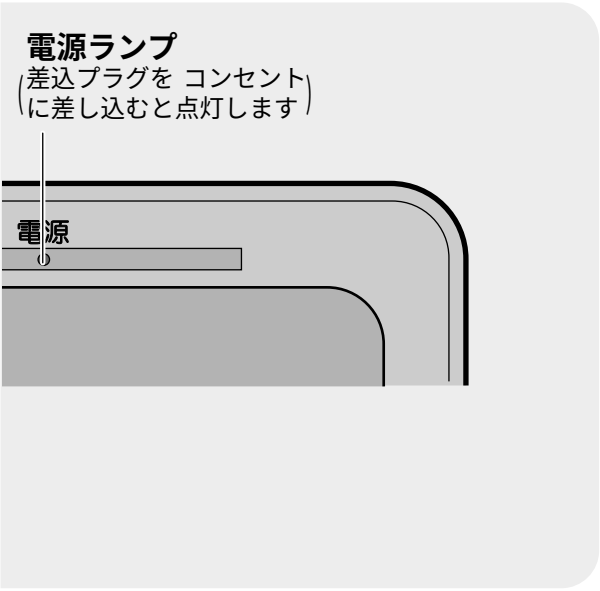

背　面

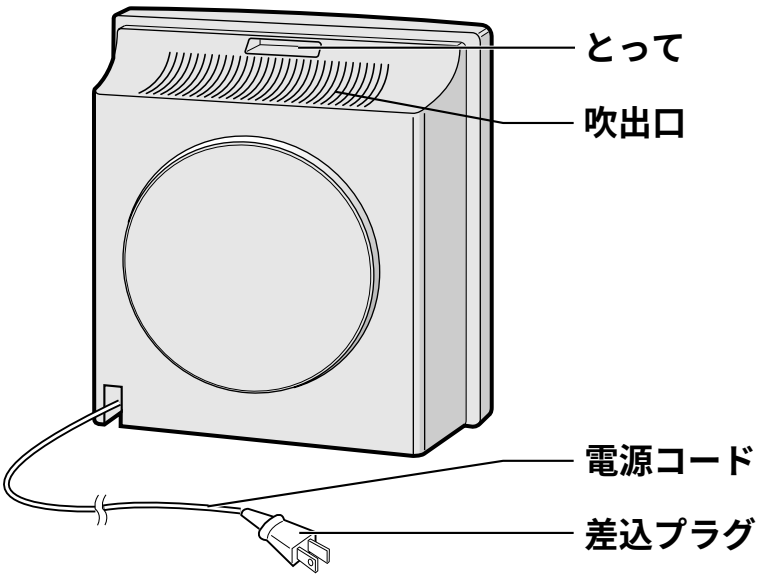

汚れセンサーについて

- 汚れセンサーは差込プラグをコンセントに差し込んだときの環境を基準とし、その後の環境状態との相対変化の度合いにより、クリーンサインを表示しています。
- 非常に空気が汚れているときに、差込プラグを差し込んで運転すると、汚れている状態を基準とするために、クリーンサインは「緑」を表示することがあります。このようなときには、手動運転をしてください。
- 汚れセンサーは、たばこの臭い・ペット臭などの他に、次のようなものにも反応します。
  - ・殺虫剤、化粧品、スプレー、アルコール類。
  - ・急激な温度や湿度の変化。
- ニオイのない花粉やホコリには、反応しません。

仕 様

電　　源		100V (50/60Hz)		
風量運転	風量調節	強	弱	静音
	消費電力	30/34(W)	19/19(W)	16/15(W)
	風　　量	2.1m³/分	1.1/1.0m³/分	0.7/0.6m³/分
適用床面積		10畳(17m²)		
コード長さ		2.5m		
外形寸法		幅420×奥行150×高さ420(mm)		
製品質量		4.1kg		

待機時消費電力の削減について

この製品は、差込プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約 1.0Wの待機時消費電力を消費しています。 (このときは電源ランプが点灯しています) 省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは、差込プラグを抜いてください。

ご使用前の準備

●必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

フィルターの取り付け

品質保持のため、ポリ袋に入ったまま本体内部に取り付けています
ご使用の前には、必ずフィルターをポリ袋から出してください

❶ フィルターを取り出す

1 本体を上向きに寝かせ、「フロントパネル」をはずす

フロントパネル下方の両側を持ち上げ、フロントパネルをはずす。



2 「フィルターオサエ」をはずす

ツメ2カ所をつまみ、持ち上げてはずす。

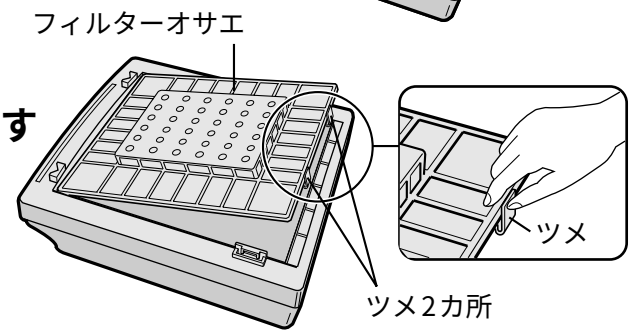

3 ポリ袋に入った「脱臭フィルター」・「アパタイトHEPAフィルター」を取り出す

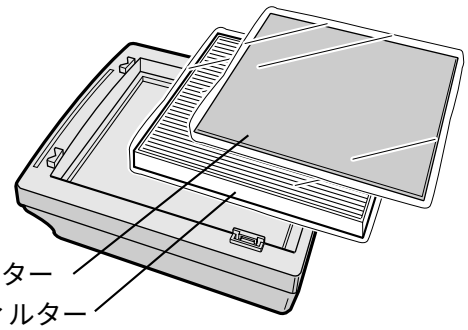

❷
1
2
3
4

リモコンに電池を入れる

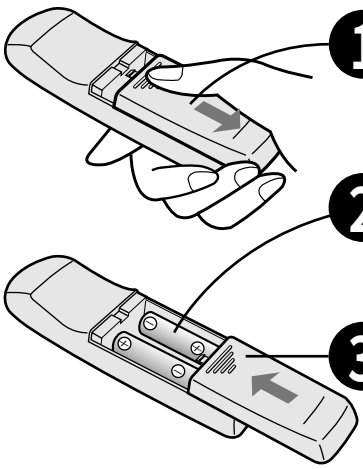

❶ 裏ぶたをはずす

裏ぶたを押さえながらずらしてはずす。

❷ 電池を入れる

⊕⊖の表示どおり入れる。

❸ 裏ぶたを閉じる

電池について

- 電池の寿命は約 1年です。
  - リモコンが動作しなくなったときは交換してください。
- 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
  - 交換時は、 2個とも新しい同じ種類のものをお使いください。(単3形アルカリ電池(2個)または単3形マンガン電池(2個)をお使いください)
  - 長期間使わないときは、電池を取り出してください。液漏れによる故障を防ぎます。

※付属品の電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、１年に満たないうちに消耗することがあります。

フィルターを取り付ける

「アパタイトHEPAフィルター」をポリ袋から出し、FRONT まえ 表示を上にして本体に取り付ける

アパタイトHEPAフィルターの引出部が、手前にくるように入れる。
裏・表を逆に取り付けると性能はでません。

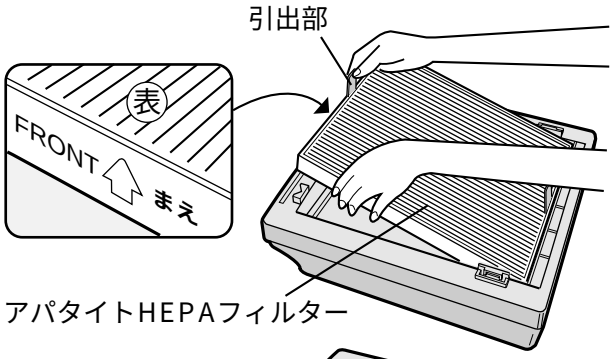

「脱臭フィルター」をポリ袋から出し、本体に取り付ける

アパタイトHEPAフィルターの引出部が、見えるように入れる。

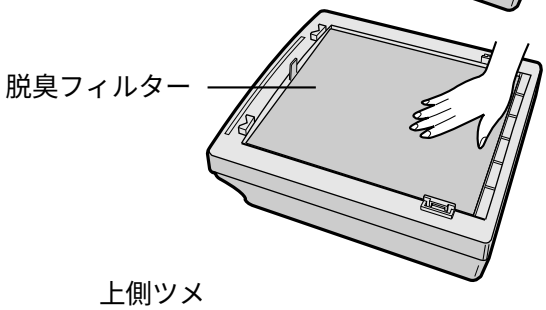

「フィルターオサエ」を取り付ける

上側のツメ(2カ所)を、本体側の穴部に入れ、次に下側のツメ(2カ所)を押し込む。

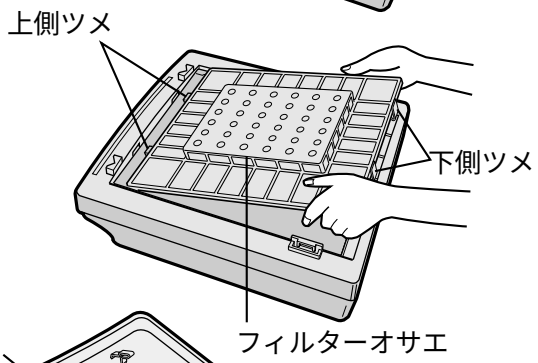

フロントパネルの裏側に貼ってある「交換ラベル」に使用開始日を記入し、「フロントパネル」を取り付ける

フィルター交換時期の目安にしてください。

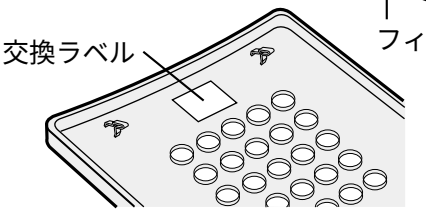

リモコンの使いかた

- 本体(受信部)に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は約7m(正面)です。
- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- 信号を受けると、本体から受信音がします。

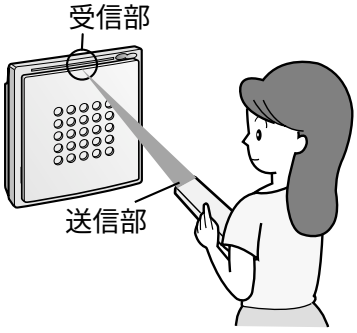

お願い

- リモコンに衝撃を与えないでください。また水に濡らしたり、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。故障の原因になります。

運転のしかた

差込プラグをコンセントに差し込んで、約2分間は空気の状態を検出しています。この間に運転「入」にするとクリーンサインランプは緑・橙・赤が交互に点滅します。

本体による運転

本体でできる運転

- ●自動運転　●静音運転
- ●弱運転　●強運転
- ●※たばこ運転　●花粉運転

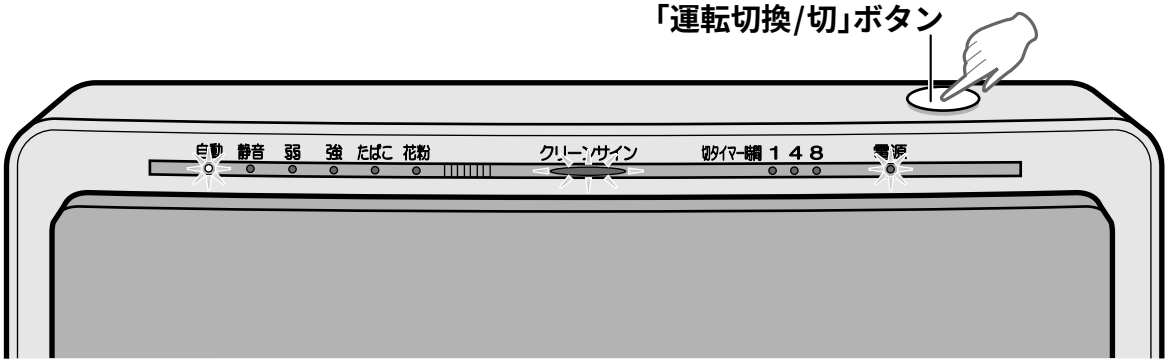

「運転切換/切」ボタンを押すと**運転**します。
(自動運転を開始します)

押すごとに、次のように運転モードが切り換わります。
(設定した運転モードのランプが点灯)
使用状態に適した、運転モードを設定できます。

停止

自動運転
汚れセンサーが検知した空気の汚れに応じ、風量(強・弱・静音)を自動的に切り換え、効果的に清浄します。

静音運転
微風で静かな運転をします。

弱運転

強運転

花粉運転
10分間、風量「強」運転後、「弱」「強」を繰り返し運転します。

- 10分間　風量「強」運転
- 20分間　風量「弱」運転
- 20分間　風量「強」運転

※たばこ運転
10分間、風量「強」運転後、自動運転モードに戻ります。

- 10分間　風量「強」運転
- 自動運転モード

※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。

リモコンによる運転

- **運転を開始する**ときは、はじめに**「運転 入/切」ボタン**を押してください。
  「ピッ」と受信音がして、自動運転を開始します。
- **運転を停止する**ときは、**「運転 入/切」ボタン**を押してください。
  「ピー」と長い受信音がして、運転を停止します。

リモコンでできる運転
- 風量手動運転
- 風量自動運転
- 静音運転
- 強運転
- ※たばこ運転
- 花粉運転
- 切タイマー時間設定

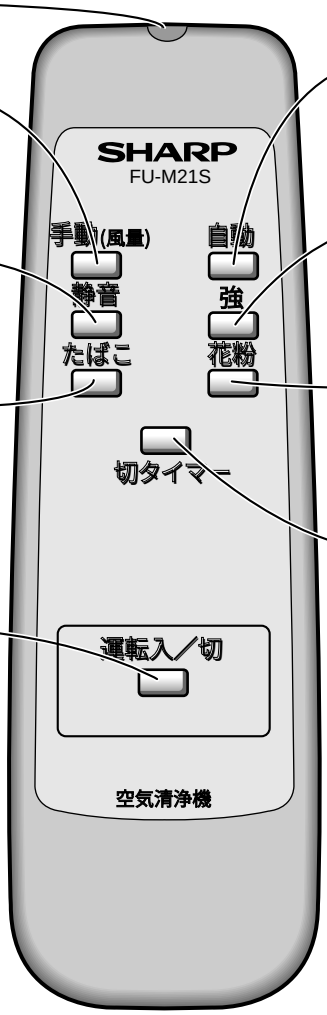

送信部

手動(風量)ボタン
風量を静音・弱・強に切り換えることができます。

静音運転ボタン
微風で静かな運転になります。

※たばこ運転ボタン
たばこを吸うとき、効果的に運転します。10ページ

運転 入/切ボタン
自動運転を開始（ピッ）、または運転を停止（ピー）します。

自動(風量)ボタン
空気の汚れに応じ、風量が自動的に切り換わります。

強運転ボタン
空気の汚れを速く取りたいときに、使用します。

花粉運転ボタン
花粉が気になるとき、効果的に運転します。10ページ

切タイマーボタン
切タイマー時間を設定します。

押すごとに設定時間が、次のように切り換わります。

→ 1時間 → 4時間 → 8時間 → 取消し ←

- 時間の経過とともに残り時間をランプが表示します。
- タイマー終了後は運転が停止します。

※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。

お手入れ（清浄性能を維持するために、必ず定期的にお手入れをしてください。）

お手入れのさいは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しをしない。
感電やけがをすることがあります。

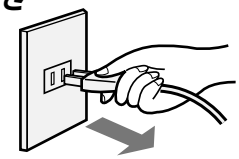

本体

本体や設置面の汚れは、早めに清掃してください。汚れがひどくなると、汚れが落ちにくくなります。

柔らかい布でから拭きする

汚れがひどい場合は、40℃以下のお湯、または水で拭きます。

揮発性のものは使わない

ベンジン、シンナー、みがき粉などは製品を傷めることがあります。



洗剤などは使わない

洗剤の成分が製品を傷めることがあります。

水をかけない

本体などに絶対に水をかけないでください。

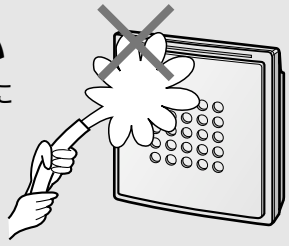

センサー穴

汚れセンサー穴部が汚れたり、目詰まりしたりすると、センサーの感度が不安定になります。
センサー穴の表面のホコリを、掃除機で吸い取ってください。

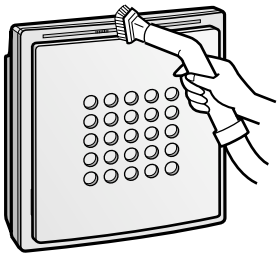

脱臭フィルター

お手入れの目安

1カ月に1回程度、お手入れしてください。

1 差込プラグをコンセントから抜く

2 本体を上向きに寝かせ、「フロントパネル」をはずす

ご注意

安定した台に寝かせて、フロントパネルをはずしてください。

3 「フィルターオサエ」をはずす

ツメ2カ所をつまみ、持ち上げてはずす。

4 「脱臭フィルター」を掃除する

脱臭フィルターは本体から取りはさないで、掃除機の吸い口で掃除してください。

ご注意

- 掃除機の吸い口で押さえすぎたり、水洗いなどは絶対にしないでください。
  脱臭フィルターを傷めます。
- アパタイトHEPAフィルターは、お手入れする必要はありません。

5 「フィルターオサエ」を取り付ける

6 「フロントパネル」を取り付ける

フィルターの交換

交換時期の目安

● フィルターの交換時期は
開封後約2年です。

1日にたばこ10本の量を吸ったとして、集じん・脱臭能力が初期から半分に低下したときを、交換時期としています。
使用時間、設置場所によって異なります。
「(社)日本電機工業会規格JEM1467」による。

使用環境によっては、数カ月程度で吹き出し風が臭うことがあります。
(商品ご理解のために 4ページ)

交換のしかた

別売品の交換用フィルター「FZ-M21HF」
希望小売価格4,500円(平成13年10月現在)
をお求めください。

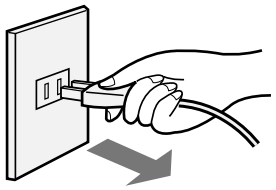

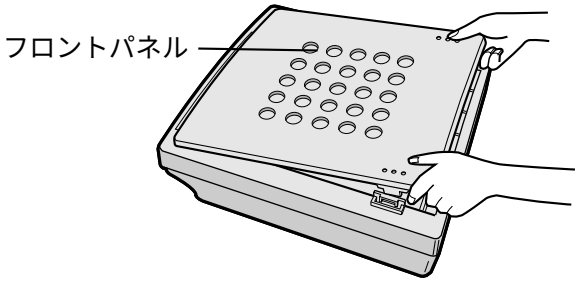

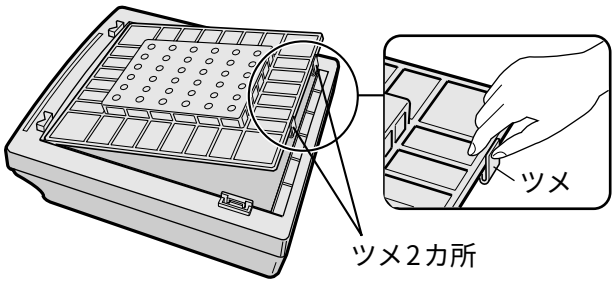

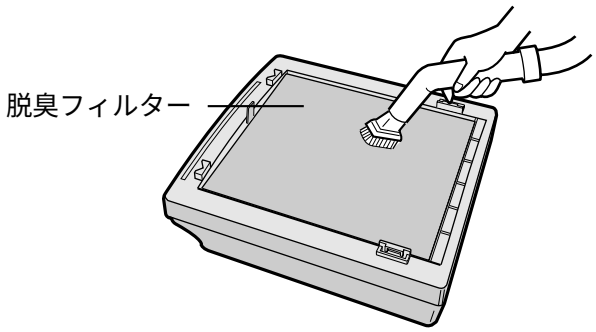

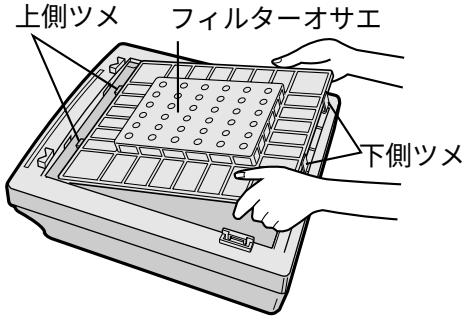

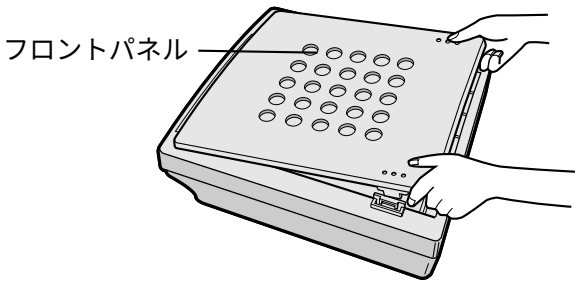

1 8ページの**「フィルターを取り付ける」**の要領で、交換をしてください。

2 交換用フィルターに同梱されている日付ラベルに、フィルターの使用開始日を記入し、フロントパネルの裏側に貼り付けてある、交換ラベルの上に重ねて貼ってください。

フィルター廃棄時のご注意

交換したフィルターをお捨てになるときは、お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって捨ててください。

アパタイトHEPAフィルターの材質
- 濾　材：ポリプロピレン
- 枠　材：ポリエステル

脱臭フィルターの材質
- 不織布：ポリエステル
- 脱臭剤：活性炭

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

持込みのさいはリモコンもいっしょにお持ちください。

1 「故障かな?」(裏表紙) を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

- **保証期間…お買いあげの日から本体は1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  集じんフィルター、脱臭フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
  保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年　月　日	電話(　　)　ー

愛情点検

長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後 5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **修理相談センター** へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は…… **お客様相談センター** へ

修理相談センター

●**修理相談センター** (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

ナビダイヤル

0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
●携帯電話／PHSでのご利用は……	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は……	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)
〔ただし、沖縄・奄美地区〕は…＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札　幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙　台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東　京 サービスセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多　摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千　葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横　浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静　岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金　沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京　都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大　阪 サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神　戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広　島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高　松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福　岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那　覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(0111N)

故障かな？

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	故障ではありません
リモコンが動作しない	●電池切れではありませんか。 ●電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 ●お部屋の蛍光灯が寿命でちらついていませんか。5 ページ
ニオイや煙がとれにくい	●フィルターの汚れがひどくなっていませんか。
空気が汚れているのにクリーンサインが「緑」になる。	●汚れセンサーの穴部がふさがれていたり、目詰まりしていませんか。 ●差込プラグをコンセントに差し込むとき、すでに部屋の空気が汚れていませんか。7 ページ
空気がきれいなのにクリーンサインが「橙」または「赤」になる	●汚れセンサーは殺虫剤・化粧品・スプレー・アルコール類などにも反応します。 ●汚れセンサーの穴部がふさがれていたり、目詰まりしていませんか。お手入れしてください。 以上のことをしても改善されないときは、差込プラグをいったん抜いて、差し込み直してください。

別売品

お買いあげの販売店でお求めください。

交換用フィルター

形　　名	FZ-M21HF
希望小売価格	4,500円(税別)

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
電　　話　大阪 (06)6621-1221(大代表)
電化システム事業本部　〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
電　　話　大阪 (06)6791-7301(大代表)

Printed in China
TINS-A036KKRZ　01LK　CN　②