～本機をより楽しくお使いいただくために～

Google™ アカウント取得ガイド

本機はインターネットに接続し、Google アカウントでログインすることで、テレビで音楽やゲーム、暮らしに役立つ情報などの Android TV™ アプリを楽しむことができます。
本紙では、Google アカウントの作成、ログイン方法をご説明します。

> Google アカウントとは、Google LLC の提供する様々なサービスを利用する際に必要となる、メールアドレスとパスワードで構成されるアカウントのことです。

アカウントの取得には、パソコンやスマートフォンが必要です。テレビ本体で取得することはできません。
すでにお手持ちの Google アカウントがある場合は、そのアカウントでログインすることもできます。（登録されているユーザー情報が画面上に表示されたり、スマートフォンの使用履歴に基づいてコンテンツがおすすめされることがあります。）

本機にあらかじめインストールされているまたはおすすめするアプリ、サービスは同梱の取扱説明書「アプリ / サービスお問い合わせ先一覧」で紹介しています。

Google アカウントを取得するには、下記方法をご確認ください。

1 **パソコンやスマートフォンで、下記のWebサイトまたはQRコードでアクセスをお願いします。**

http://accounts.google.com/signup

2 **画面の指示に従って必要事項を入力し、Google アカウントを作成してください。**

※登録したGoogleアカウント情報は、忘れないようにメモをして、大切に保管してください。

メールアドレス	
パスワード	

※ パスワードは他人に知られないように、十分にご注意ください。第三者がそうした情報を盗み読み、お客様のアカウントに不正にアクセスする可能性があります。

Printed in China

TINS-H241WJZZ
19P06-CH-NI

1. Google アカウントでテレビにログインする

※ Google アカウントでログインするためには、本機をインターネットに接続する必要があります。
インターネットの設定については、同梱の取扱説明書「ネットワークに接続する」をご確認ください。

1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示し、上下左右カーソルで「設定」を選択してください。

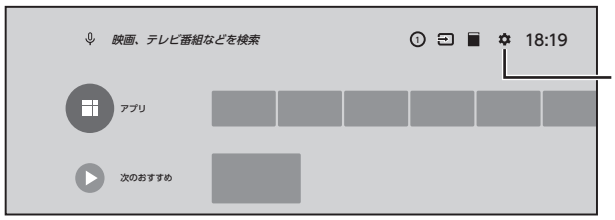

2 カーソルボタンで下に移動し、設定内の「アカウントを追加」を選択してください。(設定メニューの1番下にあります。)



3 「アカウントの種類の選択」画面で、「Google」を選択してください。



※ログインをしていない状態で一部のアプリを起動したときにも、ログイン画面が表示されることがあります。

4 画面の指示に従って、1ページにメモをしたメールアドレスとパスワードを入力してください。



※ 画面のレイアウトやデザインは変更することがあります。

2. アプリをダウンロードする

1 リモコンのアプリボタンを押し、アプリ画面を表示します。



2 カーソルボタンで上下左右に移動し、「Google Play ストア」を選択してください。



Google Play ストアには、動画サービスを始めとして、ゲームや生活情報などの様々なアプリがあります。好きなアプリをダウンロードして、AQUOS を自分流にカスタマイズしてみましょう。

※ ここからダウンロードできるのは Android TV 用のアプリです。スマートフォンやタブレット用のアプリとは異なる場合があります。
※ アプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。
※ 有料のアプリの購入には、プリペイド方式の Google Play ギフトカードやクレジットカード情報が必要になります。

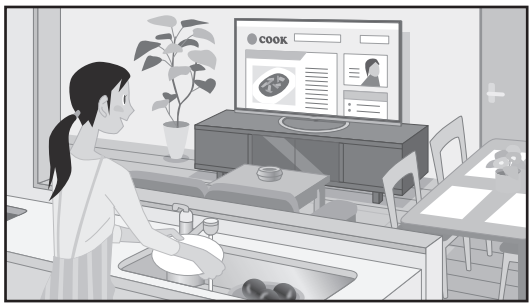

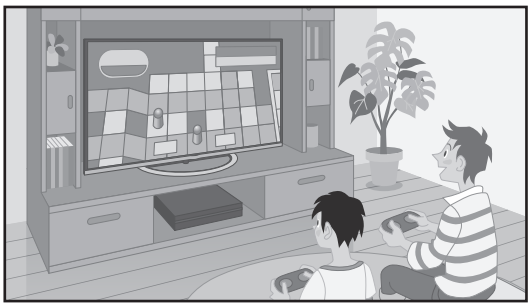

※ 画面のレイアウトやデザインは変更することがあります。

- Google、Android TV、および Google Play は Google LLC の商標です。
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

COCOROサービス、COCORO MEMBERSのご案内

AQUOS 独自のコンテンツサービスとして、以下のサービスをご利用いただけます。
2019 年 5 月時点で、以下が提供されています。

COCORO GUIDE	COCORO VIDEO	COCORO MUSIC	COCORO GAME	COCORO CALENDAR	COCORO VISION TV Remote
COCORO サービスの案内	動画配信	音楽配信	ゲーム配信	イベント情報配信 カレンダー	スマートフォン アプリ

サービスのご利用には COCORO MEMBERS の COCORO ID を使ってのお客様からの加入申し込みが必要です。
また、一部を除き、各サービスのご利用は有料となります。（有料加入申し込み前に、無料コンテンツや冒頭部分など、サービスの一部を事前に体験いただけます。）

COCORO MEMBERS とは

COCORO MEMBERS は、シャープ製品をご利用頂いているお客様向けに提供するシャープ会員サイトです。
MY 家電登録や、会員さま限定のキャンペーン企画などを実施しております。詳しくは、下記をご確認ください。

COCORO MEMBERS　ココロメンバーズ　検索
https://cocoromembers.jp.sharp

COCORO ID
（メールアドレス）　※ご登録いただいた IDのメモ欄としてご利用ください。

本機でトラブルや不具合が発生したときは

本機をご使用中にトラブルや不具合が発生したときは、修理やお問い合わせの前に、以下の確認をお願いします。

1 本機を再起動する

- 以下の手順で本機を再起動し、再び操作をやり直してください。
  ①テレビ本体の電源ボタンを 5 秒間押し続け、画面に「シャットダウン」と表示されたら、ボタンから手を離す。
  ②電源ランプが赤く点灯したら、再度テレビ本体の電源ボタンを押して電源を入れる。
- 「ツール」－「基本設定」－「端末情報」－「再起動」からも実行できます。

2 ソフトウェアの更新を確認する

- ソフトウェアの更新をすることで、トラブルや不具合が解決する場合があるため、更新をおすすめします。
  手順：インターネットにつながっている場合、「ツール」－「ソフトウェアの更新」－「ネットワークアップデート」を選択してください。
  最新のソフトウェアが見つかった場合は、更新を行ってください。

3 取扱説明書や「お困り解決ナビ」アプリで調べる

- テレビが操作できる場合は、リモコンの「アプリ」ボタンを押して、アプリ画面にある「お困り解決ナビ」を選択してください。症状に沿ってナビを進めると、解決へとつながることがあります。



- テレビが操作できない場合は、同梱の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を確認し、該当する症状を確認してください。

4 AQUOSサポートページで調べる

- AQUOS サポートページでは、最新のサポート情報やよくあるご質問とその回答等を調べることができます。

5 それでも解決しないときは

- お客様相談窓口へご相談ください。
- サポートページからメールでも受け付けております。

AQUOS サポートページ
シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索
https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）