SHARP

形名 LC-12A1 / LC-15A1

（エル シー エー）

液晶ディスプレイTV
取扱説明書

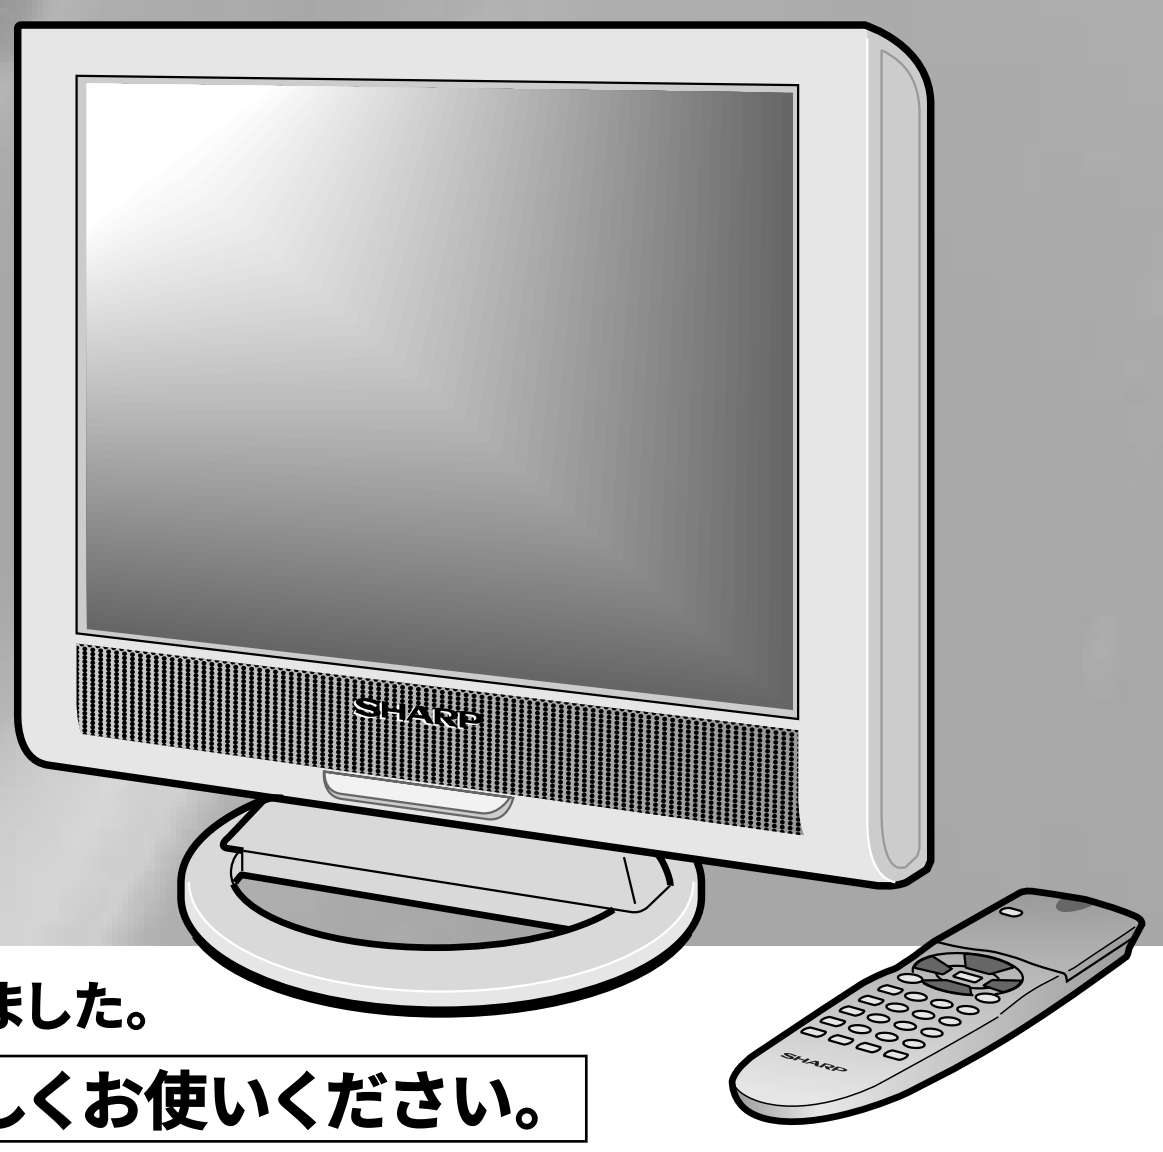

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ●製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

ページ

はじめに

安全上のご注意 …… 4
特長 …… 8
付属品 …… 9
各部のなまえ(本体) …… 10
各部のなまえ(リモコン) …… 12
リモコンの準備と使いかた …… 13
・乾電池の入れかた …… 13
ACアダプターを接続する …… 14
メニュー画面について …… 16
・メニュー画面の表示のしかた …… 16

ふだんの使いかた

ふだんの使いかた …… 18
画面の明るさを調整する(調光) …… 20
・画面の明るさを調整する …… 20
受信中のチャンネルを確かめるには …… 21
音声を切換える(二重音声／ステレオ放送) …… 22
・音声モードを切換える …… 22
音声を一時的に消す(消音) …… 23
ヘッドホンで楽しむ …… 24
外部機器の映像・音声を楽しむ …… 25
電源を指定時間後に切る(オフタイマー) …… 26
・電源が切れる時間を設定する …… 26

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 2 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ページ

調整と設定

映像を調整する …… **28**
放送終了後に電源を自動的に切る …… **30**
画面に表示するチャンネル表示を切換える …… **31**
外部機器に表示を合わせる …… **32**
映像の上下左右を反転させる …… **34**
音量を調整する …… **36**
・音量を調整する …… 36
チャンネルを設定する …… **37**
自動でチャンネル設定する（オートプリセット） …… **38**
・受信可能なチャンネルを自動的に記憶させる …… 38
地域番号でチャンネル設定する …… **40**
1局ずつチャンネルを選んで設定する（マニュアルメモリー） … **44**
放送のないチャンネルを飛び越す（チャンネルスキップ） …… **46**

接続のしかた

アンテナを接続する …… **48**
外部機器を接続する …… **49**
・BSデジタルチューナーやDVDプレーヤーを接続する(D1映像入力) …… 50
・ビデオやゲーム機を接続する（ビデオ入力1/2） …… 50
・映像や音声を録画する（モニター出力） …… 52
ワイヤレスで外部機器を接続する …… **54**
・AVワイヤレス伝送受光ユニットの取付けかた …… 54
ワイヤレス伝送を使う …… **55**
・ワイヤレス伝送機能を使う …… 55
・AVワイヤレス伝送受光ユニットの角度調整のしかた …… 55

困ったときは

故障かな？と思ったら …… **56**
お手入れのしかた …… **58**
・蛍光管について …… 58
保証とアフターサービス …… **59**
お客様ご相談窓口のご案内 …… **60**
別売品について …… **62**
使用上のご注意 …… **62**
主な仕様 …… **63**

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 3 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

安全上のご注意

ご使用の前に　「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

絵表示について　この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ **警告**	**人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。**
⚠ **注意**	**人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。**

絵表示の意味
（絵表示の一例です）

記号は、気をつける必要があることを表しています。

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

⚠警 告

電源・電圧について

■表示された電源電圧交流１００ボルト以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

本機を落としたときは

■本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ACアダプターの差し込みプラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

映像や音声の異常について

■画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。火災・感電の原因となります。直ちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプターの差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

■異物が入った・水がかかった・煙が出る・変なにおいがするなど異常が起りましたら、直ちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプターの差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。そのままご使用になると火災・感電の原因となります。

異物を入れない

■本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。＜特にお子さまのいるご家庭ではご注意ください。＞

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6　Page 4　00.4.6, 0:22 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

⚠警告

電源コードとプラグは大切に扱う

■ACアダプターの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、ACアダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのままで使用すると火災・感電の原因となります。

裏ぶたは絶対にあけない

■本機の裏ぶたは外さないでください。内部には電圧の高い部分がありますので感電の原因となります。
■内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
■本機を分解したり、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

水の入ったものを絶対に置かない

■本機の上にコップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中にはいった場合、火災・感電の原因となります。

内部に水気を入れない

■本機に水が入ったり、ぬらさないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

風呂場では使用しない

■風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

不安定な場所はさける

■ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。倒れたりして、ケガの原因となります。

雷が鳴りはじめたら

■雷が鳴り出したらアンテナ線等には触れないでください。感電の原因となります。

電源コードの取り扱いについて

■電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。
■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
■電源コードを傷つけたり加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 5 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

安全上のご注意(つづき)

⚠注 意

ACアダプターや電源コードについて

■ACアダプターのコードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

■ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターの本体を持って抜いてください。ACアダプターのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

アンテナの設置について

■アンテナ工事には技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの少ない場所へ

■湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

風通しのよい場所へ

■本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

■次のような使い方はしないでください。

- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。

上に重いものを置かない、上に乗らない

■本機の上に乗らないでください。特に、小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

ACアダプターは確実に差し込む

■ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、ACアダプターの電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

ACアダプターはゆるみのあるコンセントに接続しない

■ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

持ち運びのとき

■移動させる場合は、必ずACアダプターを抜き、アンテナ線、機器間の接続線など外部の接続線を外したことを確認の上、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 6 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

⚠注 意

長期間ご使用にならないとき

■旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは安全のため必ずACアダプターの差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは

■スタンドの角度調整時に手や指をはさまれないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。特にお子さまの手が近くにないことをご確認の上、角度調整を行ってください。前方10度・後方20度・左右計90度以上傾けないでください。無理に傾けると転倒して、落下やケガの原因となることがあります。

本機の内部の清掃を

■3年に一度位は内部の掃除を販売店などにご相談ください。本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店などにご相談ください。

お手入れのときは

■お手入れの際は安全のためACアダプターの差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

液晶画面に衝撃をあたえない

■液晶画面は、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないでください。ガラスが割れて、ケガの原因となることがあります。

リモコンの電池について

■本機のリモコンで指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破れつ、液もれにより、火災・ケガの原因となることがあります。

■電池を本機のリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、本機の表示どおり正しく入れてください。間違えますと電池の破れつ、液もれによりけがや周囲を汚損することがあります。

・この取扱説明書でテレビと表現している場合は、液晶ディスプレイTVを表します。

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 7 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

特長

●大画面・省スペース

画面サイズがLC-12A1で12型(ブラウン管テレビの14型相当)、LC-15A1で15型でありながら、奥行45.3mmの超薄型。背面はフルフラットで、デスクトップテレビとしてご使用いただけます。

●高輝度・低反射・広視野角設計

- 低反射BM(ブラックマトリクス)TFT液晶パネルを採用。
- 広視野角化、およびノングレア処理により見やすさを向上。
- 新開発バックライトシステム､および色再現性を広げたカラーフィルターの採用により､白色やカラー色純度を向上。

●AVワイヤレス接続をサポート

ビデオなどの映像・音声を赤外線伝送する、AVワイヤレス伝送受信機能を内蔵。
別売のAVワイヤレス伝送送信機AN-AV300Tをお手持ちのビデオなどに接続して、ワイヤレス伝送が楽しめます。

●高いシステム拡張性

- D1映像入力端子×1系統、S映像入力端子×1系統、ビデオ入力端子×2系統を装備。ビデオやゲーム機をはじめ、DVDプレーヤー、CSチューナーなど高画質ソースにも対応しています。
- モニター出力(ビデオ入力2と切換対応)※を装備し、本機で表示している画面をビデオなどで録画することができます。
  ※モニター出力とビデオ入力2の同時使用はできません。

●D1映像端子搭載

BSデジタルチューナー、DVD等の高画質ソースが接続できるD1映像端子搭載。

●新高画質回路搭載

- 「デジタルクロマデコーダーIC」を搭載し、大幅に高画質化を実現。
- 新採用の階調再現性技術により、より美しく鮮明な映像を実現。

●高音質・ステレオ音声多重回路内蔵

低音域から高音域まで高音質でステレオ再生。また、二カ国語放送では、英語の副音声も楽しめます。

●映像反転機能

映像を上下・左右に反転することができます。

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 8 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

付属品

取扱説明書（1冊）/保証書（1部）	ワイヤレスリモコン(1個)/ 単3形乾電池(2本)
	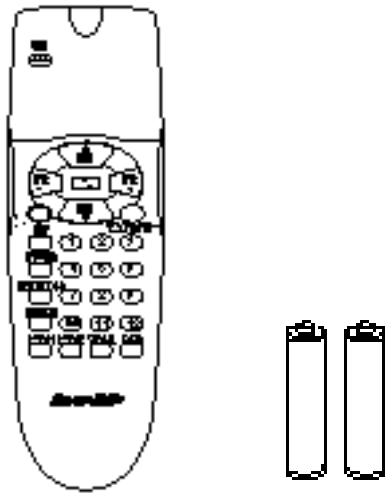
ACアダプター（1個）	**アンテナケーブル（1本/2m）**
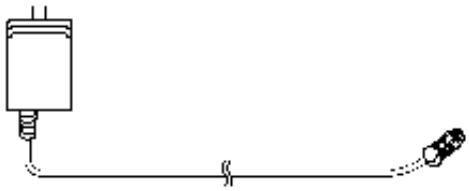	
AVワイヤレス伝送受光ユニット（1個）	**AVワイヤレス伝送受光ユニット取付台①(1個)**
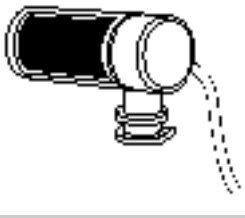	
AVワイヤレス伝送受光ユニット取付台②(1個)	**ケーブルクランプ(2個)** / **マジックテープ（1対）**

LC-12A1/15A1#p02-09.pm6 Page 9 00.4.6, 0:22 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

各部のなまえ(本体)

■LC-12A1、LC-15A1では外形の大きさが異なりますが、操作や接続のしかたは同じです。
■この取扱説明書では、LC-12A1を基本に説明しています。

18 内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

本体(前面)

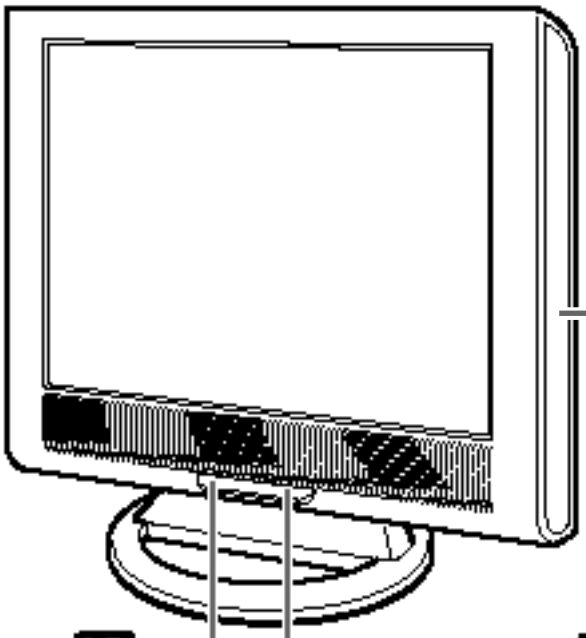

背面カバーのはずしかたと取付けかた

■はずしかた

- 各コードを端子に差し込むときは、背面カバーをはずします。
- 背面カバーをはずすときは、ゆっくり手前に引いてください。

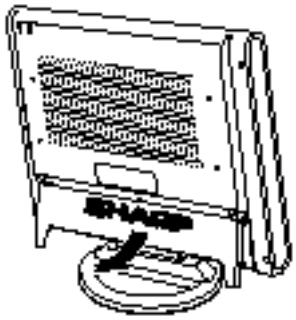

■取付けかた

- 3箇所のツメ(①)をキャビネットに挿入します。
- カバー下側の2つのツメ(②)がカチッとはまるまで押してください。

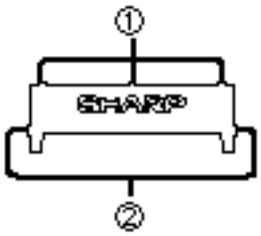

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 10 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

本体(背面)

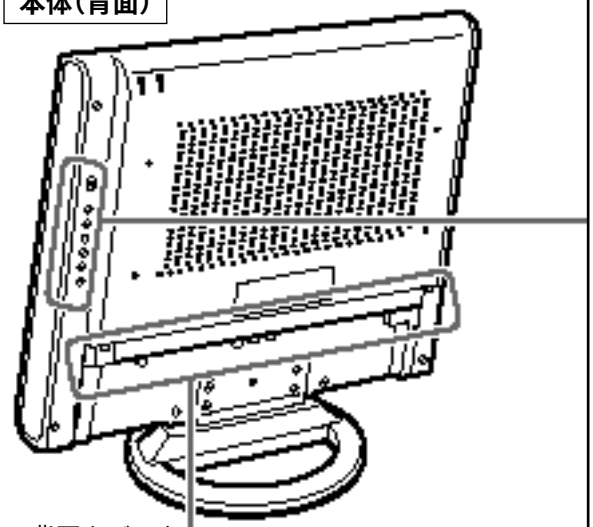

※背面カバーをはずしたイラストです。

本体背面操作部

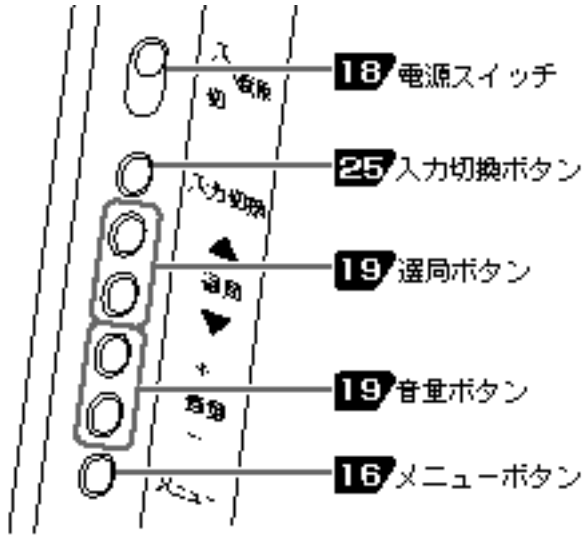

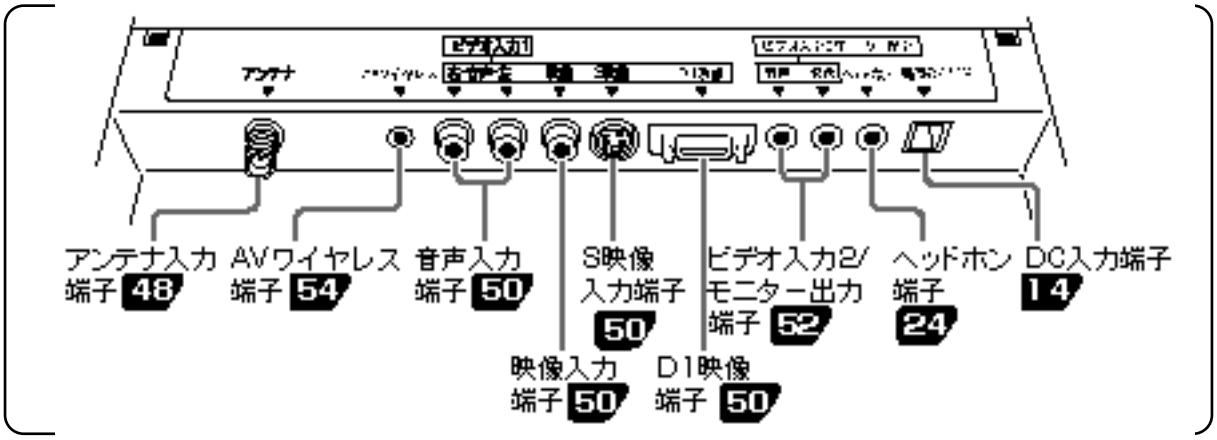

接続コードの固定のしかた

・カバーを取付ける時に、ケーブルやコード類を挟み込まないようにするために、付属のケーブルクランプで固定してください。
アンテナ入力端子／DC入力端子の近くにケーブルクランプを貼付けた後(2ヶ所)、ケーブルやコード類を挿入してください。

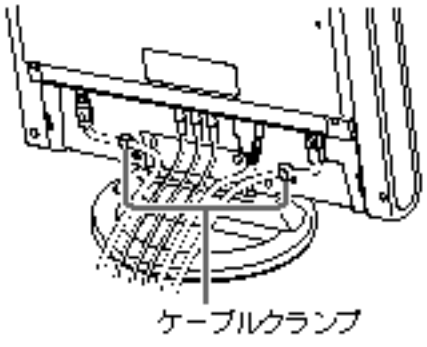

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 11 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

各部のなまえ(リモコン)

内の数字は、本書で説明しているおもなページです。

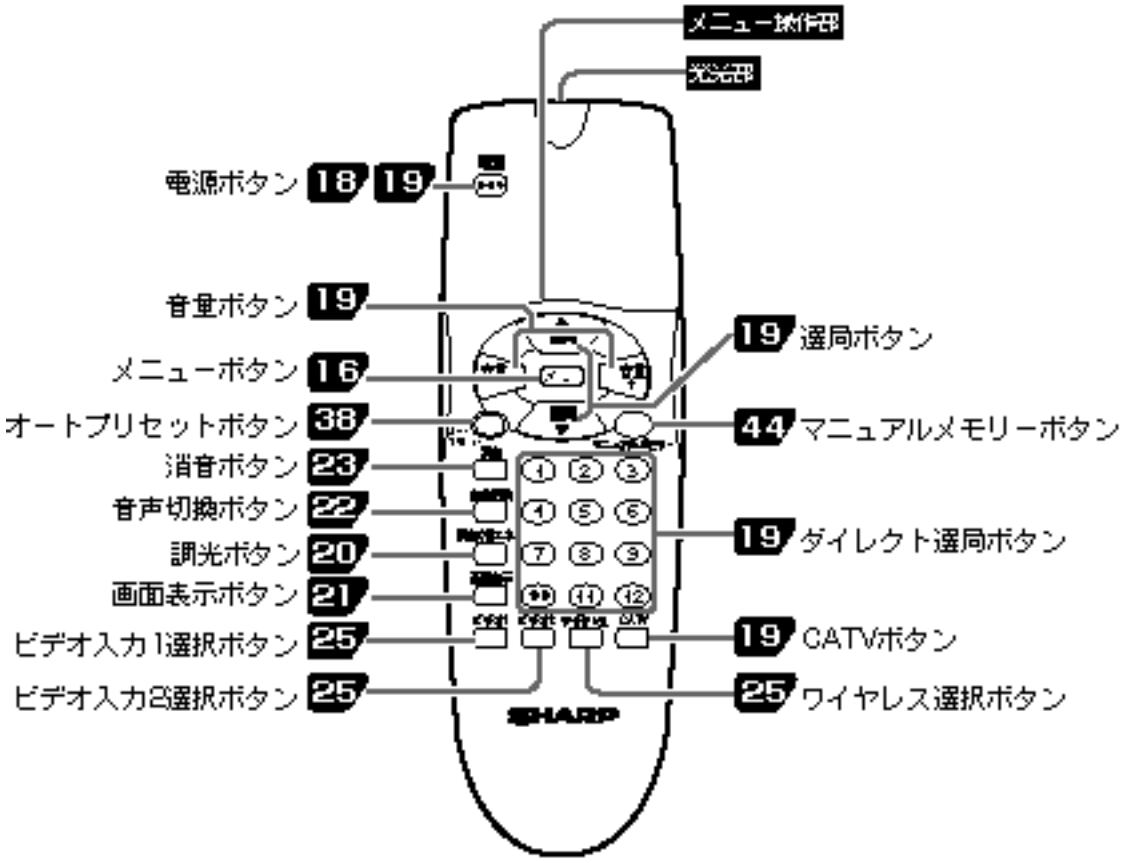

■リモコンのメニューボタン、音量ボタン、選局ボタンは本体背面操作部のボタンでも操作できます。
■リモコンのビデオ入力1選択ボタン、ビデオ入力2選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンは本体背面操作部の入力切換ボタンでも操作できます。
※この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法で説明しています。

本体背面操作部

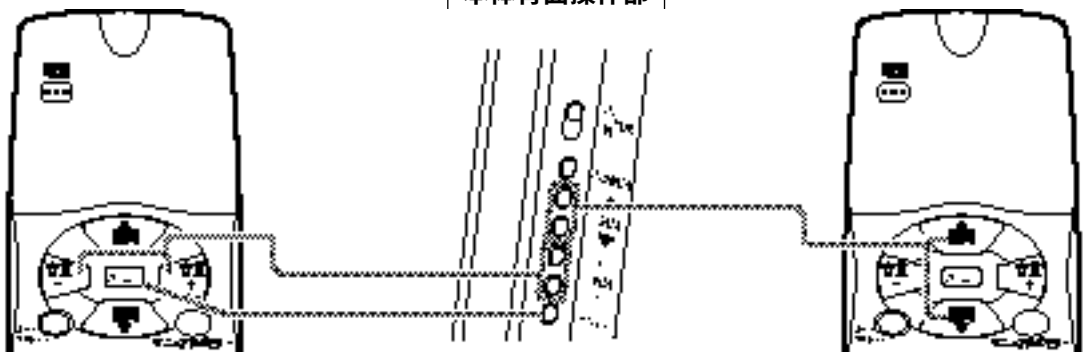

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 12 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

リモコンの準備と使いかた

■リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

リモコン使用上のご注意

■リモコンには衝撃を与えないでください。
また、水にぬらしたり温度の高いところには置かないでください。

■リモコンは直射日光のあたる場所に取付けたり、放置しないでください。
熱により変形することがあります。

■本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン動作がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。

乾電池の入れかた

■リモコンを操作してもテレビが動作しなくなったら交換時期です。新しい乾電池と交換してください。

1 カバーを開ける

※▼部を押しながら、カバーを持ち上げます。

2 乾電池を入れる

［付属の単3形乾電池2本］

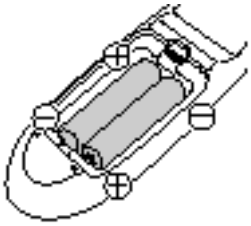

※電池収納部の⊕⊖の表示どおりに入れてください。

3 カバーを閉める

※下側のツメをリモコンに合わせて、カバーをセットします。

⚠注意　乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破れつすることがありますので、次の点について特にご注意ください。

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおり正しく入れてください。
- 乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
  新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液がもれる恐れがあります。
- 乾電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となる恐れがありますのですぐ取り出してください。
  また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

お知らせ

■付属の乾電池は、保存状態により短時間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。

■長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して整理しておいてください。

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6　Page 13　00.4.6, 0:24 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ＡＣアダプターを接続する

家庭用の電源コンセントに
接続する

本機のＤＣ入力端子に

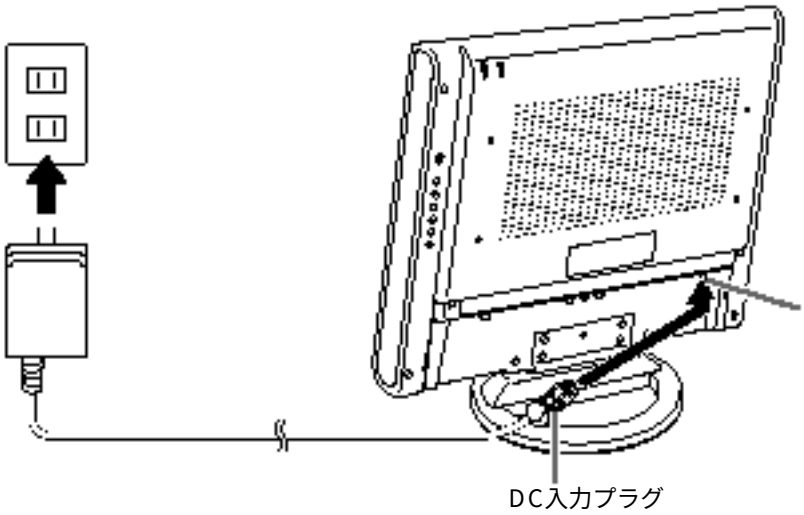

・ＤＣ入力プラグがロックされるまで、ＤＣ入力端子に差し込んでください。
・ＡＣアダプターを接続するときは、本体背面操作部の電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

本体背面操作部

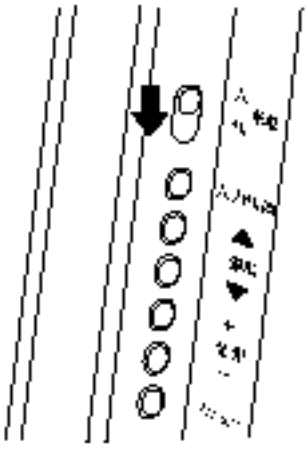

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 14 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

長時間ご使用にならないときは…

■必ずACアダプターを本機とコンセントから抜いてください。

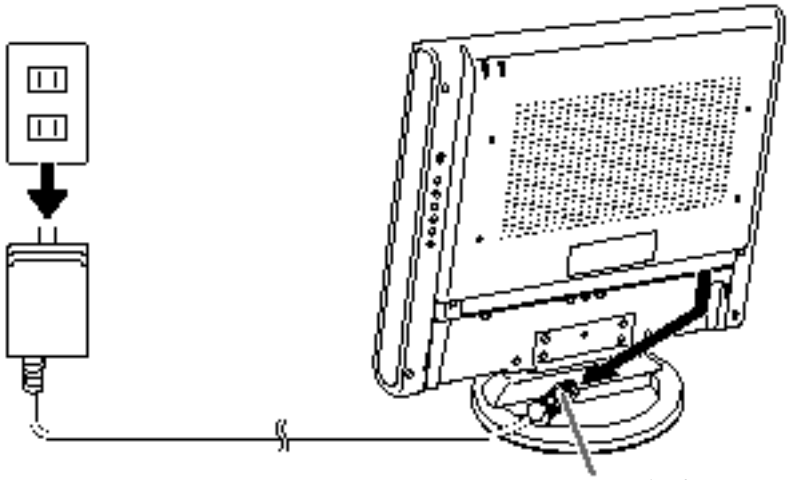

※プラグを抜く場合は、ロック解除ボタンを押しながら下方に抜いてください。

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 15 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

メニュー画面について

■画質の調整や表示内容の設定は、画面に表示された調整項目や値を見ながら、ボタンで操作します。
■メニューボタンを押すと、メニュー画面になります。メニューから調整する項目や設定したい内容を選んでください。操作方法や選びかたについては、各項目の説明ページをご覧ください。

リモコン

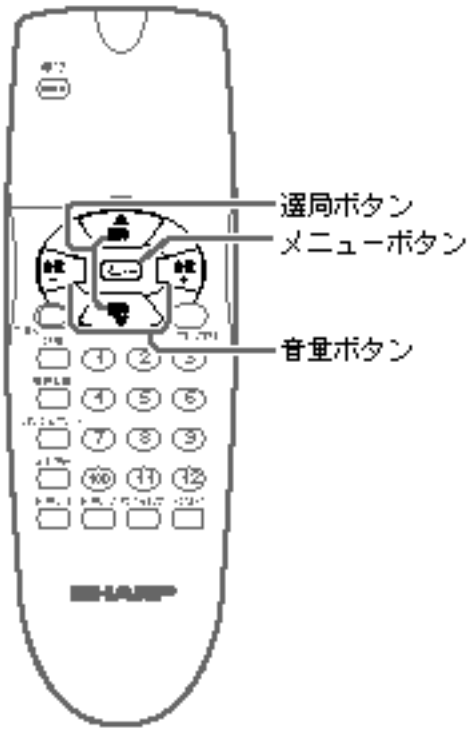

メニュー画面の表示のしかた

1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示

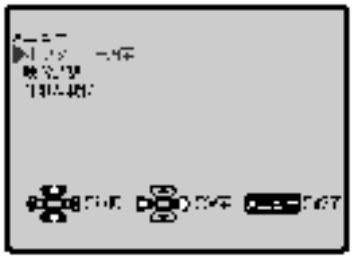

メニュー画面が表示されます。

2 選局ボタンを押して項目を選ぶ

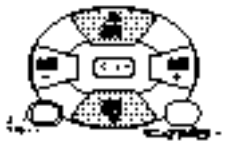

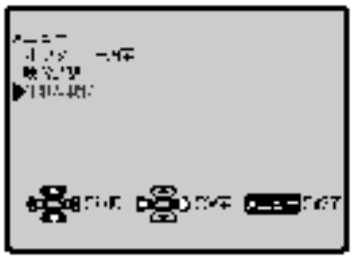

選局ボタンを押すと、カーソル(▶)が移動します。
調整や設定を行う項目の先頭にカーソルを移動させます。
選択された項目は、黄色で表示されます。
(本書では文字を薄くして表現しています)

3 音量ボタンを押す

調整や設定を行うための画面に変わります。
これ以降の操作は、項目ごとに異なります。各項目の説明ページをご覧ください。

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 16 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

■設定できる項目

メニュー画面

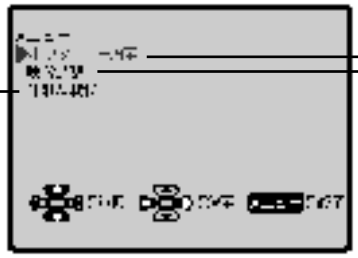

調整・設定項目

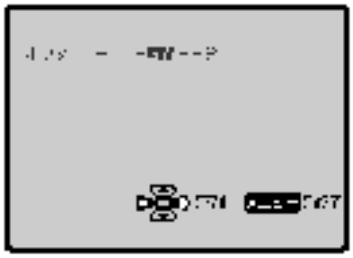

オフタイマー…26・27ページ

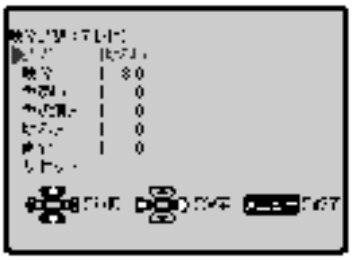

映像調整…28・29ページ

チャンネル表示設定…31ページ
- 受信チャンネル表示か選局番号表示かを選ぶことができます。

入力表示設定…32ページ
- 接続している機器にあわせて表示を変えることができます。

電源自動オフ…30ページ
- 放送終了後に自動的に電源が切れるようにすることができます。

映像反転…34・35ページ
- 上下を逆にして置いたときに設定します。

ビデオ入力1映像選択…51ページ
- ビデオ入力1端子を、D1映像端子に変更できます。

ビデオ入力2/モニター出力…53ページ
- ビデオ入力2端子を、モニター出力端子に変更できます。

ワイヤレス伝送…55ページ
- ワイヤレス伝送機能の入/切を設定します。

チャンネル設定…40ページ
- 地域番号によるチャンネル設定ができます。

お知らせ

■メニュー画面や各調整画面でメニューボタンを押すと、テレビやビデオのもとの画面に戻ります。30秒間ボタンを押さない場合ももとの画面に戻ります。画面が戻る前に変更した調整値や設定はそのまま記憶されています。

LC-12A1/15A1#p10-17.pm6 Page 17 00.4.6, 0:24 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ふだんの使いかた

❶ 電源を入れる

- 本体背面操作部にある電源スイッチを「入」にする。
- 電源／スタンバイランプが赤く点灯しているときは、リモコンの電源ボタンを押す。
  画面が表示されるのを確認してください。電源／スタンバイランプが緑色に点灯します。
  次ページの手順❹をご覧ください。

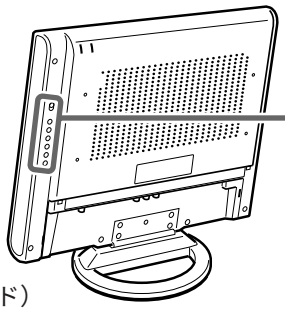

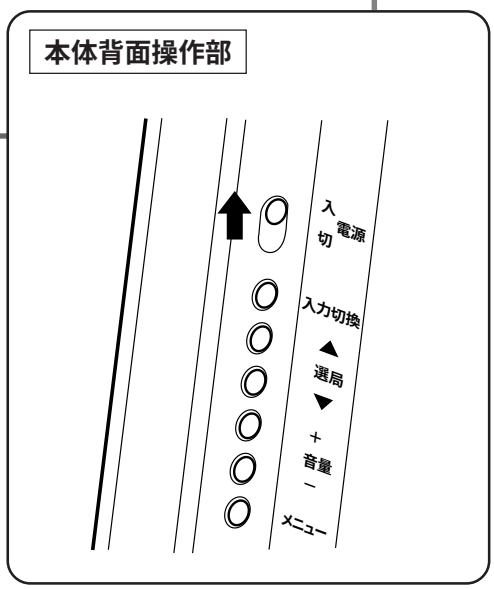

▼画面表示（テレビモード）

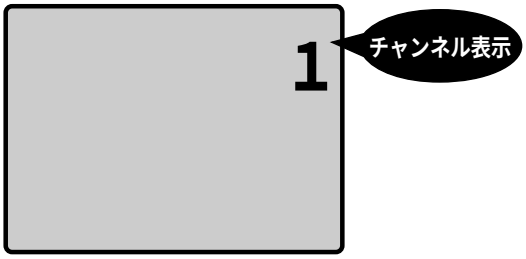

■電源を入れたときの画面右上の表示がチャンネル表示でない場合は、本体背面操作部の入力切換ボタンまたはリモコンのダイレクト選局ボタンを押して、チャンネル表示（テレビモード）に切換えてください。

■本体背面操作部の入力切換ボタンを押すと、次のようにモードが切換わります。

▼画面表示（工場出荷時は、ワイヤレスモードは切換わりません）

ビデオ1モード　※ビデオ2モード　ワイヤレスモード　テレビモード

モニター出力機能を使用しているときに本体背面操作部の入力切換ボタンを押すと、ビデオ1モード、ワイヤレスモード、テレビモードのあいだで切換わります。52ページをご覧ください。

■リモコンのビデオ入力1選択ボタン、ビデオ入力2選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押すと、選択したモードが表示されます。
モニター出力機能を使用しているときにリモコンのビデオ入力1選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押すと、選択したモードが表示されます。

※ビデオ2モードを、モニター出力モードに変更しているときは、「ビデオ2は出力モードに設定されています」というメッセージが表示されます。

■ワイヤレス伝送を「切」に設定すると、ビデオ1モード、ビデオ2モード（「便利な機能」の「ビデオ入力2/モニター出力」で「ビデオ入力2」と設定しているとき）、テレビモードのあいだで切換わり、ワイヤレスモードは表示されません。ワイヤレスモードに入るには、「便利な機能」の「ワイヤレス伝送」を「入」に設定したあと本体背面操作部の入力切換ボタンを押すか、リモコンのワイヤレス選択ボタンを押します。

リモコン

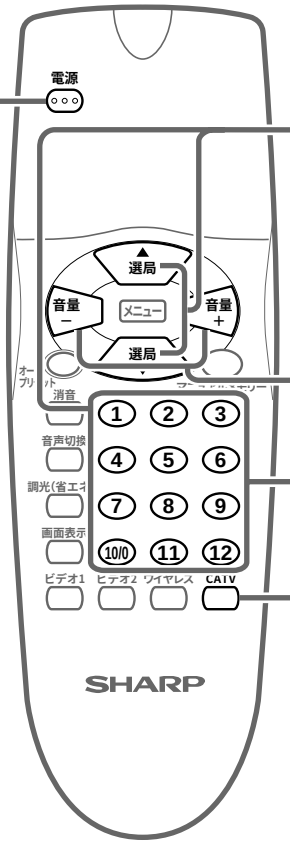

❷ チャンネルを選ぶ

- 選局ボタンまたはダイレクト選局ボタンを使って、見たいチャンネルを選びます。
- ダイレクト選局ボタンは、選局番号に対応しています。

❸ 音量を調整する

▼画面表示

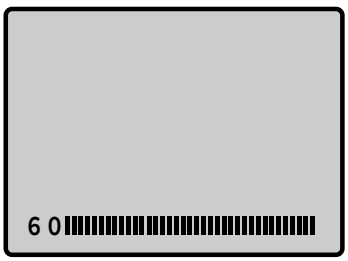

音量に応じて61段階に増減します。

CATVチャンネルを選ぶ

（例）C23を選ぶとき

① CATVボタンを押します。

② ダイレクト選局ボタンでチャンネルを選びます。

▼画面表示

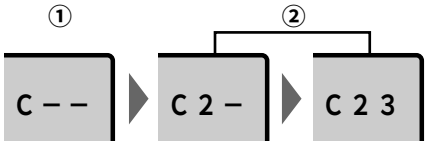

❹ テレビを消す／つける

- テレビを消すときは、リモコンの電源ボタンを押します。
  電源／スタンバイランプが赤く点灯します。
- 再びテレビをつけたいときには、もう一度リモコンの電源ボタンを押してください。

チャンネル設定について

■このテレビは12の選局番号があり、出荷時は選局番号1〜12にVHF局1〜12チャンネルが映るようにセットされています。

■ご使用になる地域に合わせてチャンネル設定を変更する場合は、次の3つの方法があります。

①オートプリセット機能を使って受信できるチャンネルを自動設定する（38ページ）

②地域番号でチャンネル設定する（40ページ）

③マニュアルメモリーで1局ずつ選んで設定する（44ページ）

有線テレビ（CATV）について

■ CATV の受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。

■ CATVを受信するときは使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。

■ 本機の CATV チャンネルは、C13 〜 C38 チャンネルの範囲で選局できます。

画面の明るさを調整する(調光)

■本機のリモコンには、画面の明るさを調整して節電に役立てる、調光ボタンがついています。

リモコン

画面の明るさを調整する

1 調光ボタンを押す

調光(省エネ)

■押すたびに、

→標準 → 暗い → 明るい

の順に切換わります。

※工場出荷時は、「明るい」に設定されています。

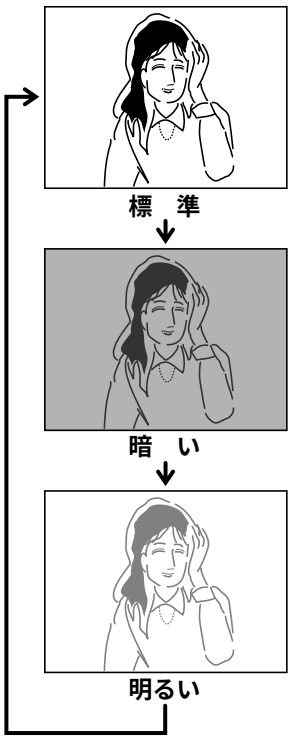

お知らせ

■メニュー画面の映像調整を選んで、調光することもできます。28ページをご覧ください。

受信中のチャンネルを確かめるには

■画面表示ボタンを押すと画面の右上に受信中のチャンネルが表示されます。

リモコン

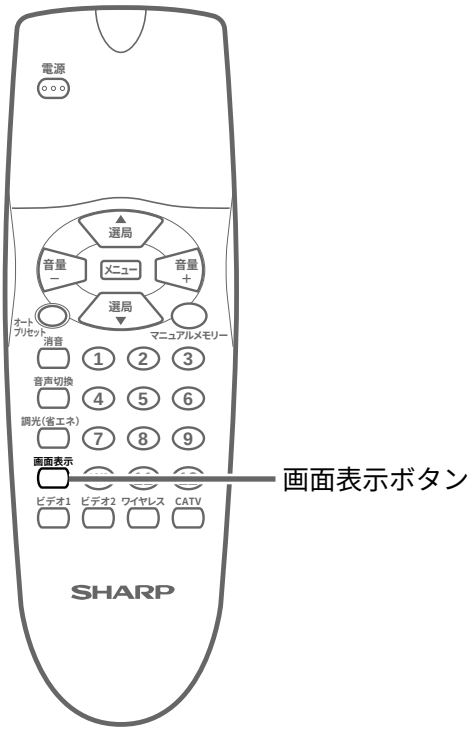

▼画面表示

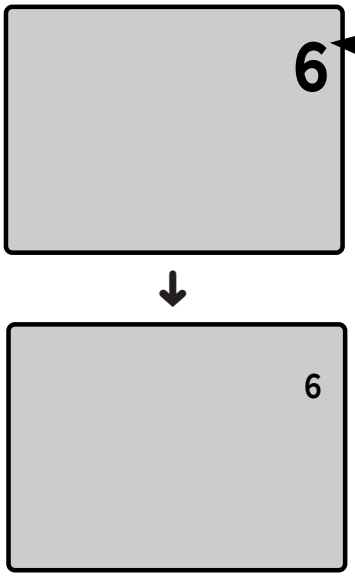

数秒後、自動的に小さな文字に切換わる

■チャンネル表示は、「受信チャンネル」の場合とリモコンの「選局番号」の場合があります。

■受信チャンネルの場合は、受信している局のチャンネルが表示されます。
選局番号の場合は、リモコンのダイレクト選局ボタンに対応した番号が表示されます。チャンネル表示の設定については31ページをご覧ください。

■画面にチャンネルが表示されていないときに画面表示ボタンを押すと、次のように切換わります。

▼画面表示

数秒後、自動的に小さな文字に切換わる

■画面にチャンネルが表示されているときに画面表示ボタンを押すと次のように切換わります。

チャンネル表示が消える

音声を切換える(二重音声／ステレオ放送)

■二重音声放送やステレオ放送を受信すると、チャンネル表示の色が変わり、その下に「ステレオ」、「メイン」などの音声モードが表示されます。

■音声モードは必要に応じて変えることができます。音声モードの種類は、二重音声放送とステレオ放送とで異なります。

▼画面表示

二重音声放送のとき…赤色

ステレオ放送のとき…黄色

モノラル放送のとき…緑色



■音声モードを確かめるには

次のいずれかの操作を行うと、チャンネル表示とともに、音声モードが3秒間表示されます。

- 現在のチャンネルボタンを押す。
- 画面表示ボタンを押す。
- いったん別のチャンネルに切換えてから元のチャンネルに戻す。
- 電源をいったん切ってから、入れなおす。

- ステレオ放送のときに音声切換ボタンを押して「モノラル」に変更すると、チャンネル表示は黄色から緑色に変わります。

リモコン

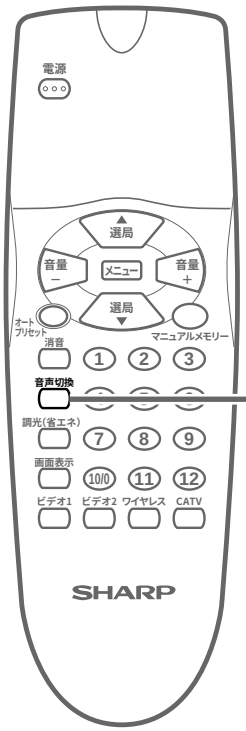

音声切換ボタン

音声モードを切換える

■二重音声放送やステレオ放送を受信しているとき、音声切換ボタンで音声モードを変えることができます。

1 音声切換ボタンを押す

音声切換

二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、音声モードが次のように切換わります。

▼画面表示

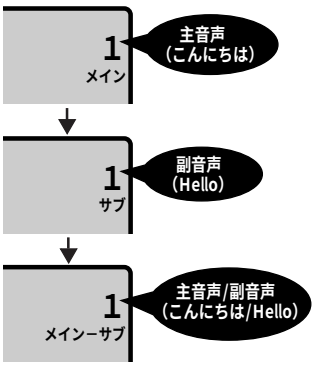

ステレオ放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、音声モードが次のように切換わります。

▼画面表示

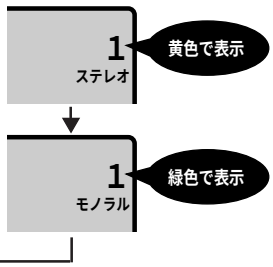

雑音が多くて聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

音声を一時的に消す(消音)

■電話がかかってきたときなどに、音声を一時的に消すことができます。

リモコン

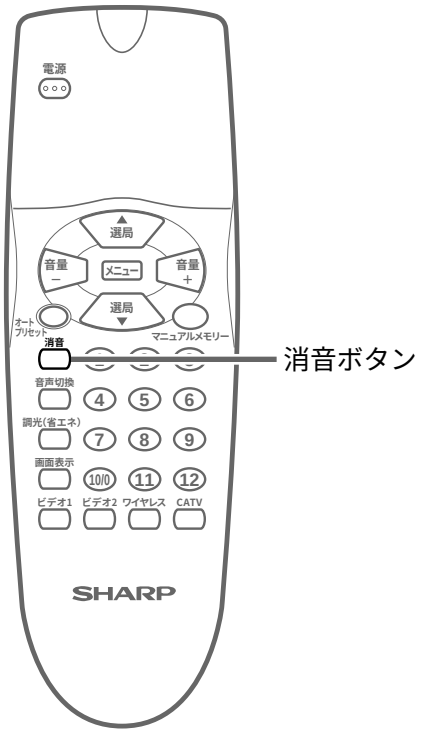

1 消音ボタンを押す

消音

▼画面表示

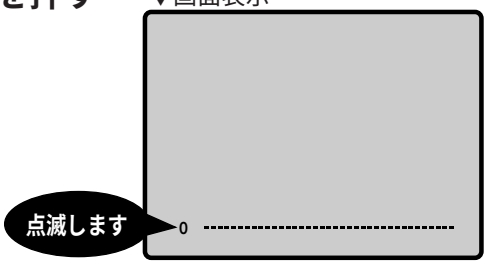

- 音量をもとの大きさに戻すときは、音量「0」の表示が点滅しているときに再度消音ボタンを押します。
  また次のいずれかのボタンでも元に戻すことができます。
  リモコン ・・・・・・・・・ 音量ボタン・選局(▲・▼)ボタン・ダイレクト選局ボタン・ビデオ入力1選択ボタン・ビデオ入力2選択ボタン・ワイヤレス選択ボタン・調光ボタン・音声切換ボタン・オートプリセットボタン・マニュアルメモリーボタン
  本体背面操作部 ・・・ 入力切換ボタン・音量ボタン・選局(▲・▼)ボタン

ヘッドホンで楽しむ

■本体背面にあるヘッドホン端子に、市販のヘッドホンを接続してください。

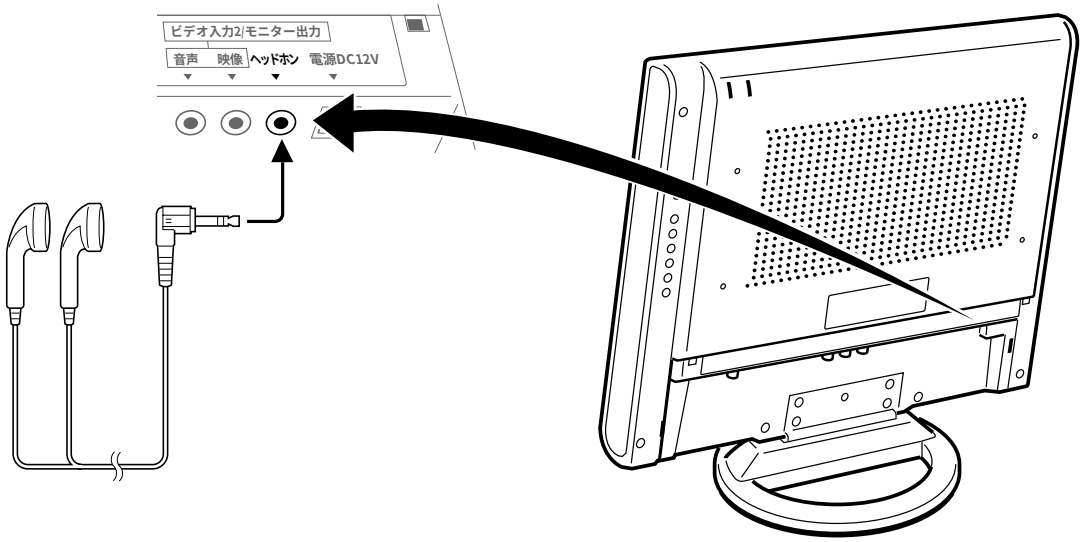

お知らせ

■ヘッドホンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。

外部機器の映像・音声を楽しむ

リモコン

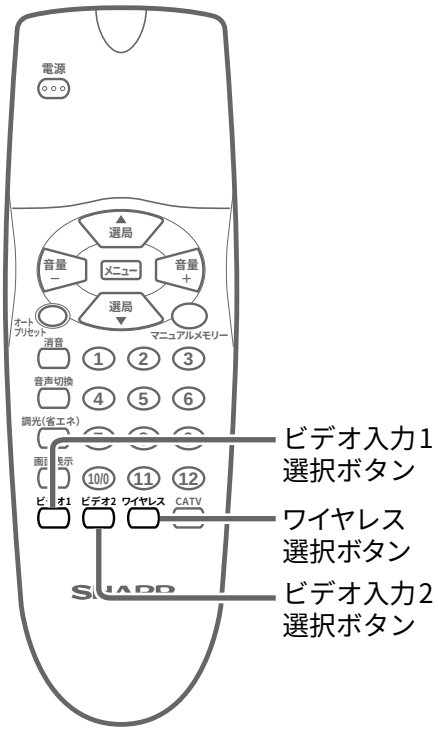

1 接続している機器の電源を入れる

2 ビデオ入力1選択ボタン、ビデオ入力2選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押し、接続機器を動作(再生)状態にする

ビデオ1　ビデオ2　ワイヤレス

- ビデオ1:「ビデオ入力1」側に接続した機器からの映像が映ります。
- ビデオ2:「ビデオ入力2」側に接続した機器からの映像が映ります。
- ワイヤレス:受光部から受信した映像が映ります。

※本体背面操作部の入力切換ボタンを押して、切換えることもできます。

■本体背面操作部の入力切換ボタンを押すと、次のようにモードが切換わります。

▼画面表示

ビデオ1モード → ※ビデオ2モード → ワイヤレスモード(ワイヤレス伝送「入」の時のみ) → テレビモード

ビデオ1 → ビデオ2 → ワイヤレス → 1

モニター出力機能を使用しているときに本体背面操作部の入力切換ボタンを押すと、ビデオ1モード、ワイヤレスモード、テレビモードのあいだで切換わります。52ページをご覧ください。

■リモコンのビデオ入力1選択ボタン、ビデオ入力2選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押すと、それぞれビデオ1モード、※ビデオ2モード、ワイヤレスモードをダイレクトに選択することができます。
モニター出力機能を使用しているときにリモコンのビデオ入力1選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押すと、選択したモードに切換わります。

※ビデオ2モードを、モニター出力モードに変更しているときは、「ビデオ2は出力モードに設定されています」というメッセージが表示されます。

■ワイヤレス伝送を「切」に設定すると、ビデオ1モード、ビデオ2モード(「便利な機能」の「ビデオ入力2/モニター出力」で「ビデオ入力2」と設定しているとき)、テレビモードのあいだで切換わり、ワイヤレスモードは表示されません。ワイヤレスモードに入るには、「便利な機能」の「ワイヤレス伝送」を「入」に設定したあと本体背面操作部の入力切換ボタンを押すか、リモコンのワイヤレス選択ボタンを押します。

■ビデオ入力1、ビデオ入力2、AVワイヤレス入力に接続した機器に合わせて、画面に表示する文字を「入力表示設定」で変更できます。32ページをご覧ください。

電源を指定時間後に切る(オフタイマー)

■テレビを見ながらおやすみになるときなど、テレビの電源を指定時間後に切る機能です。

電源が切れる時間を設定する

リモコン

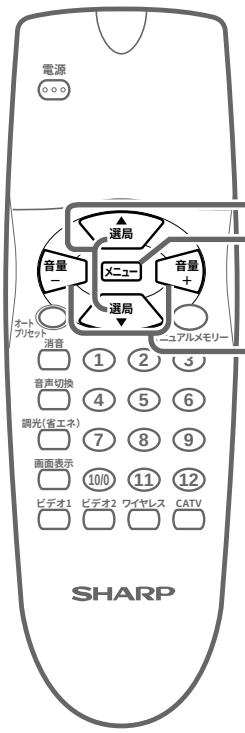

選局ボタン
メニューボタン
音量ボタン

1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する

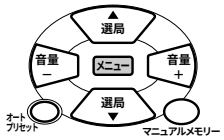

▼画面表示

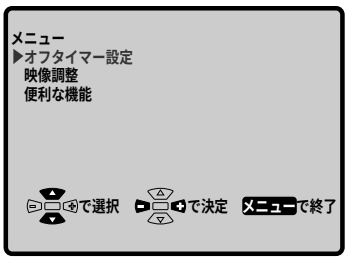

2 選局ボタンを押し、「オフタイマー設定」を選び音量ボタンを押す

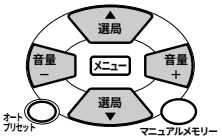

リモコン

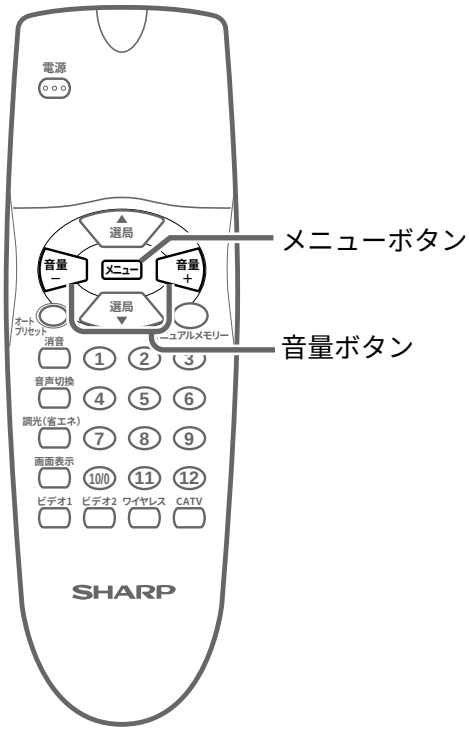

3 音量ボタンを押し、電源を切る時間を設定する

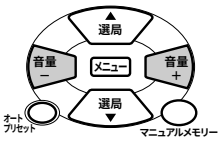

音量ボタンで設定時間が30分単位で次のように変わります。



4 設定終了後、メニューボタンを押す

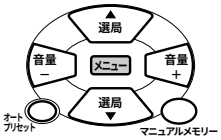

- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは設定後、3の操作で時間を設定しなおすこともできます。

お知らせ

■オフタイマーの残り時間表示

設定した時間の残り5分になると、約4秒間、1分毎に残り時間を自動的に表示します。

映像を調整する

■映像の濃淡や明るさを変えて、見やすくしたい場合は、状態に応じて調整項目を選び、画像を調整してください。

画面の調整方法

▼画面表示　**調光**

映像　61段階（0～60）

色あい　61段階（－30～＋30）

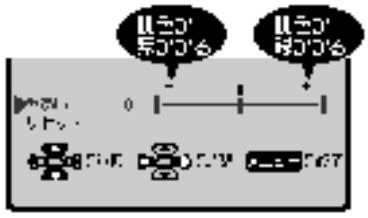

[例]「色あい」を調整する

リモコン

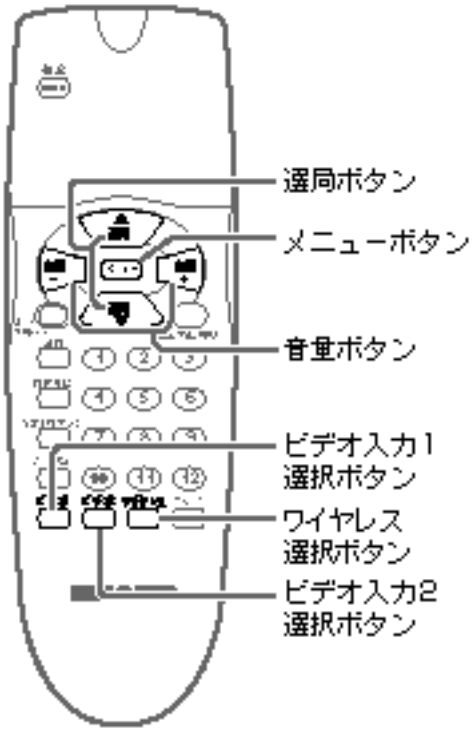

1 ビデオ入力1選択ボタン、ビデオ入力2選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンのいずれかを押し、調整したい画面モードを選ぶ

本体背面操作部の入力切換ボタンを押すと、次のように変わります。

- テレビ、ビデオ1、ビデオ2、ワイヤレス、D1映像入力の各調整結果は個別に記憶されます。
- 「調光」の調整結果は共通です。
- 「ビデオ入力2/モニター出力」の設定が「出力/固定」または「出力/可変」になっているときは、「ビデオ2」の選択はできません。くわしくは53ページをご覧ください。
- 「ビデオ入力1映像選択」の設定が「D1映像入力」のときはD1映像端子に接続した外部機器の映像調整を、「標準」のときはビデオ入力1端子に接続した外部機器の映像調整ができます。くわしくは51ページをご覧ください。

2 メニューボタンを押し、選局ボタンで「映像調整」を選び、音量ボタンを押す

▼画面表示

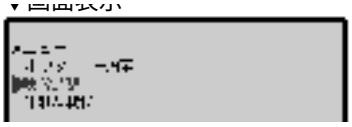

このときリセットを選んでから音量ボタンを押すと、そのモードの映像調整項目すべてが工場出荷時の設定に戻ります。

■映像は「調光」「映像」「色あい」「色の濃さ」「明るさ」「画質」の6つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

色の濃さ 61段階(−30〜+30)　**明るさ** 61段階(−30〜+30)　**画質** 7段階(−3〜+3)

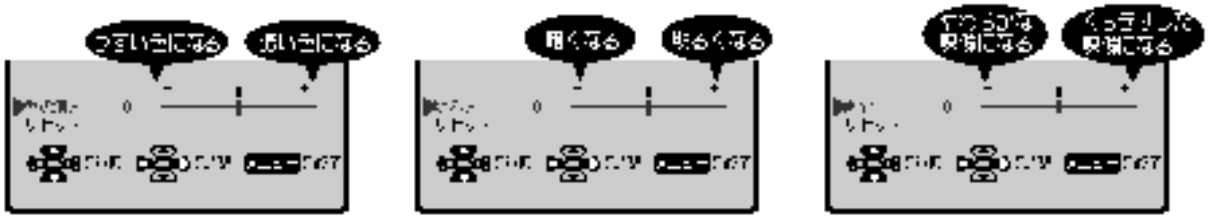

リモコン

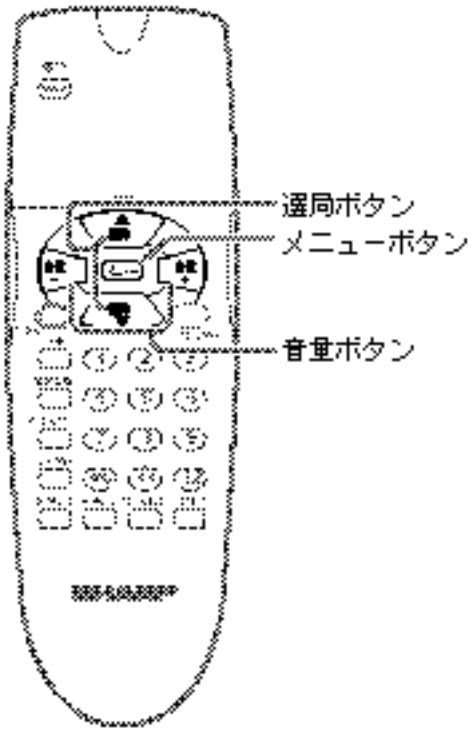

3 選局ボタンを押し、「色あい」を選び音量ボタンを押す

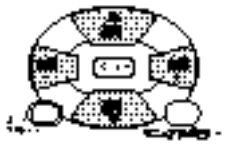

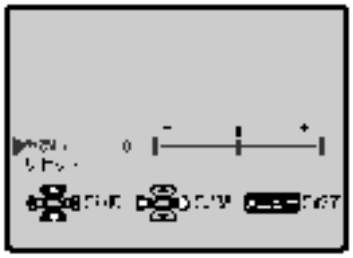

4 音量ボタンを押し、色あいを調整したあと、メニューボタンを押す

- 調整項目が表示されている間(約30秒間)、音量ボタンを押すごとに調整値が変化します。
- このときリセットを選んでから音量ボタンを押すと、選んでいる調整項目が工場出荷時の設定に戻ります。
- リセットを選んだあと選局(▼)ボタンを押すと、他の「映像調整」の設定項目に移ります。

LC-12A1/15A1#p28-29.pm6 Page 29 00.4.6, 0:31 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

放送終了後に電源を自動的に切る

■「電源自動オフ」を「入」にすると、放送が終了した後約5分後にテレビの電源が切れて、電源待機状態になります(電源／スタンバイランプが赤色に点灯)。消し忘れを防止し、省エネすることができます。
■工場出荷時は、「電源自動オフ」は「切」に設定されています。

リモコン

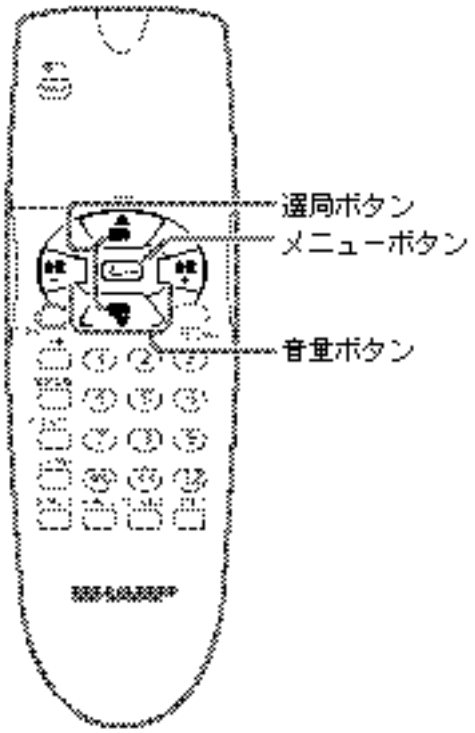

[例]電源自動オフを「入」に切換える

1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する

▼画面表示

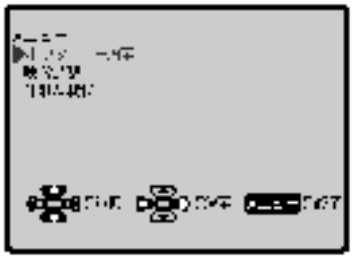

2 選局ボタンを押し、「便利な機能」を選び、音量ボタンを押す

3 選局ボタンを押し、「電源自動オフ」を選ぶ

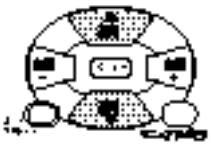

4 音量ボタンを押し、「入」を選ぶ

調整項目が表示されている間(約30秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。 切⟷入

5 設定終了後、メニューボタンを押す

お知らせ

■放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは、正しく動作しない場合があります。
■「ビデオ1」、「ビデオ2」や「ワイヤレス」を選んでいるときは電源自動オフは行われません。
■放送を見ているときにテレビの電源が切れる場合は、「電源自動オフ」を「切」に設定してください。

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 30 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

画面に表示するチャンネル表示を切換える

■テレビ放送受信時に、「チャンネル」(受信チャンネル)を表示するか、「リモコン」(選局番号)を表示するかを選ぶことができます。
■工場出荷時は、「チャンネル」に設定されています。
■「リモコン」に設定すると、リモコンのダイレクト選局ボタンを押したときに、押した番号に切換わったことを画面で確認できます。

リモコン

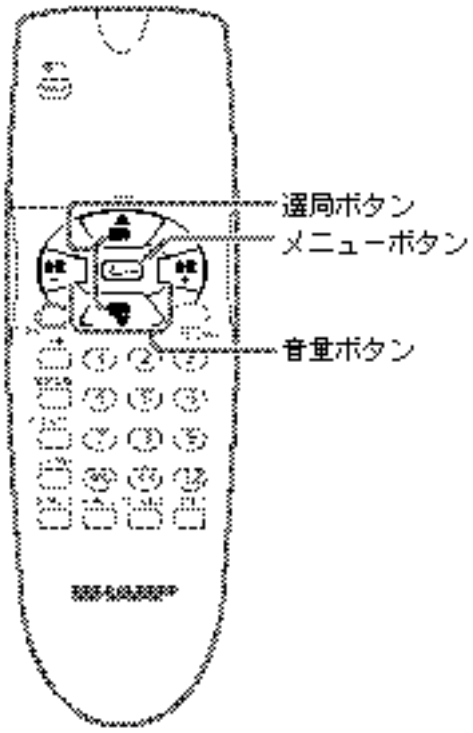

[例]チャンネル表示を「リモコン」にする

1 メニューボタンを押しメニュー画面を表示する

▼画面表示

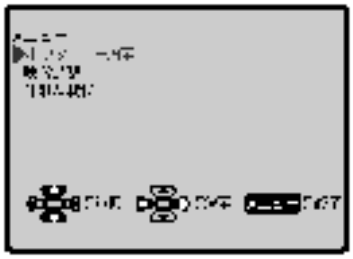

2 選局ボタンを押し、「便利な機能」を選び、音量ボタンを押す

3 選局ボタンを押し、「チャンネル表示設定」を選ぶ

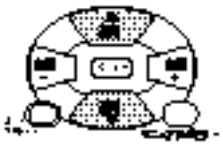

4 音量ボタンを押し、「リモコン」を選ぶ

調整項目が表示されている間(約30秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。

チャンネル⇔リモコン

5 設定終了後、メニューボタンを押す

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 31 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

外部機器に表示を合わせる

■ビデオ入力1選択ボタン、ビデオ入力2選択ボタンを押して、映像入力端子に接続している機器からの映像を選ぶと、「ビデオ1」または「ビデオ2」の文字が画面に表示されます。

■映像入力端子にビデオ以外の機器を接続しているとき、機器の種類に合わせて表示を変えることができます。

映像入力端子に接続する機器	表示
ビデオデッキ等	ビデオ1
	ビデオ2
	ビデオ3
	ビデオ
	ワイヤレス
D端子やコンポーネント端子付きの機器	D 1
テレビゲーム等	ゲーム
CSチューナー等	CS
BSチューナー等	BS
レーザーディスクプレーヤー等	ディスク
ビデオカメラ等	ムービー
DVDプレーヤー等	DVD

[例]「ビデオ1」表示を「ゲーム」表示に変える

リモコン

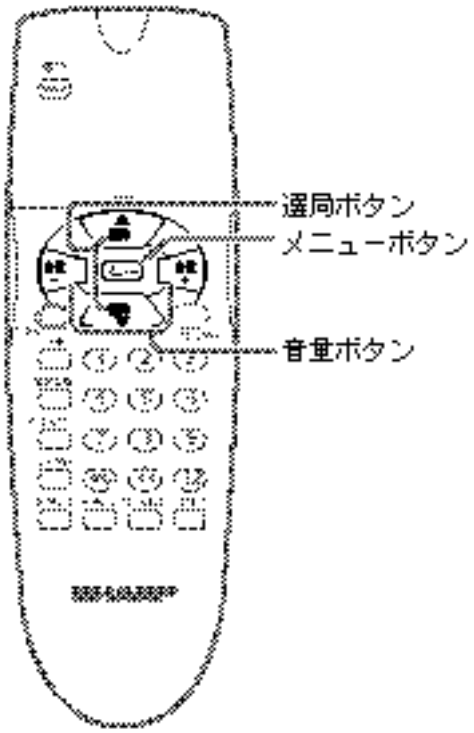

1 **メニューボタン**を押し、**メニュー画面**を表示する

▼画面表示

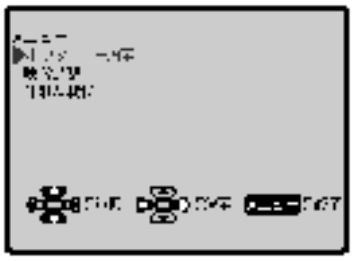

2 **選局ボタン**を押し、**「便利な機能」**を選び、**音量ボタン**を押す

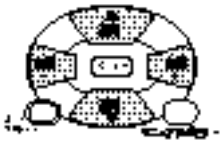

3 **選局ボタン**を押し、**「入力表示設定」**を選び、**音量ボタン**を押す



■入力表示設定できる内容

調整項目が表示されている間(約３０秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。

ビデオ1

ビデオ2



ワイヤレス

リモコン

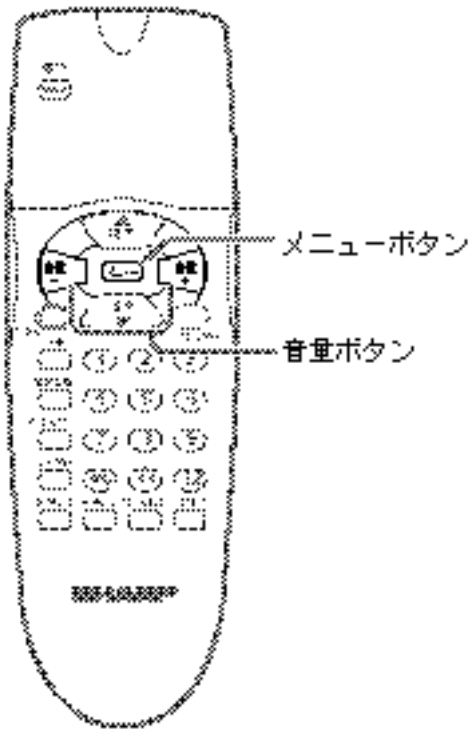

4 音量ボタンを押し、「ゲーム」を選ぶ

メニューボタンを押すと、「便利な機能」の項目設定画面に戻ります。

5 終了するときは、メニューボタンを押す

「ゲーム」表示を選んだ場合は、「ゲーム」画面にしてから2時間が経過すると、「2時間たちました」というメッセージが5分間表示されます。メニューボタンを押すと、メッセージは消えます。

お知らせ

■ゲームの種類の中でピストルを使った「シューティングゲーム」はできません。

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 33 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

映像の上下左右を反転させる

■設置のしかたに応じて、映像の上下を反転したり、左右を反転することができます。
美容院などでテレビを鏡に映してご覧になるときや天井に設置する場合などに便利です。
■工場出荷時は、「映像反転」は「しない」に設定されています。

出荷時

[例]「左右反転」を行う

リモコン

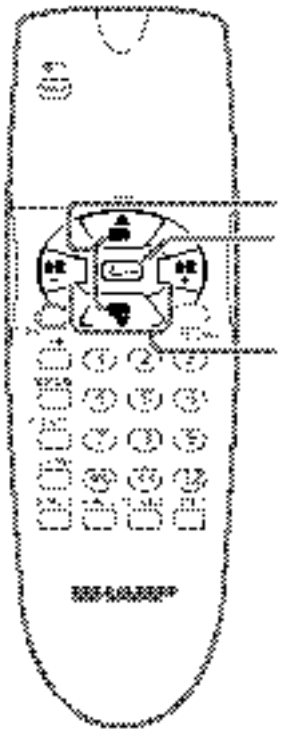

1 **メニューボタン**を押し、**メニュー画面**を表示する

▼画面表示

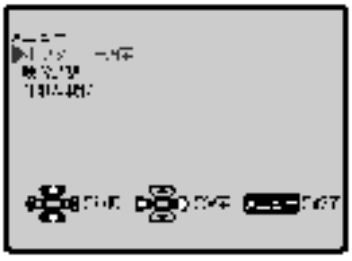

2 **選局ボタン**を押し、**「便利な機能」**を選び、**音量ボタン**を押す

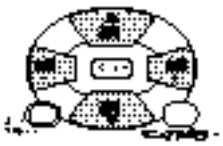

3 **選局ボタン**を押し、**「映像反転」**を選ぶ

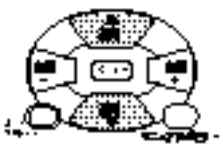

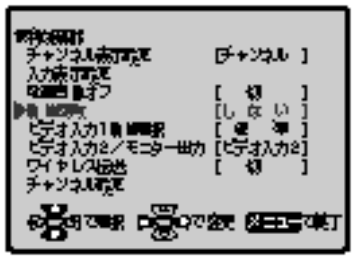

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 34 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

上下左右

上下のみ

左右のみ

リモコン

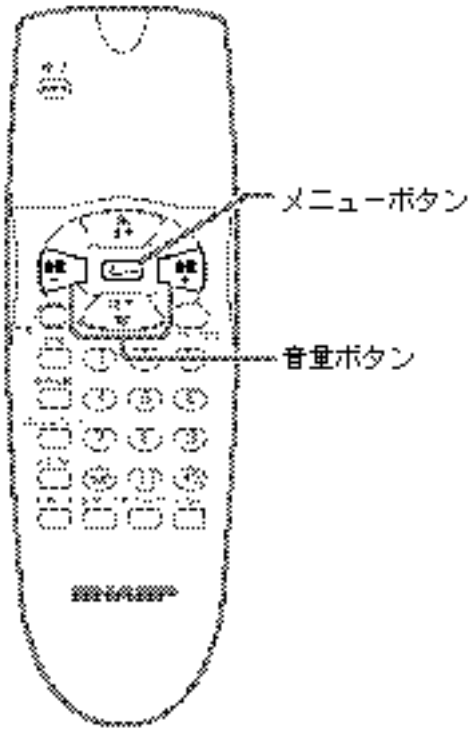

4 音量ボタンを押し、「左右のみ」を選ぶ

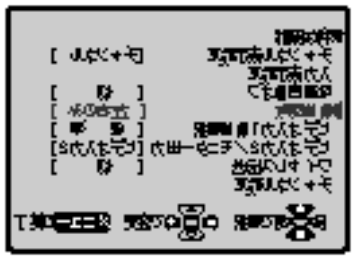

調整項目が表示されている間(約30秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。



5 設定終了後、メニューボタンを押す

- 「上下左右」「左右のみ」反転を行うと、スピーカーからの音声は、左右が逆になります。
- 上下反転の設定を行うときは、音量ボタンで「上下のみ」を選んでください。

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 35 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

音量を調整する

■スピーカー/ヘッドホンから出力される音量が調整できます。
■「テレビ」・「ビデオ1」・「ビデオ2」・「ワイヤレス」の各画面共通の設定です。

音量を調整する

リモコン

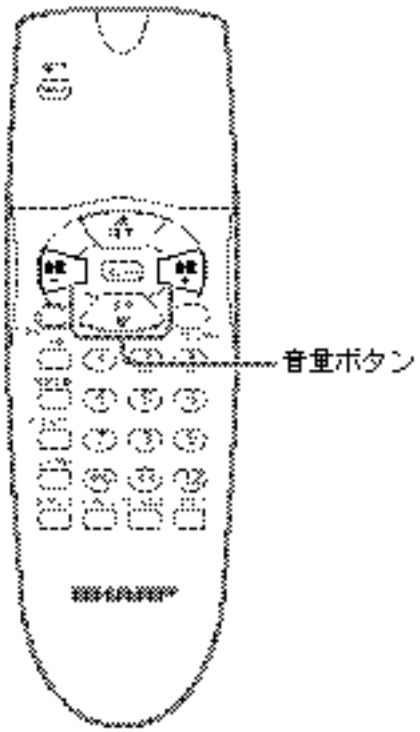

1 音量ボタンを押し、音量を調節する

▼画面表示

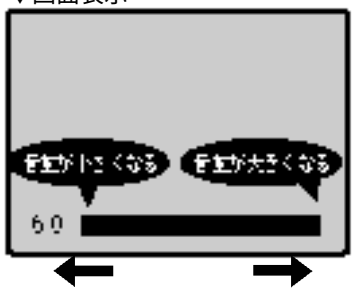

音量－を押す　音量＋を押す

お知らせ

■便利な機能の「ビデオ入力2／モニター出力」を「出力／可変」に設定しているときは、モニター出力の音量を－60～0の範囲で調整できます。
このとき、スピーカーからの音は出ません。

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 36 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

チャンネルを設定する

■チャンネル設定は「オートプリセット」と「地域番号設定（自動設定）」と「1局ずつチャンネル設定（マニュアルメモリー）」の3つの方法があります。

1 オートプリセット …… ご使用になる場所で受信できるVHFとUHFの放送電波を自動的にキャッチし、記憶させる方法です。

2 地域番号設定（自動設定） …… ご使用になる場所にもっとも近い都市（受信している電波を送信している都市）を41ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表（41～43ページ）には放送局名を記載しています。

3 1局ずつチャンネル設定（マニュアルメモリー） …… 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後他のチャンネルを追加するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。

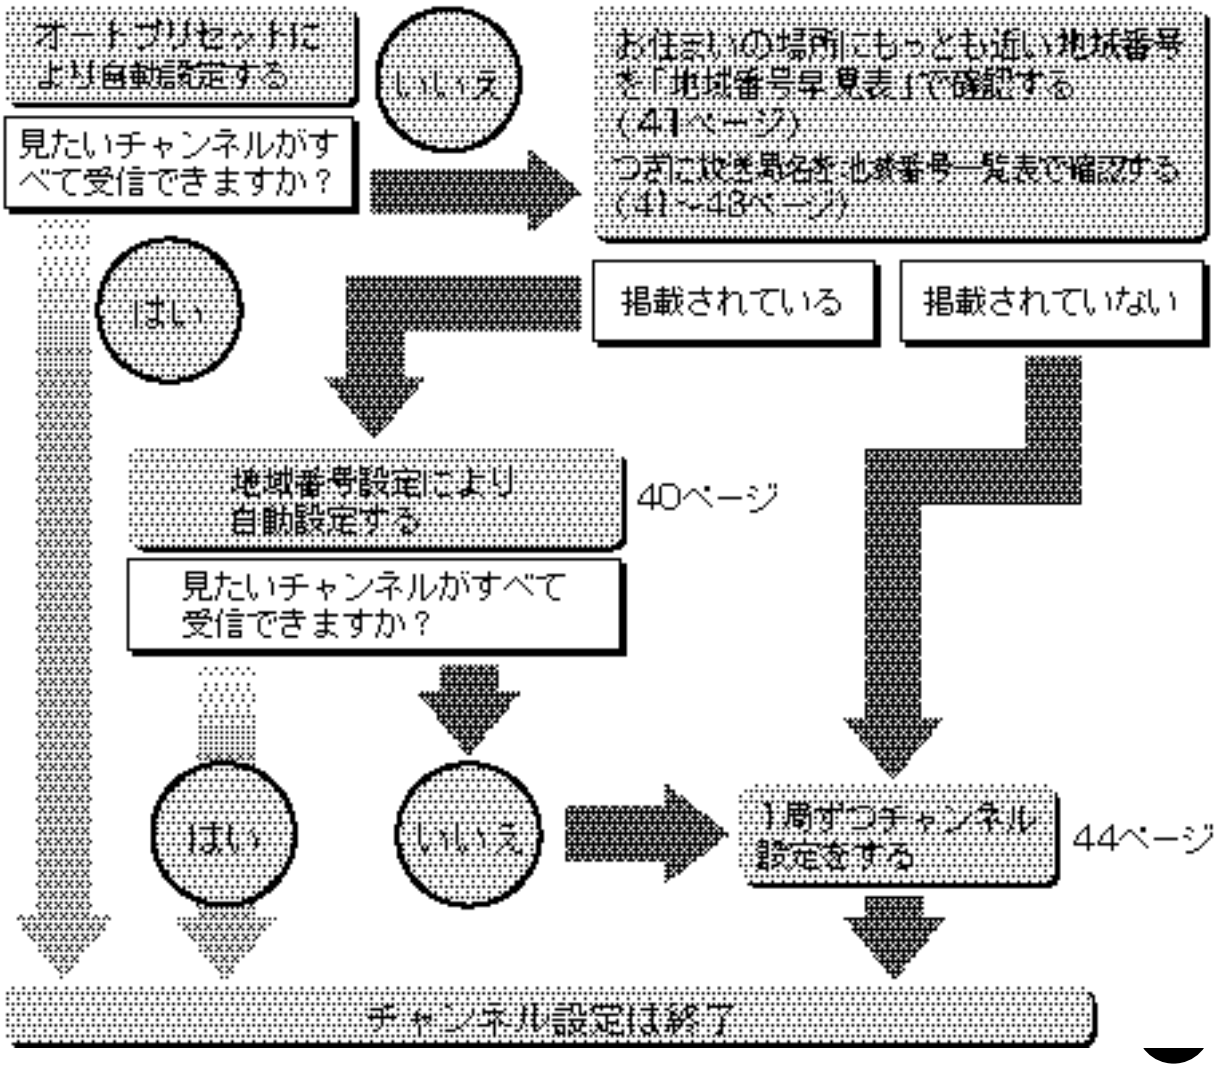

1 自動でチャンネル設定する(オートプリセット)

■オートプリセットボタンを押すだけで、使用する地域で受信できるVHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッチし、記憶させることができます。

■オートプリセットメモリー機能で記憶できるチャンネルは、最大12局です。

■受信チャンネルと選局番号

・選局ボタンを押すと、選局番号の順に切換わります。
　＜下記例のとき＞
　選局(▲)ボタンを押す
　1→14→3→4…

・ダイレクト選局ボタンを押すと、ボタンと同じ番号の選局番号に切換わります。
　＜下記例のとき＞
　「1」を押す：1チャンネルを選局
　「5」を押す：38チャンネルを選局

・画面のチャンネル表示を、受信チャンネルにするか、リモコンの選局番号にするかを選ぶことができます。31ページをご覧ください。

受信可能なチャンネルを自動的に記憶させる

リモコン

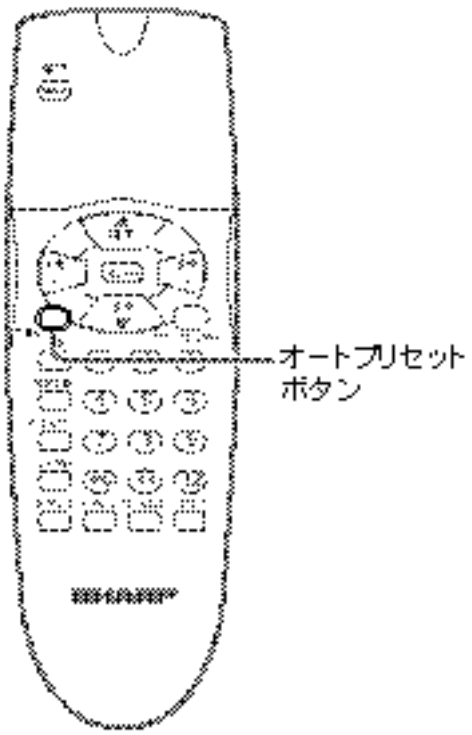

■13～62チャンネルについては電波の強い放送局を優先し、周波数の低い局から順番に記憶します。
まったく受信できない場合は、前回の記憶内容が表示されます。

1 オートプリセットボタンを3秒間押し続ける



オートプリセットが実行されます。

・オートプリセット中にもう一度オートプリセットボタンを押すと、オートプリセットを中止し、前の状態に戻ります。

・1～12チャンネルは、同じ番号の選局番号1～12に記憶されます。13～62チャンネルは、受信されなかった空きの番号に記憶されます。

・設定されたチャンネルの一覧が30秒間表示されます。
ダイレクト選局ボタンに対応した選局番号の順に左上から表示されます。

・一覧表示はメニューボタン、選局ボタン等を押すとすぐに消えます。

■オートプリセット中
▼画面表示

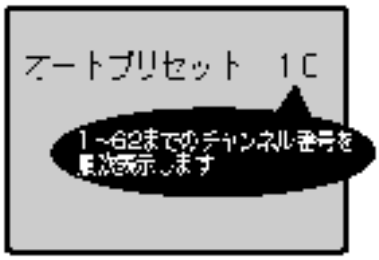

■オートプリセット完了
(記憶されたチャンネル一覧)

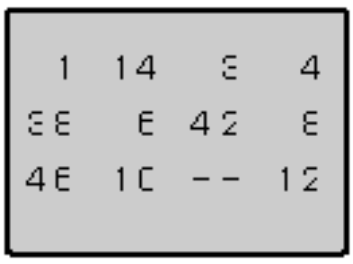

表示順位

緑色…電波の強い放送局
黄色…通常の強さの電波の放送局
水色…記憶されたチャンネルが12局に達しないときは、残りはすべて自動的にチャンネルスキップ(飛び越し)に設定されます。
(“－－ 表示がチャンネルスキップです。)

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 38 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

■チャンネル設定のしかたは、オートプリセットメモリーのほかに地域番号チャンネル設定と、一局ずつチャンネル設定を行うマニュアルメモリーがあります。地域番号でチャンネルを設定するときは、「便利な機能」の「チャンネル設定」を行ってください(チャンネル設定40ページ)。設定されているチャンネルの一部を変更したいときや表示される順番を変えたいときは、マニュアルメモリーでチャンネルをあわせ直してください(マニュアルメモリー機能44・45ページ)。
■見ないチャンネルを選局時に飛び越すようにできます(チャンネルスキップ機能46・47ページ)。

リモコン

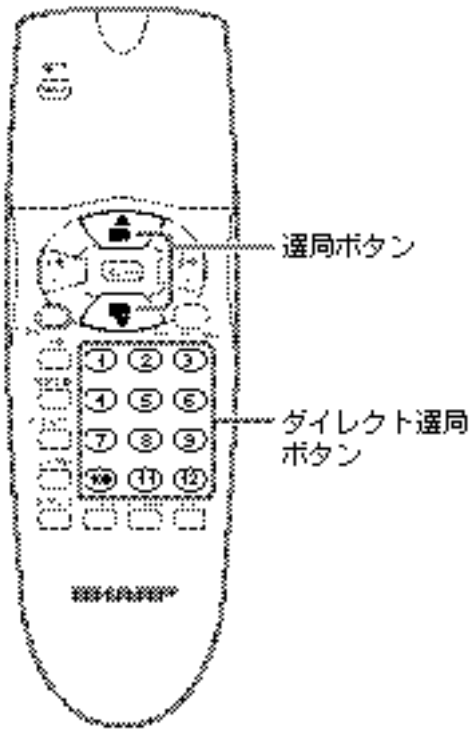

2 オートプリセットが終了したら、選局ボタンまたはダイレクト選局ボタンを押してチャンネルを選ぶ

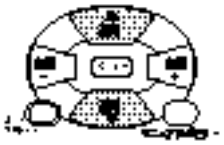

このときチャンネルスキップされた局を飛ばして選局することができます。46・47ページをご覧ください。

お知らせ

■ご使用後、電源を切っても記憶されたチャンネルは保持されています。

■「オートプリセット」が完了すると、前に記憶されていたチャンネルがすべて消えます。まったく受信できなかったときは、前回の記憶内容が残ります。
■入力モードが「テレビ」モード以外のときや、マニュアルメモリー機能使用中は動作しません。
「入力モードの切換え」18、25ページ、「マニュアルメモリー機能」44・45ページをご覧ください。
■一度記憶した後、同じ場所で再びオートプリセットボタンを押し、記憶し直したときは、電波の弱いチャンネルが記憶されたり、されなかったりする場合があります。
これは、電波状態やアンテナの角度が変化したことによるもので、故障ではありません。
■オートプリセットで、放送局以外の電波が記憶されることがあります。その場合は画面がノイズ状態で現れますが、故障ではありません。
■CATVチャンネルではオートプリセットは働きません。

LC-12A1/15A1#p30-39.pm6 Page 39 00.4.6, 0:32 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

2 地域番号でチャンネル設定する

■地域番号によるチャンネル設定ができます。41ページの地域番号早見表および41～43ページに記載してある地域番号一覧表の都市名とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域の地域番号を設定してください。

※ このテレビは工場出荷時、VHF1～12チャンネルが映るように設定されています。

リモコン

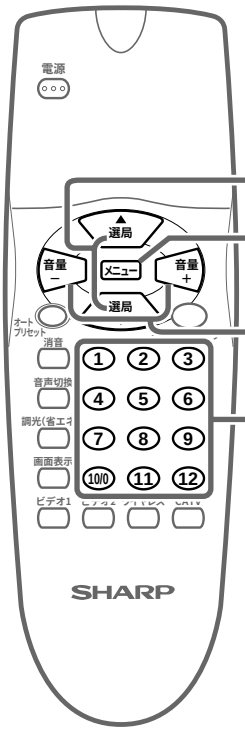

[例]東京都八王子市にお住まいのかた(地域番号「31」を設定する)

1 メニューボタンを押し、選局ボタン・音量ボタンで「便利な機能」の「チャンネル設定」を選び、音量ボタンを押す

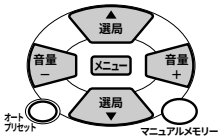

▼画面表示

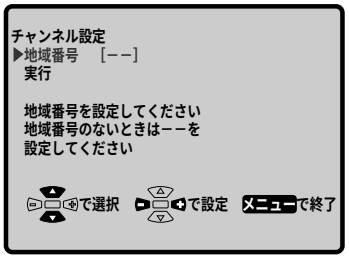

2 ダイレクト選局ボタンの「3」・「1」を押す

③ ➜ ①

音量ボタンで選ぶこともできます。

●音量(＋)ボタンを押すと
…00➜01➜02➜…98➜99➜--➜00

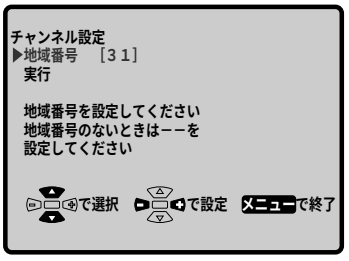

●音量(－)ボタンを押すと
…00➜--➜99➜98…➜02➜01➜00

3 選局ボタンで「実行」を選び、音量ボタンを押す

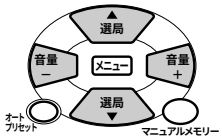

チャンネル設定が開始します。

「チャンネル設定終了」の画面が出た後、チャンネル設定画面は消えます。

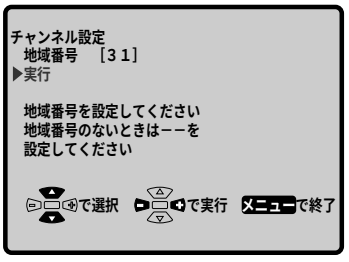

▼設定終了画面

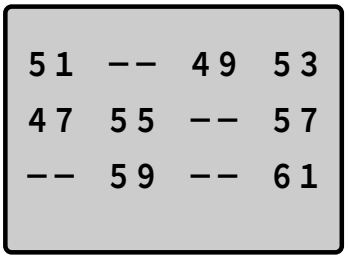

お知らせ

■**他のチャンネルを設定するときは**
44ページへお進みください。

■地域番号を入力しないで実行を選び、音量ボタンを押すと、メニューボタンを押して終了することはできませんので、リモコンの電源ボタンを押して一度電源を切ってください。

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	21
	青森市	10
	明石市	63
	昭島市	30
	秋田市	15
	阿久根市	95
	上尾市	27
	朝霞市	27
	旭川市	02
	足利市	27
	厚木市	33
	網走市	01
	我孫子市	29
	尼崎市	61
	安城市	54
い	飯田市	45
	池田市	61
	生駒市	61
	石巻市	14
	和泉市	61
	伊勢崎市	25
	伊丹市	61
	市川市	29
	一宮市	54
	市原市	29
	茨木市	61
	今治市	81
	入間市	27
	いわき市	20
	岩国市	77
	岩槻市	27
う	宇治市	60
	宇都宮市	24
	宇部市	76
	浦安市	29
	浦和市	27
え	海老名市	33
	江別市	01
お	青梅市	30
	大分市	97
	大垣市	47
	大阪市	61
	大館市	16
	大津市	58
	大宮市	27
	大牟田市	86
	岡崎市	54
	岡山市	70
	沖縄市	98
	小柳市	07
	小田原市	35
	帯広市	05
	小山市	27
か	各務原市	48
	加古川市	63
	鹿児島市	99
	橿原市	65
	柏市	29
	春日井市	54
	春日部市	27
	勝田市	22
	門真市	61
	金沢市	41
	鎌倉市	33
	刈谷市	54
	川口市	27
	川越市	27
	川崎市	33
	河内長野市	61
	川西市	64
き	木更津市	29
	岸和田市	61
き	北九州市	84
	北見市	09
	岐阜市	47
	京都市1	60
	京都市2	98
	桐生市	26
く	釧路市	04
	熊谷市	28
	熊本市	90
	倉敷市	70
	久留米市	85
	呉市	73
こ	高知市	82
	甲府市	43
	神戸市	61
	郡山市	19
	小金井市	30
	越谷市	27
	小平市	30
	小牧市	54
	小松市	41
さ	堺市	61
	佐賀市	87
	酒田市	18
	相模原市	33
	佐倉市	29
	佐世保市	89
	札幌市	01
	座間市	33
	狭山市	27
し	静岡市	49
	清水市	49
	下関市	75
	上越市	38
す	吹田市	61
	鈴鹿市	57
せ	瀬戸市	54
	仙台市	13
そ	草加市	27
た	太東市	61
	高岡市	40
	高崎市	25
	高槻市	61
	高松市	78
	宝塚市	61
	立川市	30
	多摩市	32
ち	茅ヶ崎市	34
	千葉市	29
	調布市	30
つ	津市	57
	つくば市	29
	土浦市	29
	鶴岡市	18
と	東京23区	30
	徳島市	97
	徳山市	74
	所沢市	27
	鳥取市	67
	苫小牧市	06
	富山市	39
	豊川市	55
	豊田市	56
	豊中市	61
	豊橋市	55
	富田林市	61
な	長岡市	37
	長崎市	88
	長野市	44
	流山市	29
	名古屋市	54
	那覇市	96
な	奈良市	65
	習志野市	29
に	新潟市	37
	新座市	27
	新居浜市	80
	西宮市	61
ぬ	沼津市	52
ね	寝屋川市	61
の	野田市	29
	延岡市	93
は	函館市	03
	秦野市	36
	八王子市	31
	八戸市	11
	羽曳野市	61
	浜田市	69
	浜松市	50
	半田市	54
ひ	東大阪市	61
	東久留米市	30
	東村山市	30
	彦根市	59
	日立市	23
	日野市	30
	姫路市	62
	枚方市	61
	平塚市	34
	弘前市	10
	広島市	71
ふ	福井市	42
	福岡市	83
	福島市	19
	福山市	72
	富士市	51
	藤枝市	53
	藤沢市	33
ふ	富士宮市	51
	府中市	30
	船橋市	29
へ	別府市	91
ほ	防府市	74
ま	前橋市	25
	町田市	33
	松江市	68
	松阪市	57
	松戸市	29
	松原市	61
	松本市	46
	松山市	79
み	三郷市	27
	三島市	52
	三鷹市	30
	水戸市	22
	都城市	92
	宮崎市	92
む	武蔵野市	30
	室蘭市	08
も	盛岡市	12
	守口市	61
や	矢板市	31
	焼津市	49
	八尾市	61
	八千代市	29
	八代市	90
	山形市	17
	山口市	74
	大和市	33
よ	横須賀市	33
	横浜市	33
	四日市市	57
	米子市	68
わ	和歌山市1	66
	和歌山市2	99

■地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。
（1999年12月現在）

地域番号一覧表

都道府県	リモコンポジション / 都市名	地域番号	1 受信チャンネル 放送局名	2 受信チャンネル 放送局名	3 受信チャンネル 放送局名	4 受信チャンネル 放送局名	5 受信チャンネル 放送局名	6 受信チャンネル 放送局名	7 受信チャンネル 放送局名	8 受信チャンネル 放送局名	9 受信チャンネル 放送局名	10 受信チャンネル 放送局名	11 受信チャンネル 放送局名	12 受信チャンネル 放送局名
北海道	札幌	01	1 北海道放送	2	3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6	27 北海道文化放送	8	35 北海道テレビ	10	11	12 NHK教育
	旭川	02	1	2 NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	函館	03	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 NHK教育	11	12 札幌テレビ
	釧路	04	1	2 NHK教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	帯広	05	32 北海道文化放送	2	34 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 札幌テレビ	11	12 NHK教育
	苫小牧	06	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8	9	10	11	12
	小樽	07	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	08	1	2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11 北海道放送	12
	北見	09	1	2 NHK教育	3	4	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	53 北海道放送	12
青森	青森	10	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	38 青森テレビ	8	34 青森朝日放送	10	11	12
	八戸	11	1	2	33 青森テレビ	4	31 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	10	11 青森放送テレビ	12
岩手	盛岡	12	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手	11	33 めんこいテレビ
宮城	仙台	13	1 東北放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 東日本放送	8	34 宮城テレビ	10	11	12 仙台放送
	石巻	14	59 東北放送	2	51 NHK総合	4	49 NHK教育	6	61 東日本放送	8	55 宮城テレビ	10	11	57 仙台放送
秋田	秋田	15	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	37 秋田テレビ
	大館	16	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	57 秋田テレビ

2 地域番号でチャンネル設定する(つづき)

都道府県	都市名	地域番号	リモコンポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
山形	山形	17	1	2	3	4 NHK教育	5	36 テレビユー山形	30 さくらんぼテレビ	8 NHK総合	9	10 山形放送	11	38 山形テレビ
	鶴岡	18	1 山形放送	2	3 NHK総合	4	5	6 NHK教育	7	39 山形テレビ	9	22 テレビユー山形	11	24 さくらんぼテレビ
福島	福島	19	1	2 NHK教育	31 テレビユー福島	4	33 福島中央テレビ	6	35 福島放送	8	9 NHK総合	10	11 福島テレビ	12
	いわき	20	1	62 テレビユー福島	3	4 NHK総合	5	58 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	10 NHK教育	11	60 福島放送
	会津若松	21	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6 福島テレビ	7	47 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	11	41 福島放送
茨城	水戸	22	44 NHK総合	2	46 NHK教育	42 日本テレビ	5	40 TBSテレビ	7	38 フジテレビ	9	36 テレビ朝日	11	32 テレビ東京
	日立	23	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
栃木	宇都宮	24	29 NHK総合	2	27 NHK教育	25 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	7	21 フジテレビ	31 とちぎテレビ	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
群馬	前橋	25	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	40 放送大学	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	9	60 テレビ朝日	48 群馬テレビ	62 テレビ東京
	桐生	26	43 NHK総合	2	45 NHK教育	39 日本テレビ	40 放送大学	37 TBSテレビ	7	35 フジテレビ	9	33 テレビ朝日	41 群馬テレビ	31 テレビ東京
埼玉	浦和	27	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	熊谷	28	33 NHK総合	2	35 NHK教育	25 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	16 放送大学	21 フジテレビ	28 テレビ埼玉	19 テレビ朝日	11	17 テレビ東京
千葉	千葉	29	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	23区	30	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	八王子	31	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	47 東京メトロポリタン	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	多摩	32	30 NHK総合	2	32 NHK教育	26 日本テレビ	28 東京メトロポリタン	24 TBSテレビ	7	22 フジテレビ	9	20 テレビ朝日	11	18 テレビ東京
神奈川	横浜	33	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	茅ケ崎	34	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
	小田原	35	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	秦野	36	47 NHK総合	2	49 NHK教育	51 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
新潟	新潟	37	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
	上越	38	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	37 新潟テレビ21	7	27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
富山	富山	39	1 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡	40	50 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢	41	1	2	3	4 NHK総合	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	42	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
山梨	甲府	43	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	44	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	40 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	48 信越放送	12
	飯田	45	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	46	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	48 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	40 信越放送	12
岐阜	岐阜	47	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原	48	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡	49	1	2 NHK教育	31 静岡第1テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	50	1	30 静岡第1テレビ	3	4 NHK総合	5	6 静岡放送	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
	富士	51	1	54 NHK教育	27 静岡第1テレビ	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	沼津	52	1	51 NHK教育	61 静岡第1テレビ	4	57 静岡朝日テレビ	6	59 テレビ静岡	8	53 NHK総合	10	55 静岡放送	12
	藤枝	53	1	44 NHK教育	24 静岡第1テレビ	4	26 静岡朝日テレビ	6	38 テレビ静岡	8	42 NHK総合	10	40 静岡放送	12
愛知	名古屋	54	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
	豊橋	55	56 東海テレビ	2	54 NHK総合	4	62 CBCテレビ	6	58 中京テレビ	8	50 NHK教育	10	60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	豊田	56	57 東海テレビ	2	53 NHK総合	4	55 CBCテレビ	6	59 中京テレビ	8	51 NHK教育	10	61 名古屋テレビ	49 テレビ愛知
三重	津	57	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	33 三重テレビ	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
滋賀	大津	58	1	28 NHK総合	3	36 毎日テレビ	5	38 ABCテレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
	彦根	59	1	52 NHK総合	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK教育

都道府県	リモコンポジション 都市名	地域番号	1 受信チャンネル 放送局名	2 受信チャンネル 放送局名	3 受信チャンネル 放送局名	4 受信チャンネル 放送局名	5 受信チャンネル 放送局名	6 受信チャンネル 放送局名	7 受信チャンネル 放送局名	8 受信チャンネル 放送局名	9 受信チャンネル 放送局名	10 受信チャンネル 放送局名	11 受信チャンネル 放送局名	12 受信チャンネル 放送局名
京都	京都１	60	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
	京都２	98	32 NHK京都	2 NHK総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
大阪	大阪	61	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
兵庫	神戸	61	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	姫路	62	1	50 NHK総合	56 サンテレビ	54 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	52 NHK教育
	明石	63	1	51 NHK総合	55 サンテレビ	53 毎日テレビ	19 テレビ大阪	57 ABCテレビ	7	59 関西テレビ	9	61 読売テレビ	30 テレビ和歌山	49 NHK教育
	川西	64	1	29 NHK総合	33 サンテレビ	35 毎日テレビ	5	37 ABCテレビ	7	39 関西テレビ	9	41 読売テレビ	11	31 NHK教育
奈良	奈良	65	1	2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
和歌山	和歌山1	66	1	32 NHK総合	3	42 毎日テレビ	5	44 ABCテレビ	7	46 関西テレビ	9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	26 NHK教育
	和歌山2	99	1	50 NHK総合	3	54 毎日テレビ	5	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	56 テレビ和歌山	52 NHK教育
鳥取	鳥取	67	1 日本海テレビ	2	3 NHK総合	4 NHK教育	5	6	7	24 山陰中央テレビ	9	22 BSSテレビ	11	12
島根	松江	68	30 日本海テレビ	2	34 山陰中央テレビ	4	5	6 NHK総合	7	8	9	10 BSSテレビ	11	12 NHK教育
	浜田	69	1	2 NHK総合	54 日本海テレビ	4	5 BSSテレビ	6	7	58 山陰中央テレビ	9 NHK教育	10	11	12
岡山	岡山	70	23 テレビせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	25 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8	9 西日本放送	10	11 山陽放送	12
広島	広島	71	31 テレビ新広島	2	3 NHK総合	4 RCCテレビ	5	6	7 NHK教育	8	9	35 広島ホームテレビ	11	12 広島テレビ
	福山	72	1 NHK総合	2	24 広島ホームテレビ	4	26 テレビ新広島	6	7 NHK教育	8	9	10 RCCテレビ	11	12 広島テレビ
	呉	73	1 NHK教育	2	24 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ	6	26 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	10	11 NHK総合	12
山口	山口	74	1 NHK教育	2	3	4	52 山口朝日放送	6	38 テレビ山口	8	9 NHK総合	10	11 山口テレビ	12
	下関	75	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 NHK総合	33 テレビ山口	8 RKB毎日放送	39 NHK総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 NHK教育
	宇部	76	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	31 山口朝日放送	6 NHK総合	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12
	岩国	77	1 NHK教育	2	3	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9 NHK総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島テレビ
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2	39 NHK教育	4	37 NHK総合	6	31 OHKテレビ	8	41 西日本放送	10	29 山陽放送	19 テレビせとうち
愛媛	松山	79	1	2 NHK教育	3	29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	37 テレビ愛媛	9	10 南海テレビ	11	35 広島ホームテレビ
	新居浜	80	1	2 NHK総合	3	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	36 テレビ愛媛	9	10	27 あいテレビ	12
	今治	81	1	30 NHK教育	3	27 あいテレビ	14 愛媛朝日テレビ	32 NHK総合	7	36 テレビ愛媛	9	34 南海テレビ	11	38 広島ホームテレビ
高知	高知	82	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	8 高知テレビ	9	38 テレビ高知	11	40 高知さんさんテレビ
福岡	福岡	83	1 九州朝日放送	2	3 NHK総合	4 RKB毎日放送	5	6 NHK教育	7	8	9 テレビ西日本	10	19 TXN九州	37 福岡放送
	北九州	84	1	2 九州朝日放送	23 TXN九州	35 福岡放送	5	6 NHK総合	7	8 RKB毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK教育
	久留米	85	57 九州朝日放送	2	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	5	54 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TXN九州	52 福岡放送
	大牟田	86	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5	50 NHK教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	87	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	88	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12
	佐世保	89	1	2 NHK教育	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎
熊本	熊本	90	1	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	91	1 NHK教育	2	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 NHK総合	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK教育
宮崎	宮崎	92	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK教育
	延岡	93	1	2 NHK教育	3	4 NHK総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	94	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売テレビ	12
	阿久根	95	1	30 鹿児島読売テレビ	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
沖縄	那覇	96	1	2 NHK総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK教育
工場出荷設定		00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 1局ずつチャンネルを選んで設定する(マニュアルメモリー)

■テレビの受信チャンネルを変更したいときや、チャンネルの順番を変えたいときは、下記の手順でチャンネルをあわせ直すことができます。
■普段、よくご使用される受信エリアで、チャンネルの順番を新聞の番組表などにあわせておくと便利です。

リモコン

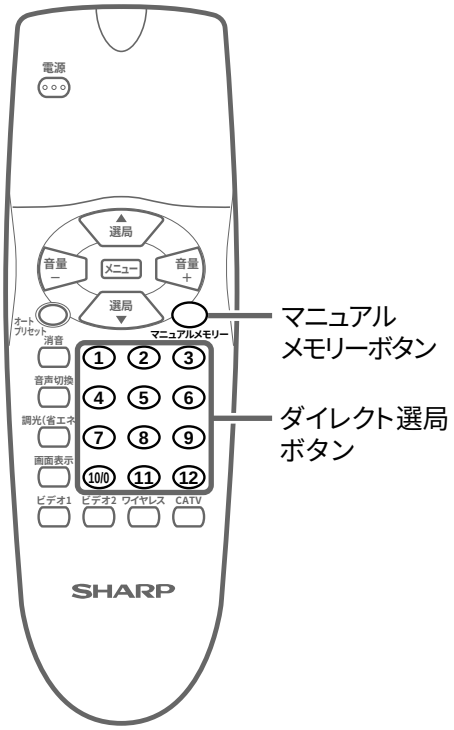

[例]選局番号「5」にUHF放送「42」チャンネルを設定する

1 ダイレクト選局ボタン「5」を押し、選局番号「5」を表示させる

5

▼画面表示

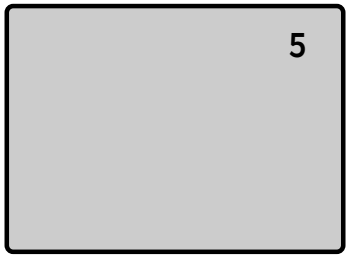

2 マニュアルメモリーボタンを押す

マニュアルメモリー

マニュアルメモリー画面になります。

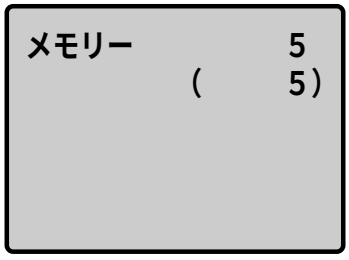

■まちがってマニュアルメモリーボタンを押したときは、もう一度マニュアルメモリーボタンを押してください。

■マニュアルメモリー機能実行中に他の操作を行うときは、再度マニュアルメモリーボタンを押し、通常モードに戻してから操作してください。
■入力モードが「テレビ」モード以外のときはマニュアルメモリー機能は働きません。マニュアルメモリー機能を使用するには、まずリモコンのダイレクト選局ボタンまたは本体背面操作部の入力切換ボタンでテレビ放送受信状態にしてください。入力モードの切換えについては18、25ページをご覧ください。

リモコン

選局ボタン

マニュアルメモリーボタン

3 選局ボタンを使ってUHF「42」を表示させる

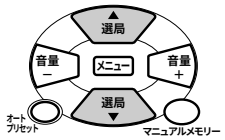

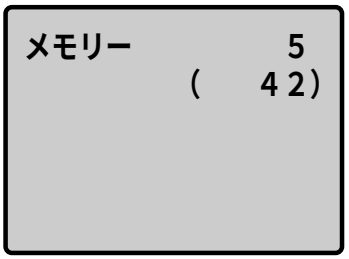

・上の画面表示は、選局番号「5」に「42」チャンネルが記憶されることを示しています。
・しばらく選局ボタンを押し続けると、受信できるチャンネルをさがして停止するまで自動的に飛ばします。受信できるチャンネルがないときは元に戻ったところで停止します。飛ばしている途中で再度選局ボタンを押すと、その時点で停止します。

4 設定終了後、マニュアルメモリーボタンを押す

マニュアルメモリー

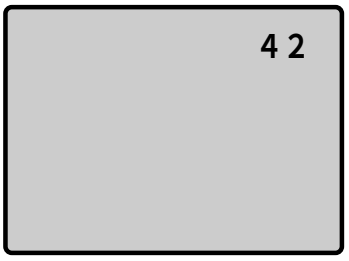

・通常のテレビ画面に戻ります。
・ひきつづき設定したいときは、1～4の操作を繰り返してください。
・ご使用後、本体の電源スイッチを「切」にしても設定されたチャンネルは記憶されています。
・設定中に本体の電源スイッチを「切」にした場合は、チャンネルは記憶されません。

お知らせ

■音量ボタンを押すと、「テレビVHF1～12チャンネル」「CATV C13～C38チャンネル」の選局ができます。
選局ボタンを押すと、「テレビVHF1～12チャンネル、UHF13～62チャンネル」「CATV C13～38チャンネル」の選局ができます。
ただし、CATVポジションのときは選局ボタンを押してもチャンネルは切換わりません。

放送のないチャンネルを飛び越す(チャンネルスキップ)

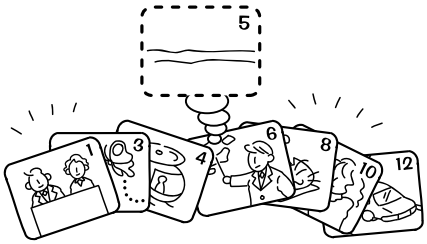

■あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局ボタンを押したときに、放送のないチャンネル(空きチャンネル)を飛び越して選局できます。

[例]選局番号「5」をスキップするとき

リモコン

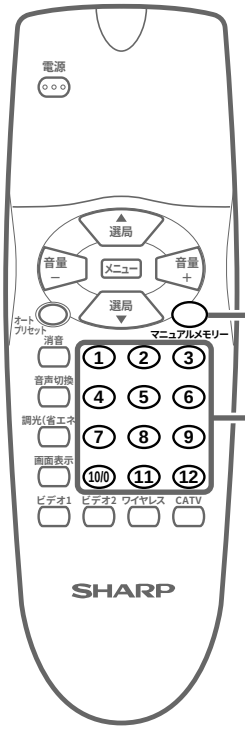

マニュアルメモリーボタン

ダイレクト選局ボタン

1 ダイレクト選局ボタン「5」を押し、選局番号「5」を表示させる

5

▼画面表示

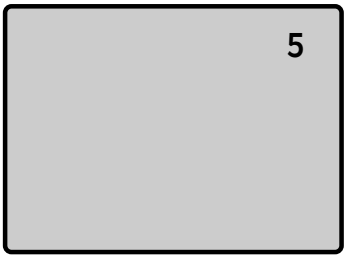

2 マニュアルメモリーボタンを押す

マニュアルメモリー

マニュアルメモリー画面になります。

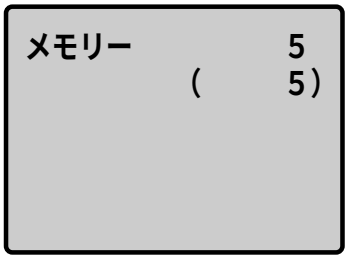

■まちがってマニュアルメモリーボタンを押したときは、もう一度マニュアルメモリーボタンを押してください。

■マニュアルメモリー機能実行中に他の操作を行うときは、再度マニュアルメモリーボタンを押し、通常モードに戻してから操作してください。
■入力モードが「テレビ」モード以外のときはマニュアルメモリー機能は働きません。マニュアルメモリー機能を使用するには、まずリモコンのダイレクト選局ボタンまたは本体背面操作部の入力切換ボタンでテレビ放送受信状態にしてください。入力モードの切換えについては18、25ページをご覧ください。
■CATVチャンネルC13～C38は工場出荷時、「スキップ」に設定されています。

リモコン

3 メニューボタンを押す

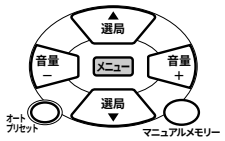

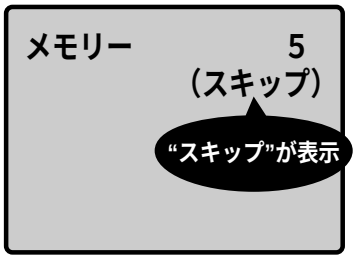

- 「スキップ」が表示されチャンネルスキップが設定されます。もう一度メニューボタンを押すと解除されます。
- 上の画面表示は、選局番号「5」がスキップされることを示しています。選局ボタンでチャンネルを切換えるとき、「5」を飛ばします。

4 設定終了後、マニュアルメモリーボタンを押す

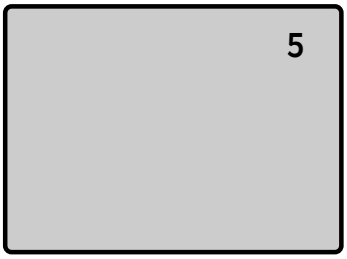

- チャンネルスキップの設定が記憶されます。
- 通常のテレビ画面に戻ります。
- ひきつづき設定したいときは、1～4の操作を繰り返してください。
- すべてのチャンネルにスキップを設定することはできません。
- ご使用後、本体の電源スイッチを「切」にしても設定したスキップは記憶されています。
- 設定中に本体の電源スイッチを「切」にした場合は、チャンネルは記憶されません。

アンテナを接続する

■付属のアンテナケーブル、またはアンテナ整合器AN-300RF(別売)等を、使用するアンテナ線に応じて接続し、本体のアンテナ端子に接続してください。

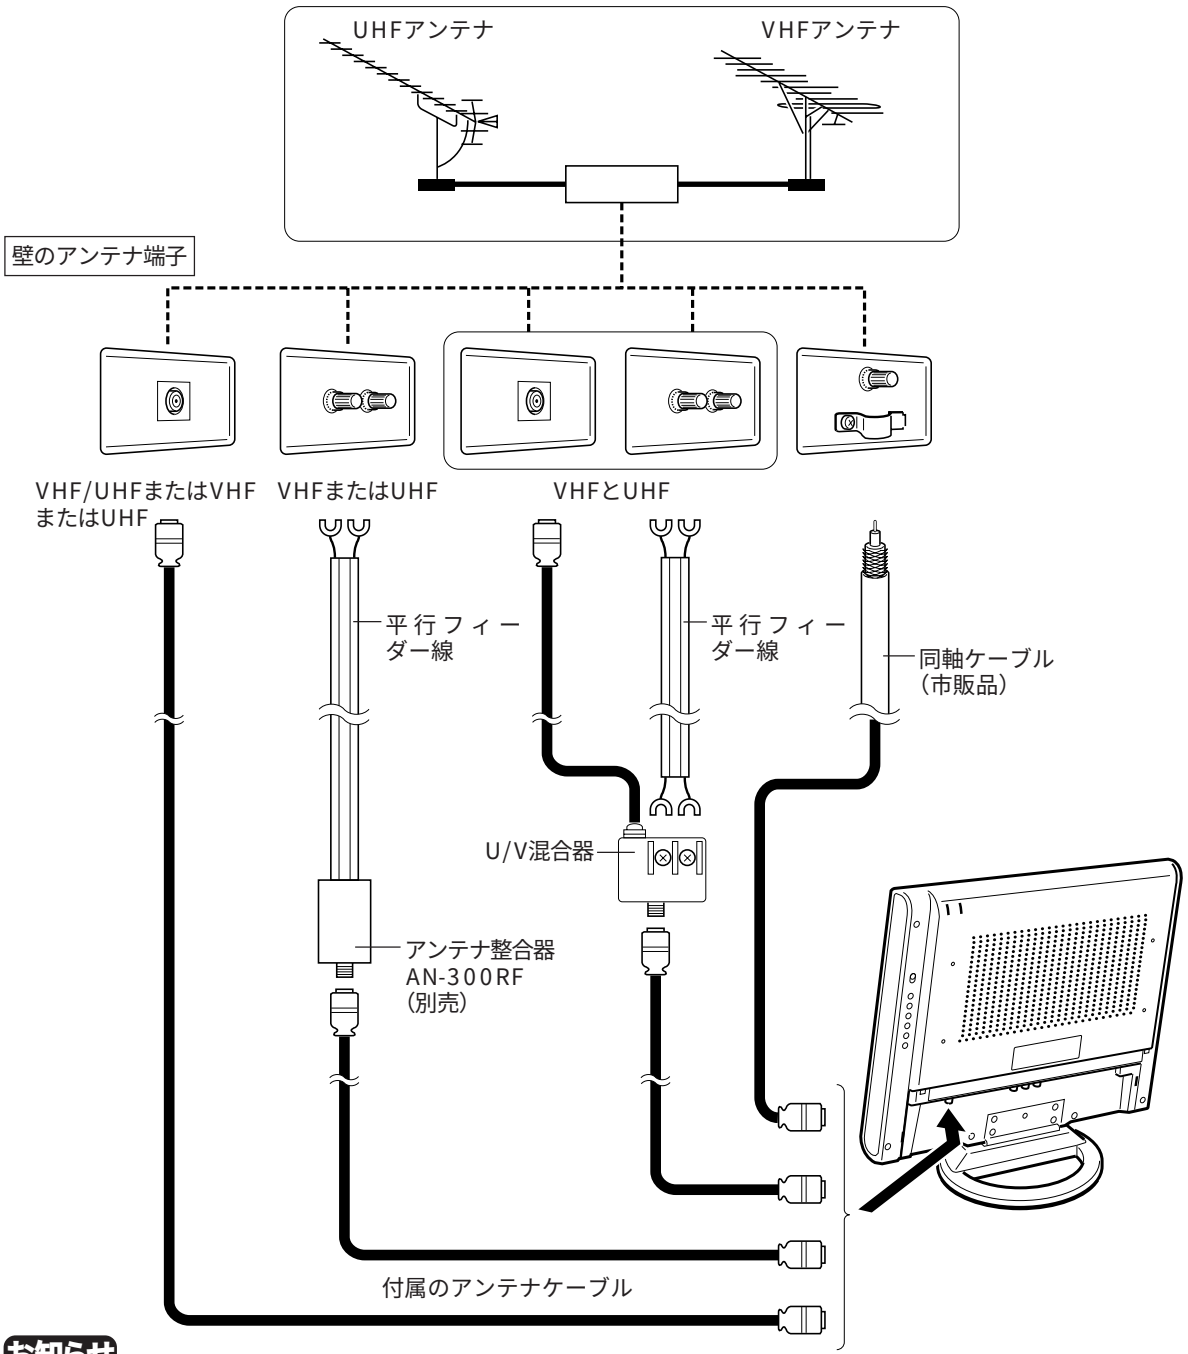

お知らせ

■VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

外部機器を接続する

■本体背面にある端子に、ビデオカセットデッキやDVDプレーヤーを接続して、映像や音声を楽しむことができます。
■ビデオカセットデッキやDVDプレーヤーなどの外部機器を接続するときは、本機および接続する外部機器を保護するためにそれぞれの電源を「切」にしてください。

接続できる外部機器の例

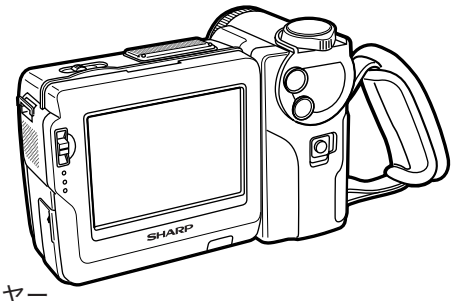

- ビデオカセットデッキ
- ビデオカメラ
- テレビゲーム機
- ビデオディスクプレーヤー
- CD-G(グラフィック)対応ラジオカセット

D端子やコンポーネント端子のある機器

- DVDプレーヤー
- BSデジタルチューナー
- CSチューナー

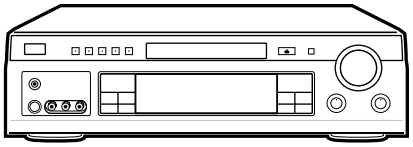

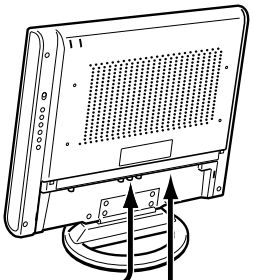

ビデオ端子へ

D1映像端子へ

■ケーブルは、市販のものをお求めください。
■映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が合うように接続してください。
■映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外のものを接続しないでください。故障の原因となることがあります。
■「ビデオ入力1」側の映像入力端子とS映像入力端子は、S映像端子優先の共通接続です。両端子とも接続すると、「ビデオ1」選択時の画面はS映像入力端子からのものになります。
映像入力端子からの映像をご覧になるときは、S映像入力端子になにも接続しないでください。
■接続する機器の使用方法や接続についてくわしくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
■モニター出力機能を使用しているときに本体背面操作部の入力切換ボタンを押すと、ビデオ1モード、ワイヤレスモード、テレビモードのあいだで切換わります。52ページをご覧ください。
■モニター出力機能を使用しているときにリモコンのビデオ入力1選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押すと、それぞれビデオ1モード、ワイヤレスモードに切換わります。
■ビデオ2モードを、モニター出力モードに変更しているときは、「ビデオ2は出力モードに設定されています」というメッセージが表示されます。
■ワイヤレス伝送を「切」に設定すると、ビデオ1モード、ビデオ2モード(「便利な機能」の「ビデオ入力2/モニター出力」で「ビデオ入力2」と設定しているとき)、テレビモードのあいだで切換わり、ワイヤレスモードは表示されません。ワイヤレスモードに入るには、「便利な機能」の「ワイヤレス伝送」を「入」に設定したあと本体背面操作部の入力切換ボタンを押すか、リモコンのワイヤレス選択ボタンを押します。

外部機器を接続する（つづき）

BSデジタルチューナーやDVDプレーヤーを接続する（D1映像入力）

■2000年に打ち上げの放送衛星（BS-4後発機）により、12月からはBSデジタル放送が始まる予定です。なお機器の接続には、市販のD端子ケーブル等が必要です。

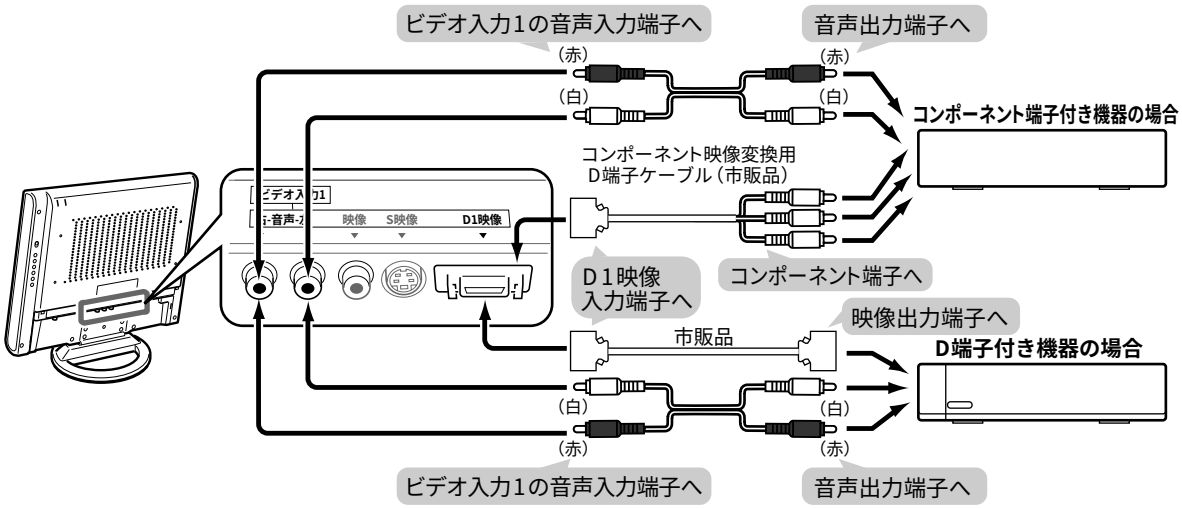

ビデオやゲーム機を接続する（ビデオ入力1/2）

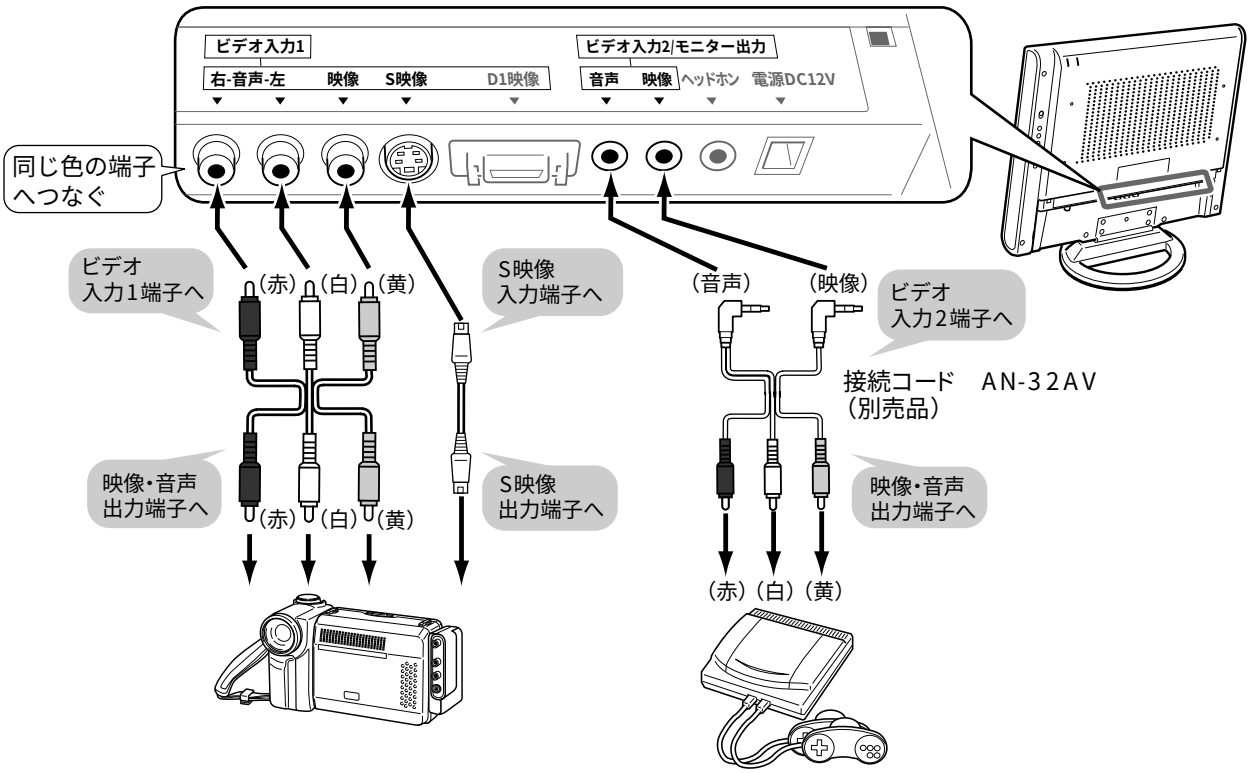

・本機のビデオ入力2端子を、モニター出力に切換えることもできます。詳しくは53ページをご覧ください。
・本機のビデオ入力1で、映像入力とS映像入力を同時に接続したときは、S映像入力が優先されます。

[例]ビデオ入力1端子とD1映像端子を切換える

リモコン

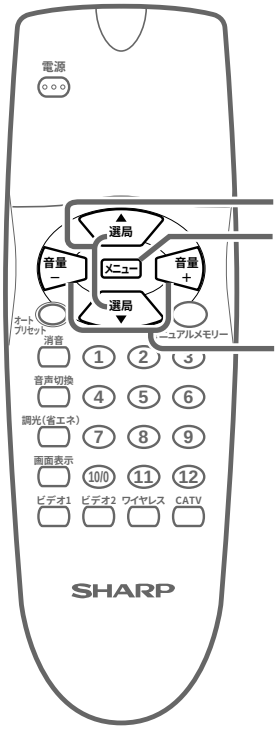

1 メニューボタンを押し、選局ボタンで「便利な機能」を選び、音量ボタンを押す

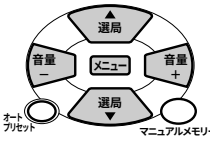

▼画面表示

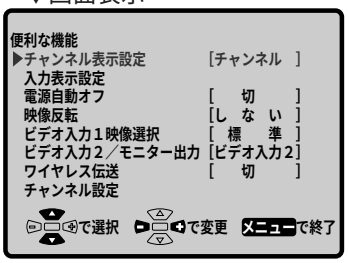

2 選局ボタンを押し、「ビデオ入力1映像選択」を選ぶ

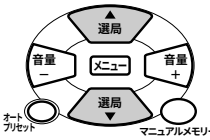

3 音量ボタンを押し、「D1映像入力」を選び、メニューボタンを押す

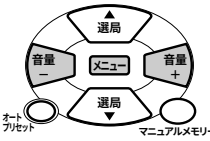

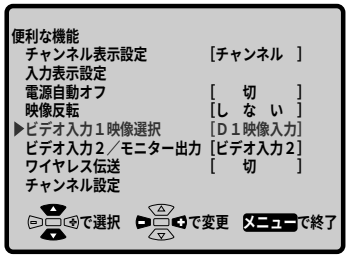

調整項目が表示されている間(約30秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。

標準↔D1映像入力

外部機器を接続する(つづき)

映像や音声を録画する(モニター出力)

※本機のビデオ入力2／モニター出力端子から、本機で楽しんでいる映像と音声を出力することができます。

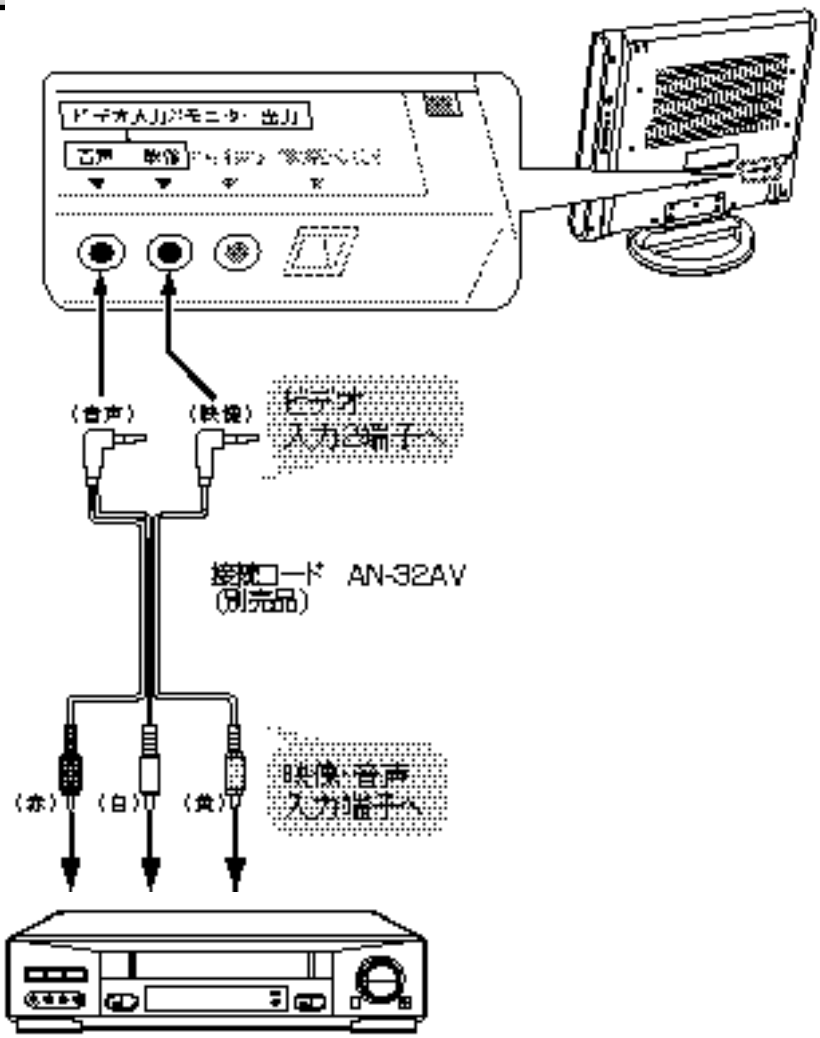

■「ビデオ入力2/モニター出力」の設定が「出力/固定」または「出力/可変」になっているときは、「ビデオ2」の選択はできませんので、ご注意ください。また、ビデオ2モードにしているときに「出力/固定」または「出力/可変」に設定することはできません。

■本体背面操作部の入力切換ボタンを押すごとに、画面右上の表示が次のように変わります。

▼画面表示

ビデオ1モード　　ワイヤレスモード　　テレビモード



■リモコンのビデオ入力1選択ボタン、ワイヤレス選択ボタンを押すと、選択したモードに切換わります。

■「モニター出力」に設定しているときにテレビモードでオートプリセットを実行しているあいだ、ビデオ機器側には信号が出力されません。

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 52 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

■ビデオ入力2/モニター出力端子(映像、左端子、右端子)から、本機で受信しているテレビの映像や音声を出力することができます。ただし、S映像入力端子、D1映像入力端子からの入力を表示しているときは、映像は出力されません。
■設定を「出力/固定」または「出力/可変」に変えて、本機のビデオ入力2端子とビデオ機器側の入力端子を接続すると、受信した映像と音声がビデオ側で録画できます。

[例]ビデオ入力2端子をモニター出力端子に変える

リモコン

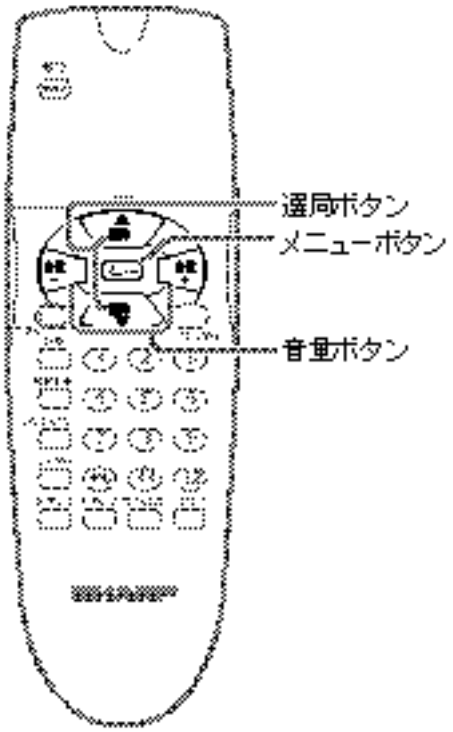

■「出力/固定」と「出力/可変」について
- 「出力/固定」…
  ビデオ2/モニター出力から固定音量が出力されます。
- 「出力/可変」…
  モニター出力からの音量が調整できます。なお、スピーカーから音は出力されません。

1 メニューボタンを押し、選局ボタンで「便利な機能」を選び、音量ボタンを押す

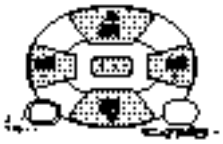

▼画面表示

選局ボタンを押し、「ビデオ入力2/モニター出力」を選ぶ

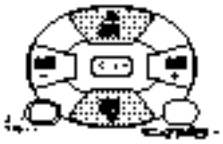

音量ボタンを押し、「出力/固定」または「出力/可変」を選び、メニューボタンを押す

調整項目が表示されている間(約30秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。

ビデオ入力2 → 出力/固定 → 出力/可変

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 53 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ワイヤレスで外部機器を接続する

■本機はAVワイヤレス伝送受光ユニットを付属しています。別売のAVワイヤレス伝送送信機「AN-AV300T」と組み合わせて、離れたところに置いた外部機器と本機をコードレスで接続することができます。

■AVワイヤレス伝送受光ユニットを取付けるときは、あらかじめ本体背面操作部の電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

■AVワイヤレス伝送を使ったレイアウト例
例えば、視聴位置の近くにビデオやゲーム機を置いて本機で映像や音声を楽しむとき

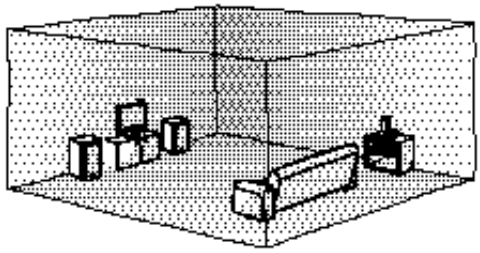

AVワイヤレス伝送受光ユニットの取付けかた

1

1 AVワイヤレス伝送受光ユニット取付台①にAVワイヤレス伝送受光ユニットをはめ込む

2 本体背面左上の取付穴に差込む

上記以外の位置に取付ける場合は、AVワイヤレス伝送受光ユニット取付台②を使用します(ケーブルの届く範囲に、付属のマジックテープを使用して貼り付けてください)。

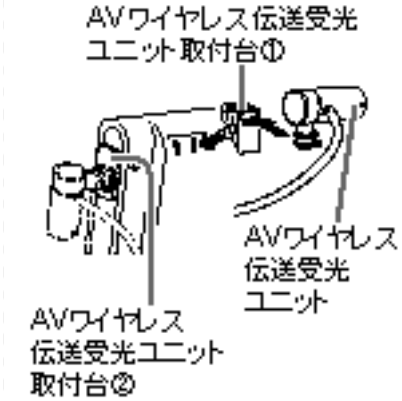

2

AVワイヤレス伝送受光ユニットのケーブルを本体背面の溝に埋め込み、3箇所のツメで止める

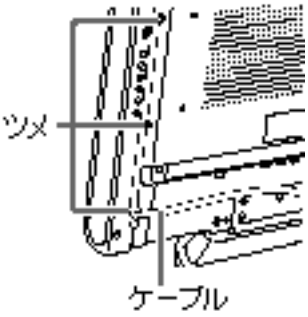

3

AVワイヤレス伝送受光ユニットのコネクタを本体背面のAVワイヤレス端子に接続し、背面カバーを取付ける

背面カバーの切れ込みにケーブルを通して、取付けてください。

背面カバーの取付けかたは、10ページをご覧ください。

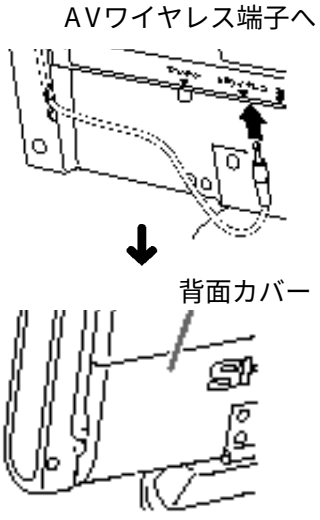

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 54 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ワイヤレス伝送を使う

ワイヤレス伝送機能を使う ―

リモコン

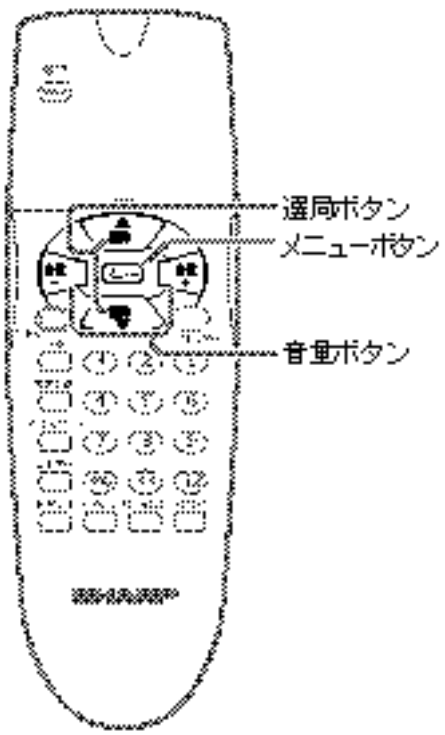

1 **メニューボタンを押し、選局ボタンで「便利な機能」を選び、音量ボタンを押す**

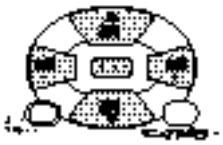

▼画面表示

選局ボタンを押し、「ワイヤレス伝送」を選ぶ

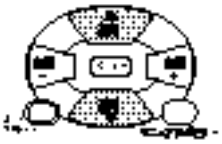

音量ボタンを押し、「入」を選び、メニューボタンを押す

調整項目が表示されている間(約３０秒間)、音量ボタンを押すごとに次のように切換わります。

入⇔切

■ワイヤレス伝送を「切」に設定したときは、入力モードで「ワイヤレス」は選択できません。
ワイヤレス選択ボタンを押すと選択できます。
※工場出荷時、ワイヤレス伝送は「切」になっています。

AVワイヤレス伝送受光ユニットの角度調整のしかた ―

上下左右に角度を変えて受信感度が最も良くなるように調整します。

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 55 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

故障かな？と思ったら

■次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度次のことをお調べください。なお、アフターサービスについては59ページをご覧ください。

テレビ側

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
映像も音声も出ない	・ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？ ・放送局以外の電波を受信していることが考えられます。 ・入力モードがテレビモード以外になっていませんか？ ・リモコンでスタンバイモードになっていませんか？ ・本体背面の電源スイッチは入っていますか？ ・ワイヤレスモードで、送信機と受光ユニットの位置は合っていますか？	14 25 18 18 54
映像が出ない **ビデオ1映像が出ない**	・明るさは正しく調整されていますか？ ・蛍光管の寿命が考えられます。 ・S映像入力端子にケーブルが差し込まれていませんか？ ・「便利な機能」の「ビデオ入力1映像選択」が「D1映像入力」になっていませんか？	28・29 58 50 51
音声が出ない	・音量調整が最小になっていませんか？ ・消音になっていませんか？ ・ヘッドホンが差し込んだままになっていませんか？ ・「ビデオ入力2/モニター出力」が「出力/可変」になっていませんか？	19・36 23 24 53
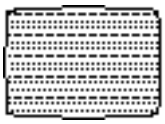 **映像も音声も** **ノイズしか出ない**	・アンテナケーブルが抜けていませんか？ ・ワイヤレスモードで、送信機と受光ユニットの位置は合っていますか？	48 54
映りが悪い	・アンテナケーブルが抜けていませんか？ ・電波状態が悪いことが考えられます。 ・ワイヤレスモードで、送信機と受光ユニットの位置は合っていますか？	48 54
色あいが悪い、 **色が薄い**	・色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか？	28・29
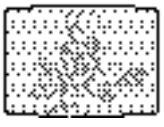 **画面が暗い**	・調光設定が「暗い」になっていませんか？ ・明るさは正しく調整されていますか？ ・蛍光管の寿命が考えられます。	20・28・29 28・29 58

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 56 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
リモコンが動作しない	・リモコンの電池寿命が考えられます。 ・蛍光灯の強い光がリモコン受信部にあたっていませんか？	13 13
「ビデオ入力2」に切換えられない	・「出力/固定」または「出力/可変」に設定されていませんか？	53
ワイヤレスに切換えられない	・「ワイヤレス伝送」が「切」に設定されていませんか？	55
「出力/固定」または「出力/可変」に設定できない	・ビデオ2モードになっていませんか？	53
オートプリセットが実行されない	・オートプリセットボタンを3秒間押してください。 ・テレビモードになっていますか？	38 39

アンテナ側

こんなとき	ここをお確かめください
映像が不鮮明 **映像がゆれる**	・テレビの電波が弱い場合が考えられます。 ・電波状態が悪い場合も考えられます。 ・アンテナの方向がズレていませんか？ ・屋外アンテナのアンテナ線がはずれていませんか？
映像が2重3重になる	・アンテナの方向がズレていませんか？ ・山やビルからの反射電波の影響も考えられます。
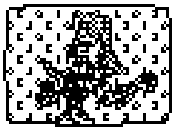 **画面にはん点が出る**	・自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波の影響が考えられます。
色じま模様が出たり色が消える	・他の機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか？ また、ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが近くにある場合や、携帯電話の使用等も考えられます。 ・妨害電波を出していると考えられる他の機器から、なるべくはなれた場所でお使いください。

お確かめの結果、なお異常があるときは、お買い上げの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口へご連絡ください。

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 57 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お手入れのしかた

■本体背面の電源スイッチを必ず切って行ってください。
■汚れはネルなどのやわらかい布で軽くふき取ってください。
■汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
■液晶テレビの画面は、特殊加工がされていますので、画面に触れた場合に指紋がつき、目立ちます。なるべく画面をさわらないようにしてください。また、画面の汚れをふき取るときは、ネルなどのやわらかく乾いた布でふき取ってください。
(汚れがひどい場合、エタノールをやわらかな布につけてふき取ってください。)

・キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。
ベンジン・シンナーなどでふいたりすると変質したり、塗料がはげることがありますのでさけてください。
・キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触しないでください。キャビネットが変質したり塗料がはげる原因となります。

蛍光管について

本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。
寿命の目安…約60,000時間(調光が「標準」モードの場合)
・くわしくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。
この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にして、再度電源を入れ直して確認してください。

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 58 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

保証とアフターサービスよくお読みください

保証書（別添）

- 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- **保証期間**
  お買い上げの日から1 年間です。（消耗部品は除く）
  保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 液晶ディスプレイTVの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　出張修理

●「故障かな？と思ったら」（56ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、
使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 品　　名：液晶ディスプレイTV
- 形　　名：LC-12A1またはLC-15A1
- お買い上げ日（年月日）
- 故障の状況（できるだけくわしく）
- ご　住　所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- お　名　前
- 電 話 番 号
- ご訪問希望日

便利メモ　お客様へ…
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年　月　日	電話（　）　—

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

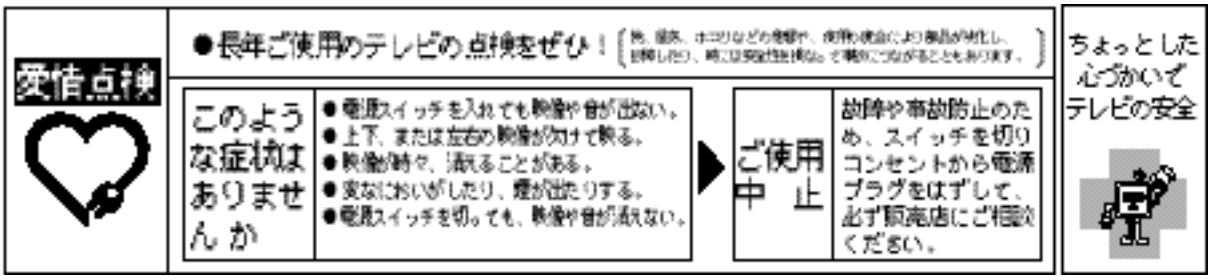

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6　Page 59　00.4.6, 0:38 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お客様ご相談窓口のご案内

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入などのご相談は…… 修理ご相談窓口 へ

（注）＊印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。
なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

- 製品に対するご意見・ご要望などは…… 一般ご相談窓口 へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
北海道	CSセンター	(011)641-4690	
	＊札幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
	北見	(0157)36-4649	北見市三輪435
	帯広	(0155)21-6925	帯広市西8条南3-17
	苫小牧	(0144)34-7740	苫小牧市本町2-6-10
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町1-9
	釧路	(0154)25-4649	釧路市光陽町8-13
	旭川	(0166)25-4649	旭川市一条通4-左10
	函館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町31-17
青森県	青森	(0177)38-0281	青森市妙見3-3-4
	弘前	(0172)27-4649	弘前市豊田3-5-1
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野2-8-16
秋田県	秋田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反170-56
	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口5
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
	釜石	(0193)23-4649	釜石市上中島町4-6-43
宮城県	CSセンター	(022)288-9250	
	＊宮城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27
	＊古川	(0229)22-6840	古川市古川青塚114
山形県	山形	(023)631-4649	山形市飯田2-7-43
	酒田	(0234)24-4649	酒田市大町19-5
福島県	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1
	会津若松	(0242)25-4649	会津若松市山見町41-2
	いわき	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘37-10
新潟県	CSセンター	(025)285-1513	
	＊新潟	(025)285-3663	新潟市上所中1-7-21
	＊長岡	(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩2600
栃木県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊栃木	(028)637-1179	宇都宮市不動前4-2-41
	＊小山	(0282)62-5466	下都賀郡藤岡町藤岡5201
群馬県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊群馬	(027)252-4706	前橋市問屋町1-3-7
茨城県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊茨城	(029)241-4930	水戸市千波町1963
	＊南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原2857-9
埼玉県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊埼玉中央	(048)666-7987	大宮市宮原町2-107-2
	＊埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島346-1
	＊埼玉北	(0485)33-5643	深谷市東方3308-1
	＊埼玉西	(048)481-7531	新座市野火止1-13-20
千葉県	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊千葉	(043)299-8840	千葉市美浜区中瀬1-9-2
	＊西千葉	(0473)68-4766	松戸市稔台295-1
	＊東千葉	(0479)79-1181	八日市場市高字東2779-4
	＊木更津	(0438)37-7912	木更津市請西2-5-22
東京都	CSセンター	(03)5692-7722	
	＊江東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原2-12-3
東京都	＊城南	(03) 3776-2419	東京都大田区南馬込1-5-15
	＊城北	(03) 3972-4195	東京都板橋区東新町1-33-11
	＊世田谷	(03) 3707-3345	東京都世田谷区用賀3-8-18
	＊田端	(03) 5692-7765	東京都北区東田端2-13-17
	＊三多摩	(042) 586-6059	日野市日野台5-5-4
神奈川県	CSセンター	(03) 5692-7722	
	＜横浜	(045) 753-4647	横浜市磯子区中原1-2-23
	＜湘南	(0463) 54-4738	平塚市田村1381
	＜相模原	(0427) 59-4195	相模原市横山2-2-12
山梨県	CSセンター	(03) 5692-7722	
	＊山梨	(055) 228-5375	甲府市富竹2-1-17
静岡県	CSセンター	(054) 285-9360	
	＜静岡	(054) 285-9340	静岡市曲金6-8-44
	＜沼津	(0559) 22-5249	沼津市宮前町11-4
	＜浜松	(053) 463-4680	浜松市植松町1476-2
長野県	CSセンター	(026) 293-6612	
	＊松本	(0263) 27-4694	松本市芳野8-14
	＊長野	(026) 293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
愛知県	CSセンター	(052) 332-5880	
	＜名古屋	(052) 332-2623	名古屋市中川区山王3-5-5
	＜岡崎	(0564) 24-2343	岡崎市柿田町1-21
	＜豊橋	(0532) 53-4647	豊橋市下地町橋口17-1
岐阜県	CSセンター	(052) 332-5880	
	＊岐阜	(058) 273-4969	岐阜市六条南3-12-9
	＊濃飛	(0574) 26-4626	可児市土田下切3832-1
三重県	CSセンター	(052) 332-5880	
	＊三重	(059) 232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
富山県	CSセンター	(076) 269-1875	
	＊富山	(076) 451-2459	富山市金泉寺71-1
	＊高岡	(0766) 21-2459	高岡市野村653-1
石川県	CSセンター	(076) 269-1875	
	＊金沢	(076) 249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1
福井県	CSセンター	(076) 269-1875	
	＊福井	(0776) 54-2459	福井市北四ツ居町625
滋賀県	CSセンター	(06) 6795-2899	
	＊滋賀	(0775) 45-4692	大津市栗林町11-35
	＊彦根	(0749) 24-4643	彦根市東沼波町133
京都府	CSセンター	(06) 6795-2899	
	＊京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
	＊北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町6-13
大阪府	CSセンター	(06) 6795-2800	
	＊大阪	(06) 6643-5331	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
	＊堺	(0722) 45-4651	堺市老松町1-39
	＊大阪TC	(06) 6794-5611	大阪市平野区加美南3-7-19
	＊南大阪	(0724) 31-1950	貝塚市沢1215
	＊北大阪	(0726) 34-4519	茨木市鮎川5-15-3
(兵庫県)	＊阪神	(06) 6421-4877	尼崎市猪名寺3-2-10

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 60 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

修理ご相談窓口

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
兵庫県	CSセンター	(06) 6795-2899	
	＊兵庫	(078) 791-1541	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
	＊神戸	(078) 453-4651	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
	＊姫路	(0792) 66-1819	姫路市青山5-7-7
	＊豊岡	(0796) 23-7515	豊岡市九日市上町下畑77-1
奈良県	CSセンター	(06) 6795-2899	
	＊奈良	(0743) 53-6693	大和郡山市美濃庄町492
	＊奈良南	(0745) 65-1492	御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター	(06) 6795-2899	
	＊和歌山	(073) 445-4615	和歌山市西小二里2-4-91
	＊南紀	(0739) 25-3121	田辺市稲成町441-1
鳥取県	鳥取	(0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
岡山県	CSセンター	(086) 292-1707	
	＊岡山	(086) 292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CSセンター	(0852) 24-4811	
	＊松江	(0852) 24-4810	松江市西津田3-1-10
	浜田	(0855) 23-4649	浜田市黒川町210-1
広島県	CSセンター	(082) 874-8071	
	＊広島	(082) 874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4
	CSセンター	(0824) 28-7448	
	＊東広島	(0824) 28-7490	東広島市八本松東4-3-30
	CSセンター	(0849) 51-7644	
	＊福山	(0849) 51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
山口県	CSセンター	(0839) 72-0870	
	＊山口	(0839) 72-0891	吉敷郡小郡町若草町4-12
	＊東山口	(0833) 44-0923	下松市西豊井173-1
香川県	CSセンター	(087) 823-5513	
	＊香川	(087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター	(088) 625-4684	
徳島県	＊徳島	(088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター	(089) 971-4729	
	＊愛媛	(089) 971-4563	松山市高岡町178-1
	＊東予	(0897) 36-0845	新居浜市八幡1−15−29
	＊南予	(0895) 25-4722	宇和島市中沢町1-1-20
高知県	CSセンター	(0888) 82-4021	
	＊高知	(0888) 82-4635	高知市高須960-1
	中村	(0880) 35-2138	中村市駅前町16-12
福岡県	CSセンター	(092) 586-1122	
	＊福岡	(092) 572-4652	福岡市博多区井相田2-12-1
	＊南福岡	(0942) 45-8211	久留米市御井旗崎3-7-14
	＊北九州	(093) 592-4677	北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県	CSセンター	(092) 586-1122	
	＊佐賀	(0952) 24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠2043-2
長崎県	CSセンター	(095) 844-1870	
	＊長崎	(0957) 52-3511	大村市古賀島町613-3
	佐世保	(0956) 32-6666	佐世保市白岳町107-5
大分県	CSセンター	(097) 536-5548	
	＊大分	(097) 552-2313	大分市松原町3-5-3
熊本県	CSセンター	(096) 366-7070	
	＊熊本	(096) 364-4777	熊本市新屋敷3-15-17
	大草	(0969) 23-8711	本渡市港町19-3
宮崎県	CSセンター	(0985) 31-1823	
	＊宮崎	(0985) 31-1832	宮崎市原町4-12
	延岡	(0982) 34-5735	延岡市浜砂2-17-10
	＊都城	(0986) 52-1311	北諸県郡三股町大字蓼池624-1
鹿児島県	CSセンター	(099) 253-0250	
	＊鹿児島	(099) 253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098) 861-0866	那覇市曙2-10-1
	北部	(0980) 53-0068	名護市宮里450-5
沖縄県	先島	(09807) 3-3603	平良市下里1178-5
鹿児島県	奄美	(0997) 53-4777	名瀬市塩浜町8-1

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	TEL(043)297-4649	FAX(043)299-8280	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL (06)6621-4649	FAX (06)6792-5993	〒547-0003 大阪市平野区加美南 4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011) 642-4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022) 288-9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03) 3893-4649	〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052) 332-4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06) 6794-7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082) 874-4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087) 823-4901	〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092) 572-4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(99.12)

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 61 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

別売品について

液晶ディスプレイTV専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

No	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-15AG2
2	テーブルサイドスタンド	AN-15TS2
3	天吊りブラケット	AN-15TB2
4	室内アンテナ	AT-300
5	アンテナ整合器	AN-300RF
6	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF
7	ポータブルDVDプレーヤー	DV-L70TV
8	DVDプレーヤー	DV-S200
9	BSスーパーVHSハイファイビデオ	VC-ES20B
10	CSチューナーセット	TU-DS30
11	コンパクトBSチューナー	TU-BS5
12	BSアンテナ	AT-BSF30A
13	スピーカーシステム	AN-SP200-B
14	AVワイヤレス伝送送信機	AN-AV300T
15	赤外線コードレススピーカーシステム	AN-800CS

・本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

（2000年2月現在）

使用上のご注意

電源・電圧について

■ 指定以外の電源は使わないでください。
指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となります。使用電源は、必ず専用品をお使いください。
■ 本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

極端に高温・低温になる場所には放置しないでください

■ 直射日光が当たる所や暖房器具の近くには放置しないでください。キャビネットの変形や液晶パネルの故障の原因となります。直射日光が当たるところに長時間放置する場合は、布でカバーするなどして日光が直接当たらないようにしてください。
（保存温度：－20℃～＋60℃）
極端に高温または低温になると映りが悪くなることがありますが故障ではありません。常温に戻れば回復します。

取扱い上でのご注意

■ 液晶パネルを強く押さえないように、また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。特に液晶パネルが割れることがあり危険です。振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

持ち運びのとき

■ 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となる恐れがあります。

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6 Page 62 00.4.6, 0:38 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

主な仕様

品名		液晶ディスプレイTV(液晶カラーテレビ)	
形名		LC-12A1	LC-15A1
液晶パネル	画面サイズ	12型(縦約184.3㎜×横245.8㎜)	15型(縦約229.0㎜×横305.3㎜)
	表示方式	透過型TN液晶パネル	
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式	
	画素数	921,600(縦480×横640×3)(有効画素率99.99%以上)	
使用光源		内部光(蛍光管内蔵)	
受信チャンネル		テレビVHF1～12チャンネル、UHF13～62チャンネル、 CATV C13～C38チャンネル	
スピーカー		3×4㎝：2個 φ6.5㎝：1個	
音声出力		3×4㎝ 2個：0.6＋0.6W,φ6.5㎝：2.5W	
接続端子		DC入力端子(DC12V)、アンテナ入力端子、ヘッドホン端子、S映像入力端子、映像入力端子2系統、音声入力端子2系統(ステレオ)、(映像入力端子、音声入力端子の1系統は、モニター出力用に切換可能)、AVワイヤレス端子、D1映像端子	
使用電源		AC100V・50/60Hz(付属ACアダプター使用時)	
		DC12V(付属ACアダプター使用時)	
消費電力		DC25W/AC29W (付属ACアダプター使用時)	DC27W/AC33W (付属ACアダプター使用時)
外形寸法		本体	本体
		幅　約298㎜ 奥行　約45.3㎜ 高さ　約263㎜	(回転式テーブルスタンド含む) 幅　約298㎜ 奥行　約205㎜ 高さ　約295.4㎜
		幅　約359㎜ 奥行　約45.3㎜ 高さ　約310.6㎜	(回転式テーブルスタンド含む) 幅　約359㎜ 奥行　約205㎜ 高さ　約342.9㎜
本体質量(スタンド含む)		約3.0kg	約3.6kg
付属品		AVワイヤレス伝送受光ユニット(1個)、AVワイヤレス伝送受光ユニット取付台①(1個)、AVワイヤレス伝送受光ユニット取付台②(1個)、マジックテープ(1対)、ケーブルクランプ(2個)、ACアダプター(1個)、アンテナケーブル(1本/2m)、ワイヤレスリモコン(1個)、単3形乾電池(2本)、取扱説明書(1冊)、保証書(1部)	

・液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
・仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのであらかじめ、ご了承ください。

LC-12A1/15A1#p52-63.pm6　Page 63　00.4.6, 0:38 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お客様へ

お買いあげ年月日、お買いあげ店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ年月日	年　月　日
お買いあげ店名	
	電話番号
もよりのお客様ご相談窓口	
	電話番号

シャープ株式会社

本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話　06(6621)1221（大代表）
AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番地
電話　0287(43)1131（大代表）

TINS-6958CEZZ
T1460-A

★この取扱説明書は再生紙を使用しています。