壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- **取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。**
- **テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。**
- **本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。**
- **はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。**
- **必ず 2 人以上で作業してください。**

取り付け角度について

- 0˚のみ対応しています。
- 傾斜のある壁面には設置しないでください。

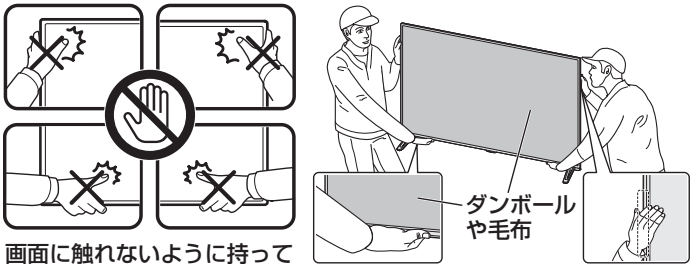

準備する

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）4T-C65EJ1/4T-C50EJ1 の場合⇒ **2**～**3** ページ、4T-C42EJ1 の場合⇒ **4** ～ **5** ページ）
- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は（4T-C65EJ1/4T-C50EJ1）

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651（4T-C65EJ1/4T-C50EJ1 用）の場合

◇ **おしらせ** ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 **液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 **4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける**

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 **この目印とベースプレート上辺を3ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける**

- **3** ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

4 **液晶テレビのスタンドを取りはずす（⇒6ページ）**

5 **本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける**

- 壁掛け金具の付属品を使用して取り付けてください。使用する付属品の種類については、下記をご確認ください。
- テレビ取付ブラケットは下記の固定穴の位置を合わせて取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	ワッシャー	テレビ取付ブラケット固定穴位置
4T-C65EJ1	M6 × 20mm	スプリングワッシャー（M6 用） 角ワッシャー（M6 の穴を使用）	下から 1 番目
4T-C50EJ1	M4 × 16mm	スプリングワッシャー（M4 用） 角ワッシャー（M4 の穴を使用）	下から 1 番目

◇ **ご 注 意** ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

6 **壁に掛ける**

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 **目印のテープ類を取り除く**

8 **本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する**

壁に掛けて設置する場合は（4T-C65EJ1/4T-C50EJ1）

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- 4T-C65EJ1/4T-C50EJ1 に対応しています。

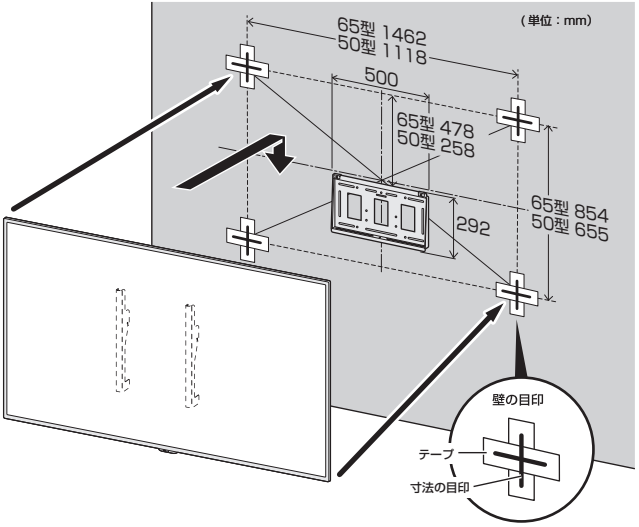

	65 型	50 型
画面の中心	ベースプレート上辺の 60mm 上	ベースプレート上辺の 61mm 下
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 52mm 上	ベースプレート上辺の 71mm 下

壁に掛けて設置する場合は（4T-C42EJ1）

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451（4T-C42EJ1 用）の場合

◇ **おしらせ** ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を5ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- **5** ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビのスタンドを取りはずす（⇒**6**ページ）

5 本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

- 壁掛け金具の付属品を使用して取り付けてください。使用する付属品の種類については、下記をご確認ください。
- テレビ取付ブラケットは下記の固定穴の位置を合わせて取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	ワッシャー	テレビ取付ブラケット固定穴位置
4T-C42EJ1	M4 × 16mm	スプリングワッシャー（M4 用） 角ワッシャー（M4 の穴を使用）	下から 3 番目

◇ **ご 注 意** ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

6 壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C42EJ1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

- 4T-C42EJ1 に対応しています。

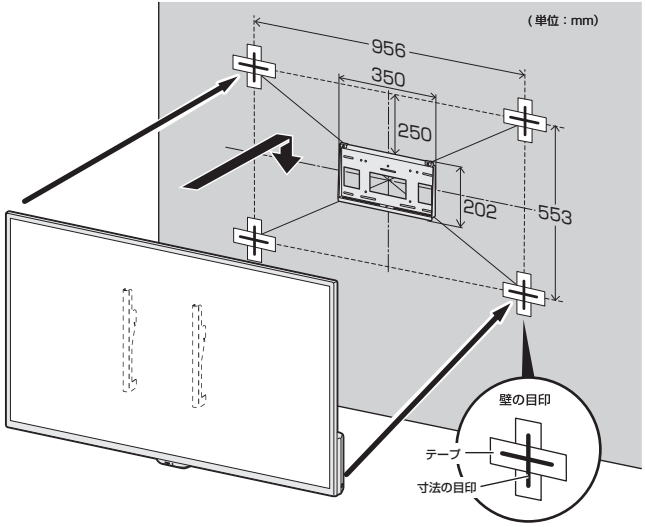

画面の中心	ベースプレート上辺の 18mm 下
ディスプレイの中心	ベースプレート上辺の 27mm 下

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1)

スタンドをはずす（4T-C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1）

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 本機を寝かせる

- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ち、そのまま寝かせてください。

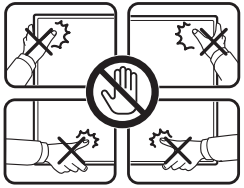

画面に触れないように持ってください。

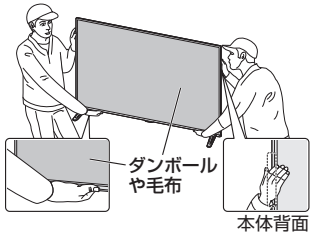

本体背面

2 スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド (L) を固定しているスタンド取付用ネジは 2 本です。

4T-C65EJ1

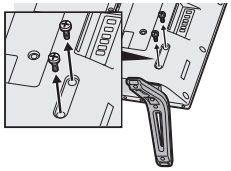

4T-C50EJ1

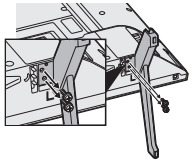

4T-C42EJ1

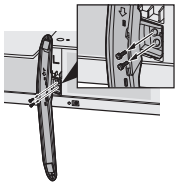

3 スタンド(L)を取りはずす

4T-C65EJ1

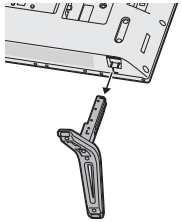

4T-C50EJ1

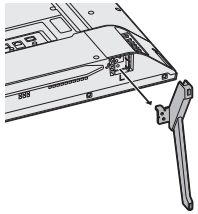

4T-C42EJ1

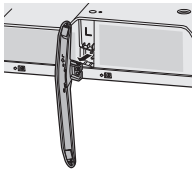

4 もう一方のスタンド(R)も同じように取りはずす

◇ ご 注 意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

壁寄せスタンドで設置する場合は (4T-C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1)

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁寄せスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社が推奨する専用壁寄せスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず 2 人以上で作業してください。

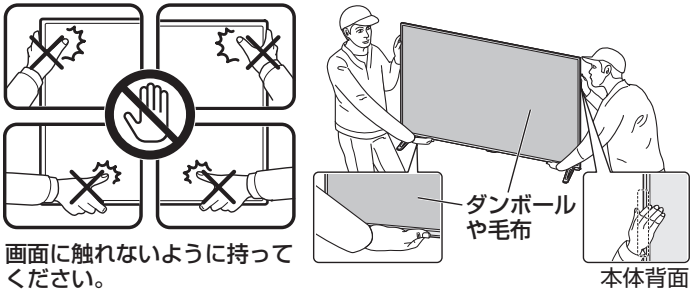

準備する

- 別売の壁寄せスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。
- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁寄せスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

壁寄せスタンドで設置する場合は（4T-C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1）

設置のしかた（例）

■ナカムラ製壁寄せスタンド WALL INTERIOR TV STAND S1 の場合

1 テレビのスタンドを取りはずす

（⇒6ページ）

2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- 壁寄せスタンドの付属品を使用して取り付けてください。使用する付属品の種類については、下記をご確認ください。
- テレビ取付ブラケットは下記の固定穴の位置を合わせて取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	ワッシャー	テレビ取付ブラケット固定穴位置
4T-C65EJ1	M6×30mm	M6 平ワッシャー（中）	上から 9 番目
4T-C50EJ1	M4×15mm	M4 平ワッシャー（小）	上から 13 番目
4T-C42EJ1	M4×15mm	M4 平ワッシャー（小）	上から 10 番目

◇ ご 注 意 ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

3 壁寄せスタンドに掛ける

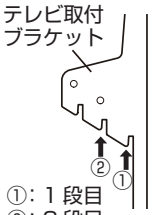

- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- テレビ取付ブラケットのフックは下記の位置で壁寄せスタンドに掛けてください。

テレビ機種名	テレビ取付ブラケットフック位置
4T-C65EJ1	2 段目
4T-C50EJ1	1 段目
4T-C42EJ1	2 段目

- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- 壁寄せスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。
- 必ず壁に寄せた状態で設置し、ワイヤーを取り付けて転倒防止の処置を行ってください。

4 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

テレビスタンドで設置する場合は (4T-C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1)

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、テレビスタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社が推奨する専用テレビスタンド以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず 2 人以上で作業してください。

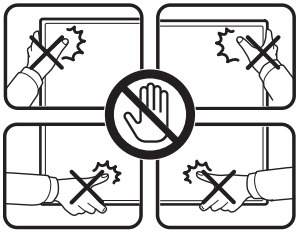

画面に触れないように持ってください。

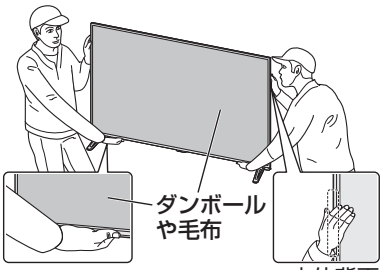

本体背面

準備する

- 別売のテレビスタンドで設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。
- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、テレビスタンドを取り付けたあとにつなぎます。

テレビスタンドで設置する場合は (4T-C65EJ1/4T-C50EJ1/4T-C42EJ1)

設置のしかた（例）

■ナカムラ製テレビスタンド WALL INTERIOR TV STAND anataIRO［LARGE TYPE］（4T-C65EJ1/4T-C50EJ1 用）または［REGULAR TYPE］（4T-C42EJ1 用）の場合

1 テレビのスタンドを取りはずす

（⇒6ページ）

2 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- テレビスタンドの付属品を使用して取り付けてください。使用する付属品の種類については、下記をご確認ください。
- テレビ取付ブラケットは下記の固定穴の位置を合わせて取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	ワッシャー	スペーサー	テレビ取付ブラケット固定穴位置
4T-C65EJ1	M6×30mm	M6 平ワッシャー（中）	不要	上から13番目
4T-C50EJ1	M4×15mm	M4 平ワッシャー（小）	不要	上から13番目
4T-C42EJ1	M4×15mm	M4 平ワッシャー（小）	不要	上から4番目

◇ ご 注 意 ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

3 テレビスタンドに掛ける

- 本機を移動、寝かせる際には、直接液晶画面に触れないでください。また液晶画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- テレビスタンドは、必ず安定した場所に設置してください。

4 本機につないでいるコード、ケーブル類や支柱に通しておいたケーブル類を接続する

寸法図

4T-C65EJ1

正面

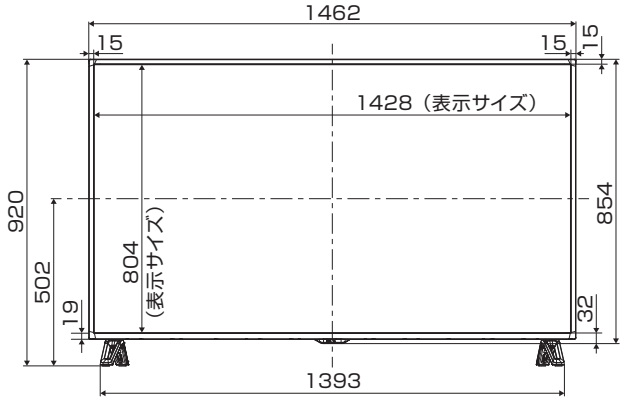

側面



テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

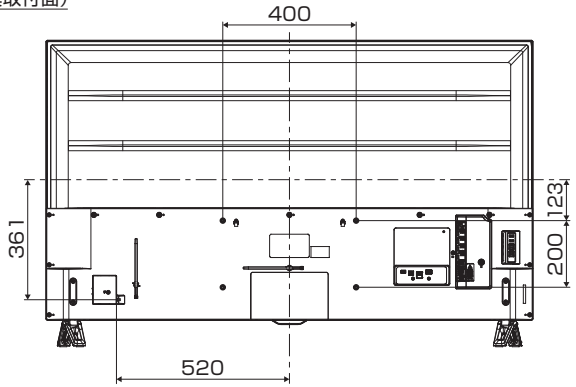



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。



ナカムラ製壁寄せスタンド
WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

●使用可能ネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～30mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

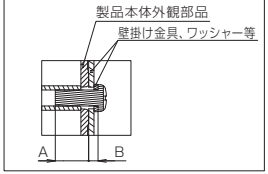

（単位：mm）

寸法図

4T-C50EJ1

正面

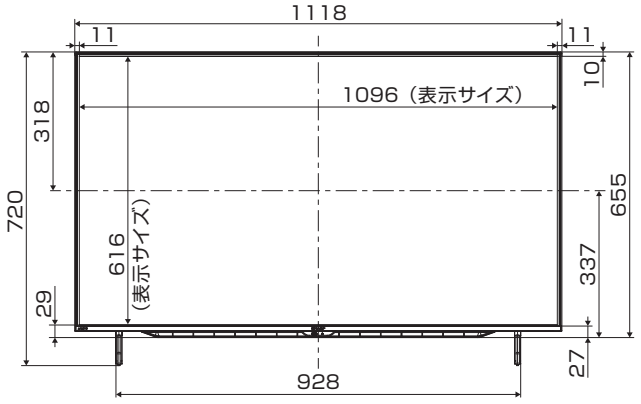

側面

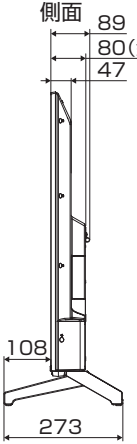

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

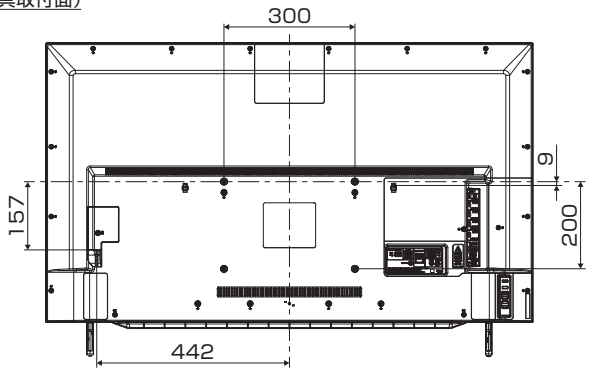



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

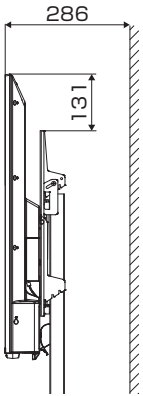

ナカムラ製壁寄せスタンド
WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

●使用可能ネジ

呼び径：M4
ネジ長さ：下図を参考に選定
[A] 6～12mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

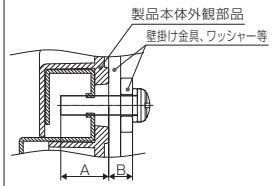

（単位：mm）

寸法図

4T-C42EJ1

正面

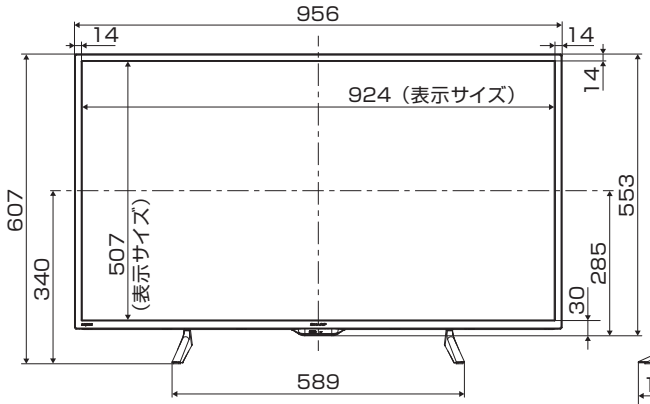

側面

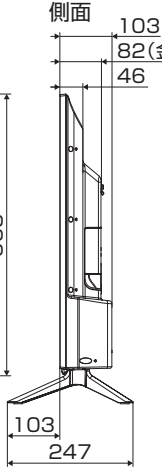

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

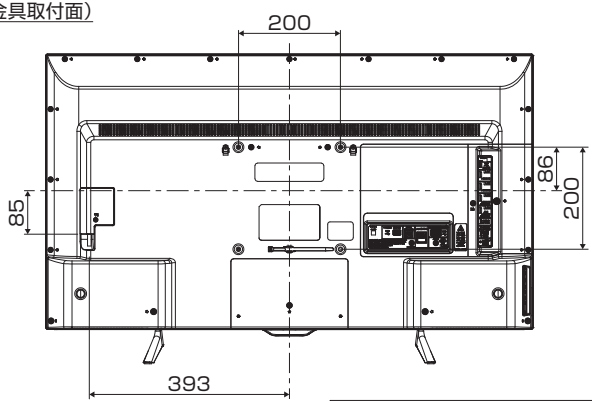



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451使用時

・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

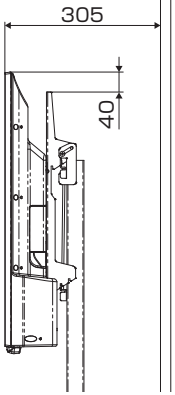

ナカムラ製壁寄せスタンド
WALL INTERIOR TV STAND S1使用時

・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁寄せスタンドの取り付けを行ってください。

●使用可能ネジ

呼び径：M4
ネジ長さ：下図を参考に選定
[A] 7～10mm
[B] 壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

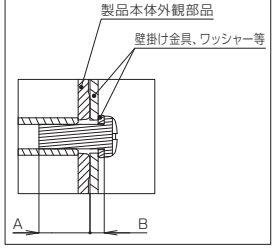

（単位：mm）