壁に掛けて設置する場合は

◆ 重 要 ◆

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- テレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず２人以上で作業してください。

取り付け角度について

- 0˚のみ対応しています。
- 傾斜のある壁面には設置しないでください。
- 壁掛け設置をする場合は、テレビと壁掛け金具を指定のネジで必ず４か所固定してください。

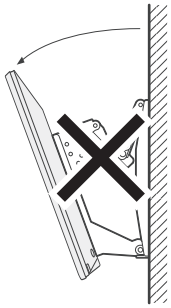

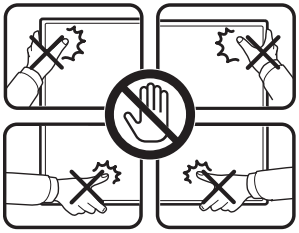

画面に触れないように持ってください。

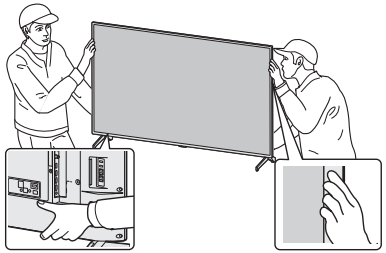

準備する

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。
（壁掛け設置のしかた（例）4T-C75GL1 の場合⇒**2**～**4** ページ、4T-C65/55/50GL1、4T-C65/55/50GJ1、4T-C65/55/50GJ2 の場合⇒**5**～**7**・**10** ページ、4T-C43GL1/4T-C43GJ1/4T-C43GJ2 の場合⇒**8**～**10** ページ）
- 本機に接続するコードやケーブルは確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

壁に掛けて設置する場合は（4T-C75GL1）

壁掛け設置のしかた（例）

■壁掛け金具 AN-52AG6（4T-C75GL1）の場合

◇ **おしらせ** ◇

- 壁に「壁掛け金具 AN-52AG6」の壁用金具を取り付ける際は、市販のネジ（M6）をご使用ください。

1 **壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印を付ける**

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 **4箇所の目印から対角線を引き、その交点（ディスプレイ部の中心となる位置）に目印を付ける**

- 糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 **この目印と 3 ページに記載の「ディスプレイ部の中心」が合うように壁用金具を壁に取り付ける**

- **3** ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 **本機に壁掛け金具ユニットを取り付ける**

- スタンドを取り付けたまま、テレビを立てた状態で壁掛け金具ユニットを取り付けてください。
- 本機に壁掛け金具の壁掛け金具ユニットを取り付ける際は、**右記**の表の付属品を使用してください。
- 壁掛け金具ユニットは**右記**の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	壁掛け金具ユニット位置（穴の位置）
4T-C75GL1	M6 × 12mm（ネジⒷ）	上から 3 番目

◇ **ご 注 意** ◇

- 壁掛け金具ユニットを取り付ける際は、画面を下に向けて置かないでください。
- 壁掛け金具ユニットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、壁掛け金具ユニットが傾いていないか確認してください。

5 **テレビのスタンドを取りはずす**
（⇒4ページ）

6 **壁に掛ける**

- 壁面の寸法の目印（ディスプレイ部の四隅）を目安にして取り付けます。（⇒**3** ページ）
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 **目印のテープ類を取り除く**

8 **本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する**

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75GL1)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

• 4T-C75GL1 に対応しています。

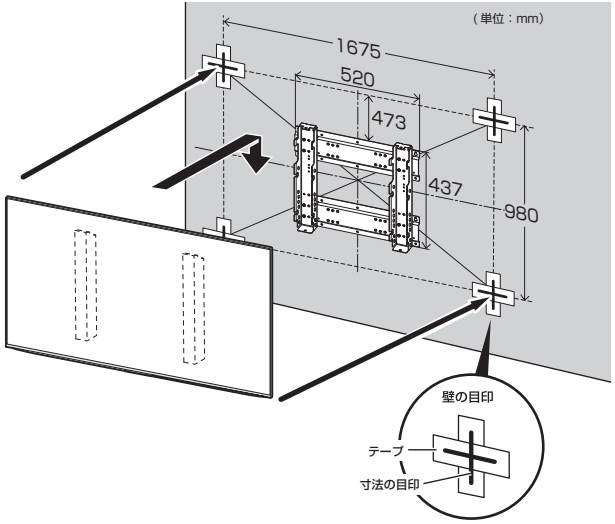

ディスプレイの中心	壁用金具の刻印「c」の 191mm 上
画面の中心	壁用金具の刻印「c」の 205mm 上

壁に掛けて設置する場合は (4T-C75GL1)

スタンドをはずす（4T-C75GL1）

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(⇒ **1** ページ)

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 スタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド取付用ネジは 4 本です。

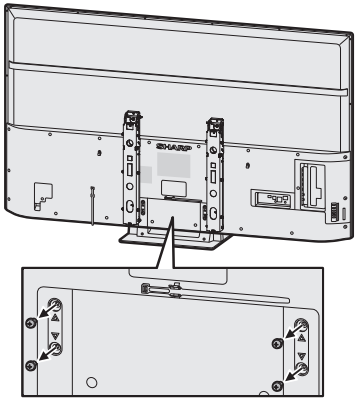

2 スタンドを取りはずす

- 直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐために、ダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

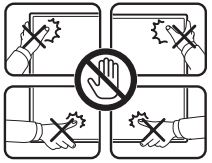

画面に触れないように持ってください。

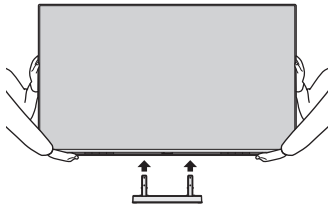

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65/55/50GL1、4T-C65/55/50GJ1、4T-C65/55/50GJ2)

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651（4T-C65/55/50GL1、4T-C65/55/50GJ1、4T-C65/55/50GJ2 用）の場合

◇ **おしらせ** ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印を付ける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（ディスプレイ部の中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 この目印とベースプレート上辺を **7** ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- **7** ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

4 テレビのスタンドを取りはずす（⇒**10**ページ）

5 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- 画面を下に向けて置いた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- 本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具　MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、**下記**の表の付属品を使用してください。
- テレビ取付ブラケットは**下記**の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	金属ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置（穴の位置）
4T-C65GL1 4T-C65GJ1 4T-C65GJ2	M6×20mm	スプリングワッシャー（M6 用） 角ワッシャー（M6 の穴を使用）	不要	下から 1 番目
4T-C55GL1 4T-C55GJ1 4T-C55GJ2	M6×16mm	スプリングワッシャー（M6 用） 角ワッシャー（M6 の穴を使用）	不要	下から 1 番目
4T-C50GL1 4T-C50GJ1 4T-C50GJ2	M6×16mm	スプリングワッシャー（M6 用） 角ワッシャー（M6 の穴を使用）	不要	下から 1 番目

◇ **ご 注 意** ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65/55/50GL1、4T-C65/55/50GJ1、4T-C65/55/50GJ2)

6 壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印（ディスプレイ部の四隅）を目安にして取り付けます。(⇒ **7** ページ)
- ディスプレイ部の落下防止対策については、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65/55/50GL1、4T-C65/55/50GJ1、4T-C65/55/50GJ2)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- 4T-C65/55/50GL1、4T-C65/55/50GJ1、4T-C65/55/50GJ2 に対応しています。
- イラストは 4T-C65GL1 で記載しています。

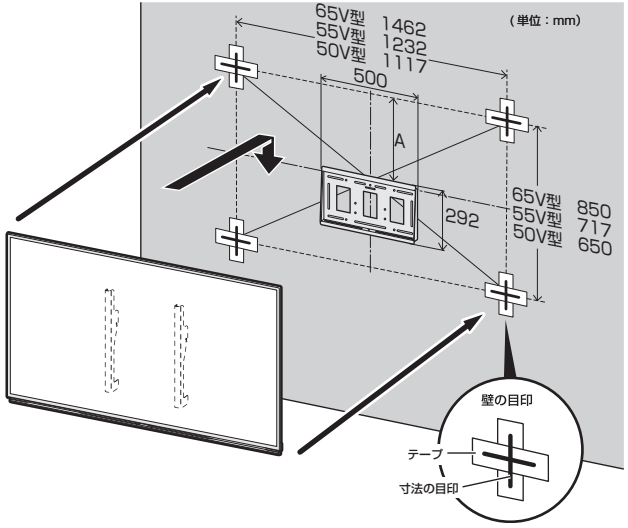

	65V 型	55V 型	50V 型
A	481mm	272mm	218mm
ディスプレイ部の中心	ベースプレート上辺の 56mm 上	ベースプレート上辺の 87mm 下	ベースプレート上辺の 108mm 下
画面の中心	ベースプレート上辺の 62mm 上	ベースプレート上辺の 80mm 下	ベースプレート上辺の 101mm 下

壁に掛けて設置する場合は（4T-C43GL1/4T-C43GJ1/4T-C43GJ2）

壁掛け設置のしかた（例）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451（4T-C43GL1/4T-C43GJ1/4T-C43GJ2 用）の場合

◇ **おしらせ** ◇

- 壁にベースプレートを取り付けるネジは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 壁掛け設置をする壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、外形寸法の目印を付ける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（ディスプレイ部の中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に跡が残らないように目印を付けます。

3 この目印とベースプレート上辺を**9**ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- **9** ページの寸法の数値は目安です。
- 作業状態などにより異なってきます。

4 テレビのスタンドを取りはずす（⇒**10**ページ）

5 本機にテレビ取付ブラケットを取り付ける

- 画面を下にして置いた状態でテレビ取付ブラケットを取り付けてください。
- 本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具　MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、**下記**の表の付属品を使用してください。
- テレビ取付ブラケットは**下記**の表を確認し、位置合わせをして取り付けてください。

テレビ機種名	ネジ	ワッシャー	樹脂ワッシャー	テレビ取付ブラケット位置（穴の位置）
4T-C43GL1 4T-C43GJ1 4T-C43GJ2	M6 × 16mm	スプリングワッシャー（M6 用） 角ワッシャー（M6 の穴を使用）	不要	下から 1 番目

◇ **ご 注 意** ◇

- テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ネジにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

6 壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印（ディスプレイ部の四隅）を目安にして取り付けます。（⇒ **9** ページ）
- ディスプレイ部の落下防止対策については、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本機を移動する際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。
- 本機はかなりの質量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7 目印のテープ類を取り除く

8 本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は (4T-C43GL1/4T-C43GJ1/4T-C43GJ2)

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-451 使用時

- 4T-C43GL1/4T-C43GJ1/4T-C43GJ2 に対応しています。

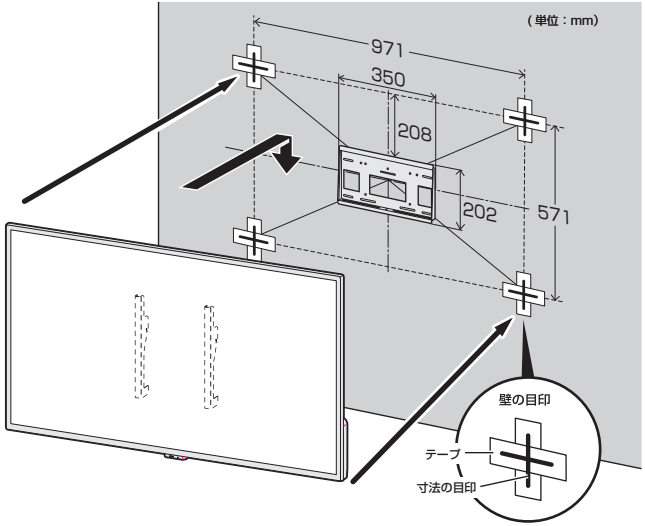

ディスプレイ部の中心	ベースプレート上辺の 79mm 下
画面の中心	ベースプレート上辺の 73mm 下

壁に掛けて設置する場合は (4T-C65/55/50/43GL1、4T-C65/55/50/43GJ1、4T-C65/55/50/43GJ2)

スタンドをはずす（4T-C65/55/50/43GL1、4T-C65/55/50/43GJ1、4T-C65/55/50/43GJ2）

ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で取りはずしてください。

1 画面を下に向けて本機を置く

- 本機を移動させる際には、直接画面に触れないでください。また画面の破損を防ぐためにダンボールや毛布などで保護し、底面部と側面部に手をかけて両手で持ってください。

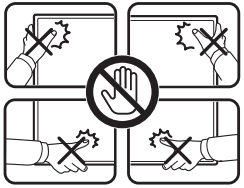

画面に触れないように持ってください。

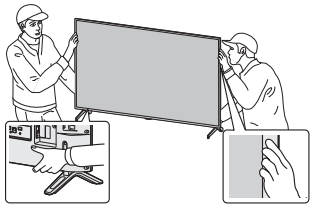

2 スタンド(L)を固定しているスタンド取付用ネジを取りはずす

- スタンド（L）を固定しているスタンド取付用ネジは 2 本です。

65V 型

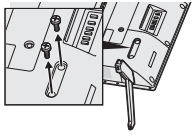

55V 型 /50V 型

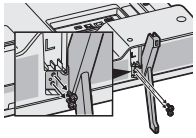

43V 型

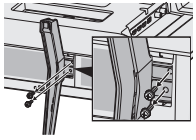

3 スタンド(L)を取りはずす

65V 型

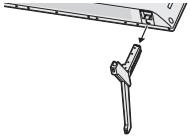

55V 型 /50V 型

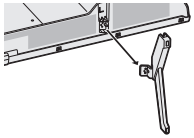

43V 型

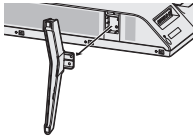

4 もう一方のスタンド(R)も同じように取りはずす

◇ ご 注 意 ◇

- 本機を立てた状態でスタンド取付用ネジをはずすと、本機が転倒する可能性があり大変危険です。

寸法図

4T-C75GL1

正面

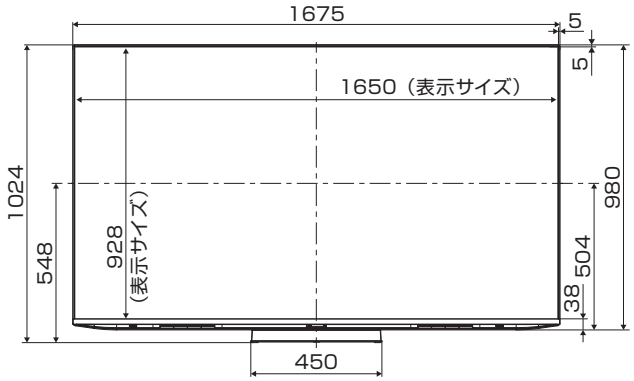

側面



テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

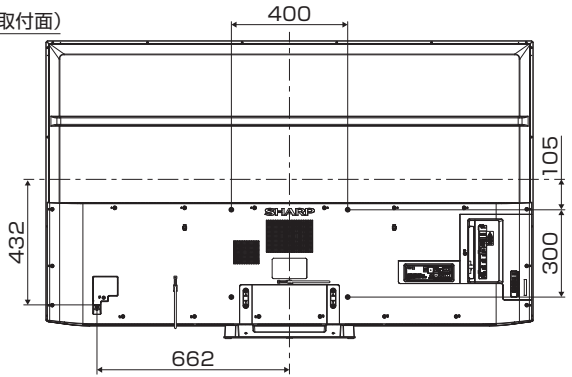



壁掛け金具AN-52AG6使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●壁掛け金具AN-52AG6を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～12mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

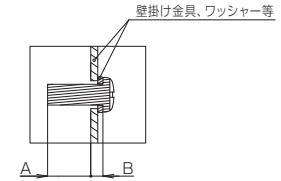

（単位：mm）

寸法図

4T-C65GL1/4T-C65GJ1/4T-C65GJ2

正面

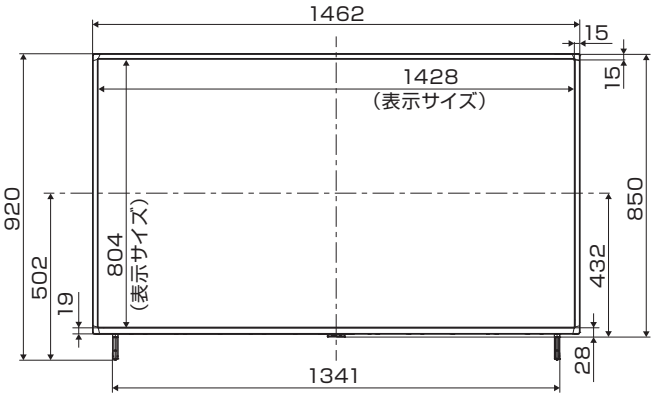

側面



テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

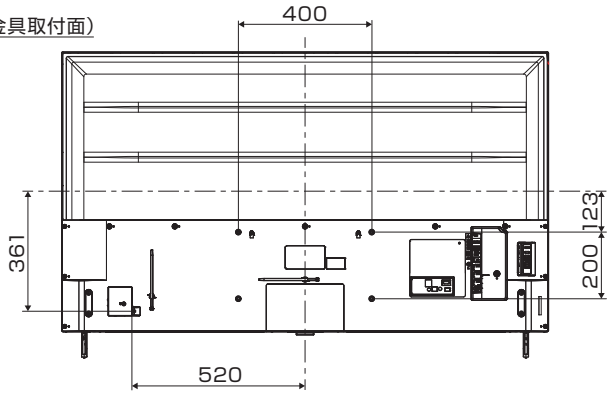



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～30mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

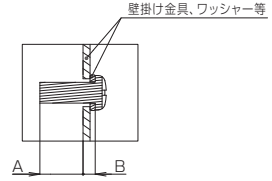

（単位：mm）

寸法図

4T-C55GL1/4T-C55GJ1/4T-C55GJ2（スタンドを外側に取り付けた場合）

正面

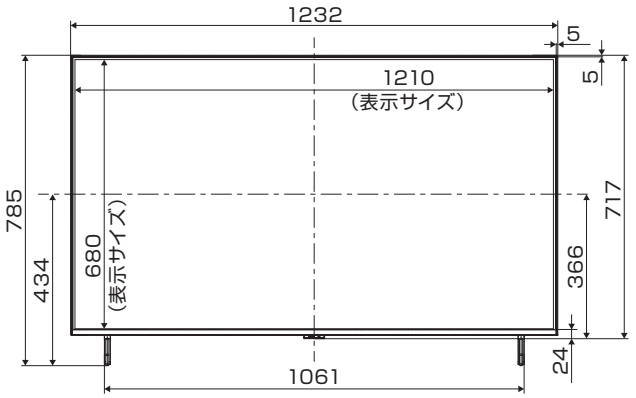

側面

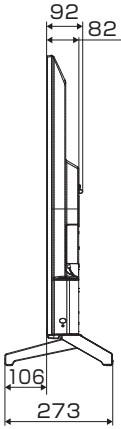

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

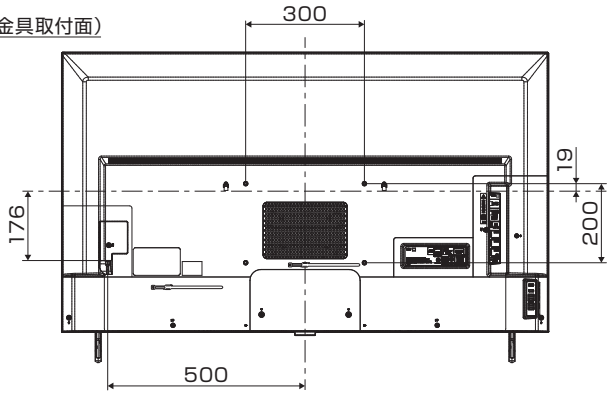



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～10mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

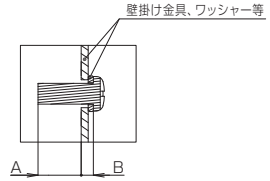

（単位：mm）

寸法図

4T-C55GL1/4T-C55GJ1/4T-C55GJ2（スタンドを内側に取り付けた場合）

正面

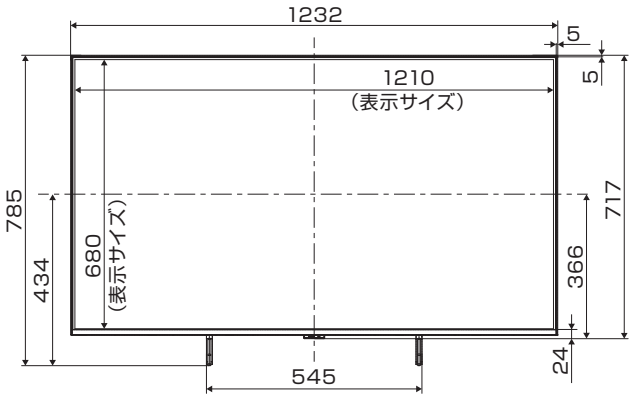

側面

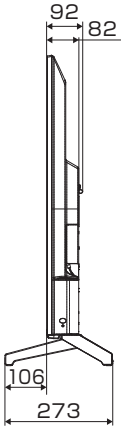

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

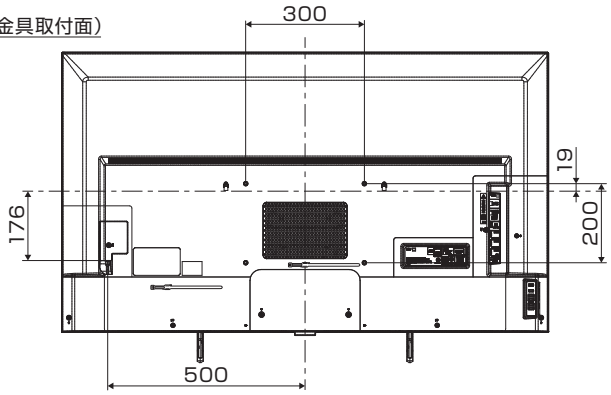



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～10mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

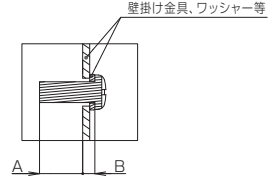

（単位：mm）

寸法図

4T-C50GL1/4T-C50GJ1/4T-C50GJ2（スタンドを外側に取り付けた場合）

正面

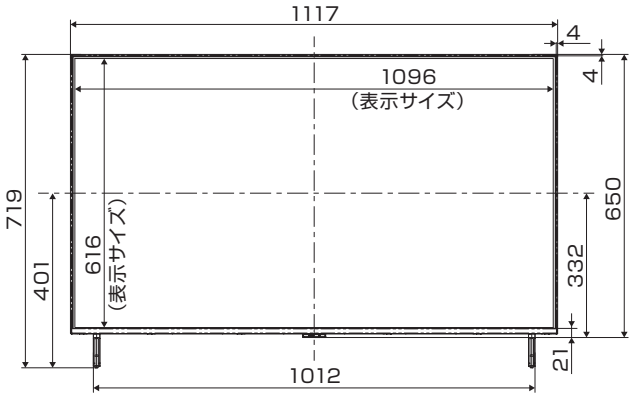

側面

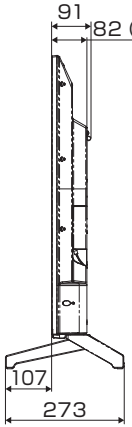

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

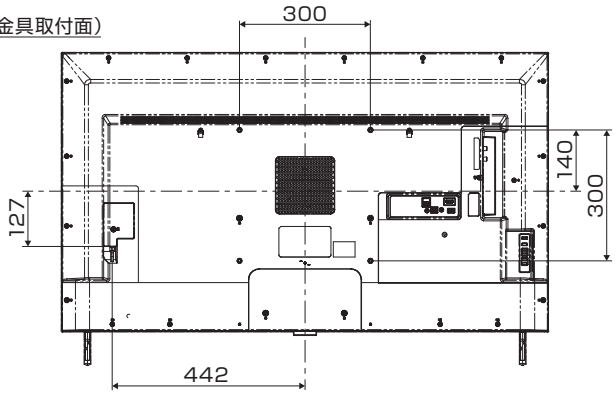

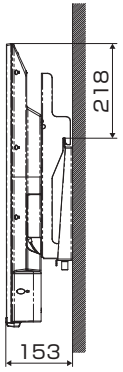

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～10mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

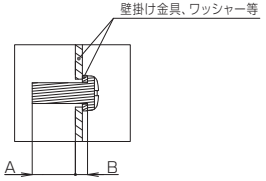

（単位：mm）

寸法図

4T-C50GL1/4T-C50GJ1/4T-C50GJ2（スタンドを内側に取り付けた場合）

正面

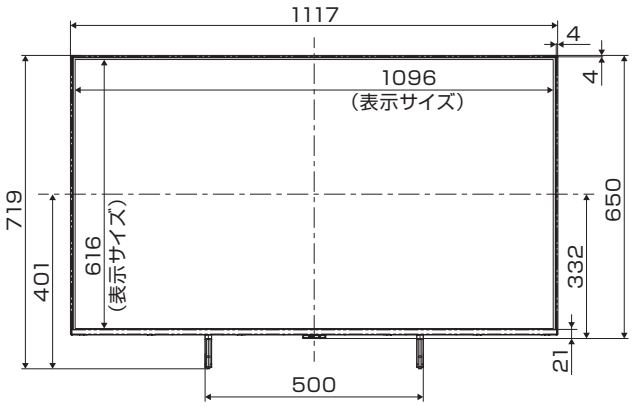

側面

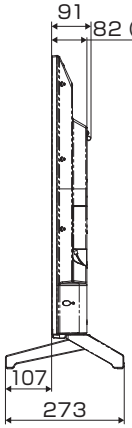

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

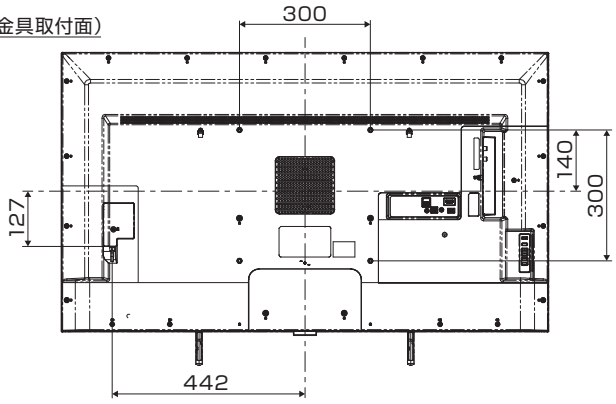

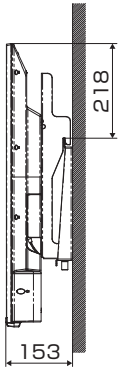

ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-651を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～10mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

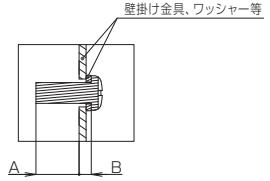

（単位：mm）

寸法図

4T-C43GL1/4T-C43GJ1/4T-C43GJ2

正面

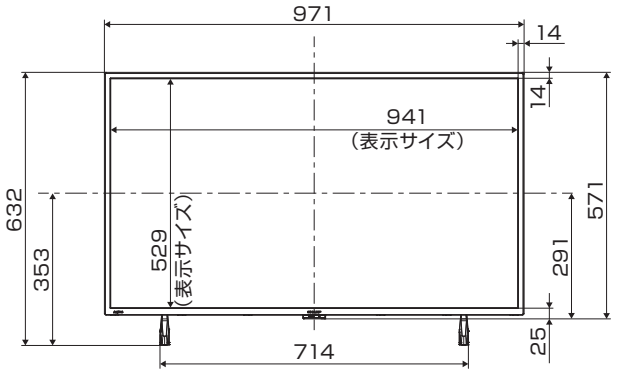

側面

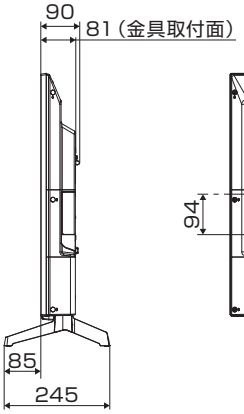

テレビ取付ブラケット取り付け部の寸法

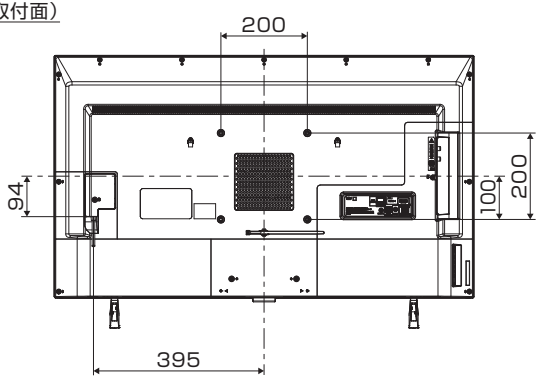



ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451使用時

・本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具の取り付けを行ってください。

●ハヤミ工産製壁掛け金具MH-451を使用しないとき、使用可能なネジ

呼び径：M6
ネジ長さ：下図を参考に選定
［A］6～12mm
［B］壁掛け金具板厚、ワッシャー厚

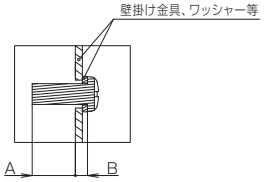

（単位：mm）