はじめに



取扱説明書の使いかた

- ホーム ボタンを押して、ホーム画面から「取扱説明書」アプリを選ぶと取扱説明書が開きます。
- ボタンを押すとカーソルが移動します。
- 決定 ボタンを押すと選択したページが開きます。
- 戻る ボタンを押すと前に見たページに戻ります。
- 青 ボタンを押すと「故障かな？」のページが開きます。
- 赤 ボタンを押すと「索引」のページが開きます。
- 緑 ボタンを押すとマイページに登録します。よく使う機能の説明をマイページに登録することができます。
- 黄 ボタンを押すとマイページに登録したページ一覧を表示します。
- 終了 ボタンを押すと取扱説明書が終了します。

お知らせ

- 取扱説明書に掲載している画面やイラストは、説明用のものです。実際の表示と異なったり、機能向上などのアップデート等により変更となる場合があります。
- 特に機種を明示している場合を除いて、4T-65X9Aを例にとって説明しています。
  下記の機種は外形寸法などは異なりますが、使いかたは同じです。
  4T-75X9A/4T-55X9A
  4T-65X7A/4T-55X7A/4T-50X7A/4T-43X7A
  4T-65X5A/4T-55X5A
  4T-77S9A/4T-65S9A/4T-55S9A/4T-48S9A
  4T-65S7A/4T-55S7A/4T-48S7A/4T-42S7A

はじめに

もくじ

1. 基本的な使いかた

1－1 . リモコンのペアリング
1－3 . 接続機器（入力機器）を切り換える
1－5 . 放送を楽しむ
1－6 . インターネット動画を楽しむ
1－7 . ココロビジョンを利用する
1－8 . お好みのアプリをダウンロードする
1－9 . ホーム画面でアプリの並び順を変更する
1－10 . アプリを更新する
1－11 . アプリを削除する
1－12 . ダッシュボード（設定や通知）を見る
1－14 . リモコンのマイクを使う
1－15 . テレビ本体のマイクを使う
（対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)）
1－16 . スマートフォンやタブレットのアプリをテレビ画面に映す
1－19 . ヘッドホンで音声を聞く
1－21 . サウンドパートナーでテレビの音声を聞く
1－22 . 映像の画質を調整する
1－23 . 音声を調整する
1－24 . 字幕を表示する／複数の字幕を切り換える
1－27 . アプリごとの使用制限

2. テレビを見る

2－1 . テレビ放送を見る
2－3 . 番組表を使う
2－22 . 視聴中の便利な機能

3. テレビ番組を録画・再生する

3－1 . 録画をする前にお読みください
3－7 . 録画するための準備をする
3－15 . 見ている番組を録画する
3－17 . テレビ番組を録画予約する
3－26 . 録画予約を確認・取り消し・変更する
3－30 . USBハードディスクに録画した番組を再生する
3－61 . 録画関連の操作や設定をする

4. インターネットに接続する

4－1 . インターネット接続の準備をする
4－6 . 有線LAN接続をする
4－8 . 無線LAN(Wi-Fi)接続をする
4－12 . インターネットに接続できない場合は

Google TV は、本デバイスのソフトウェア機能の名称であり、Google LLC の商標です。Google、Android、Google Cast およびその他のマークは Google LLC の商標です。

はじめに

もくじ

5. アプリを使う

5－1 . コンテンツプレーヤー
5－17 . DiXiM Play for AQUOS(ホームネットワーク)
5－21 . リビングカメラ
5－24 . めめログ(視力チェック)
5－25 . Sleipnir TV ウェブブラウザ
5－26 . ESET Smart TV Security(セキュリティ)
5－27 . AQUOS AI

6. ファミリンクや他機器

6－1 . ファミリンク対応機器をつなぐ
6－5 . 4K出力対応機器をつなぐ
6－8 . HDR映像を見る
6－9 . ファミリンクで使う
6－24 . レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ
6－30 . オーディオ機器をつなぐ
6－32 . パソコンとつないで使う
6－38 . 携帯端末などに表示される本機の機器名を変更する
6－39 . Google アシスタントを使用可能なスマートスピーカーと連携する
6－40 . Bluetooth®接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音声を聞く

7. メニュー操作

7－1 . 設定メニューの使いかた
7－3 . 設定メニュー項目の一覧
7－76 . ツールメニューの使いかた
7－77 . ツールメニュー項目の一覧
7－110 . クイックメニューの使いかた
7－111 . クイックメニュー項目の一覧
7－116 . 文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

8. 故障かな？

8－1 . 故障かな？と思ったら
8－32 . エラーメッセージが出たら
8－45 . こんなときは

9. その他／索引

9－1 . デジタル放送の受信の設定を個別におこなうときは
9－17 . 放送の種類について
9－22 . 索引

10. English Guide

10－1 . Part Name
10－11 . Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

基本的な使いかた

リモコンのペアリング

- リモコンをペアリングすると、リモコンのマイクを使って番組やネット動画を検索したりできます。
- かんたん初期設定でリモコンペアリングをスキップした場合やペアリングを解除した場合など、以下の手順で再度ペアリングを実施してください。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「リモコンとアクセサリー」を選び、決定 を押す
2. 「リモコン設定」を選び、決定 を押す
3. 「ペアリング開始」を選び、決定 を押す

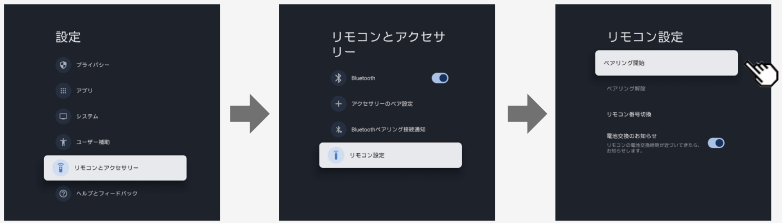

お知らせ

- 本機とリモコンをペアリングすると、本機とリモコンの通信はBluetooth®で行われますので、リモコンを本機のリモコン受光部に向けることなく操作することができます。ただし、リモコンで電源を入れる場合は、ペアリング済みでも本機のリモコン受光部に向けてボタンを押してください。

次ページへつづく⇒

基本的な使いかた

リモコンのペアリング

4. ペアリングを開始する



- リモコンの∧と▲を、リモコンのLEDがゆっくり青点滅するまで同時に5秒程度長押ししてください。ペアリングが成功すると、「ペアリング完了しました。」と表示され、リモコンのLEDがすばやく青点滅します。ペアリングが完了しない場合は、リモコンの戻る←を押し、ひとつ前の画面に戻ってから再度ペアリングを開始してください。

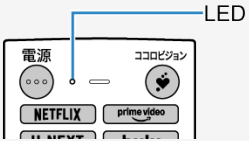

お知らせ

- 本機にリモコンのペアリング情報が残っていると、ペアリング開始ができません。「ツール」ー「基本設定」ー「リモコンとアクセサリー」ー「リモコン設定」ー「ペアリング解除」でペアリングを解除してから「ペアリング開始」を選んでください。



接続機器（入力機器）を切り換える

BDレコーダーやゲーム機などの画面に切り換える

- テレビ放送の画面からHDMI®入力の画面に切り換えると、BDやDVD、ゲーム機などの映像が見られるようになります。

下線部の手順はBDレコーダーなどの外部機器の操作です。

1. BDレコーダーなどを本機に接続し、電源ボタンを押して電源を入れる
2. 再生したいディスクなどをセットする
   - 接続している機器や設定によっては、自動で入力が切り換わります。
3. 入力切換 を押し、入力切換メニューを表示する
   - 表示中に⇒1-4ページの操作をおこないます。

次ページへつづく⇒

基本的な使いかた



接続機器（入力機器）を切り換える

BDレコーダーやゲーム機などの画面に切り換える

下線部の手順はBDレコーダーなどの外部機器の操作です。

4. 入力切換 を繰り返し押し、機器を接続した入力名を選び、決定を押す
   - 上下カーソルボタンでも選択できます。
   - 接続している機器や設定によって、表示される入力名は変更されます。

（例）本機の入力1に接続した機器の映像を見るときは、「入力1」を選ぶ

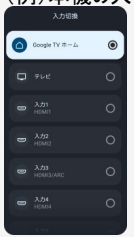

5. BDレコーダーなどを再生する
   - 再生映像が表示されます。
   - 外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続したBDレコーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 外部入力時、機器情報や映像、音声信号が変わったときに表示される左上の入力情報を非表示にすることができます。「ツール」ー「画面調整」ー「外部入力情報表示」を「切」にしてください。

基本的な使いかた



放送を楽しむ

地上デジタル、BS、110度CS、BS4Kの放送を見る

1. リモコンの 地上 BS CS 4K を押す
   - 1 ～ 12 や ∧ ∨ でご覧になりたいチャンネルを選んでください。

お知らせ

- BS、110度CS、BS4K放送で、4K放送のNHKや有料チャンネルの視聴や契約をする場合、ACAS番号が必要になります。「ツール」ー「本体情報」で番号を確認できます。
- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

基本的な使いかた



インターネット動画を楽しむ

- 本機は、動画配信サービスを利用して、インターネット上の動画コンテンツを見ることができます。

1. リモコンの（ホーム）を押して、ホーム画面を表示する
2. 動画配信サービスのアイコンを選ぶ
   - アプリが起動します。
   - リモコンのアプリダイレクトボタンを押してアプリを起動することもできます。

お知らせ

- インターネット上のコンテンツを見るには、インターネットへの接続が必要です。
- アプリによっては、別途有料契約が必要な場合があります。

基本的な使いかた



ココロビジョンを利用する

- COCORO VISION(ココロビジョン)は、テレビのリモコンで遊べるミニゲームや脳トレ系クイズ、ニュースや天気・気象の最新情報などをお届けする無料のサービスです。
  また、COCORO HOME に登録したAIoT 家電からのお知らせも通知します。
- COCORO VISION(ココロビジョン)の詳しい内容はスマートフォンでQRコードを読み取るか、パソコンにURLを直接入力してホームページにアクセスしてください。

	https://cocoroplus.jp.sharp/vision/

基本的な使いかた

お好みのアプリをダウンロードする

- Google TV™ では、テレビに対応したアプリをダウンロードできます。
  スマートフォン/タブレット向けのアプリとは異なる場合があります。
- ご利用にはインターネットへの接続(⇒4-1ページ)、「Google TV」での使用が必要になります。「オフラインモード」で使用している場合は Google アカウントでのログイン、インターネットへの接続が必要です。

ホーム

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 左右カーソルボタンで、「アプリ」を選択する
3. ダウンロードしたいアプリを選ぶ
   - アプリのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終わるとアプリは自動的にインストールされます。
   - インストールが完了するとホーム画面のアプリ列のアイコンが追加されます。アイコンを選択するとアプリが起動できるようになります。

お知らせ

- アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- アプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。
- アプリをアンインストールするときは、⇒1-11・7-37ページをご覧ください。

基本的な使いかた

ホーム画面でアプリの並び順を変更する

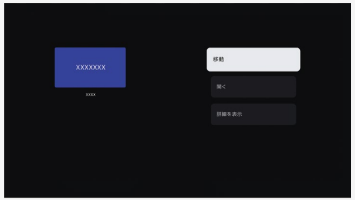

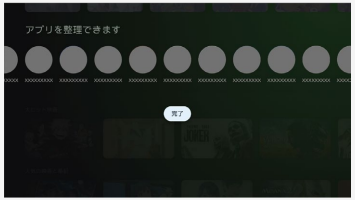

ホーム画面でよく使うアプリなどアプリの並び順を変更することができます。

ホーム

1. を押し、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンで、アプリ列から移動したいアプリアイコンを選択し、決定を長押しする
3. 上下カーソルボタンで、「移動」を選択する
4. 左右カーソルボタンで配置したい場所にアイコンを移動する
5. 決定を押して位置を確定する
6. 上下カーソルボタンで「完了(Done)」を選び決定を押して、整理を終了する

基本的な使いかた

アプリを更新する

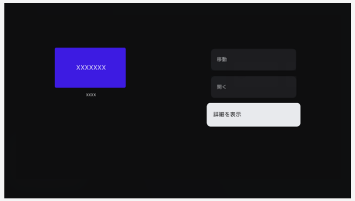



使用しているアプリなどを更新（アップデート）することができます。

ホーム

1. を押し、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンで、アプリ列から更新したいアプリアイコンを選択し、決定を長押しする
3. 「詳細を表示」を選択する
   - 実際の表示と異なる場合があります。
4. 「更新」を選択する
   - アプリの更新が無い場合、「更新」は表示されません。

基本的な使いかた

アプリを削除する

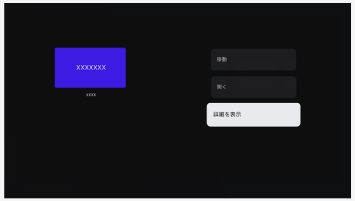



使用しなくなったアプリなどを削除（アンインストール）することができます。
アプリによっては、削除できません。

ホーム

1. を押し、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルで、アプリ列から削除したいアプリアイコンを選択し、決定を長押しする
3. 「詳細を表示」を選択する
   - 実際の表示と異なる場合があります。
4. アプリ詳細画面で「アンインストール」を選択する
5. アプリが削除（アンインストール）されます

基本的な使いかた

ダッシュボード（設定や通知）を見る



Google TV のダッシュボードでは、アカウントを切り替えたり、テレビの設定や入力切換、映像調整に移動したり、通知を確認することができます。

アカウントの切り替え方

1. 画質 設定を押し、ダッシュボードを表示する
   - ホームボタンを長押しでも表示することができます。
2. アカウントを選択する
3. 複数ログインしていた場合やお子様用プロフィールを設定していた場合、アカウントを切り替えることができます

各設定への入り方

1. 画質 設定を押し、ダッシュボードを表示する
   - ホームボタンを長押しでも表示することができます。
2. 上下左右カーソルボタンで、「スクリーンセーバー」「入力切換」「画質」「音質」「Wi-Fi」「ユーザー補助」「Bluetooth」を選択する
3. それぞれ、設定メニューに移動する

お知らせ

- 設定によって表示される内容は変更されます。
- アプリのバージョンによって、デザインが変更になる場合があります。

基本的な使いかた

ダッシュボード（設定や通知）を見る



通知を確認する

1. 画質 設定を押し、ダッシュボードを表示する
   - ホームボタンを長押しでも表示することができます。
2. 上下カーソルボタンで、確認したい通知を選択する
3. 通知の詳細を確認したり、該当の設定やアプリに移動できます

お知らせ

- アプリのバージョンによって、デザインが変更になる場合があります。

基本的な使いかた



リモコンのマイクを使う

- リモコンの Google アシスタントボタンを押してみましょう。
- ご利用にはインターネットへの接続（⇒4-1ページ）、「Google TV」での使用、テレビとリモコンのペアリング（⇒1-1ページ）が必要になります。「オフラインモード」で使用している場合は「Google TV」に変更してください。「ツール」ー「基本設定」ー「Google TV の設定」から変更することができます。（Google アカウントでログインする必要があります。）

1. リモコンの Google アシスタントボタンを長押ししたままにする
2. リモコンのマイクに向かって探したい番組のキーワードや質問、操作したいことなどを話す
   - 画面に検索結果が表示されます。



お知らせ

- 周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
- リモコンのマイクを使って、テレビの電源を入れることはできません。
- テレビに接続した外部スピーカーの音量操作は、動作保証していません。
- ホーム画面で音声による番組検索をするとアプリ横断でコンテンツを検索した結果が表示されます。アプリによっては、アプリ内でのコンテンツ検索となります。
- スマートフォンやスマートスピーカーに搭載されている Google アシスタントとは、動作や対応サービスが異なる場合があります。
- 本機能でご利用可能なサービスは予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Google アカウントを設定していない場合、Google アシスタントによる音声での検索・操作はできません。

基本的な使いかた

テレビ本体のマイクを使う(対応機種:X9A/S9A(48V型を除く))

- Google TV に搭載されたハンズフリー音声操作で、リモコンを置いて声だけでエンターテイメントの検索やアクセス、調べ物をしたり、テレビやスマートホームを操作して、あなたの毎日を効率化します。「OK Google, テレビをつけて」と言ったり、Google アシスタントにタイトルやジャンルで検索を頼んだり、「OK Google, 何を見たらいい？」と言ってあなたへのおすすめコンテンツを尋ねてみましょう。
- ご利用にはインターネットへの接続(⇒4-1ページ)、「Google TV」での使用が必要になります。「オフラインモード」で使用している場合は「Google TV」に変更してください。「ツール」ー「基本設定」ー「Google TV の設定」から変更することができます。(Google アカウントでログインする必要があります。)



1. 本体マイクスイッチを有効にする
   - 「アカウント設定」ー「Google アシスタント」ー「ハンズフリーマイク」を「ON」に設定します。
2. 本体マイクに向かって「OK Google (オッケー グーグル)」と話す
3. 本体マイクに向かって探したい番組のキーワードや質問、操作したいことなどを話す
   - 画面に検索結果が表示されます。

お知らせ

- 周囲の環境や、話し方などの条件によっては、音声が正しく認識されない場合があります。
- 本体マイク無効状態のときはテレビの電源を切っても、常にLEDが橙色に点灯します。消灯したい場合は、本体マイクスイッチを有効に切り換えてください。「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」ー「電源オフ時のエネルギーモード」を「低消費電力」に設定しても消灯することができます。「低消費電力」に設定すると、一部機能が制限されます。
- テレビに接続した外部スピーカーの音量操作は、動作保証していません。
- ホーム画面で音声による番組検索をするとアプリ横断でコンテンツを検索した結果が表示されます。アプリによっては、アプリ内でのコンテンツ検索となります。
- スマートフォンやスマートスピーカーに搭載されている Google アシスタントとは、動作や対応サービスが異なる場合があります。
- 本機能でご利用可能なサービスは予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Google アカウントを設定していない場合、Google アシスタントによる音声での検索・操作はできません。

基本的な使いかた

スマートフォンやタブレットのアプリをテレビ画面に映す

- 本機は Google Cast™ を使って、スマートフォンなどで表示しているお好きな動画やアプリを直接テレビに映す（キャストする）ことができます。

1. スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を、テレビと同じネットワークに接続する
2. モバイル機器で Google Cast 対応アプリを起動する
3. モバイル機器でアプリ内のキャストアイコンを選ぶ
    - モバイル機器で表示している動画などがテレビに表示されます。

お知らせ

- Google Cast を使うには、同一ネットワークへの接続が必要です。
- 動画再生において、アプリによっては別途有料契約が必要な場合があります。
- スマートフォンの機種によっては、対応していない場合もあります。
- Google アカウントを設定していない場合、Google Cast によるスマホ画面・アプリのキャストはできません。

基本的な使いかた

スマートフォンやタブレットのアプリをテレビ画面に映す

- 本機はAirPlayを使って、スマートフォンなどで表示しているお好きな動画やアプリを直接テレビに映す（ミラーリングやキャストする）ことができます。

1. iPhoneやiPad、MacなどのAirPlay対応機器を、テレビと同じネットワークに接続する
2. AirPlay対応機器でアプリを起動する
3. AirPlay対応機器でAirPlayや画面ミラーリングを選ぶ
    - AirPlay対応機器で表示している動画などがテレビに表示されます。

お知らせ

- AirPlayをおこなうには、本機とApple製デバイス(iPhone/iPad/Mac)を同一ネットワークへ接続する必要があります。
- 動画再生において、アプリによっては別途有料契約が必要な場合があります。
- AirPlayとHomeKitはGoogle アカウントを設定しているときのみ利用できます。
- 入力切換画面にAirPlayが追加され、選択すると「Apple AirPlayとHomeKitの設定」が表示されます。

To use AirPlay and HomeKit with SHARP AQUOS TV, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit, iPadOS and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
Use of the Works with Apple badges means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badges and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

基本的な使いかた

スマートフォンやタブレットのアプリをテレビ画面に映す

AirPlay使用中のリモコン操作

- AirPlay使用中はリモコンで以下の操作ができます。

ボタン	動画再生時	音楽再生時
再生	再生	再生⇔一時停止
静止	一時停止	再生⇔一時停止
決定	再生⇔一時停止	再生⇔一時停止
右カーソルボタン	長押し：早送り／短押し：10秒送り	次へ
左カーソルボタン	長押し：早戻し／短押し：10秒戻し	前へ
早送り	早送り	次へ
早戻し	早戻し	前へ

HomeKit連携について

- 本機をホームアプリに追加することで、電源・音量・入力切換の操作をすることができます。
  初期設定で表示されるQRコードの案内に従って設定してください。

お知らせ

- 本機の待機中もHomeKitを利用するには「電源オフ時のエネルギーモード」を「操作優先」に設定する必要があります。待機時消費電力は増加します。
- 「無操作オフ(放送や動画)」が「なし」以外に設定されている場合、AirPlay再生中でも電源が切れる場合があります。
- AirPlay再生中に約8分間操作しないと接続しているデバイスの仕様により自動的に接続が解除される場合があります。
- TV側でHomeKitのペアリングを解除する際は、iPhoneやiPad、Macなどデバイス側でのペアリング削除もおこなってください。
- 外部スピーカー接続時の音量調整はTVのリモコンをご利用ください。
- SHARP AQUOS TVでAirPlayおよびHomeKitを使用するには、最新バージョンのiOS、iPadOS、またはmacOSの利用を推奨します。

基本的な使いかた

ヘッドホンで音声を聞く

1. ファミリンク [ツール] を押してツールメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで「基本設定」ー「ディスプレイと音」ー「音声入出力」ー「ヘッドホン/アナログ音声出力設定」を選び、[決定]を押す
3. 上下カーソルボタンで「ヘッドホン/アンプ」を選び、[決定]を押す
   - ヘッドホンとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力させたい場合は「テレビスピーカー＋ヘッドホン/アンプ」を選択してください。ヘッドホンの音量はテレビのリモコンの音量ボタンまたは本体電源ボタンでは調整できません。ヘッドホン側で調整してください。

     ※音量が調整できないヘッドホンは、接続・設定しないでください。耳を痛める可能性があります。
4. ヘッドホン端子にヘッドホンを接続する
5. 音量を調整する
   - リモコンまたは本体の電源ボタンによるメニュー操作で調整できます。

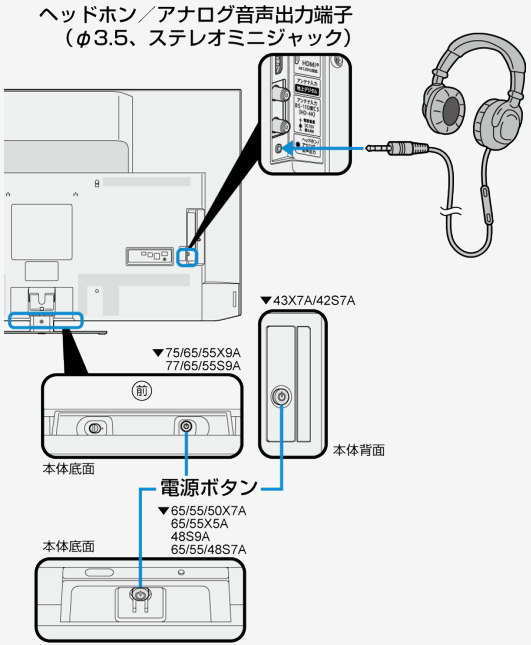

次ページへつづく⇒

基本的な使いかた

ヘッドホンで音声を聞く

お知らせ

- HDMI接続した外部スピーカーで視聴中、ヘッドホンを接続すると、ファミリンクパネルの「スピーカー切換」が「TV」に切り換わります。

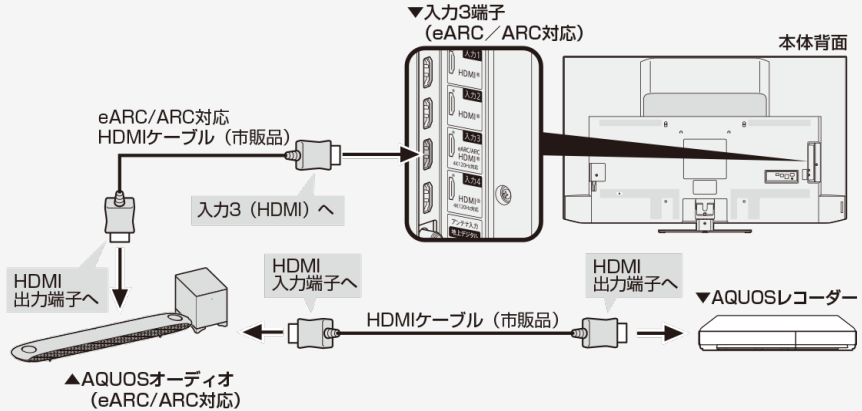

外部スピーカーに戻すには「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」からファミリンクパネルを表示し、上下カーソルボタンで接続している外部スピーカーを選び、ファミリンクパネルの「スピーカー切換」を「外部スピーカー」に設定してください。



基本的な使いかた

サウンドパートナーでテレビの音声を聞く

- テレビとペアリングすることで、テレビの音声をサウンドパートナーで聞くことができます。

1. 本機のリモコンのホームを押し、上下左右カーソルボタンでアプリ列から「サウンドパートナー」アプリを選び、決定を押す



2. 上下カーソルボタンで「ペアリング」を選び、決定を押す
3. ペアリングが完了すると、テレビの音声がサウンドパートナーから聞こえる
   - ペアリング済みの場合は、サウンドパートナーの電源を入れると、テレビの音声がサウンドパートナーから聞こえてきます。
4. 音量を調整する
   - テレビのスピーカーからは音声が出ません。サウンドパートナーの電源を切ると、テレビのスピーカーに切り換わります。
     ⇒詳しくは、アプリの「お使いになる前に」をご確認ください。AN-SX7Aを接続した場合は、サウンドパートナー設定の「お知らせ」でもご確認いただけます。

お知らせ

サウンドパートナーの操作については、サウンドパートナーの取扱説明書をご確認ください。

- 本機とサウンドパートナーを直接Bluetooth®で接続した場合は、サウンドパートナーとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力することはできません。
- サウンドパートナーに付属されているBluetooth®送信機を使って接続し、本機の「ヘッドホン/アナログ音声出力設定」を「テレビスピーカー＋ヘッドホン/アンプ」に設定すると、サウンドパートナーとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力することができます。
  Bluetooth®送信機との接続方法については、サウンドパートナーの取扱説明書をご確認ください。
- 放送やコンテンツによっては、映像と音声にずれが発生する場合があります。
- 本機の電源を入れたとき、最後に接続されていたBluetooth®機器が接続されます。

基本的な使いかた



映像の画質を調整する

- 見ている映像の画質を調整できます。入力、アプリ全般ごとに設定できます。
- 2画面表示中は、映像調整を選択できません。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、「映像調整」を選び、決定 を押す
2. 調整したい項目を選び、決定 を押す（→7-82～7-93ページ）

基本的な使いかた



音声を調整する

- 見ている映像の音声を調整できます。入力、アプリ全般ごとに設定できます。
- 2画面表示中は、音声調整を選択できません。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、「音声調整」を選び、決定 を押す
2. 調整したい項目を選び、決定 を押す（→7-95～7-103ページ）



字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。

字幕の表示方法を変えたいとき

1. 字幕を押して、字幕メニューを表示する



2. 上下カーソルボタンで表示方法を選び、決定を押す

アウトスクリーンの設定について

- 「アウトスクリーン(上)」または「アウトスクリーン(下)」に設定している場合は、字幕放送でない番組に放送局から字幕情報が送られてくると、自動的に映像が縮小される場合があります。
- 「アウトスクリーン(上)」の場合でも、放送で送られる字幕の行数によっては、映像の上に字幕がかかる場合があります。

お知らせ

- 表示方法が切り換わる際に、データ放送が非表示、または初期状態になる場合があります。
- S9A/S7Aは有機ELパネルの特性上、アウトスクリーン表示を長時間おこなうと、焼き付きが発生する可能性があります。

次ページへつづく⇒

字幕の表示方法を変えたいとき

	字幕放送のとき
オンスクリーン • 字幕放送では、映像に重なって字幕が表示されます。	
アウトスクリーン（上） • 字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の上側に字幕が表示されます。 • 2画面表示中、4K放送視聴時は、オンスクリーンで表示されます。	
アウトスクリーン（下） • 字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映像の下側に字幕が表示されます。 • 2画面表示中、4K放送視聴時は、オンスクリーンで表示されます。	

お知らせ

- 放送の種類によっては、アウトスクリーンに設定してもオンスクリーン表示になります。
- ハイブリッドキャスト表示中は、オンスクリーン表示になります。アウトスクリーン(上)／(下)表示にしたい場合は、一度別の放送局に切り換え、視聴したい放送局を再度選局してください。
- 2画面表示中は「2画面時の表示画面選択」で設定した画面に字幕が表示されます。(⇒7-80ページ)
- 2画面表示中は、画面サイズによっては字幕の読み取りが難しい場合があります。その場合は画面サイズを拡大してください。
- S9A/S7Aは有機ELパネルの特性上、アウトスクリーン表示を長時間おこなうと、焼き付きが発生する可能性があります。

次ページへつづく⇒



字幕を表示する／複数の字幕を切り換える

字幕の表示言語を変えたいとき

- 複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

1. 字幕 を押して、字幕メニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで「言語切換」を選び、決定 を押す

基本的な使いかた

アプリごとの使用制限

- 4桁の暗証番号を設定し、使用できるアプリを制限することができます。

暗証番号を設定する

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「システム」ー「保護者による使用制限」を選び、決定 を押す
2. 上下カーソルボタンで「暗証番号」を選び、決定 を押す
3. 確認画面で「する」を選び、決定 を押す
4. 4桁の暗証番号を入力する
   - 確認用に2回入力します。

アプリの使用制限をする

1. 「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「保護者による使用制限」ー「アプリの使用制限」を選び、決定 を押す
2. 設定した4桁の暗証番号を入力する
3. アプリの使用制限を「入」に設定する
   - 4桁の暗証番号の入力が必要です。
4. アプリ一覧から制限したいアプリを選び、決定 を押す
5. 制限を設定する
   - アプリを一律で制限したり、使用可能な時間帯や利用時間の上限を設定できます。

アプリごとの使用制限

- 4桁の暗証番号を設定し、使用できるアプリを制限することができます。

使用を制限したアプリを起動する場合

- アプリを起動すると、暗証番号の入力画面が表示されます。
  「保護者による使用制限」で設定した4桁の暗証番号を入力するとアプリを起動できます。

お知らせ

- 使用を制限したアプリを起動するには4桁の暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れた場合は、「出荷時設定にリセット」が必要です。(⇒7-49ページ)
  「出荷時設定にリセット」をおこなうと、暗証番号以外の情報も消去されます。暗証番号はメモなどして忘れないようにしてください。
- スマートフォンなどからのキャスト再生は制限できない場合があります。
- 「テレビ」アプリなどの一部のアプリは制限するアプリの一覧には表示されません。
- 1日の利用時間の上限は、午前4時にリセットされます。
- アプリのご利用状態によっては正しく制限されない場合があります。あらかじめご了承ください。

テレビを見る



テレビ放送を見る

データ放送で天気予報や株価などの情報を見る

- データ放送には、テレビ放送に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放送」があります。
- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なります。データ放送画面を表示したら、画面の表示に従って操作してください。例えば、カーソルボタン（上・下・左・右）で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン（青・赤・緑・黄）で対応する項目を選んだりして操作します。

連動データ放送を表示する

- 連動データ放送を含む番組の視聴中に、データ d を押し、連動データ放送の画面を表示する



- テレビ放送に戻すときは、もう一度データ d を押します。

お知らせ

- 電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は、データ d を押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、約20秒待ってからもう一度データ d を押してください。（表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。）
- BSラジオ放送も、⇒2-2ページの手順で切り換えられます。
- S9A/S7Aでは有機ELパネルの特性上、データ放送など、長時間同じ場所に継続して表示される画像は焼き付きが発生する場合があります。

次ページへつづく⇒

テレビを見る



テレビ放送を見る

データ放送で天気予報や株価などの情報を見る

独立データ放送の番組から選ぶ

1. ファミリンク ツール を押し、上下カーソルボタンで「視聴操作」ー「テレビ/ラジオ/データ」を選び、決定 を押す
   - 再度選び直すことによって次のように放送の種類を切り換えることができます。

     テレビ → ラジオ → データ

2. 選局ボタンでチャンネルを選ぶ

テレビを見る

番組表を使う

放送を見ているときにリモコンの(番組表)を押すと番組表が表示されます。

- 番組表から放送番組を選ぶことができます。
  番組表が表示されない、空欄になるときは、2-6ページを確認してください。

番組表の表示について

- リモコンの(番組表)を押すと、数日分の番組表を表示できます。
  テレビ放送…8日分

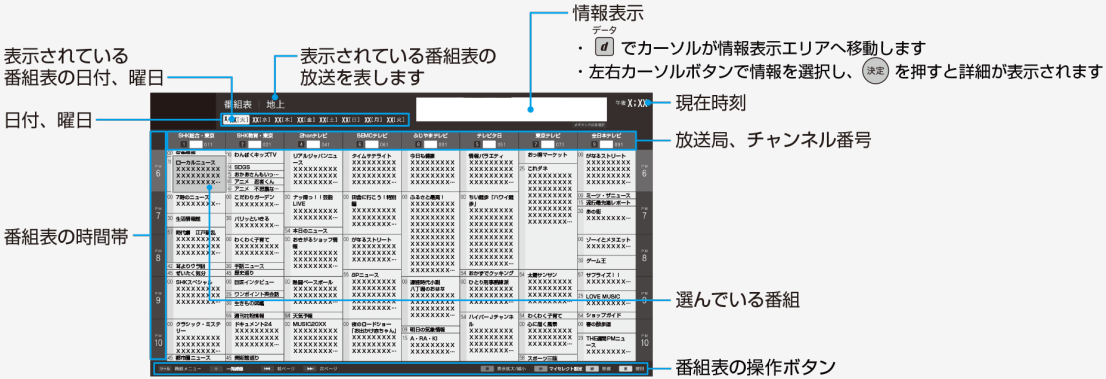

お知らせ

- 番組表表示中に青を押して番組表の表示拡大／縮小することができます。
- 人感センサー(ミリ波センサー)で番組表自動拡大表示中は青で番組表を表示拡大することはできません。
- AirPlay使用中は番組表を表示できません。



番組表を使う

番組表から番組を選ぶ

1. 地上 BS CS 4K を押し、表示したい放送を選ぶ
2. 番組表 を押す
3. 上下左右カーソルボタンを押し、番組を選ぶ
   - 現在放送中の番組を選んで決定を押すと選局されます。

ヒント

時間帯でページを送り／戻しするとき

- 次の時間帯（次ページ）を表示させたいときは 次 を押す
- 前の時間帯（前ページ）を表示させたいときは 前 を押す

翌日/ 前日の番組表を表示するとき

- 翌日の番組表を表示させたいときは 黄 を押す
- 翌週/前日の番組表を表示させたいときは 緑 を押す

表示拡大/縮小するとき

- 番組表表示中に 青 を押す
  8チャンネル/11チャンネル/17チャンネル/5チャンネルと切り替わります。
- 人感センサー（ミリ波センサー）で番組表自動拡大表示中は 青 で番組表を表示拡大することはできません。

機能メニューを表示させるとき

- 番組表表示中に ファミリンク ツール を押す（⇒2-9ページ）

マイセレクトを表示させるとき

- 番組表表示中に 赤 を押す
  登録したキーワード、または指定したキーワード検索の履歴に関連する番組を強調表示できます。
- キーワードが登録されていない場合は「マイセレクト設定」が表示されます。（⇒2-11ページ）

チャンネル別番組表に切り換える

- 一週間番組表（通常の番組表）→チャンネル別番組表に切り換えることができます。

1. ファミリンク ツール を押して機能メニューを表示し、「番組表」を選び 決定 を押す
2. 上下左右カーソルボタンで「一週間番組表」または「チャンネル別番組表」を選ぶ

■一週間番組表（通常の番組表）

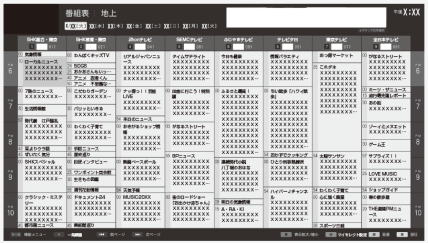

■チャンネル別番組表



チャンネル別番組表で表示する放送局を選ぶ

- 次の放送局を選ぶときは 黄 を押す
- 前の放送局を選ぶときは 緑 を押す

お知らせ

- チャンネル設定で「選局スキップ」を「する」に設定した放送局は番組表に表示されません。（⇒7–7ページ）

電子番組表に表示されないチャンネルがあるとき

番組表データが受信できていない場合、番組表が表示されないことがあります。その場合は次の操作をおこなってください。

テレビ画面の表示▼



次ページへつづく⇒



番組表を使う

電子番組表に表示されないチャンネルがあるとき

- 空欄となっているチャンネルを選局し、放送画面のまま2分程度待ちます
  - 番組表データを受信し番組表を更新します。

お知らせ

110度CSデジタル放送の番組が表示されないときは

①CSデジタル放送を選びCS100chを選局し、約5秒待つ
（2026年3月現在CS100chは放送されていません。″現在放送されていません。[E203]″と表示されますが、そのままお待ちください。）
②CS001chを選局し、約5秒待つ
（2026年3月現在CS001chは放送されていません。″現在放送されていません。[E203]″と表示されますが、そのままお待ちください。）
③番組表で選局したい放送局のチャンネル番号が表示されている事を確認する
（⇒2–3ページ）

BS4K・110度CS4K放送の番組が表示されないときは

- 「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ」をおこなってください。
- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。



番組表を使う

番組の情報を見るには

1. 番組表で番組情報を知りたい番組を選び、決定を押す
   - 現在放送中の番組は、選局され、未放送の番組は以下が表示されます。



   - 次ページがあるときは下カーソルボタンを押します。
     上下カーソルボタンを押すと番組詳細内の表示をスクロールします。



番組表を使う

番組表の機能メニューについて

電子番組表の表示中に ファミリンク ツール を押すと、「機能メニュー」によって各種機能を呼び出すことができます。

番組表機能メニュー

項目	サブ項目	内容	ページ
予約リスト	—	予約リストを表示します。	3-27
番組表	一週間番組表	通常の番組表を表示します。	2-5
	チャンネル別番組表	チャンネル別番組表を表示します。	2-5
放送切換	「地上デジタル」、「BSデジタル」、「CSデジタル」、「BS4K」、「全放送」、「ネット」の番組表に切り換わります。		2-4
マイセレクト	—	登録したキーワード、または指定したキーワード検索の履歴に関連する番組を強調表示できます。	2-11
番組検索	キーワード検索	キーワードを入力し番組を検索します。	2-12
	ジャンル検索	ジャンルを選択して番組を検索します。	2-14

お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒

番組表の機能メニューについて

番組表機能メニュー（つづき）

項目	サブ項目	内容	ページ
表示拡大/縮小（ch数）	—	番組表で表示するチャンネル数を設定します。	2-16
番組表設定	マイセレクト設定	強調表示したい番組のキーワードを登録します。	2-17
	背景カラー設定	番組表の背景色を変更します。	2-18
	文字の濃さ	文字の濃さを変更します。	2-19
	ジャンルカラー設定	番組表に表示される番組のジャンルを色分け表示させるか設定します。	2-20
	サブチャンネル設定	チャンネル表示に関する設定をおこないます。	2-21
	広告掲載について	取得情報に関する案内が記載されています。	—

機能メニューで操作する

●「マイセレクト」を選んで決定を押す

マイセレクトは登録したキーワード、または指定したキーワード検索の履歴に関連する番組を強調表示することができます。

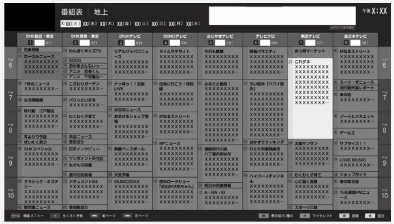

マイセレクトのキーワード登録は
⇒2-17ページをご覧ください。

番組表の操作は
⇒2-3～2-7ページをご覧ください。

お知らせ

- キーワードが登録されていない場合、リモコンの赤を押すと「マイセレクト設定」が表示されます。(⇒2-17ページ)

次ページへつづく⇒

機能メニューで操作する

●「番組検索」を選んで決定を押す

キーワード、ジャンルで番組を検索できます。

キーワードで番組を検索する

1. 「キーワード検索」を選んで決定を押す
   - キーワード検索画面が表示されます。



2. 左右カーソルキーで検索する放送波を選び、決定を押す
   - 選択した放送波にチェックマークが付きます。
3. 検索ワード入力欄を選んで決定を押し、検索したいワードを入力

次ページへつづく⇒

機能メニューで操作する

キーワードで番組を検索する（つづき）

4. 「✓」（完了）を選んで決定を押す
   - 入力したキーワードに関連した番組が表示されます。
   - キーワード入力が完了すると同時に検索履歴が表示されます。

次ページへつづく⇒

テレビを見る

番組表を使う

機能メニューで操作する

ジャンルで番組を検索する

1. 「ジャンル検索」を選んで決定を押す
   - ジャンル検索画面が表示されます。



2. 検索したいジャンルを選んで決定を押す



次ページへつづく⇒

機能メニューで操作する

ジャンルで番組を検索する（つづき）

3. サブジャンルを選んで決定を押す
   - サブジャンルを選ぶとより検索結果を絞り込むことができます。



次ページへつづく⇒

テレビを見る

番組表を使う

機能メニューで操作する

●「表示拡大/縮小（ch数）」を選んで決定を押す

番組表で表示するチャンネル数を変更することで番組表の表示を拡大/縮小することができます。

- 番組表の表示チャンネル数を4種類（5ch, 8ch, 11ch, 17ch）の中から選べます。
- 表示チャンネル数を少なくすると、番組表の文字を大きくすることができます。

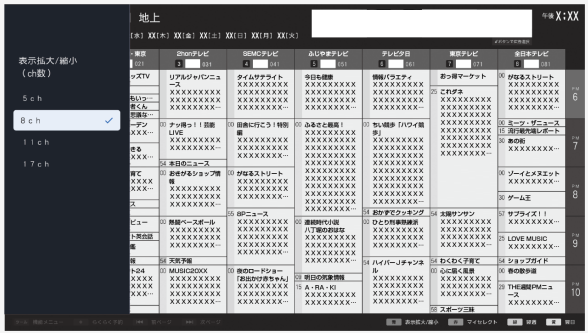

お知らせ

- 人感センサー（ミリ波センサー）で番組表自動拡大表示中は、表示するチャンネル数を変更して番組表を表示拡大することはできません。

次ページへつづく⇒

テレビを見る

番組表を使う

機能メニューで操作する

番組表の設定をする

●「番組表設定」を選んで決定を押すと、番組表に関する設定ができます。

マイセレクト設定

- 新規キーワード登録、またはキーワード検索の履歴を指定することで、番組を見つけやすく強調表示できます。強調表示したい番組のキーワードを登録してください。
- 「マイセレクト」に登録したワードを選んで決定すると登録解除されます。
- 赤を押すと、「マイセレクト」番組表が表示されます。



次ページへつづく⇒

機能メニューで操作する

●「背景カラー設定」を選んで決定を押す

番組表、マイセレクト、チャンネル別番組表の背景カラーを変更できます。

- 「オート」「ブライト」「ダーク」の中から選択します。
- 「オート」に設定すると、番組表を開いた際に部屋の明るさに合わせて自動で背景カラーを切り換えます。
  部屋の明るさによっては、背景カラーが「ブライト」に切り換わらない場合があります。

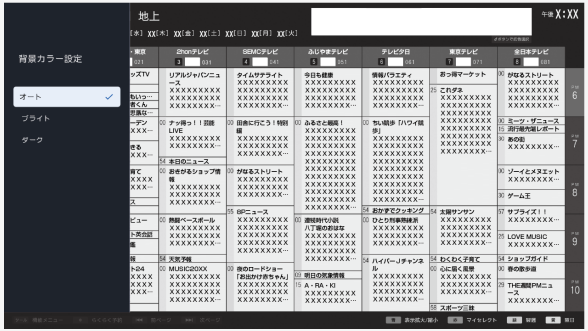

次ページへつづく⇒

機能メニューで操作する

●「文字の濃さ」を選んで決定を押す

番組表、マイセレクト、チャンネル別番組表の文字の濃さを変更できます。

- 「濃い」「標準」のどちらかを選択します。

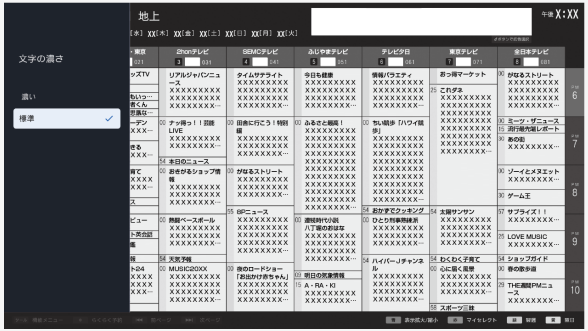

次ページへつづく⇒

機能メニューで操作する

番組表の設定をする（つづき）

ジャンルカラー設定

- 番組表に表示される番組のジャンルを色分け表示させるか設定します。



次ページへつづく⇒

テレビを見る

番組表を使う

機能メニューで操作する

番組表の設定をする（つづき）

サブチャンネル設定

- 番組表のサブチャンネルの表示をする/しないを切り換えることができます。

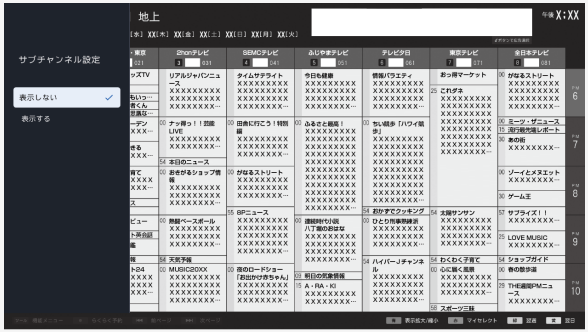



視聴中の便利な機能

チャンネル情報や時計を表示する

- テレビ放送や外部入力視聴中、時計/画面表示ボタンを押して、チャンネル情報や時計を表示することができます。
- 時計は、右上に表示されます。位置やサイズは、変更できません。

1. 画面表示 時計 を押して情報を表示する

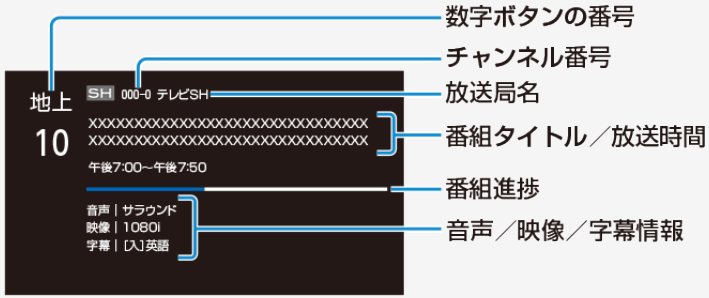

お知らせ

- チャンネル情報を常時表示することはできません。
- S9A/S7Aはパネル焼き付き防止のため時計の常時表示は非対応です。



視聴中の便利な機能

ゲームに関連する設定情報や入力信号状態を表示する

- ゲームを楽しむ際に必要な設定情報や入力信号状態を表示することができます。
- HDMI入力を選局中に表示をすることができます。
- 設定情報を選択すると、設定の変更をおこなうことができます。

1. ファミリンク ツール を長押しする
2. 左右カーソルボタンで変更したい項目を選び、決定 を押す

次ページへつづく⇒

テレビを見る

視聴中の便利な機能

ゲームに関連する設定情報や入力信号状態を表示する

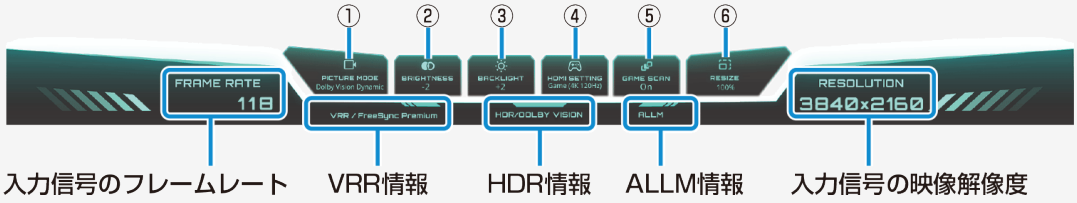

	設定項目	ページ
①	PICTURE MODE(画質モード)	7-82
②	BRIGHTNESS(黒レベル)	7-86
③	BACKLIGHT(明るさ)	7-85
④	HDMI SETTING(HDMI対応信号モード)	7-14～7-15
⑤	GAME SCAN(ゲームスキャン)(X9A/X7Aのみ表示) HDRガンマ(X5A/S9A/S7Aのみ表示)	7-90・7-91
⑥	RESIZE(リサイズ)	7-106

お知らせ

- 表示画面は約10秒で非表示になります。
- 2画面表示中は表示できません。



視聴中の便利な機能

再生状態を確認する

- 本機はUSBハードディスクに録画した番組を再生したときに、現在再生位置が確認できる再生バーなどを画面に表示します。

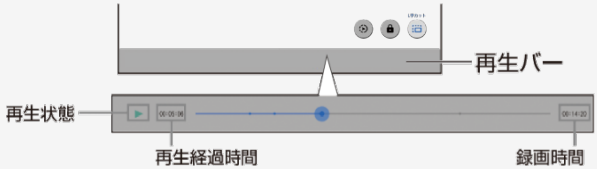

- 再生バーを表示させたいときは録画番組再生中に上カーソルボタンを押してください。消したいときは下カーソルボタンを押してください。
- 再生バーを約5秒間表示したあと自動的に消えます。
- 早送り／早戻ししているとき、再生バー表示は消えません。
- 本機の表示状態によっては、再生バーが表示されない場合があります。
- 2画面表示中は各機能のアイコンは表示されません。

テレビを見る

視聴中の便利な機能

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

- テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。

1. クイック を押してクイックメニューを表示し、上下カーソルボタンで「オフタイマー」を選ぶ
   - ファミリンク ツール を押してツールメニューの「タイマー」ー「オフタイマー」からも設定できます。



2. 左右カーソルボタンで設定時間を選ぶ
   - 「切」「30分」「60分」「90分」「120分」「150分」から選びます。
   - オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面の中央下に表示されます。
   - オフタイマーを解除するには、「切」に設定します。

お知らせ

- 視聴中のアプリによっては、指定した時間に電源を切れない場合があります。

次ページへつづく⇒

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

オフタイマーの残り時間を確認するには

1. クイック を押してクイックメニューを表示し、上下カーソルボタンで「オフタイマー」を選ぶ
2. オフタイマーの残り時間を確認する

- オフタイマーが設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。
- ファミリンク ツール を押してツールメニューの「タイマー」ー「オフタイマー」からも確認できます。



時刻を指定して電源を切る(おやすみタイマー)

- 指定した時刻に、自動的に電源が切れるように設定できます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、「タイマー」ー「おやすみタイマー」を選び、決定 を押す
   - クイックメニューを編集して「おやすみタイマー」を入に設定すると、クイックメニューからも設定できます。(⇒7-115ページ)



2. おやすみタイマーを「入」に設定する
   設定入:
   設定切:
   - おやすみタイマーを解除するには、「切」に設定します。
3. 「時刻」を選び、上下左右カーソルボタンで時刻を設定し、決定 を押す

次ページへつづく⇒

時刻を指定して電源を切る（おやすみタイマー）

お知らせ

- 無操作オフや無信号オフ（⇒7-43・7-47ページ）が設定されている場合は、一番早く切れる設定で電源が切れます。
- おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ時刻に設定すると、本機が電源待機中のときはおはようタイマーが作動し、本機が動作中のときはおやすみタイマーが作動します。
- 視聴中のアプリや一部メニュー操作中は、指定時刻になっても操作を優先しているため、電源が切れない場合があります。
- 本機の内蔵時計が正しくないときは、「時刻の設定」（⇒7-51ページ）が必要です。

テレビを見る

視聴中の便利な機能

目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる（おはようタイマー）

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るように設定できます。
- 異なる設定のタイマーを3種類までセットできます。

1. クイック を押してクイックメニューを表示し、上下カーソルボタンで「おはようタイマー」を選び、決定 を押す
   - ファミリンク ツール を押してツールメニューの「タイマー」からも設定できます。



2. 設定したいタイマーを選び、「入」に設定する
   設定入：
   設定切：
3. それぞれの項目（⇒7-108ページ）を設定する

お知らせ

- ヘッドホンをつないでいる場合は、ヘッドホンから音声が出るため本体スピーカーからは音声が出ません。本体スピーカーから音声を出す場合は、あらかじめヘッドホンを抜いておいてください。
- おはようタイマーで電源が入ってから2時間操作しない状態が続いたときに、自動的に電源が切れるように設定することができます。「ツール」ー「タイマー」ー「おはようタイマー」ー「無操作オフ」を「入」に設定してください。



視聴中の便利な機能

音声・映像を切り換える

- 複数の映像（最大4つ）または音声（最大8つ）がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しめます。

複数の映像を切り換える

1. ファミリンク ツール を押して、上下カーソルボタンで「視聴操作」ー「映像切換」を選び、決定 を押す

- 「映像切換」を選ぶたびに映像※が切り換わり、テレビ画面上に映像表示が出ます。
  ※ 番組によって映像の数は異なります。

次ページへつづく⇒



視聴中の便利な機能

音声・映像を切り換える

複数の音声を切り換える

音声切換

□ を押して、音声を切り換える

- ボタンを押すたびに音声※が切り換わり、テレビ画面上に音声表示が出ます。
  ※番組によって音声の数が異なります。

マルチ音声番組のとき

→ 音声１ → 音声２～８※ ┐
└──────────────┘

二重音声番組のとき

→ 主 → 副 ┐
└ 主／副 ←┘

お知らせ

- 地上/BS/110度CSデジタル放送の場合、マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声（ステレオ二重音声）のときの言語表記は、放送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。



視聴中の便利な機能

画面を静止させる

- いま見ている放送や映像を静止できます。
  料理番組のメモをとったりするときに便利です。

1. 静止 を押して、視聴中に映像を静止させる

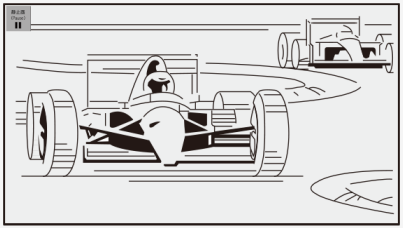

- 画面上の「静止画」のアイコンはカーソルボタンで四隅に移動できます。
- 終了 を押すと視聴中のチャンネルの現在の映像に戻せます。

次ページへつづく⇒

画面を静止させる

お知らせ

- 外部入力視聴中は静止できません。
- S9A/S7Aは有機ELパネルの特性上、静止した画像を長時間表示すると、焼き付きが発生する可能性があります。

次の場合は、静止画が解除されます。

- 選局操作をしたとき
- ホーム／録画リストなどを押したとき
- 背景モード（⇒7-41ページ）が起動したとき



視聴中の便利な機能

2画面で見る

本機は2つの異なる映像を同時に表示できます。

リモコンの 2画面 または「ツール」ー「視聴操作」ー「2画面」を選んで2画面表示にする

2画面表示

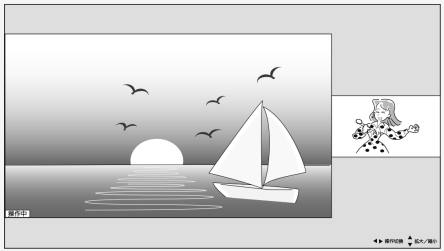

- 1画面で視聴していた画面が左側に表示されます。
- 「操作中」画面の音声が出力されます。
- 2画面表示を終了するときは、リモコンの 2画面 または 終了 を押します。

お知らせ

- 2画面表示中に、ヘッドホンとテレビスピーカーで異なる音声を出力することはできません。

次ページへつづく⇒

2画面で見る

表示できる画面の組み合わせ

- 表示できる画面は、画面の左右、放送や入力によって異なります。
- USBハードディスクに録画した番組の再生中にリモコンの 2画面 を押して2画面の表示ができます。

		右画面					
		地上/BS/CS	BS4K/CS4K	入力1～4	入力5	USB-HDD再生(地上/BS/CS)	USB-HDD再生(BS4K/CS4K)
左画面	地上/BS/CS	○	○	○	×	×	×
	BS4K/CS4K	○	×	○	×	×	×
	入力1～4	○	○	×	×	×	×
	入力5	×	×	×	×	×	×
	USB-HDD再生(地上/BS/CS)	○	○	○	×	×	×
	USB-HDD再生(BS4K/CS4K)	○	×	○	×	×	×

○2画面で表示できます。
×2画面で表示できません。

お知らせ

以下の場合には、2画面表示はできません。

- USB-HDDへの2番組同時録画中または連続録画中
- レコーダーへの録画予約(ファミリンク録画予約)およびUSB-HDDへの同時録画中
- 放送、外部入力以外のアプリ表示中(インターネット動画、ネットチャンネルなど)
- Dolby Visionコンテンツの表示中
- 120Hz、144Hz(対応機種：X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9A)、VRR/AMD FreeSync™ Premium/ALLMコンテンツ表示中　など
- AirPlay使用中

- 2026年3月現在110度CS4K放送は放送されていません。

次ページへつづく⇒

テレビを見る

視聴中の便利な機能

2画面で見る

- 2画面表示中は、「操作中」画面のチャンネルの切り換え、画面サイズの変更ができます。
- 左右カーソルボタンで操作したい画面を選択できます。「操作中」のアイコンが移動します。
- 上下カーソルボタンで「操作中」画面のサイズを変更できます。大小9段階で拡大・縮小できます。
- 2画面表示中、次の操作はできません。
  - 映像調整、音声調整
  - 「画面調整」メニューの画面サイズの切り換え
  - 放送画面の静止
  - データ放送の表示　など
- 2画面表示中は、映像や音声の調整ができません。画質モード「標準」が適用されます。
- 2画面表示中の明るさを調整したい場合は、1画面に戻し、地上デジタル放送を視聴中に画質モード「標準」を選択して、明るさセンサー、明るさの設定を調整してください。設定した内容が2画面表示中も適用されます。
- 2画面表示中にラジオ放送に切り換えると、ラジオ放送側の映像は映りません。
- 終了ボタン、ホームボタン、アプリボタン、番組表ボタンを押すと、2画面は解除されます。
- 2画面表示中、表示される放送番組/接続機器の解像度により、映像補正の関係で、画面がちらつく場合がありますが、故障ではありません。ちらつきが気になる場合は、全画面でご視聴いただくことをおすすめします。
- 接続方法や接続する機器によって、音声や映像が正しく出力されない場合があります。本機の入力端子に直接接続されていない場合は、本機と直接接続することをお試しください。
- 2画面表示中に以下の動作をおこなうと、1画面表示に戻ります。
  - 視聴予約の実行開始時
  - USB-HDDへの2番組同時録画または連続録画
  - レコーダーへの録画予約(ファミリンク録画予約)およびUSB-HDDへの同時録画中
  - Dolby Visionコンテンツの表示
  - 4K120Hz、144Hz(対応機種：X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9A)、VRR/AMD FreeSync™ Premium、ALLMコンテンツの表示　など
  - AirPlay開始時
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、2画面機能を利用して表示をおこなうと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

テレビ番組を録画・再生する

録画をする前にお読みください

◆ 重要 ◆

- 録画予約の待機中や録画実行中に電源プラグを抜かないでください。

  電源プラグを抜くと…
  - 予約が実行されません。
  - 録画が停止します。
  - 録画中、または録画予約中に電源を切ったり停電になった場合には、録画中の内容が損なわれることがあります。

録画できる番組数と予約件数について

- 1台のUSBハードディスクには、最大999番組まで録画可能です。(USBハードディスクに空き容量がない場合は、録画できません。)
- 最大100件までの予約が可能です。

録画予約について

- 番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- 時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
- 既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作をやり直してください。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

録画をする前にお読みください

録画・録画予約実行中の制限について

- 2番組同時録画中の場合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。すぐに予約を設定したいときは、録画予約を停止させてから設定してください。
- 2番組同時録画中または連続録画中は2画面表示ができません。

BS4K・110度CS4K放送の録画について

- BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。

マルチビューサービス放送を録画して再生する場合は

- マルチビューサービスは、主映像のみ録画されます。

HDD（ハードディスク）について

- パソコンと同様に、HDD（ハードディスク）は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画（録音）内容の長期的な保管場所ではありません。あくまでも一時的な保管場所としてご使用ください。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

録画をする前にお読みください

HDD（ハードディスク）について（つづき）

- 録画中に再生をおこなうと、画面の映像が粗くなる場合があります。
- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

万一何らかの不具合により、録画されなかった場合の内容の補償、録画されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

著作権について

- あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。

録画が可能な区間の中に「録画禁止」区間がある場合

- 録画中、「録画禁止」になるとその時間は記録されません。

◆ 重要 ◆

- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送をおこなうプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

テレビ番組を録画・再生する

録画をする前にお読みください

録画した番組の構成について

- 録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として記録されます。
  各タイトル（録画した番組）は「録画リスト」に一覧表示され、再生・消去・タイトル名変更・タイトルの並べ替え・保護・保護解除・タイトル検索ができます。
  タイトル（録画した番組）が消されないように保護する／保護を解除する（⇒3-50ページ）
  タイトル（録画した番組）を消去する（⇒3-40ページ）
  録画リストの一覧表示の並びかたを変えるには（⇒3-56ページ）

「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係（市販のビデオディスクの場合の例）

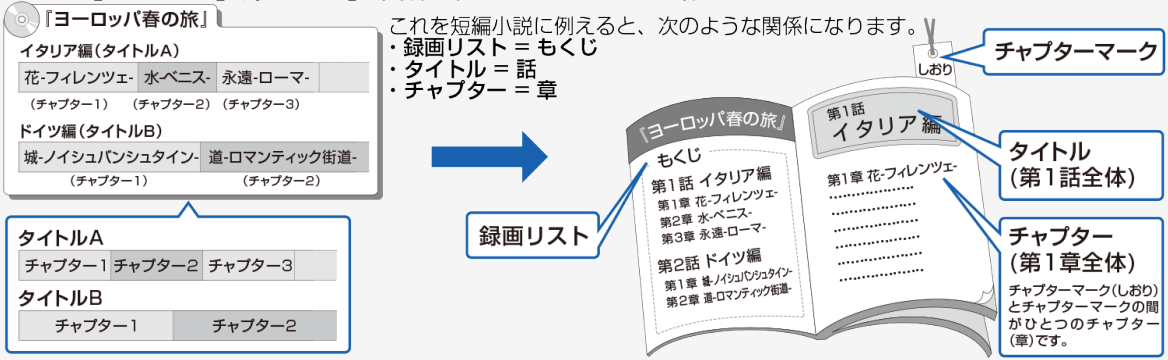

次ページへつづく⇒

録画した番組の構成について

例）本機で録画したUSBハードディスクの場合

※タイトルAは「チャプター設定」（⇒3-62ページ）を「10分」に、タイトルBは「15分」に設定した例です。

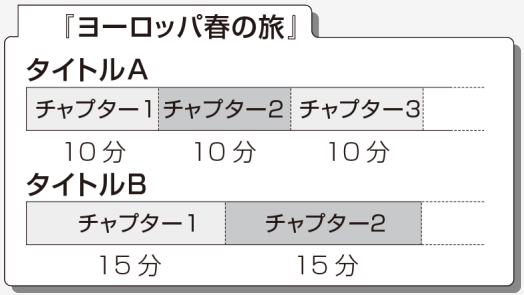

テレビ番組を録画・再生する

録画をする前にお読みください

重複できる録画や予約の組み合わせ

		録画②			
		USB-HDD予約録画/一発録画(地上/BS/CS)	USB-HDD予約録画/一発録画(BS4K/CS4K※)	ファミリンク予約録画(地上/BS/CS)	ファミリンク予約録画(BS4K/CS4K※)
録画①	USB-HDD予約録画/一発録画(地上/BS/CS)	○	○	○	○
	USB-HDD予約録画/一発録画(BS4K/CS4K※)	○	×	○	×
	ファミリンク予約録画(地上/BS/CS)	○	○	×	×
	ファミリンク予約録画(BS4K/CS4K※)	○	×	×	×

- ファミリンク録画を実行中でない場合、ファミリンクワンタッチ(一発)録画(地上/BS/110度CSデジタル放送/BS4K・110度CS4K放送)を1つ実行できます。ただし、AQUOSレコーダー側で他の録画や予約と重複できない組み合わせになる場合はファミリンクワンタッチ(一発)録画はできません。
- BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ(一発)録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している必要があります。
- 同じ時間帯の視聴予約と録画予約は重複して予約できます。
- 同じ時間帯の視聴予約は重複して予約できません。

※2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

テレビ番組を録画・再生する

録画するための準備をする

USBハードディスクをつなぐ

1. 本機の電源を切る
2. 本機の録画用USB端子（ハードディスク用）に、市販のUSBハードディスクをつなぐ
   - USBケーブル(USBハードディスクの付属品)で接続します。
   - USBハードディスクを取りはずすときは⇒3-11～3-12ページをご覧ください。

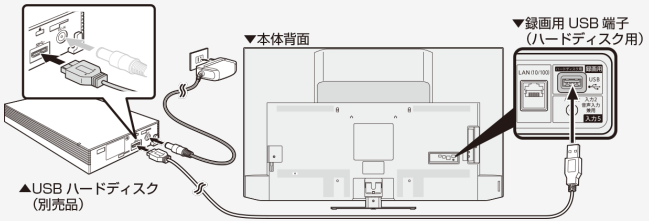

- 動作確認済みのUSBハードディスクについては、AQUOS サポートページでご確認ください。

AQUOS サポートページ

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

テレビ番組を録画・再生する

録画するための準備をする

USBハードディスクを初期化(登録)する

- USBハードディスクを使って録画するためには、使うための準備「初期化(登録)」が必要です。
- 初期化(登録)するときは、録画用USB端子(ハードディスク用)に、USBハードディスクを1台だけ直接接続してください。
- 本機は、USBハブを使用した接続には対応していません。

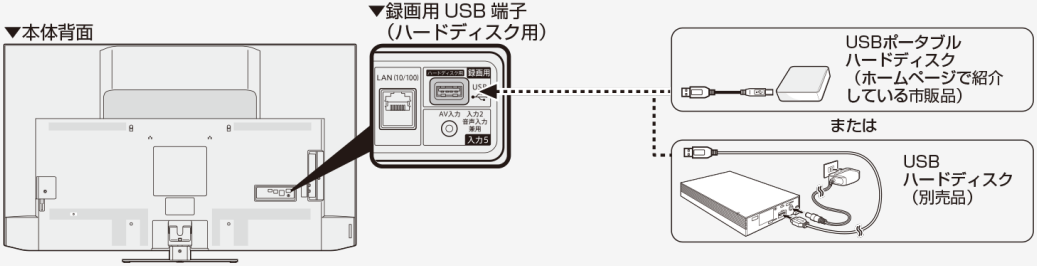

◆ 重要 ◆

- レコーダーやパソコンで録画したUSBハードディスクをつないだときも、本機で使うためには、初期化(登録)が必要です。
- USBハードディスクを初期化(登録)すると、録画済みのタイトルがすべて消去されます。
- 消去されたタイトルは元に戻せませんので、USBハードディスクの内容をよく確認してください。
- USBハードディスクをテレビに接続するときは、USBハードディスクに同梱されているケーブルをご使用ください。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

録画するための準備をする

USBハードディスクを初期化(登録)する

1. 録画用USB端子(ハードディスク用)に、USBハードディスクを1台だけ直接接続し、本機とUSBハードディスクの電源を入れる
2. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「初期化」を選び、決定 を押す



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

録画するための準備をする

USBハードディスクを初期化(登録)する

3. 上下カーソルボタンと決定で「はい」を選ぶ
    - 機器の初期化設定画面が表示されます。
4. 上下左右カーソルボタンと決定を使って画面に従って操作する

お知らせ

- 初期化中にUSBハードディスクを取り外したり、USBハードディスクや本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
- 本機起動中に、USBハードディスクを接続すると、接続確認画面が表示され、録画機器設定へ遷移できます。

テレビ番組を録画・再生する

録画するための準備をする

USBハードディスクを取りはずすときは

- 本機やUSBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜く前に、必ず「取りはずし」をおこなってください。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「取りはずし」を選び、決定 を押す



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

録画するための準備をする

USBハードディスクを取りはずすときは

2. 取りはずすUSBハードディスクを選び、決定を押す
   - 取りはずし中を知らせるメッセージが表示されます。
   - 取りはずしが完了するまで、USBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因となります。
3. 本機とUSBハードディスクの電源を切り、接続しているUSBケーブルを抜く

お知らせ

- 電源起動時、登録されたUSBハードディスクが接続されていると「取りはずし」を実行していても、自動で検出されることがあります。

録画時間

録画時間の算出について（録画時間は目安です）

- 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により、下記の時間を下回るまたは上回る場合があります。
- 録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

USBハードディスクの容量と録画時間について

- 録画時間は、お使いになるUSBハードディスクの容量によって異なります。

容量／放送の種類	BS4K・110度CS4K放送	BS・110度CS ハイビジョン放送	地上デジタル ハイビジョン放送	標準放送
4TB	約260時間	約348時間	約480時間	約694時間
3TB	約195時間	約260時間	約360時間	約520時間
2TB	約130時間	約174時間	約240時間	約347時間
1TB	約65時間	約87時間	約120時間	約173時間
500GB	約32.5時間	約44時間	約60時間	約87時間

次ページへつづく⇒

録画時間

お知らせ

録画時間の算出について（録画時間は目安です）

- 録画時間は、BS4K・110度CS4K放送は約33Mbps、BS/110度CS放送は約24Mbps、地上デジタル放送は約17Mbpsで算出しています。
  ※2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。
- 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により
  ⇒3-13ページの時間を下回るまたは上回る場合があります。

テレビ番組を録画・再生する

見ている番組を録画する

視聴中の番組を録画する（一発録画）

- 視聴中のデジタル放送の番組が終わるまで録画し、番組が終了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。

◆ 重要 ◆

- 録画予約の待機中や録画実行中に電源プラグを抜かないでください。

  電源プラグを抜くと…
  - 予約が実行されません。
  - 録画が停止します。
- 録画の前に「録画をする前にお読みください」をご覧ください。
  （⇒3-1ページ）
- USBハードディスクの録画可能時間がなくなると録画を停止します。
- 録画でUSBハードディスクに録画するには、事前に「録画機器選択」（⇒7-3ページ）で「USB-HDD」または「録画時に選択」を選択しておく必要があります。
- BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ（一発）録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している必要があります。
  ※2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



見ている番組を録画する

視聴中の番組を録画する（一発録画）

1. 録画したい放送の種類を選ぶ
   - 地上 BS CS 4K のいずれかを押して録画したい放送の種類を選びます。
   - 「視聴年齢制限」（⇒7-11ページ）をかけているときなど、放送を切り換えることができない場合があります。
2. 選局ボタンで録画したいチャンネルを選ぶ
3. 録画をはじめる
   - 録画 ● を押し、録画先を選択します。
   - テレビ画面に録画開始のメッセージ、録画チャンネルが表示されます。
   - 画面表示 時計 を押すと、テレビ画面の中央下に録画中のチャンネルが表示されます。
   - 視聴中の番組が終わるより前に録画を止める場合は、停止 ■ を押し、メッセージに従って操作してください。

お知らせ

- アンテナの受信状態が悪くなったときは、自動で録画が停止する場合があります。

テレビ番組を録画予約する

- 番組表を使って、番組を録画予約できます。
- 7日先まで録画予約できます。
- 最大100件(地上/BS/110度CSデジタル放送/BS4K・110度CS4K放送)まで録画予約できます。

◆ 重要 ◆

- 録画予約する前に、USBハードディスクかファミリンク録画機器が接続されていることを確認してください。
- BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ(一発)録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している必要があります。
  ※2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。
- 録画予約の前に「録画をする前にお読みください」(⇒3-1ページ)をご覧ください。
- 録画予約の待機中や録画実行中に電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜くと…

- 予約が実行されません。
- 録画が停止します。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



テレビ番組を録画予約する

テレビ番組を録画予約する

お知らせ

- 番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- 時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。
- 既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。画面に従って操作をやり直してください。

1. 録画したい放送の種類を選ぶ
   - 地上 BS CS 4K のいずれかを押して、録画したい放送の種類を選びます。
2. 番組表 を押し、番組表を表示する
3. 上下左右カーソルボタンで録画したい番組を選ぶ

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



テレビ番組を録画予約する

テレビ番組を録画予約する

4. 決定を押し、「録画予約」を選んで決定を押す
   - USBハードディスクが接続されていないときは「録画予約」は選択できません。

お知らせ

- 他の予約と予約時間が重なる番組を選んだときは画面にメッセージが表示されます。画面の説明に従って操作してください。（⇒8-47ページ）
- 予約した番組には、赤色の予約マークが表示されます。

録画予約の取り消し・変更をしたいときは
- ⇒3-28・3-29ページをご覧ください。

テレビ番組を録画・再生する



テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする

- 毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録画予約できます。

1. 番組表 を押して番組表を表示し、上下左右カーソルボタンで繰り返し予約をしたい番組を選んで 決定 を押す
2. ①上下左右カーソルボタンで「繰り返し録画」を選び、 決定 を押す
   ②上下カーソルボタンで「今回のみ」、「毎週〇曜日」、「毎日」、「毎週月～金曜日」、「毎週月～土曜日」、「毎週火～土曜日」のいずれかを選び、 決定 を押す



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする

3. ①上下カーソルボタンで「設定時間」を選び、決定を押す
   ②上下カーソルボタンで「番組指定予約」「時間指定予約」のどちらかを選び、決定を押す



- 「番組指定予約」を選択した場合は、手順5に進みます。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



テレビ番組を録画予約する

繰り返し予約をする

4. 数字ボタンで録画開始時間と録画終了時間を設定する

5. 上下左右カーソルボタンで「録画予約」を選び、決定を押す

※「時間指定予約」の場合は、指定した時間で繰り返し予約をおこないます。「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。該当する番組が検索できなかった場合、日時指定予約で録画されます。

テレビ番組を録画・再生する

テレビ番組を録画予約する

テレビ番組の延長予約について

- スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を番組表で予約すると、録画予約の終了時刻が自動で延長されます。
- 番組が延長されても番組の最後まで録画をおこないます。
- 前の番組が延長されて録画予約した番組が繰り下げられたときでも、録画予約した番組の最後まで録画します。

スポーツ番組を番組表から録画予約したとき

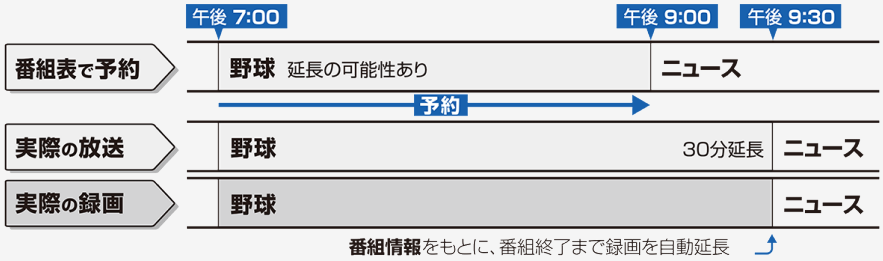

お知らせ

- 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組の途中から予約が実行されます。
- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、変更した時刻で録画されます。（延長に対応しなくなります。）
- 外部ビデオ入力の録画には対応していません。

次ページへつづく⇒

テレビ番組の延長予約について

繰り下げの可能性がある番組を番組表から録画予約したとき

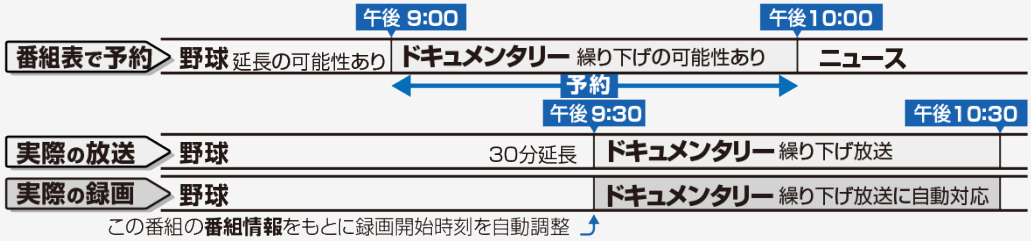

お知らせ

- 開始時刻、終了時刻を変更したときは、変更した時刻で録画されます。（延長に対応しなくなります。）
- 放送される番組によっては、延長に対応できない場合もあります。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

テレビ番組を録画予約する

テレビ番組の延長予約について

番組の延長により、予約が重なった場合

- 予約Aと予約Bが重複できない予約の場合、先の予約録画が終了したあと、次の重なった予約録画を途中から実行します。

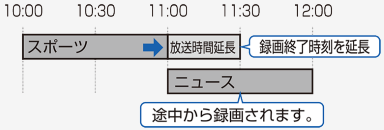

- 番組が繰り下げられた場合も同様です。



お知らせ

- 番組が繰り下げられた結果、開始時刻が他の予約と同じ時刻になった場合は、繰り下げられた予約が取り消されます。
  受信機レポートをご確認ください。(⇒7-12ページ)

テレビ番組を録画・再生する



録画予約を確認・取り消し・変更する

- 録画先をUSBハードディスクやファミリンク機器に変更するときや、日時を指定して予約したいとき、視聴予約、繰り返し予約は、この手順で予約方法を変更します。

実行中の予約録画を解除するには

1. リモコンの停止■または「ツール」ー「視聴操作」ー「録画停止」を選んで決定を押す
2. 上下カーソルボタンで予約録画を解除する番組を選択し、決定を押す

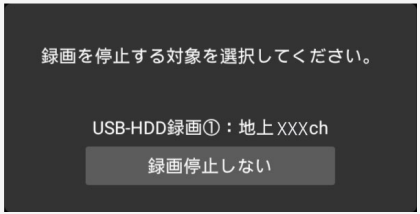

テレビ番組を録画・再生する



録画予約を確認・取り消し・変更する

予約を確認する

1. 番組表 を押して番組表を表示する
2. ファミリンク ツール を押して機能メニューを表示し、上下カーソルボタンで予約リストを選び、決定 を押す
   - 予約の設定内容が表示され、確認できます。

テレビ番組を録画・再生する



録画予約を確認・取り消し・変更する

予約を取り消す

1. (番組表)を押して番組表を表示する
2. (ファミリンク ツール)を押して機能メニューを表示し、上下カーソルボタンで予約リストを選び、(決定)を押す
3. 上下カーソルボタンで取り消したい予約番組を選んで、(決定)を押す
4. 上下左右カーソルボタンで「録画予約取消」を選び、(決定)を押す
5. 左右カーソルボタンで「はい」を選び、(決定)を押す

テレビ番組を録画・再生する



録画予約を確認・取り消し・変更する

予約の設定を変更する

1. 番組表を押して番組表を表示する
2. ファミリンク ツールを押して機能メニューを表示し、上下カーソルボタンで予約リストを選び、決定を押す
3. 上下カーソルボタンで設定を変更したい予約番組を選んで、決定を押す
4. 上下左右カーソルボタンで変更したい内容を選び、決定を押す

予約の設定項目

繰り返し録画	「今回のみ」、「毎週〇曜日」、「毎日」、「毎週月～金曜日」、「毎週月～土曜日」、「毎週火～土曜日」
録画時間	番組指定予約／時間指定予約
録画先	USB-HDD、ファミリンク

6. 上下左右カーソルボタンで「録画予約変更」を選び、決定を押す

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストについて

- 録画リスト を押すと、USBハードディスクに録画した番組を一覧表示できます。一覧表示した番組は、小画面で映像を確認しながら選べます。

録画リストの画面例



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストについて

録画リストでできること

- 録画リスト表示中に青を押すと、機能メニューが表示されます。



- 機能メニューから、次のことができます。

項目	内容	ページ
消去	録画した番組を消去します。	3-40～3-46
最初から再生	録画した番組を最初から再生します。	3-34～3-35
タイトル名変更	録画した番組のタイトル名を変更します。	3-47
タイトル保護／解除	録画した番組を保護／解除します。	3-50～3-55
並べ替え	録画した番組の並べ替えをします。	3-56
タイトル検索	録画した番組のタイトル検索をします。	3-57
おすすめ情報表示	録画リスト内のおすすめ情報の表示/非表示を設定します。	―
おすすめ情報について	個人データの取扱いなどの内容を確認できます。	―
オープンソースライセンス	録画リストで利用しているオープンソースのライセンスを確認できます。	―

お知らせ

- 本機以外で初期化（登録）したUSBハードディスクや、登録解除したUSBハードディスクは再生できません。

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストから再生する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 上下カーソルボタンで再生したい番組を選び、決定 を押す



- 選んだ番組の再生が始まります。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画リストから再生する

- 再生中はリモコンの10秒戻し 30秒送り 早戻し 再生 早送り 前 静止 停止 次で操作することができます。2画面表示中や番組によっては、操作できない機能があります。
- 1 （約1.5倍速）および 2 （約2倍速）のときは、早見・早聞き視聴ができます。
- 再生中は上カーソルボタンで、各機能のアイコンが表示されます。

  上下左右カーソルボタンでアイコンを選び、決定を押すと下記の操作ができます。

：再生速度を変更できるリストが表示されます。
0.5/0.9/標準/1.25/1.5/2.0/2.5※/3.0※から再生速度を選択できます。

※4K放送の録画番組再生時は2.5/3.0の再生速度は選択できません。停止ボタンを押して途中で止めたときおよび、別のタイトルを再生したときも早見・遅見速度のまま再生されます。

：再生しているタイトルを保護／保護解除します。

：L/U字カットの機能画面が表示されます。（⇒3-58ページ）



テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

停止ボタンを押して途中で止めた場合の再生について

停止した場所からつづけて再生するときは

1. 再生 ▶ を押す
   - つづきから再生できます。

はじめから再生するときは

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

停止ボタンを押して途中で止めた場合の再生について

はじめから再生するときは

2. 上下カーソルボタンで再生したいタイトルを選ぶ



3. 青 を押して、機能メニューから「最初から再生」を選び、決定 を押す

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

- 録画中の番組を再生することができます。
- 一発録画、予約録画に対応しています。

◆重要◆

- 追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
- 番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません

- HDDの残量が少ないとき

1. 録画リスト を押す
2. 上下カーソルボタンで再生したいタイトルを選び 決定 を押す
   - 追いかけ再生を停止するには 停止 を押します。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

追いかけ再生中の早戻し／早送り

- 追いかけ再生中に 早戻し ◀◀ または 早送り ▶▶ を押すと早戻し／早送り再生になります。繰り返し押すと、速度が速くなります。（早戻しは4段階、早送りは5段階）
- 番組の途中にチャプターマークがある場合でも、最初から見られます。

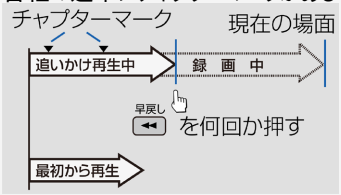

追いかけ再生中に一時停止した場合

- 下図のように再生を再開することができます。

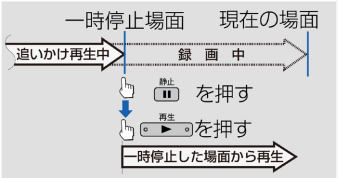

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

- 追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が長時間(地上/BS/CS放送は12時間以上、BS4K放送は10時間以上)続いたときは、録画が停止します。録画が停止した時点で追いかけ再生から通常再生に変わります。
- 追いかけ再生中に早送りまたは倍速再生(1.25倍速以上)したとき、現在放送されている場面（録画中の画面）の手前になると早送りが解除されます。放送中の番組をご覧ください。
  戻るタイミングは、早送りのスピードにより異なります。
- 早見視聴をしたとき、録画した番組によっては、映像がスムーズに再生されない場合があります。

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組を録画リストでタイトル毎にまとめて表示する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 緑 を押して、まとめ表示へ変更する



- 再度 緑 を押すと、まとめ表示が切になります。
- 上下カーソルボタンでフォルダを選んで 決定 を押すと、まとめたタイトルの録画リスト表示に切り換えます。

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを1つ選んで消去する

お知らせ

- 消去したタイトルは復活できません。

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 上下カーソルボタンで消去したいタイトルを選び、赤 を押す
   - 消去したいタイトルに鍵マークがついている場合は、先に「タイトル保護/解除」(⇒3-50ページ)をおこなってください。
   - 「まとめ表示」を切の状態にしてから、赤 を押してください。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを1つ選んで消去する

3. 「1タイトル消去」を選び、決定を押す



- 消去したいタイトルを選択し、青を押して機能メニューの「消去」ー「1タイトル消去」からも消去できます。

4. 「する」を選び、決定を押す



- 選んだタイトルが消去されます。
- 消去中は、電源を切らないでください。

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで消去する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 赤 を押して、「選択タイトル消去」を選び、決定 を押す



- 青 を押して機能メニューの「消去」ー「選択タイトル消去」からも消去できます。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで消去する

3. カーソルボタンで消去したいタイトルを選び、決定を押す



- 1回の操作で最大20タイトルまで選べます。
- 選んだタイトルにはごみ箱マークが付きます。もう一度選ぶとごみ箱マークが消えます。

4. 赤を押す

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで消去する

5. 「消去する」を選び、決定を押す



- ごみ箱マークを付けたタイトルが消去されます。

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルをすべて消去する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 赤 を押して、「全タイトル消去」を選び、決定 を押す



- 青 を押して機能メニューの「消去」ー「全タイトル消去」からも消去できます。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルをすべて消去する

3. 「する」を選び、決定を押す



- すべてのタイトルが消去されます。（保護されたタイトルは残ります。）
- 消去中は、電源を切らないでください。

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組のタイトル名を変更する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. タイトル名を変更したいタイトルを選び、青 を押し、機能メニューを表示する



3. 「タイトル名変更」を選び、決定 を押す



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組のタイトル名を変更する

4. ソフトウェアキーボードを使ってタイトル名を変更する



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組のタイトル名を変更する

5. 「変更する」を選び、決定を押す



テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを1つ選んで保護／解除する

1. 録画リスト を押して録画リストを表示し、保護／保護解除したいタイトルを選ぶ
2. 青 を押して、機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、決定 を押す
3. 上下カーソルボタンで「1タイトル保護/解除」を選び、決定 を押す
4. 上下カーソルボタンで「保護する」または「保護解除する」を選び、決定 を押す

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 青 を押して、機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、決定 を押す



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

3. 上下カーソルボタンで「選択タイトル保護/解除」を選び、決定を押す



次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

4. カーソルボタンで保護／解除したいタイトルを選び、決定を押す



- 保護したいタイトルに、鍵マークを付けます。
- 1回の操作で最大20タイトルまで選べます。
- 保護するタイトルには鍵マークが付きます。もう一度選ぶと鍵マークが外れます。

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

複数のタイトルを選んで保護／解除する

5. 赤 を押す

6. 「保護/解除する」または「保護/解除しない」を選び、決定 を押す
   - 鍵マークが付いたタイトルが保護されます。
   - 鍵マークのない(外した)タイトルは保護されません。

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

タイトルを全て保護／解除する

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 青 を押して、機能メニューから「タイトル保護/解除」を選び、決定 を押す
3. 上下カーソルボタンで「全タイトル保護/解除」を選び、決定 を押す
4. 上下カーソルボタンで「保護する」または「保護解除する」を選び、決定 を押す

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組の並べ替えをする

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 青 を押して、機能メニューから「並べ替え」を選び、決定 を押す
3. 「新しい順」「古い順」「未視聴（新しい順）」「既視聴（古い順）」「タイトル名順」「保護無し（古い順）」「データサイズ順」「ジャンル優先順」のいずれかを選んで、決定 を押す
   - 並べ替えをおこなうと、録画リストの中にあるタイトルが選択した順に並べ替えられます。
   - タイトル名順は、登録されたタイトル毎に表示します。

テレビ番組を録画・再生する



USBハードディスクに録画した番組を再生する

録画した番組を録画リストのタイトルから探す

1. 録画リスト を押して、録画リストを表示する
2. 青 を押して、機能メニューから「タイトル検索」を選び、決定 を押す
3. ソフトウェアキーボードを使ってキーワードを入力する
4. 検索ボタン( )を選び、決定 を押す
   - 入力したキーワードを含む録画番組が一覧で表示されます。

テレビ番組を録画・再生する

USBハードディスクに録画した番組を再生する

L/U字カット機能について

- 番組録画時に表示されていたL字の緊急警報放送をカットして再生することができます。

1. 再生中に上カーソルボタンを押して機能アイコンを表示する

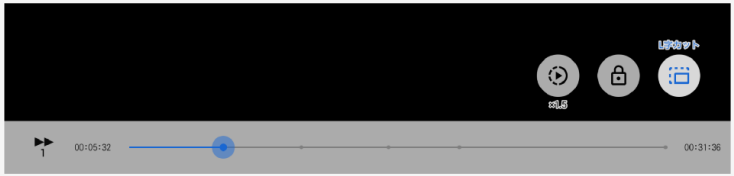

2. 上下左右カーソルボタンで「L字カット」を選び、決定を押す

次ページへつづく⇒

L/U字カット機能について

3. 上下左右カーソルボタンでカットする領域の位置を選び、決定を押す
   - 上下左右カーソルボタンでカットする領域の位置が変わります（4通り）。
   - 黄を押すとカットする領域の形状を変更できます。

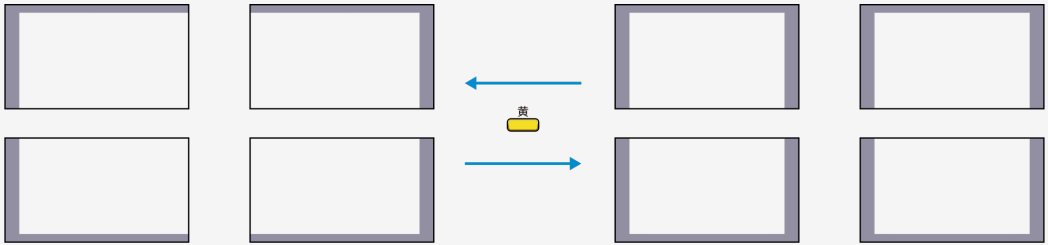

L/U字カット機能について

4. 上下左右カーソルボタンでカットする領域の幅を選び、決定を押す
   - 上下左右カーソルボタンでカットする領域の幅を変更できます。

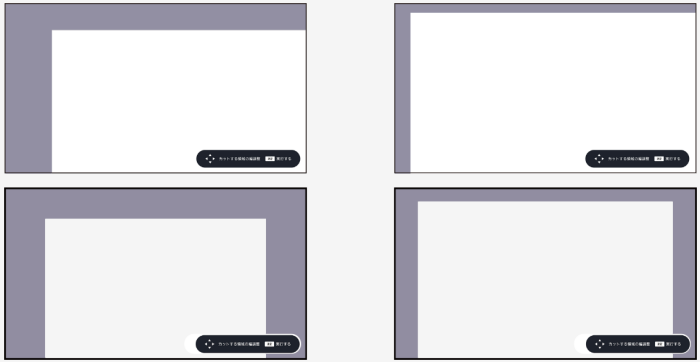



録画関連の操作や設定をする

USBハードディスクの名前を変えるときは

- USBハードディスクを複数台登録したときにつないだ機器を識別しやすくするために、各USBハードディスクに名前を付けることができます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「機器名の変更」を選び、決定 を押す
2. 名前を変更したいUSBハードディスクを選び、決定 を押す
3. 「はい」を選び、決定 を押す
4. 名前を変更したいUSBハードディスクを選び、決定 を押す
5. ソフトウェアキーボード(⇒7-116ページ)で、新しい名前を入力する
6. 「完了」で 決定 を押す

テレビ番組を録画・再生する



録画関連の操作や設定をする

録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは（チャプター設定）

- 録画中に自動的に記録されるチャプターマークの間隔を設定します。
- 録画した番組にチャプターマークが記録されていると、再生したい場面を探すときに便利です。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「チャプター設定」を選び、決定を押す

2. 「おまかせ」「10分」「15分」「30分」「しない」のいずれかを選び、決定を押す

次ページへつづく⇒

テレビ番組を録画・再生する

録画関連の操作や設定をする

録画するときに自動的に入るチャプター間隔を変えたいときは（チャプター設定）

項目	内容
おまかせ	音声の切り換わりを検知して自動的にチャプターが入ります。
10分	10分間隔でチャプターが入ります。
15分	15分間隔でチャプターが入ります。
30分	30分間隔でチャプターが入ります。
しない	チャプターが入りません。

チャプターマークとチャプターとは

- チャプターマークで区切られた部分がチャプターになります。

タイトル



お知らせ

- 録画中は、チャプター間隔を変更できません。
- 音声データの形式によっては、検知ができないことがありますので、「おまかせ」設定時にはチャプターが作成されないことがあります。

本機に登録したUSBハードディスクの登録を解除するときは

- 本機はUSBハードディスクを16台まで登録できます。（本機で初期化をすると、自動的に登録されます。）
- 本機に登録していないUSBハードディスクでは、録画・再生できません。
- 本機に16台のUSBハードディスクが登録された状態で、新たなUSBハードディスクを登録する場合には、登録済みのUSBハードディスクのいずれかを登録解除してください。

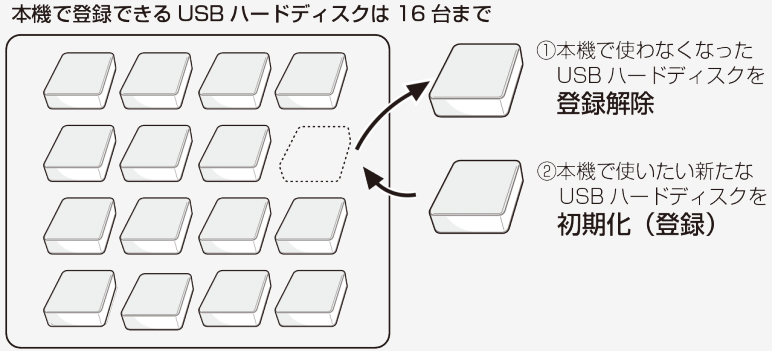

◆ 重要 ◆

- 登録解除されたUSBハードディスクは、本機で録画・再生できなくなります。
- 再登録するためには、本機で初期化する必要があります。（初期化すると録画したタイトルは全て削除されます。）

次ページへつづく⇒



録画関連の操作や設定をする

本機に登録したUSBハードディスクの登録を解除するときは

- 本機に登録しているUSBハードディスクを選んで、本機の登録リストから解除します。
- このUSBハードディスクを、本機の登録リストから解除します。登録を解除すると、このUSBハードディスクに録画されている番組は、消去されます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「登録解除」を選び、決定を押す
2. 登録を解除したいUSBハードディスクを選び、決定を押す
3. 「はい」を選び、決定を押す
4. 「はい」を選び、決定を押す
5. 「完了」で決定を押す
   - 新たに登録したいUSBハードディスクを本機で使えるように初期化してください。(⇒3-9ページ)

インターネットに接続する

インターネット接続の準備をする

- 本機で音声検索やインターネット動画を楽しむためには、インターネット環境やLAN環境が必要です。通信端末認定品の市販のルーターなどを使って、ネットワーク接続をしてください。
- スマートフォンアプリなどからネットワーク経由で本機を操作する場合、本機が見える位置から操作してください。

インターネット環境とLAN環境の用意のしかた

1. 本機が接続できるインターネット環境を確認する
   ⇒4-2～4-13ページ

   インターネット環境の確認
   ・⇒4-2～4-3ページ

   ルーターと本機を接続する
   ・⇒4-4～4-5ページ

   インターネット環境がない場合の用意のしかた
   ・⇒4-3～4-5ページ

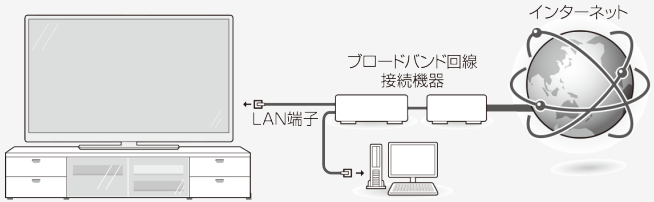

インターネットに接続する

インターネット接続の準備をする

インターネット環境を用意する

- すでにインターネット環境がある場合は、本機をルーターに接続してください。
（⇒4-4～4-5ページ）
- 映像配信サービス（動画）をご利用いただく場合、本機をLANケーブルで接続することをおすすめします。無線LAN接続では諸条件（ノイズなど）によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。

次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

インターネット接続の準備をする

インターネット環境を用意する

インターネット環境がない場合

- 下記環境をご用意ください。
  インターネットの接続サービスをおこなっている「プロバイダー」や、光回線（FTTH）・CATV回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。詳しくはお買いあげの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。

本機をインターネットに接続するためのインターネット環境

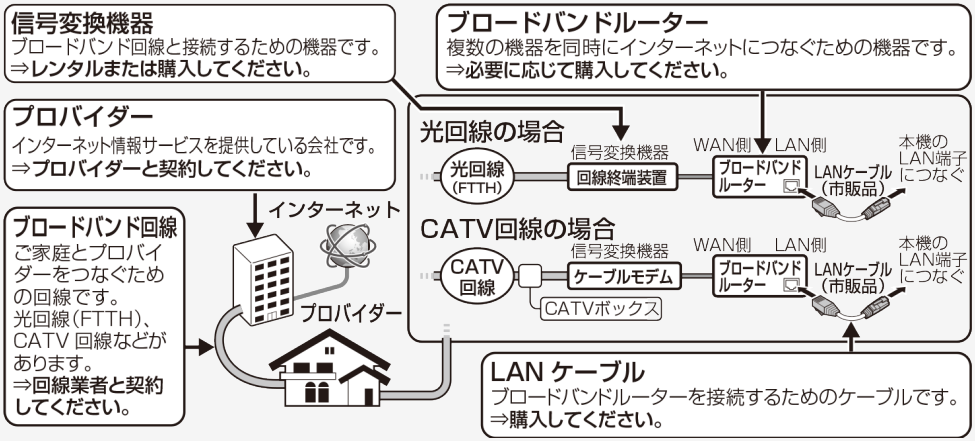

次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

インターネット接続の準備をする

インターネット環境を用意する

本機をインターネットに接続するためのLAN環境

- 本機のLAN端子とルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。

接続例 A　ケーブルモデム／光回線終端装置などに、ルーター機能が付いていない場合

信号変換機器（ルーター機能なし）
・ケーブルモデム
・光回線終端装置



接続例 B　ルーター機能付きケーブルモデム／光回線終端装置などに、LAN端子の空きがない場合

信号変換機器（ルーター機能付き）
・ケーブルモデム
・光回線終端装置



本体背面

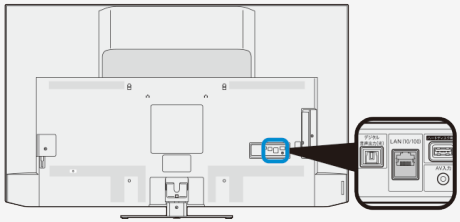

次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

インターネット接続の準備をする

インターネット環境を用意する

本機をインターネットに接続するためのLAN環境

接続例 C

ルーター機能付きケーブルモデム／光回線終端装置などに、
LAN端子の空きがある場合

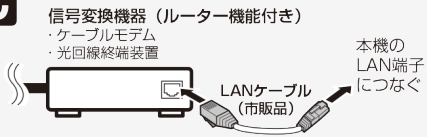

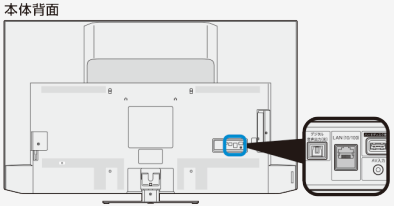

接続例 D

無線LAN環境の場合

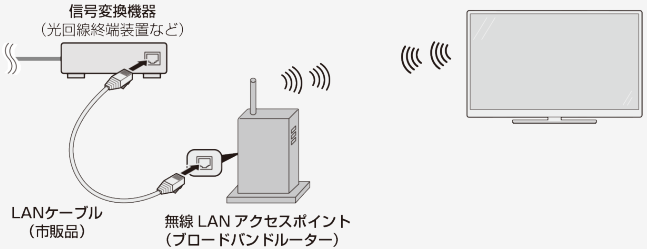

インターネットに接続する

有線LAN接続をする

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」を選び 決定 を押す
   - 設定内容が表示されます。



次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

有線LAN接続をする

2. 設定を変更する場合は、「プロキシ設定」または「IP設定」を選んで(決定)を押す



- プロキシ設定
  プロキシを設定することができます。
  プロキシを使用する場合は「手動」を選び、設定してください。
- IP設定
  IPアドレスを設定することができます。
  手動でIPアドレスを設定する場合は、「静的」を選び設定してください。

お知らせ

- 無線LAN(Wi-Fi)接続設定をした後で有線LAN接続に切り換えたい場合は、本機の無線LAN接続を解除してください。
  「ツール」ー「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」で「Wi-Fi」を選んで【決定】を押すと「切」になります。

インターネットに接続する

無線LAN(Wi-Fi)接続をする

- この操作をおこなうまえに、本機のインターネット環境とLAN環境を確認してください。
「インターネット環境とLAN環境の用意のしかた」
(⇒4-1ページ)
- 無線LAN接続をご利用になる場合はアクセスポイント(市販品)が必要になります。アクセスポイントの説明書をご覧いただき設置、設定をおこなってください。アクセスポイントは安定したワイヤレス接続のために、802.11ac/ax(5GHz/6GHz)方式とAES暗号化によるセキュリティ設定を組み合わせてのご使用をおすすめします。
- 事前にアクセスポイント(市販品)の「SSID」とパスワード(KEYやPINなど)を確認してください。

アクセスポイント記載例



1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」を選び 決定 を押す



次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

無線LAN(Wi-Fi)接続をする

2. 「Wi-Fi」が「入」になっていることを確認する
   - 「切」になっているときは、決定を押して「入」にしてください。



次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

無線LAN(Wi-Fi)接続をする

3. 「利用可能なネットワーク」から接続したいルーターの「SSID(ID)」を選び、決定を押す
   - 接続したいルーターの「SSID(ID)」が表示されない場合は「すべて表示」から選択してください。
   - 「新しいネットワークを追加」から、新たにネットワークを追加することができます。
4. 接続したいルーターのパスワードを入力する
   - 入力が完了したら、完了ボタン(✓、→|、↵)※を選択してください。

     ※アプリのバージョンによってデザインや機能が変更になる場合があります。



次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

無線LAN(Wi-Fi)接続をする

設定を変更する

- 設定を変更する場合は、ツールメニューの「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」の「利用可能なネットワーク」の中から、接続したルーターのSSIDを選択して、「プロキシ設定」または「IP設定」を選択してください。
  - プロキシ設定
    プロキシを設定することができます。
    プロキシを使用する場合は「手動」を選び、設定してください。
  - IP設定
    IPアドレスを設定することができます。
    手動でIPアドレスを設定する場合は、「静的」を選び設定してください。

お知らせ

- 有線LAN接続した後で無線LAN接続に切り換えたい場合は、接続している有線LANケーブルを抜いてから無線LAN接続設定をしてください。
- 第三者に譲渡したり廃棄するなどお客様以外の方へ渡る場合は、初期化してください。
  「すべてのデータをリセット(USB-HDD情報を含む)」(⇒7-49ページ)
- お使いの無線LAN環境によっては、インターネットサービスへの接続に時間がかかることがあります。
- 4K映像配信サービスのご利用には、無線LAN接続以上の通信速度が必要になる場合があります。
  映像に乱れや停止などが発生する場合は、無線LAN接続ではなく、有線LAN接続してください。(⇒4-6ページ)

インターネットに接続する

インターネットに接続できない場合は

次のことを確認してください。

- ルーターの電源が入っていますか。ルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで少し時間のかかるものもあります。
- ルーターのDHCP機能（IPアドレスなどを自動で割り当てる機能）が有効になっていますか。DHCP機能を使用しない場合は、IP設定でIPアドレスなどを入力してください。
  （⇒4-7ページ）
- 本機のLAN端子とルーターのLAN端子が、正しく接続されていますか。
- 無線LAN(Wi-Fi)に接続できない場合は、ツールメニューの「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」の「利用可能なネットワーク」の中から、接続したルーターのSSIDを選択して、インターネット接続状態や電波強度を確認してください。電波強度が弱い場合は、ルーターの位置を調整してください。
  それでも接続できない場合は「無線LANで接続できない」（⇒8-24ページ）をご確認ください。

次ページへつづく⇒

インターネットに接続する

インターネットに接続できない場合は

インターネット設定を確認しても原因が分からないときは、次のことを確認してください。

- 接続する機器の電源は入っていますか。
- ルーターと、回線終端装置やケーブルモデムなどが正しく接続されていますか。
- ブロードバンド回線と、回線終端装置やケーブルモデムなどが正しく接続されていますか。
- ルーターのインターネット接続に関する設定は正しく設定されていますか。
- インターネット環境を使ってインターネットを活用しているかたは、パソコンなどがインターネットに接続できるか確認してみてください。

ここに記載している項目をすべて確認しても原因が分からないときは、プロバイダーや回線事業者にお問い合わせください。

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

- USBメモリーに保存されている動画・音楽・写真・PDFを「コンテンツプレーヤー」アプリで再生することができます。

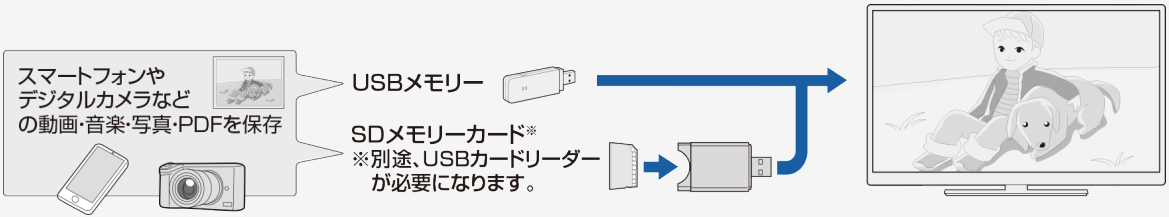

本機に取り付けられるUSBメモリーについて

USB端子に取り付けられる機器
- USBメモリー、USBカードリーダー（マスストレージクラス）

ファイルシステム
- FAT、FAT32、exFAT

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

本機に取り付けられるUSBメモリーについて

USBメモリーの取り付け・取りはずしについて

- スライドショー中、画面切り換え中、または「コンテンツプレーヤー」アプリを終了する前に、USBメモリーを本機から取り外さないでください。
- USBメモリーの抜き差しをむやみに繰り返さないでください。
- USBカードリーダーを使う場合は、必ず先にメモリーカードをUSBカードリーダーに挿入し、その後USBカードリーダーを本機に接続してください。
- USBメモリーを本機のUSB端子に接続する場合、USB延長ケーブルは使わないでください。
  USB延長ケーブルを使うと、本機が正しく機能しないことがあります。
- USBメモリーを取りはずすときは、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「ストレージ」ー「リムーバブルストレージ」から対象のUSBメモリーを選択し、「取り外し」を選択してください。

本機で再生できるUSBメモリーのファイルについて

動画ファイル形式

- MP4(.mp4)
- 3GP(.3gp)
- MOV(.mov)
- MKV(.mkv)

音楽ファイル形式

- MP3(.mp3)
  ビットレート:32k～320kbps
  サンプリング周波数:16k～48kHz
- WAV(.wav)
  ビットレート:64k～1536kbps(LPCM)
  サンプリング周波数:8k～48kHz
- WMA(.wma)
  ビットレート:128～320kbps
  サンプリング周波数:8～48kHz
- AAC(.m4a／.aac)
  ビットレート:12k～576kbps(AAC-LC), 6k～288kbps(HE-AAC-v1), 3k～144kbps(HE-AAC-v2)
  サンプリング周波数:8k～48kHz(AAC-LC), 16k～48kHz(HE-AAC-v1/v2)
- FLAC(.flac)
  ビットレート:1.6Mbps以下
  サンプリング周波数:8k～48kHz

次ページへつづく⇒

本機で再生できるUSBメモリーのファイルについて

写真ファイル形式

- JPEG(.jpeg) ベースライン／プログレッシブ
- PNG(.png)
- GIF(.gif)
- WEBP(.webp)
- BMP(.bmp)
- HEIC(.heic)
- HEIF(.heif)

文章ファイル形式

- PDF(.pdf)

お知らせ

- USBメモリー機器によっては、保存されたデータを本機で認識できないことがあります。
- 80文字を超えるファイル名は表示されないことがあります。
- 対応のファイル形式であっても、正しく再生されないことがあります。
- 縦向きの動画は、解像度によって横向きで再生されたり、再生できない場合があります。
- 解像度によっては再生に時間がかかったり、再生できないことがあります。
- 著作権保護された音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
- USB1.1の装置に入っている音楽ファイルは、正しく再生されないことがあります。
- 3D形式の写真はサポートされていません。
- PDF内の3Dコンテンツはサポートされていません。
- PDF内のビデオ、オーディオ、マルチメディアの再生はサポートされていません。
- パスワード付きのPDFファイルは再生できません。

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

動画を再生する

- USBメモリーにある動画を再生できます。

ホーム

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列から「コンテンツプレーヤー」アプリを選び、決定を押す



3. 上下カーソルボタンで「動画」を選び、決定を押す



次ページへつづく⇒

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

動画を再生する

4. 上下左右カーソルボタンで動画を選び、決定を押す
   - 動画が再生されます。
   - フォルダを選んだときはフォルダ内の動画の一覧が表示されます。
   - 動画リスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。
     - 赤 ソート 名前／形式／日付
     - 緑 複数選択
       - カーソルボタンと決定ボタンで動画を選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。
     - 黄 リピート OFF／①／ALL

お知らせ

- 可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、再生バーの表示が途中でも、再生が終わることがあります。
- 本機で再生できない動画が表示されることもあります。
- 表示される動画は、正常に再生できることを保証するものではありません。

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

動画再生中の操作のしかた



お知らせ

- 操作パネルは約3秒で非表示になります。時計/画面表示ボタンで再表示します。

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

音楽を再生する

- USBメモリーにある音楽を再生できます。

ホーム

1. を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列から「コンテンツプレーヤー」アプリを選び、決定を押す



3. 上下カーソルボタンで「音楽」を選び、決定を押す



次ページへつづく⇒

音楽を再生する

4. 上下左右カーソルボタンで音楽を選び、決定を押す
   - 音楽が再生されます。
   - フォルダを選んだときはフォルダ内の音楽の一覧が表示されます。
   - 音楽リスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。
     - 青 シャッフル OFF／ON
     - 赤 ソート アーティスト／アルバム／名前
     - 緑 複数選択
       - カーソルボタンと決定ボタンで音楽を選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。
     - 黄 リピート OFF／①／ALL

お知らせ

- 可変ビットレートのファイルでは、表示される再生時間が実際の再生時間と異なることがあります。また、再生バーの表示が途中でも、再生が終わることがあります。

音楽再生中の操作のしかた



アプリを使う

コンテンツプレーヤー

写真を再生する

- USBメモリーにある写真を再生できます。

操作のしかた

1. ホーム を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列から「コンテンツプレーヤー」アプリを選び、決定を押す



3. 上下カーソルボタンで「写真」を選び、決定を押す



次ページへつづく⇒

写真を再生する

4. 上下左右カーソルボタンで写真を選び、決定を押す
    - 写真が再生されます。
    - フォルダを選んだときはフォルダ内の写真が表示されます。
    - 写真リスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。
        - 青 スライドショー OFF／ON
        - 赤 ソート 名前／形式／日付
        - 緑 複数選択
            - カーソルボタンと決定ボタンで写真を選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。
        - 黄 リピート OFF／ALL

お知らせ

- 写真データによっては、サムネイルが表示されないことがあります。
- 縦位置で撮影した写真でも、サムネイルは横位置で表示されることがあります。

写真再生中の操作のしかた

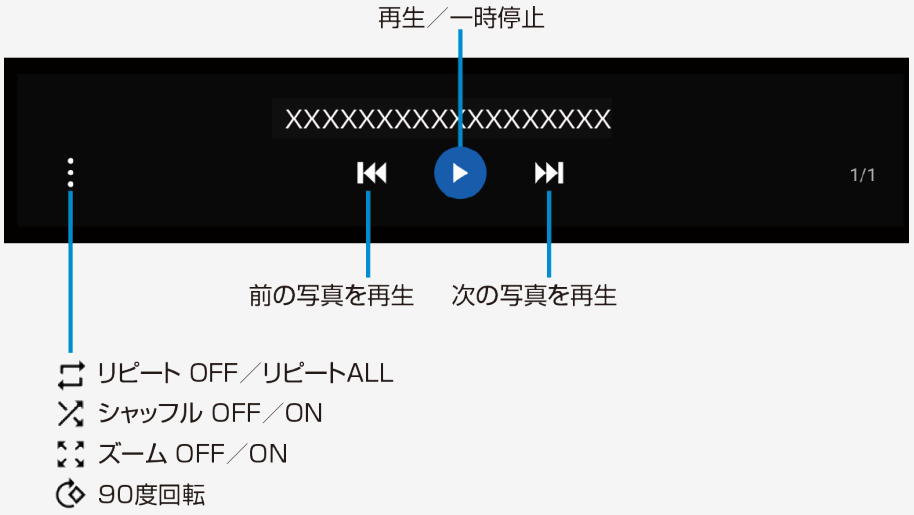

お知らせ

- 操作パネルは約3秒で非表示になります。時計/画面表示ボタンで再表示します。

アプリを使う

コンテンツプレーヤー

PDFを表示する

- USBメモリーにあるPDFファイルを表示できます。

ホーム

1. ホームを押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列から「コンテンツプレーヤー」アプリを選び、決定を押す



3. 上下カーソルボタンで「PDF」を選び、決定を押す



次ページへつづく⇒

PDFを表示する

4. 上下左右カーソルボタンでPDFを選び、決定を押す

- PDFが表示されます。
- フォルダを選んだときはフォルダ内のPDFの一覧が表示されます。
- PDFリスト画面でリモコンのカラーボタンを押すと下記の操作ができます。

赤 ソート 名前／日付

緑 複数選択

- カーソルボタンと決定ボタンでPDFを選び、再生ボタンを押すと選択した順番で再生します。

お知らせ

- PDFデータによっては、サムネイルが表示されなかったり、正しく表示されないことがあります。
- PDF内の3Dコンテンツはサポートされていません。
- PDF内のビデオ、オーディオ、マルチメディアの再生はサポートされていません。
- パスワード付きのPDFファイルは再生できません。

PDF表示中の操作のしかた



お知らせ

- 操作パネルは約3秒で非表示になります。時計/画面表示ボタンで再表示します。
- 左右カーソルボタンで、ファイルのページ送り、ページ戻しをおこなうことができます。
- 上下カーソルボタンで、表示しているPDFの位置を変更することができます。

アプリを使う

DiXiM Play for AQUOS(ホームネットワーク)

- ホームネットワーク経由で動画・写真・音楽を本機で再生させることができます。
- 対応機器についてはSHARP Webページ内　AQUOSサポートページをご覧ください。

AQUOS サポートページ

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

接続するサーバー機器について

- 本機のホームネットワークをご利用になるときには、あらかじめサーバー機器をホームネットワークを利用できる状態にしておいてください。
- サーバー機器側を利用できる状態にするには設定が必要な場合があります。サーバー機器の取扱説明書またはサポートホームページなどをご確認ください。
- サーバー機器は最大10台まで選択できます。

お知らせ

- 本機は、サーバー機能は非対応となります。

アプリを使う

DiXiM Play for AQUOS(ホームネットワーク)

操作のしかた

1. ホーム を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列から「DiXiM Play for AQUOS」アプリを選び、決定を押す



- アプリの初回起動時に使用許諾契約書の確認と同意が必要です。

3. 上下左右カーソルボタンで「家で見る」を選択して利用したい機器を選び決定を押す
4. 画面に従って操作する

お知らせ

- 本機に Google アカウントでログインしている場合はアプリのアップデートが可能です。

本機で再生できるサーバー上のファイルについて

お知らせ

- 本機で再生できるサーバー上のファイル形式についてはSHARP Webページ内　AQUOSサポートページをご覧ください。

AQUOS サポートページ
シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索
https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

「DiXiM Play for AQUOS」アプリ内のヘルプのQRコードからも、サポートページへアクセスすることができます。

- サーバーやファイルによっては、再生できないことがあります。
- パソコンでは再生できても、本機で再生できない場合があります。
- サーバーから取得したリストをそのまま表示するため、データがないフォルダが表示される場合があります。
- サーバーにデータを書き込んでもサーバーのデータとしてホームネットワークに反映されるのに非常に時間がかかる、または更新設定をしないと反映されない場合があります。詳しくはサーバー機器の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンソフトで加工した写真は再生できないことがあります。
- ファイルサイズが大きいとスライドショーでの写真表示に時間がかかることがあります。
- ビデオカメラやSTB（セットトップボックス）などの外部機器からレコーダーに取り込まれた映像は、再生できない場合や音声が出ない場合があります。
- 本機は、あらゆる録画データの再生を全て保証するものではありません。レコーダーが配信可能な動画でも、本機で一覧表示できない場合や一覧表示から選んでも再生できない（映像・音声が正常に再生されない）場合がありますが、故障ではありません。

DTCP-IP対応レコーダーの動画配信について

- レコーダーによっては、ホームネットワークで配信できる録画データの種類や形式に制約があります。(プレイリストは不可など)
- レコーダーによっては、使用状況によって動画を配信できない場合があります。また、本機にサーバー名が表示されないことや再生が中断される場合があります。
- 通常、レコーダーはHDD(ハードディスク)に記録されている映像のみ配信できます。BDやDVDの映像は配信できません。
- レコーダーによっては、本機とレコーダーのデータのやり取りを許可させるために本機のMACアドレスを登録する必要があります。
- 無線LAN(Wi-Fi)環境でDTCP-IPにより著作権保護された映像を再生するには、無線LANのセキュリティ設定をおこなう必要があります。
  また、著作権保護された映像を安定して受信するためには、802.11ac/ax(5GHz/6GHz)方式とAES暗号化によるセキュリティ設定を組み合わせてご利用いただくことをおすすめします。
  無線LANを使用するときは、「無線LAN使用上のご注意」(⇒同梱の取扱説明書「使用上のご注意」)をご確認ください。

詳しくは、DTCP-IP対応レコーダーの取扱説明書またはWebページ内のサポート情報などをご確認ください。

アプリを使う

リビングカメラ

USBカメラ（別売）を接続していただくと、「リビングカメラ」アプリでテレビ画面をミラーとして使用したり、写真やショート動画を撮影することができます。

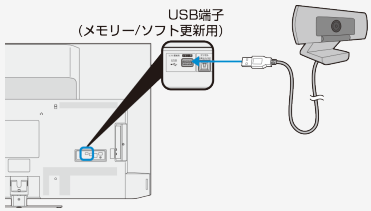

1. ホーム を押し、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンで、アプリ列から「リビングカメラ」アプリを選び、決定 を押す



3. 左右カーソルボタンで使用したい機能を選ぶ
4. 画面に従って操作する

お知らせ

- USBカメラ（別売）はUSB端子（メモリー/ソフト更新用）に接続してください。
- 動作確認済みのUSBカメラはAQUOSサポートページをご確認ください。
- アプリバージョンによっては仕様が変更になる場合があります。

AQUOS サポートページ

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

https://jp.sharp/support/aquos/app/aquos_camera.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

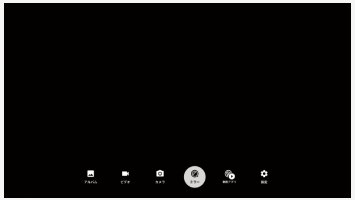

リビングカメラ

リビングカメラの機能

ミラー

ガイダンスの表示が消えます。インターネットに接続しているときは、左上に天気が表示されます。
身だしなみをチェックしたり、天気情報を見ながら大画面で服装を確認できます。

- 正しく天気が表示されない場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「地域・郵便番号」にて郵便番号が設定されていること、およびインターネットが接続されていることをご確認ください。

カメラ

写真を撮影できます。上カーソルボタンを押して、セルフタイマー(5秒/10秒)を設定することもできます。
決定ボタンで撮影します。撮影後、プレビュー画面が表示されますので、保存する場合は、「保存」を選びます。撮り直す場合は、「撮り直し」を選びます。

- 撮影サイズの変更、ズームなどはできません。
- データは、USBメモリー(別売)を接続していると優先で保存されます。
  接続がない場合は、内部メモリー(内部共有ストレージ)に保存します。

次ページへつづく⇒



リビングカメラ

リビングカメラの機能

ビデオ

最大30秒の動画を撮影できます。上カーソルボタンを押して、セルフタイマー（5秒/10秒）を設定することもできます。
決定ボタンで開始します。再度、決定ボタンで撮影を終了し、自動で保存されます。

- 撮影サイズの変更、ズームなどはできません。
- データは、USBメモリー（別売）を接続していると優先で保存されます。
  接続がない場合は、内部メモリー（内部共有ストレージ）に保存します。
- 撮影に使用するマイクは、接続したカメラに依存するため、撮影した動画の音声が小さい場合は、カメラに近づいて（1m以内）撮影してください。

アルバム

- 撮影した写真や動画を見ることができます。

動画アプリ

- 動画アプリを表示しながら、ミラー表示をすることができます。

設定

項目名	設定	
解像度	入、切	カメラの解像度を「入」(オート)/「切」(640 × 480(固定))で切り換えることができます。
女優ミラー	入、切	ミラー／写真／動画使用時、周囲に白枠を表示します。テレビに近づいて視聴、撮影する場合、レフ板のような効果が期待できます。
保存先優先設定	入、切	撮影した写真や動画を外部メモリー（外付けUSBメモリー（別売））に優先的に保存するかどうかを設定します。 システム安定性のため、外付けUSBメモリー（別売）へ保存することをおすすめします。
デコレーション用データのアップデート	写真のデコレーションに使用する画像データの追加/更新をします。	
チュートリアルを見る	使いかたを確認することができます。	

アプリを使う

めめログ(視力チェック)

「めめログ」アプリは、目の見え方チェックや、チェック履歴の確認などができます。

1. ココロビジョン を押す
2. 上下左右カーソルボタンで、「めめログ」を選び、決定 を押す
   - ホーム を押して、ホーム画面のアプリ列からも「めめログ」アプリを起動できます。



3. 画面に従って操作する

お知らせ

- 「見え方チェック」の測定結果はあくまで目安です。正しい視力を調べたい場合は、眼科への受診をお願いいたします。
- 見え方チェックの履歴の保存／確認、複数ユーザーで利用するには、COCORO IDでログインが必要です。詳しくは、AQUOSサポートページをご確認ください。
- アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。

AQUOS サポートページ

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

https://jp.sharp/support/aquos/app/aquos_eyecare.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

アプリを使う

Sleipnir TV ウェブブラウザ

リモコンひとつで思いのままに操作できる、テレビ向けウェブブラウザアプリ（無料）です。
ウェブコンテンツにテレビからアクセスできます。
「Sleipnir TV ウェブブラウザ」アプリについて、詳しくは下記サービスサイトをご確認ください。

https://www.fenrir-inc.com/jp/sleipnir-tv/

お知らせ

- アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本テレビにプリインストールされているダウンローダーアプリからインストールしてください。
- ご利用方法については、下記サポートページをご確認ください。

AQUOS サポートページ

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

https://jp.sharp/support/aquos/app/aquos_sleipnir.html
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

アプリを使う

ESET Smart TV Security(セキュリティ)

ご利用中のテレビをマルウェアやデジタルな脅威から守るセキュリティアプリです。
一部機能のご利用には、プレミアム(有償版)の契約が必要です。
「ESET Smart TV Security」アプリについて、詳しくは下記サービスサイトをご確認ください。

https://www.eset.com/jp/home/smart-tv-security/

お知らせ

- アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本テレビにプリインストールされているダウンローダーアプリからインストールしてください。
- インストール後の初回起動時に機能を有効にすることができます。
- ご利用方法については、下記サポートページをご確認ください。

AQUOS サポートページ

シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索

https://jp.sharp/support/aquos/app/aquos_eset_security.html
(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

アプリを使う

AQUOS AI

AQUOS AIは、AIキャラクターとの会話をはじめ、番組を探したり、テレビに関するお困りごとの解決方法を調べたりすることができます。

起動方法

1. ココロビジョン を押す
2. 上下左右カーソルボタンで「AQUOS AI」を選び、決定 を押す
   - ホーム を押してホーム画面のアプリ列からも「AQUOS AI」を起動できます。
3. 画面に従って操作する



AQUOS AI ホーム画面



機能	機能の説明
トーク	AIキャラクターとさまざまな会話を楽しむことができます。
番組おすすめ	放送やネット動画などの番組を探すお手伝いをします。
使い方ヘルプ	テレビに関するお困りごとのサポートをします。

お知らせ

- 本サービスはAIを利用して回答を生成しています。情報や応答が不正確な場合があるため、重要な項目は再確認をお願いいたします。
- 18歳未満の方が本サービスをお使いになる場合は、成人の方と一緒に操作をおこなってください。
- 本サービスはTalkback非対応です。
- アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。

AQUOS サポートページ
シャープ　お問い合わせ　テレビ　検索
https://jp.sharp/support/aquos/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

ログイン方法（スマートフォンでログインする場合）

1. 左右カーソルボタンで「新規登録/スマホでログイン」を選び、決定を押す
2. 画面に表示されたQRコードをスマートフォンで読み取り、COCORO IDとパスワードを入力する
   - COCORO IDを未取得の方は、「新規会員登録」からCOCORO IDを取得後に、COCORO IDとパスワードを入力してください。
   - スマートフォンでログインが完了すると、自動でテレビの画面が切り替わり、アプリのホーム画面が表示されます。



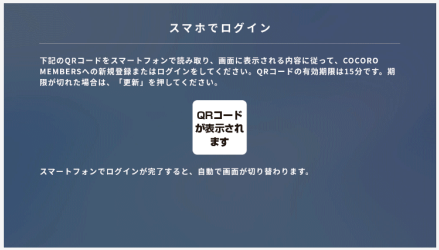

ログイン方法（テレビでログインする場合）

1. 左右カーソルボタンで「テレビでログイン」を選び、決定を押す
2. 上下カーソルボタンで「規約を確認」を選び、決定を押して、利用規約およびプライバシーポリシーを確認して同意する
   ※ブラウザアプリ「Sleipnir」の規約に同意済の場合はこの画面は表示されません。
3. COCORO IDとパスワードを入力する
   - COCORO IDを未取得の方は、「新規会員登録」からCOCORO IDを取得後に、COCORO IDとパスワードを入力してください。
   - ログインが完了すると、アプリのホーム画面が表示されます。

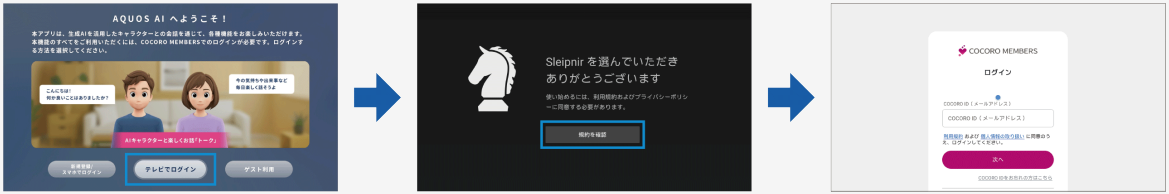

ログインせずにゲストで利用する場合

1. 左右カーソルボタンで「ゲスト利用」を選び、決定を押す
   - アプリのホーム画面が表示されます。



AQUOS AIの機能

トーク

画面の説明と操作方法

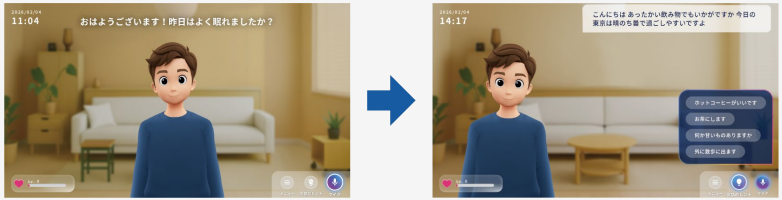

アイコン	機能の説明
	キャラクターとの親しみレベルを表しています。 会話を重ねていくとレベルが上がります。
	リモコンのマイクに話しかけることで、キャラクターと会話ができます。音声認識中は、マイクの下に「音声入力中」という表示が出ます。キャラクターが話している間や、会話回数の上限に達した場合は、自動的にマイクがオフになります。
	会話のヒントが表示されます。
	トーク機能のメニューを表示します。

キャラクターと会話をする

1. 左右カーソルボタンで「マイク」を選び、決定を押す
2. リモコンのマイクに向かって話しかける

AQUOS AIの機能

トーク
メニュー項目の説明



項目	内容
プロフィール確認	キャラクターのプロフィールを確認できます。
利用プラン	利用プランの確認、変更ができます。
今月の会話回数	今月の会話回数を確認できます。 （ゲスト利用の場合は、今日の会話回数を確認できます。）
キャラクター変更	会話するキャラクターを変更できます。
その他の設定	会話や利用者のプロフィールの設定ができます。
番組おすすめへ	番組おすすめを開きます。（⇒5-34ページ）
使い方ヘルプへ	使い方ヘルプを開きます。（⇒5-34ページ）

AQUOS AIの機能

トーク
その他の設定項目の説明



項目	内容
会話設定	キャラクターとの会話に関する設定を表示します。
プロフィール	利用パターンとユーザーのプロフィールに関する設定を表示します。
システム設定	本アプリで利用するマイクなどのシステムの設定をします。
ガイダンス	本機能の使い方の説明を表示します。
アカウント	ログインしている場合は、ログインしたメールアドレスが表示されます。
ログイン/ログアウト	ログインしていない場合：「ログイン」が表示されます。 ログインしている場合：「ログアウト」が表示されます。
利用規約とプライバシーポリシー	利用規約とプライバシーポリシーを表示します。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。
バージョン	現在のアプリのバージョンが表示されます。

AQUOS AIの機能

番組おすすめ

キャラクターにおすすめのコンテンツを聞く

見たいものや今の気分を話すことでキャラクターが対話を通じて、あなたにぴったりのコンテンツを探しておすすめします。おすすめされた番組やネット動画を選択することで視聴、視聴予約することができます。

- 探す対象は放送番組/録画番組(録画用USB-HDDの接続が必要です)/一部の動画配信サービスです。
- 放送番組は地上/BS/CS/BS4Kが探す対象になります。
- 探す対象は「メニュー」内の「その他の設定項目」を選択し、「会話設定」から設定できます。

使い方ヘルプ

キャラクターにテレビの使い方を聞く

ご利用中のテレビについて分からないことや困ったことを話すと、キャラクターが症状を特定して解決策や設定の変更を提案します。

- 回答は取扱説明書を基に生成されます。内容は「取扱説明書」を選び、決定を押すことで参照することができます。

お知らせ

- アプリやコンテンツサービスは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するアプリやコンテンツサービスの変更・停止・終了に起因するすべての不具合や受けられた損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- アプリによっては、会員登録や利用料金の支払いが必要な場合があります。
- おすすめされるコンテンツや並び順は関連度合いが高いと思われるものから優先的に表示されます。
- 放送番組は番組データを受信した順番によって決められます。

ファミリンクや他機器

ファミリンク対応機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ファミリンクで操作できるAQUOSレコーダーは3台までです。
- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、映像にノイズが発生する、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- この章で説明している接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

◆重要◆

- HDMIケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を入力1～4に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

ファミリンクや他機器

ファミリンク対応機器をつなぐ

AQUOSレコーダーのみをつなぐとき

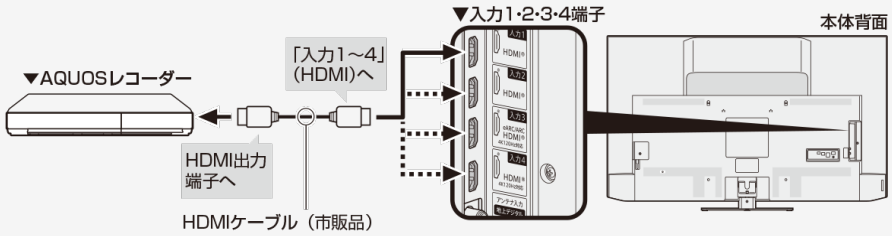

お知らせ

- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。

BDレコーダーなど他の機器を接続したとき、テレビの放送が映らなくなった場合は、次のことを確認してください。

- アンテナ線はBDレコーダーとテレビの両方に接続していますか。
- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子を間違えていませんか。
- BDレコーダーを経由してテレビにアンテナ線を接続しているときは、BDレコーダーのアンテナ入力とアンテナ出力を間違えて接続していませんか。
- BDレコーダーの電源を切るとテレビでBS・110度CSデジタル放送が映らなくなるときは、テレビのアンテナ電源を「入」にしてください。（⇒9-1～9-5ページ）

ファミリンクや他機器

ファミリンク対応機器をつなぐ

AQUOSオーディオ（eARC/ARC対応）を同時につなぐとき

本機の入力3（HDMI）端子につないでください。

- 本機の入力3（HDMI）端子はeARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)/ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応しています。本機の入力3（HDMI）端子にeARCまたはARC対応のAQUOSオーディオをつなぐと、本機からAQUOSオーディオへの音声出力もHDMIケーブル1本で可能です。

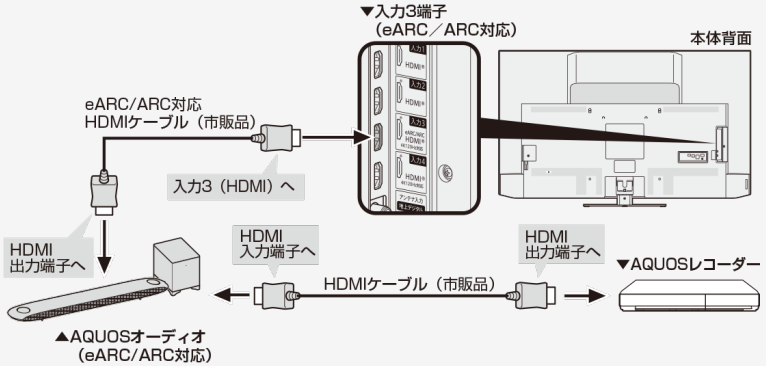

お知らせ

- HDMIケーブルは必ず市販のeARC/ARCに対応したHDMI規格認証品をご使用ください。eARC/ARCに対応していないHDMIケーブルの場合、音が出ない、音が途切れる、ノイズが混ざるといった症状が発生することがあります。
- AQUOSオーディオが4K信号に対応していない場合は⇒6-6ページをご覧ください。

ファミリンクや他機器

ファミリンク対応機器をつなぐ

AQUOSオーディオ（ARC非対応）を同時につなぐとき

- 本機からAQUOSオーディオに音声信号を出力するために、本機とAQUOSオーディオを光デジタル音声ケーブルで接続してください。

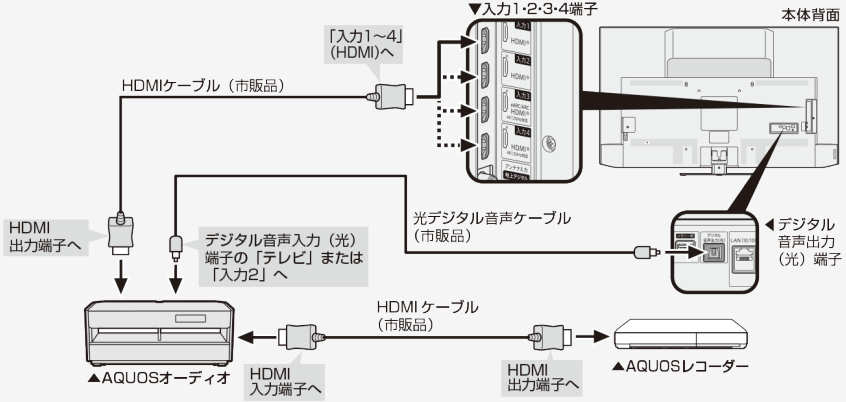

お知らせ

- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。
- デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
  無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。(⇒6-31ページ)
- AQUOSオーディオが4K信号に対応していない場合は⇒6-6ページをご覧ください。

ファミリンクや他機器

4K出力対応機器をつなぐ

4K出力対応BDレコーダーやAVアンプをつなぐ

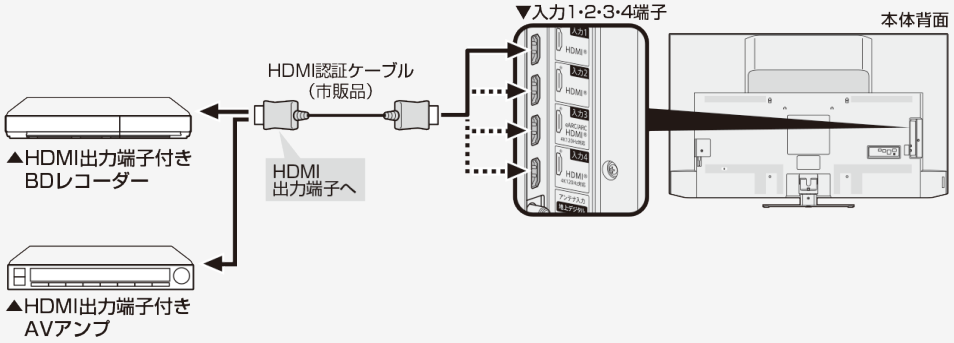

お知らせ

- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。
- 4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「標準（4K 60Hz）モード」に設定を変更してください。
- 入力3と入力4のみ4K 120Hzの入力に対応しています。
- X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aの入力3と入力4のみ、4K 144Hzの入力に対応しています。

ファミリンクや他機器

4K出力対応機器をつなぐ

4K出力対応レコーダーと4K信号非対応のAQUOSオーディオをつなぐ

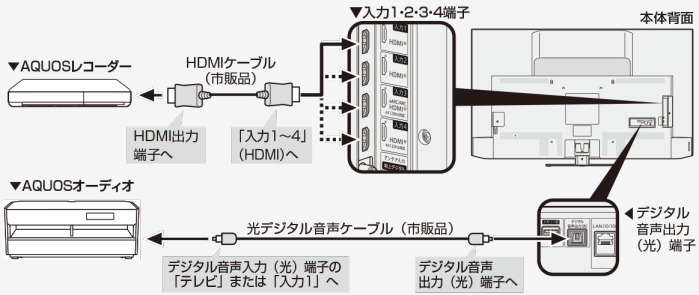

お知らせ

- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。
- 4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「標準（4K 60Hz）モード」に設定を変更してください。
- 入力3/入力4は4K 120Hzの入力に対応しています。
- X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aの入力3/入力4のみ、4K 144Hzの入力に対応しています。
- デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
  無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。（⇒6-31ページ）

4K出力対応パソコンをつなぐ

- 4K出力（解像度3840×2160出力）に対応しているパソコンをご使用ください。

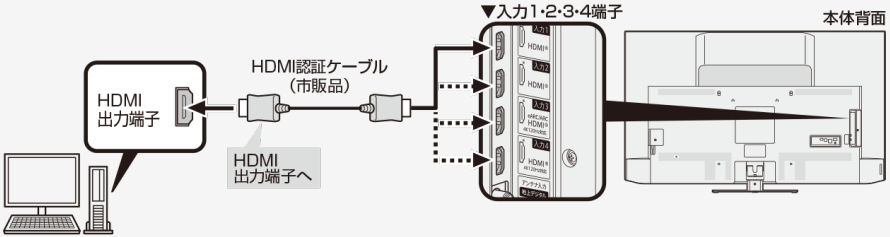

お知らせ

- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。
- 4K60p映像を表示する場合は、18Gbps対応の「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「標準（4K 60Hz）モード」に設定を変更してください。
- 入力3/入力4は4K 120Hzの入力に対応しています。
- X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aの入力3/入力4のみ、4K 144Hzの入力に対応しています。
- ゲーム機能（VRR/AMD Free Sync™ Premium、ALLM、32:9/21:9表示）をお使いになる場合は、入力3/入力4に4K出力対応機器を接続して、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aは「ゲーム（4K 144Hz）モード」、X7A(65/55V型を除く)/S7Aは「ゲーム（4K 120Hz）モード」に設定してください。4K出力対応機器側の設定も必要です。
- S9A/S7Aは、パネル焼き付き防止のためパソコンのモニターとして使用することは推奨していません。

ファミリンクや他機器

HDR映像を見る

- 本機はUltra HD ブルーレイで採用の「HDR10」と新4K8K衛星放送で採用の「HLG(Hybrid Log-Gamma)」方式、「Dolby Vision®(ドルビービジョン)」方式のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応しています。
  HDR映像には従来より多くの輝度情報が収録されており、明暗差の大きな映像などで従来は表現できなかった明部・暗部の階調表現が可能となり、高コントラストでリアリティ溢れる映像を再現します。
- 4K HDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに機器を接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、下記の通り設定を変更してください。

1. 入力切換 を押し、上下カーソルボタンで機器を接続した入力を選び、決定を押す
2. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」を選び、決定を押す
3. 上下カーソルボタンで「HDMI対応信号モード」を選び、決定を押す
4. 上下カーソルボタンで機器を接続した入力を選び、決定を押す
5. 上下カーソルボタンで「標準(4K 60Hz)モード」を選び、決定を押す

お知らせ

- 入力3/入力4は4K 120Hzの入力に対応しています。
- X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aの入力3/入力4のみ、4K 144Hzの入力に対応しています。
- ゲーム機能(VRR/AMD Free Sync™ Premium、ALLM、32:9/21:9表示)をお使いになる場合は、入力3/入力4にゲーム機器を接続して、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aは「ゲーム(4K 144Hz)モード」、X7A(65/55V型を除く)/S7Aは「ゲーム(4K 120Hz)モード」に設定してください。ゲーム機器側の設定も必要です。

ファミリンクや他機器

ファミリンクで使う

ファミリンクパネルの操作のしかた

ファミリンクパネルは、HDMIで接続した機器の一部操作を本機からできる機能です。表示内容や動作は機器により異なり、接続機器によっては、動作しない場合もあります。

◆重要◆

- ファミリンクパネルをご利用になるには、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「ファミリンク」ー「ファミリンク制御（連動）」を「入」に設定してください。

1. 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、操作したい機器を選び、決定を押す
2. 操作したい機能のボタンを選ぶ



操作機器名

お知らせ

- プレーヤーやAQUOSオーディオと接続したときは、上記の操作パネルと異なる内容の操作パネルが表示されます。
- 2画面表示中は、オーディオ機器を接続しているときのみ操作パネルを表示できます。

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

◆重要◆

ファミリンクで録画をおこなう前にAQUOSレコーダー側の録画準備が必要です。次のことなどを確認します。

- BS4K・110度CS4K放送をファミリンクワンタッチ(一発)録画するには、AQUOSレコーダー側が4K放送のワンタッチ録画に対応している必要があります。また、有料放送をファミリンクで録画する際には、レコーダー側のACAS番号で受信契約の必要があります。
  ※2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。
- 本機とAQUOSレコーダーをつないでいますか。
- 有料放送を録画するときは、AQUOSレコーダーでの受信契約が必要です。レコーダーのACAS番号を登録しておくか、登録したB-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。レコーダーの受信契約を確認してください。
- ファミリンクワンタッチ(一発)録画するには下記の設定が必要です。すべて漏れなく確認してください。
  - リモコンの「ツール」を押して「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「録画機器選択」で「録画時に選択」または「ファミリンクレコーダー」を選んでいますか。
  - リモコンの「ツール」を押して「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「ファミリンク」ー「レコーダー選択」で録画するレコーダーの機器名を選択してください。
  - リモコンの「ツール」を押して「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「ファミリンク」ー「ファミリンク制御（連動）」は「入」に設定されていますか。

次ページへつづく⇒

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

再生・録画するメディア（HDD/DVDなど）を切り換える

- 必要に応じてAQUOSレコーダー側のHDDモード／BDモード／DVDモードを切り換えます。

1. 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、操作したい機器を選び、決定を押す
2. 左右カーソルボタンで「メディア切換」を選び、決定を押す
   - AQUOSレコーダー側の操作したい記録メディアを選びます。
   - 「メディア切換」で決定を押すごとに、AQUOSレコーダーのメディアの種類が順次切り換わります。メディアが正しく切り換わったかどうかは、レコーダー側の表示をご確認ください。

次ページへつづく⇒

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する

1. 録画したい番組の視聴中に

を押す

- 「レコーダー選択」（⇒7-13ページ）で選択したAQUOSレコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOSレコーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」で選択した機器に録画されます。ファミリンクレコーダーに録画する際は、「録画時に選択」または「ファミリンクレコーダー」に変更してください。
- 「録画機器選択」が「録画時に選択」に設定されている際は、録画先の選択画面が表示されますので、レコーダーに録画する際は「ファミリンクレコーダー」を選択してください。
- ファミリンク録画中は他のファミリンク録画はできません。また、AQUOSレコーダー側で他の録画や予約と重複できない組み合わせになる場合、ファミリンク録画はできません。

録画の停止について

- お使いのAQUOSレコーダーによっては、録画終了時刻になると自動的に録画が停止されます。
- 2画面表示中にファミリンク録画を停止する場合は、ファミリンク機器のリモコンで操作してください。

次ページへつづく⇒

見ている番組をすぐに録画する（ワンタッチ録画）

見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する

録画を途中で停止したいとき(録画を手動で停止したいとき)

- 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」の「操作メニュー」から「録画停止」を選んでください。
- ファミリンクパネルが表示された場合は、「録画停止」を選び、決定を押して、画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

- 「録画機器選択」(⇒7-3ページ)で選択したAQUOSレコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴しているAQUOSレコーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」(⇒7-3ページ)で選択したAQUOSレコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴しているときは、録画ボタンを押しても録画できません。

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

- 本機の番組表から接続しているAQUOSレコーダーに録画予約できます。

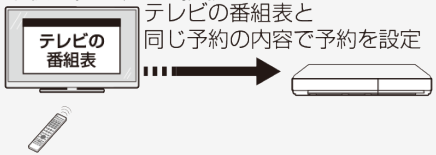

◆重要◆

ファミリンクで録画予約するときのご注意

- 録画予約した番組の録画が終了する前に本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。(待機状態)
  電源プラグを抜くと、録画されません。
- 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
- AQUOSレコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。

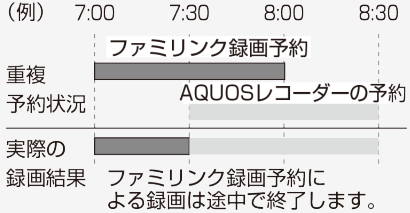

次ページへつづく⇒

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

◆重要◆

ファミリンクで録画予約するときのご注意

- 番組の放送時間が延長された場合、録画の終了時刻が延長されるかは、お使いのAQUOSレコーダーによって異なります。
- 詳しくは、お使いのAQUOSレコーダーの取扱説明書をご確認ください。

お知らせ

- 予約の確認・取り消し・変更については
⇒3-26～3-29ページをご覧ください。

次ページへつづく⇒

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

1. AQUOSレコーダー側の準備をする
   - 本機とAQUOSレコーダーを接続します。
   - HDDに録画する場合は、HDDの残量を確認します。
   - 有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に、レコーダーのACAS番号を登録しておくか、登録したB-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。B-CASカードの場合は、挿入していないと、有料放送が録画できません。

2. 番組表を押して本機の番組表を表示し、予約したい番組を選び、決定を押す
   - 同じ時間帯に他の番組が予約されていると、先の予約を削除する画面になります。

次ページへつづく⇒

本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する

- 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、予約設定後にレコーダー選択（⇒7-13ページ）をおこなってください。
- AQUOSレコーダー側で設定した予約と日時が重複している場合は、AQUOSレコーダーの予約が優先されます。今選んでいる番組を予約したい場合は、AQUOSレコーダーの予約を取り消してください。
- 本機の番組表を使って予約したファミリンク録画実行中に、電源プラグを抜かないでください。正常に録画されません。
- AQUOSレコーダー側の動作状況によっては録画できないことがあります。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご確認ください。

AQUOSレコーダーの番組表を呼び出して録画予約する

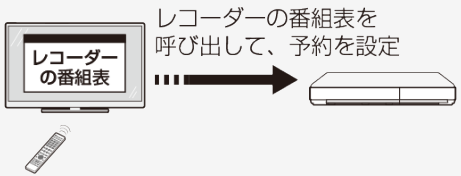

1. 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、上下カーソルボタンで「録画予約するレコーダー」を選び、決定を押す
2. 左右カーソルボタンで「番組表」を選び、決定を押す
   - レコーダー側の番組表が表示されます。
3. 予約したい番組を選び、録画予約の操作をする
   - レコーダー側の番組表は本機のリモコンの



で操作します。
（詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。）

AQUOSレコーダーを再生する

視聴するHDMI対応のレコーダーを選ぶ

- 複数のHDMI機器を接続している場合、視聴したいHDMI機器を選びます。

1. 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、上下カーソルボタンで視聴したい機器を選び決定を押す

次ページへつづく⇒

AQUOSレコーダーを再生する

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する

- 本機のリモコンを使って、本機とHDMI接続したAQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。
- あらかじめ、レコーダーの「連動起動」を「入」に設定する必要があります。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

1. 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、上下カーソルボタンで表示したい機器を選び、左右カーソルボタンで録画リストを選ぶ
   - USBハードディスクおよびファミリンク機器が合わせて1台しか接続されていない場合、録画リストを押すと直接機器の録画リストが表示されます。
2. 再生したい番組（タイトル）を選び再生する
   - 録画リストは本機のリモコンの



で選択などの操作ができます。
   - 選んだ番組が再生されます。
   - 停止したいときは停止を押します。
   - 停止したときは、切り換わった入力のままです。

次ページへつづく⇒

AQUOSレコーダーを再生する

AQUOSレコーダーの録画リストから再生する

お知らせ

- AQUOSレコーダーがDVDモードまたはBDモードになっていてDVDビデオなどの録画リストがないディスクがセットされている場合、録画リストは表示されません。「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、左右カーソルボタンと(決定)で「メディア切換」を選んで、AQUOSレコーダーのモードを切り換えてください。

次ページへつづく⇒

AQUOSレコーダーを再生する

最後に再生または録画した番組を再生する（ワンタッチプレー）

- 本機のリモコンを使って、本機とHDMI接続したAQUOSレコーダーを操作できます。

1. 入力切換 を押し、上下カーソルボタンで再生したいAQUOSレコーダーを選び、決定を押す
2. 再生 を押す

再生中の操作について

- リモコンの 早戻し 再生 早送り 停止 静止 前 次 で操作が行えます。

お知らせ

- リモコンの 10秒戻し 30秒送り は、機器によっては動作しない場合があります。

ファミリンクや他機器

ファミリンクで使う

AQUOSオーディオで聞く

- AQUOSオーディオで音声が楽しめます。（本機のスピーカーからは音が出ません。）
- 本機のリモコンでAQUOSオーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。

eARC(エンハンスドオーディオリターンチャンネル)/ARC（オーディオリターンチャンネル）対応のAQUOSオーディオをつないだとき

- 「eARC/ARC」は、テレビのチューナーの音声をHDMIケーブルを使ってAVアンプなどに伝送する機能です。
- 本機とeARC/ARC対応のAQUOSオーディオをHDMIケーブル一本で接続することができます。この機能は、入力3端子に接続したときのみ使えます。

番組内容に適した音に切り換える

- デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOSオーディオが適切なサウンドモードに切り換わるように設定できます。

1. 「ツール」ー「視聴操作」ー「ファミリンク」から、ファミリンクパネルを表示する
2. 左右カーソルボタンで「ジャンル連動」を選び、決定を押す

お知らせ

- DVD映像はジャンル情報がありません。自動でサウンドモードが切り換わりませんので、AQUOSオーディオ側で適切なサウンドモードに切り換えてください。
- サウンドモードについて詳しくはAQUOSオーディオの取扱説明書をご覧ください。

ファミリンクや他機器

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

HDMI端子で接続するには

- お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

お知らせ

- 映像の種類と画質について⇒6-28ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。
- 接続については、⇒6-27ページをご覧ください。
- ファミリンク対応レコーダーと接続したときは、本機のリモコンでレコーダーを操作できます。
  ⇒6-1ページ

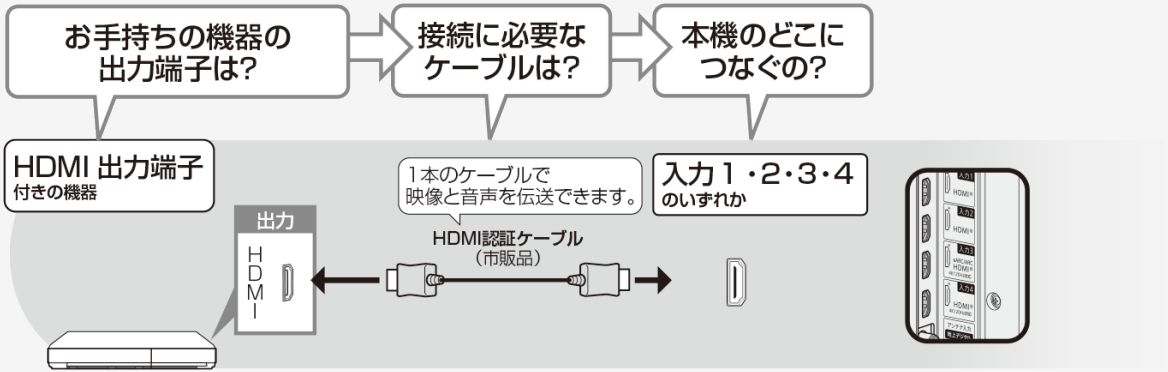

ファミリンクや他機器

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

映像端子で接続するには

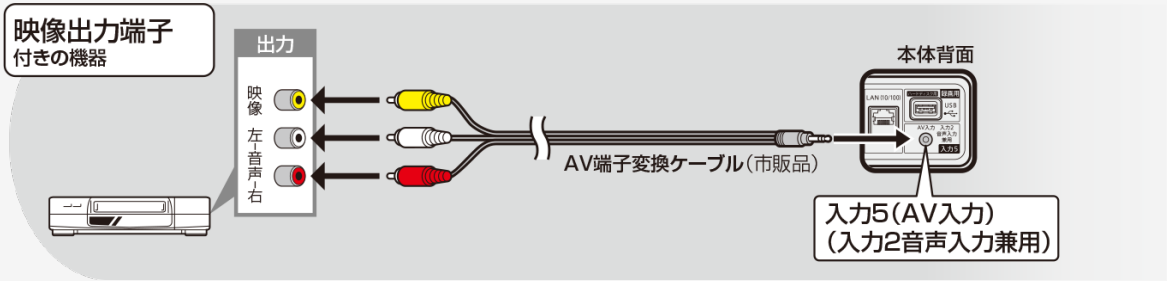

お知らせ

- 映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子（黄と黄、白と白、赤と赤）につなぎます。
- AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。
- レコーダーやプレーヤーで市販のBDを視聴するときは、HDMIケーブルで接続してください。著作権保護技術を採用したレコーダーやプレーヤーからブルーレイディスクの映像や音声が出力されない機器があります。

よりきれいな映像を楽しむためには

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。
  しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。
- レコーダーやプレーヤー側の接続端子について詳しくは、レコーダーやプレーヤーの取扱説明書を合わせてお読みください。

レコーダーをお持ちの場合

- プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。レコーダーを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

ファミリンクや他機器

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

HDMI出力端子が付いた機器の場合

- HDMI端子は、映像と音声の信号を1本のHDMI認証ケーブル（市販品）でつなぐことができる端子です。
- HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。
  規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しない、映像にノイズが発生するなど、正常に動作しない場合があります。
- 4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、18Gbps対応の「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。接続後は、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「標準(4K 60Hz)モード」もしくは「標準(4K 120Hz)モード」、「ゲーム(4K 120Hz)モード」(対応機種：X7A(65/55V型を除く)/S7A)、「ゲーム(4K 144Hz)モード」(対応機種：X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9A)のいずれかに設定してください。（⇒7-14ページ）

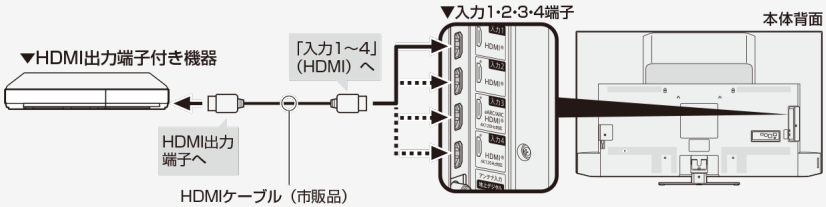

お知らせ

- X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aの入力3/入力4は、4K 144Hzまでの入力に対応しています。
- X7A(65/55V型を除く)/S7Aの入力3/入力4は、4K 120Hzまでの入力に対応しています。
- ゲーム機能（VRR/AMD Free Sync™ Premium、ALLM、32:9/21:9表示）をお使いになる場合は、入力3/入力4にゲーム機器を接続して、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aは「ゲーム（4K 144Hz）モード、X7A(65/55V型を除く)/S7Aは「ゲーム（4K 120Hz）モード」に設定してください。ゲーム機器側の設定も必要です。

次ページへつづく⇒

ファミリンクや他機器

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

HDMI出力端子が付いた機器の場合

対応している映像信号

- 3840×2160(24Hz/30Hz/60Hz)、2560×1440(60Hz)、1080p(24Hz/30Hz/60Hz)、
  720p(60Hz)、1080i、480p、480i、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+
- 入力3、入力4のみ以下の解像度にも対応しています。
  3840×2160(144Hz※1※2/120Hz)、2560×1440(144Hz※1※2/120Hz)、1080p(144Hz※1※2/120Hz)
  2560×1080※2、3840×1600※2、3840×1080※2
  ※1　対応機種:X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9A
  ※2　PC入力からのみ対応しています。詳しくは「パソコンのモニターとして使う」をご確認ください。(⇒6-32ページ)

対応している音声信号

- 種類:リニアPCM(2ch、5.1ch)、AAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、Dolby Atmos
  サンプリング周波数:48kHz／44.1kHz／32kHz

お知らせ

- ファミリンクに対応していない機器をつないだとき、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが切り換わってしまう場合は、「ファミリンク制御(連動)」を「切」に設定してください。
  (⇒7-13ページ)

ファミリンクや他機器

レコーダー・プレーヤー・ゲーム機などをつなぐ

映像出力端子が付いた機器の場合（再生するときの接続）

- 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

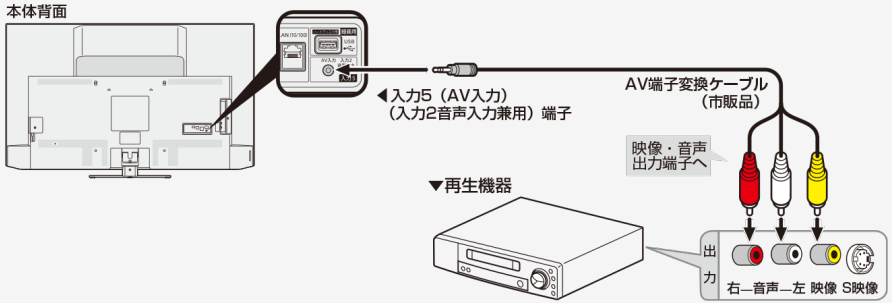

お知らせ

- 映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子（黄と黄、白と白、赤と赤）につなぎます。
- AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。

ファミリンクや他機器

オーディオ機器をつなぐ

- 音響機器をつないで、迫力ある音声で楽しむこともできます。

お手持ちの機器の端子は? → 接続に必要なケーブルは? → 本機のどこにつなぐの?

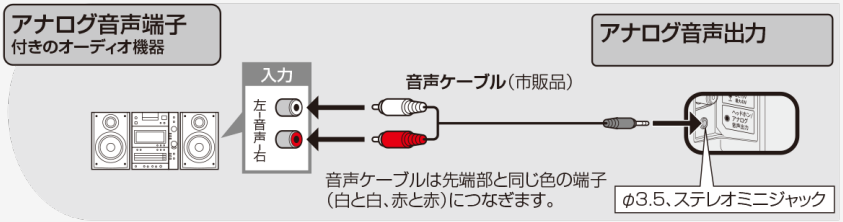

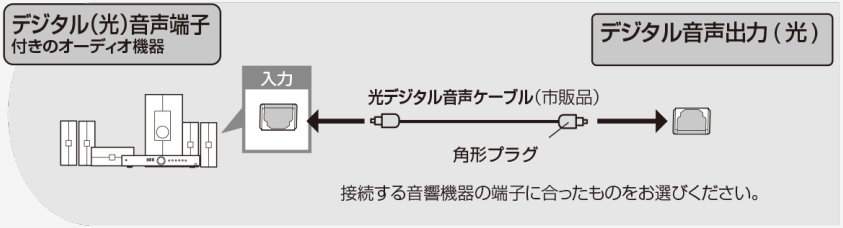

お知らせ

- デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
  無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。(⇒6-31ページ)

- デジタル音声出力（光）端子に接続するときは、方向をよく確かめてまっすぐ差し込んでください。
  無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。

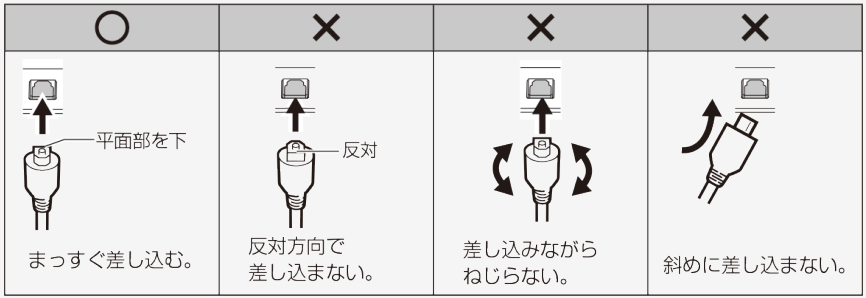

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

パソコンのモニターとして使う

- 本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコンの出力解像度を確認してください。パソコンが以下の解像度に対応していない場合は、本機でパソコンの画面を表示できません。
- 接続方法は、⇒6-36～6-37ページを確認してください。

本機が対応している解像度

解像度(画素)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
VGA	640×480	31.5	60	○
		37.9	72	○
		37.5	75	○
SVGA	800×600	35.1	56	○
		37.9	60	○
		48.1	72	○
		46.9	75	○
XGA	1024×768	48.4	60	○
		56.5	70	○
		60.0	75	○
WXGA	1280×800	49.7	60	○
	1366×768	47.7	60	○
SXGA	1280×1024	64.0	60	○
SXGA+	1400×1050	65.3	60	○
1080i	1920×1080	33.8	60	
1080p	1920×1080	67.5	60	
		135	120	
		166.587	144	○

解像度(画素)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
1440p	2560×1440	88.787	60	○
		182.996	120	○
		222.151	144	○
2160p (4K)	3840×2160	53.95	24	
		67.5	30	
		135	60	
		270	120	
		333.188	144	○
21:9	2560 × 1080	66.636	60	○
		137.224	120	○
		166.544	144	○
	3840 × 1600	98.750	60	○
		203.250	120	○
		246.813	144	○
32:9	3840 × 1080	66.625	60	○
		137.250	120	○
		166.563	144	○

お知らせ

- X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9Aの入力3/入力4は、4K 144Hzまでの入力に対応しています。
- X7A(65/55V型を除く)/S7Aの入力3/入力4は、4K 120Hzまでの入力に対応しています。

次ページへつづく⇒

パソコンのモニターとして使う

お知らせ

- 接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときは、「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。その場合、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧になり、本機で対応している信号に設定してください。
- パソコンからの入力信号の解像度により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、⇒6-34ページをご覧ください。
- 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。
- S9A/S7Aは、パネル焼き付き防止のためパソコンのモニターとして使用することは推奨していません。

次ページへつづく⇒

パソコンのモニターとして使う

本機で選べる画面サイズ（パソコンからの入力信号の解像度により、選べる画面サイズが異なる場合があります。）

入力信号		ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
16:9よりも縦長の映像 	⇒	 入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。	 画面の左右いっぱいまで拡大して映します。映像の上下が切れます。	 画面いっぱいに映します。	 入力信号の解像度どおりに映します。
16:9映像  1366×768 1920×1080 2560×1440 3840×2160	⇒	—	—	 画面いっぱいに映します。	 入力信号の解像度どおりに映します。

次ページへつづく⇒

パソコンのモニターとして使う

パソコンの画面を表示させる／画面サイズを選ぶ

1. パソコンの電源を入れる
2. 入力切換 を押して、入力切換メニューを表示し、上下カーソルボタンでパソコンを接続した入力を選び、決定を押す
   - パソコンの画面が表示されます。
3. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「画面調整」ー「画面サイズ」を選び、決定を押す
4. 画面サイズ切換メニューから、お好みの画面サイズを選ぶ

ファミリンクや他機器

パソコンとつないで使う

本機をDVI出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合（デジタル接続）

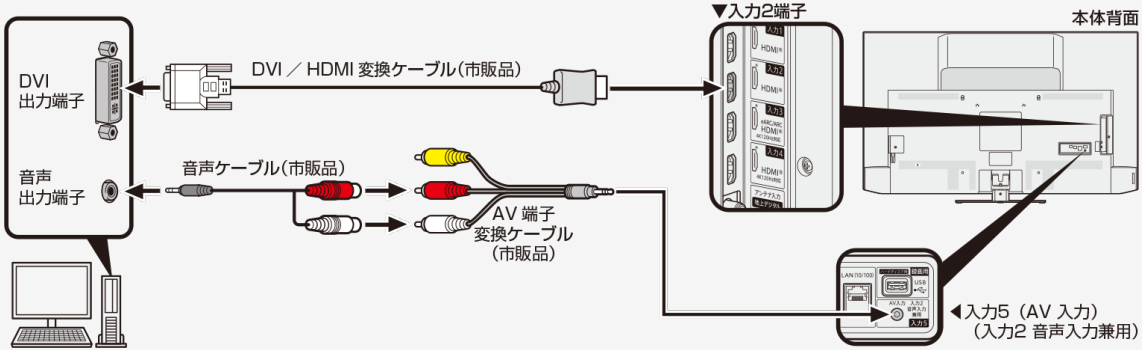

- AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル(市販品)を使用してください。
- 市販のDVI/HDMI変換ケーブルと音声ケーブルが必要です。
- 音声ケーブルはパソコンの端子に合うものをご使用ください。
- 本機のHDMI端子とパソコンのDVI端子を変換ケーブルで接続しても、パソコンによってはHDMI規格に対し十分サポートされていないものもあり、パソコンの画面が正しく表示されなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときには「この入力信号には対応しておりません」と表示されます。その場合はお使いのパソコンの取扱説明書にもとづき本機で対応している信号に設定してください。
- 入力2に切り換えたあと、「ツール」ー「基本設定」ー「ディスプレイと音」ー「音声入出力」ー「入力2音声設定」を選び、「アナログ音声」に設定してください。

ファミリンクや他機器

パソコンとつないで使う

本機をHDMI出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合（デジタル接続）

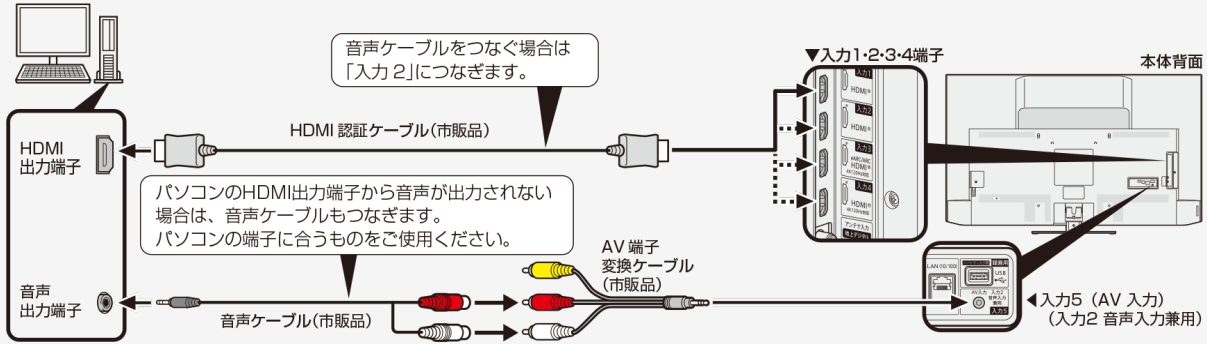

- AV変換ケーブルは、片方が4極ミニプラグのビデオケーブル（市販品）を使用してください。
- 市販のHDMI認証ケーブルが必要です。
- 入力2に切り換えたあと、「ツール」ー「基本設定」ー「ディスプレイと音」ー「音声入出力」ー「入力2音声設定」を選び、「アナログ音声」に設定してください。

ファミリンクや他機器

携帯端末などに表示される本機の機器名を変更する

- スマートフォンなど携帯端末と接続するときに表示される本機の機器名を変更できます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「システム」を選び、決定を押す
2. 上下左右カーソルボタンで「デバイス情報」ー「デバイス名」を選び、「変更する」を選んで決定を押す
3. デバイス名を選択するか、「カスタム名を入力」を選んで機器名を入力する
   - 選択したデバイス名で機器名が変更されます。
   - 「カスタム入力」を選ぶと、ソフトウェアキーボードが表示されます。
     入力が完了したら、完了ボタン(✓、→|、↵)※を選択してください。
     ※アプリのバージョンによってデザインや機能が変更になる場合があります。

お知らせ

- 携帯端末接続中に変更した場合は、次に接続の操作をするまで機器名は変わりません。
- 機器名に全角文字やスペースを使用した場合、スマートフォンの機種によっては全角文字やスペース以降の文字が表示されない場合があります。この場合は、全角文字やスペース以外の文字(“_”等)を使用してください。
- 機器名に特殊文字を使用した場合、スマートフォンの機種によっては特殊文字が表示されない場合があります。

ファミリンクや他機器

Google アシスタントを使用可能なスマートスピーカーと連携する

- Google アシスタントを使用可能なスマートスピーカーから本機を操作できます。

1. ホーム を押して、ホーム画面を表示する
2. 上下左右カーソルボタンでアプリ列から「COCORO VISION TV Remote」アプリを選び、決定 を押す
3. 「初期設定」をする
   - 画面に従って、操作してください。
   - 「初期設定」が完了している場合は、「登録状況」から設定状況を確認できます。
4. 初期設定完了後、スマートフォンでの設定をする
   - 設定方法や操作できる内容は、下記をご確認ください。

	https://jp.sharp/support/cloud/aquos/ai_speaker.html （スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

お知らせ

- スマートスピーカーから操作するときは、本機が見える位置から操作をしてください。
- 本機とスマートスピーカーをインターネットに接続してください。
- 本サービスを利用するには、Google アカウント、COCORO IDが必要です。
- スマートスピーカーから操作できるAQUOSは、5台までとなります。

ファミリンクや他機器

Bluetooth®接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音声を聞く



- 本機は、ヘッドホンやスピーカーなどのBluetooth®オーディオ機器をペアリングして、テレビの音声を聞くことができます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「リモコンとアクセサリー」を選び、決定を押す
2. 上下カーソルボタンで「Bluetooth」を選び、決定を押して「入」に設定する
3. 「アクセサリーのペア設定」を選び、決定を押す
   - あらかじめ接続するBluetooth®機器を登録待機状態にしておいてください。
   - 接続するBluetooth®機器の操作方法は、ご使用になるBluetooth®機器の取扱説明書をご確認ください。
4. Bluetooth®機器を検索、ペアリングする
   - パスワードが必要なときは、Bluetooth®機器の取扱説明書をご確認ください。
   - ペアリングが完了すると、Bluetooth®機器がテレビにつながります。

次ページへつづく⇒

ファミリンクや他機器

Bluetooth®接続のイヤホン/ヘッドホン/スピーカーで音声を聞く

お知らせ

- A2DP対応のヘッドホンやスピーカーなどのBluetooth®オーディオ機器を接続したとき、放送やコンテンツ、アプリによっては映像と音声にずれが発生する場合があります。
- AVRCP対応のヘッドホンなどのBluetooth®オーディオ機器を接続したとき、ヘッドホンのキー操作において、起動中のアプリやテレビの状態によって動作が変わる場合があります。
- スマートフォンをBluetooth®接続し、本機のスピーカーから音楽を流すことはできません。
- 本機の電源を入れたとき、最後に接続されていたBluetooth®機器が接続されます。
- サウンドパートナーとの接続方法については、1-21ページもご確認ください。

メニュー操作



設定メニューの使いかた

設定メニューの基本的な操作のしかた

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで「基本設定」を選び、決定 を押す

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニューの使いかた

設定メニューの基本的な操作のしかた

3. 上下左右カーソルボタンで目的の項目を選び、決定を押す
   - 選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。
4. 決定を押すたびに入と切が切り換わります。

設定入：

設定切：

お知らせ

- 今後、機能アップデート等により設定メニュー項目が変更になる場合があります。ご了承ください。
  また、お使いになるアカウントやアプリによっては、実際の表示と異なる場合があります。
- 設定メニュー表示中は、後ろで表示されている画面の操作はできません。一度設定メニューを終了してから操作してください。

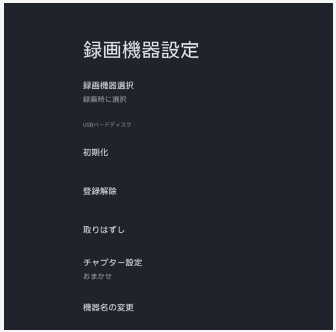

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力

〈チャンネル−録画機器設定〉

録画機器選択

- リモコンの録画ボタンを押したときに録画する機器を選ぶ設定です。
  ファミリンク機器に録画するには「ファミリンクレコーダー」を選択のうえ、「レコーダー選択」（⇒7−13ページ）で機器を選んでください。

設定
録画時に選択、USB−HDD、ファミリンクレコーダー

USBハードディスク

初期化

- USBハードディスクを使って録画するために「初期化」が必要です。

設定
はい、いいえ

次ページへつづく⇒

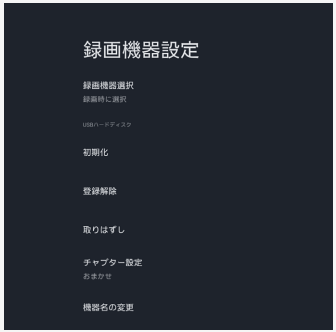

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル−録画機器設定〉

登録解除

- 本機はUSBハードディスクを16台まで登録できます。
  すでに16台登録された状態で新たにUSBハードディスクを登録する場合には、登録済みのUSBハードディスクのいずれかを登録解除してください。

設定
はい、いいえ

取りはずし

- 本機やUSBハードディスクの電源を切ったり、接続しているUSBケーブルを抜く前に、必ず「取りはずし」をおこなってください。

チャプター設定

- 録画中に自動的に記録されるチャプターマークの間隔を設定します。録画した番組にチャプターマークが記録されていると、再生したい場面を探すときに便利です。

設定
おまかせ、10分、15分、30分、しない

次ページへつづく⇒

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

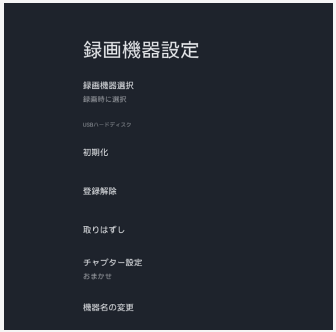

〈チャンネル−録画機器設定〉

機器名の変更

- USBハードディスクを複数台登録したときに、識別しやすくするために、各USBハードディスクに名前をつけられます。

設定
はい、いいえ

次ページへつづく⇒

メニュー操作

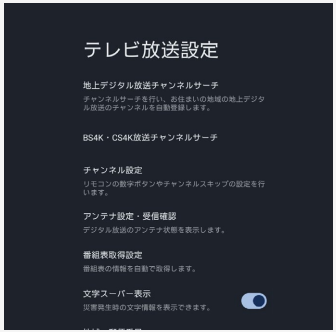

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル−テレビ放送設定〉

- 地上/BS/110度CSデジタル放送、BS4K/110度CS4K放送の設定をおこないます。
  ※2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

地上デジタル放送チャンネルサーチ

- チャンネルサーチをおこない、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。

メニュー項目名	設定	
初期サーチ	お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。 変更したチャンネルボタンの番号やスキップ設定はクリアされます。	
追加サーチ	追加・変更されたチャンネルのみ更新します。	
チャンネル更新	自動	通常は自動でご使用ください。 放送局の追加、周波数変更時に自動で更新します。
	手動	自動で更新しません。 現在の設定を変更したくない場合に「手動」を選択してください。
地域・ 郵便番号	地域と郵便番号を設定します。	

次ページへつづく⇒

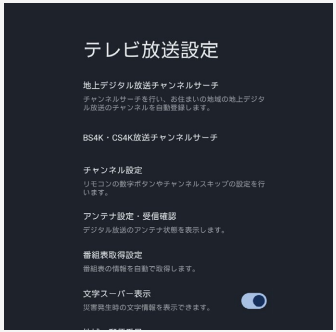

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル–テレビ放送設定〉

BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ

- チャンネルサーチをおこない、BS4K・CS4K放送のチャンネルを自動登録します。

設定
はい、いいえ

チャンネル設定

- リモコンの数字ボタンやチャンネルスキップの設定をおこないます。

メニュー項目名	設定
地上デジタル	リモコン番号、選局スキップ：しない、する
BSデジタル	リモコン番号、選局スキップ：しない、する
CSデジタル	リモコン番号、選局スキップ：しない、する
BS4K・CS4K	リモコン番号、選局スキップ：しない、する
ネットチャンネル	選局スキップ：しない、する

お知らせ

- チャンネル設定で「選局スキップ」を「する」に設定した放送局は番組表に表示されません。
- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒

メニュー操作

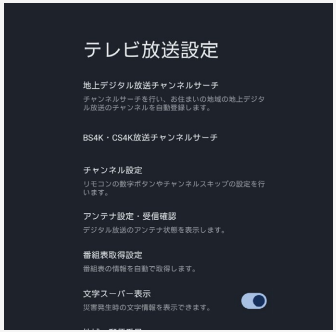

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル−テレビ放送設定〉

アンテナ設定・受信確認

- デジタル放送のアンテナの状態を表示します。デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整します。
（初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」をおこなってください。）

メニュー項目名		設定	
受信状態確認	BS・110度CSアンテナ		
	選局中チャンネル（BS・CSアンテナ電源）	オート、入、切	現在視聴中のチャンネルの受信状態確認と、BS・CSアンテナ電源の設定ができます。
信号テスト	地上デジタル		
	BSデジタル・BS4K（右旋）		
	CSデジタル（右旋）		
	BS4K（左旋）		
	CS4K（左旋）		

お知らせ

- 既存のBS・110度CSアンテナなどの設備の場合、右旋で放送される4K放送を視聴することができます。
- BS・110度CS右左旋共用アンテナなどの設備の場合、右旋で放送される4K放送に加えて、左旋で放送される4K放送も視聴できます。
- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒

メニュー操作

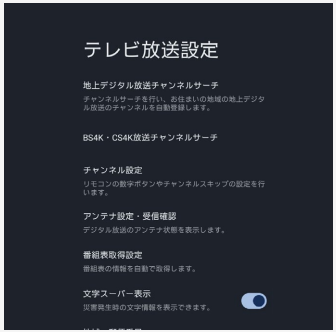

設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル−テレビ放送設定〉

番組表取得設定

- 番組表の情報を自動で取得します。

メニュー項目名	設定
地上デジタル	入、切
BSデジタル	入、切
CSデジタル	入、切
BS4K・CS4K	入、切

お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

文字スーパー表示

- 災害発生時の文字情報を表示できます。

設定
入、切

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル−テレビ放送設定〉

地域・郵便番号

- 地域と郵便番号を設定します。

設定
地域
郵便番号

ネットチャンネル登録

- ライブチャンネルを公開しているアプリをダウンロードすると、ネットチャンネルに登録することができます。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル〉

視聴年齢制限

メニュー項目名		設定	
暗証番号		する、しない	視聴年齢制限の暗証番号を設定します。
視聴年齢制限		入、切	
地上/BS/CS/4K		無制限、4歳～20歳	
ネットチャンネル	レーティングシステム	する、しない	
	レーティング	入、切	

暗証番号を忘れたときは

- 「出荷時設定にリセット」が必要です。（⇒7-49ページ）
  暗証番号はメモなどして忘れないようにしてください。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈チャンネル〉

お知らせ

受信機レポート

- 予約の失敗や変更（自動で電源オフになった理由など）に関する、受信機に関係したレポートを表示します。

放送局メッセージ

- 受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。

ボード（CSデジタル）

- 現在の放送で送られている、CS各ネットワークの掲示板（ボード情報）のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。
  ボード情報はそのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。録画予約実行中は選べません。

設定
CS1の情報、CS2の情報

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈外部入力〉

ファミリンク

- HDMIで接続した外部機器との連携操作をおこなうファミリンクの設定です。

メニュー項目名		設定	
ファミリンク制御（連動）		入、切	ファミリンクに対応していない機器をつないでいるときに、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが変わってしまう場合、「切」に設定します。
連動起動		入、切	ファミリンク対応機器を操作すると本機の電源が自動的に入るように設定します。
レコーダー選択		録画・ファミリンク連携に使用するファミリンク機器を選択します。	
選局キー設定	入力1	自動、する、しない	HDMI入力ごとに、選局キーの動作を設定します。 「選局キー」を「する」に設定すると、常に、本機のリモコンの選局キーでファミリンク機器の操作ができます。 「自動」に設定すると、機器の要求に応じて、本機のリモコンの選局キーでファミリンク機器の操作ができます。
	入力2	自動、する、しない	
	入力3	自動、する、しない	
	入力4	自動、する、しない	

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<外部入力>

HDMI対応信号モード

- 入力1・2・3・4（HDMI1・2・3・4）において、対応信号モードを切り換える設定です。
- 入力1/入力2に機器を接続して4K60p映像やUltra HD ブルーレイのHDR映像を再生する場合は、機器を接続した入力を選び、「標準（4K 60Hz）モード」に設定を変更してください。

設定		
入力1、入力2	標準（4K 60Hz）モード	4K 60Hzまでの映像を高精細・広色域・高コントラストに表示するモードです。
	互換モード	接続機器との互換性を優先するモードです。

お知らせ

- 互換モードは、120Hz入力、144Hz入力に非対応です。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

<外部入力>

HDMI対応信号モード（つづき）

- 入力1・2・3・4（HDMI1・2・3・4）において、対応信号モードを切り換える設定です。
- 入力3と入力4のみ120Hz、144Hz※1のコンテンツの再生に対応しています。120Hz、144Hzのコンテンツを再生したい場合は、48Gbps対応の「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用して入力3または入力4に接続し「標準(4K 120Hz)モード」、「ゲーム(4K 120Hz)モード※3」「ゲーム(4K 144Hz)モード※1」に設定してください。

設定		
入力3、入力4	標準（4K 120Hz）モード	4K 120Hzまでの映像を高精細・広色域・高コントラストに表示するモードです。
	ゲーム（4K 120Hz）モード※2※3	4K 120Hzまでの映像入力に対応し、ゲーム機能(VRR/FreeSync Premium、ALLM、32:9/21:9表示)がオンになるモードです。
	ゲーム（4K 144Hz）モード※1※2	4K 144Hzまでの映像入力に対応し、ゲーム機能(VRR/FreeSync Premium、ALLM、32:9/21:9表示)がオンになるモードです。
	互換モード	接続機器との互換性を優先するモードです。

※1　対応機種：X9A/X7A(50/43V型を除く)/X5A/S9A
※2　ゲーム機能に対応した信号が入力されたときは、コンテンツに応じて、画質モードが「ゲーム」「Dolby Vision ゲーム」に切り換わります。ゲーム機能は、本画質モード時のみ有効です。
※3　対応機種：X7A(65/55V型を除く)/S7A

お知らせ

- 互換モードは、120Hz入力、144Hz入力に非対応です。
- 120Hz、144Hz、VRR/AMD FreeSync™ Premium、ALLMコンテンツ、Dolby Visionコンテンツは2画面で表示できません。

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈外部入力〉

外部入力表示

- 入力切換の表示設定をします。
  ※設定する入力によって、表示される項目が異なります。

メニュー項目名	設定
入力1～5	この入力を表示、入力1～5、HDMI1～4、AV入力、ブルーレイ、ケーブル、DVD、ゲーム機、カスタム名

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

チャンネルと入力（つづき）

〈外部入力〉

入力信号連動起動

- HDMI入力で挿抜かつ入力信号を検知すると、テレビをその入力で起動します。

設定
有効、無効

お知らせ

- 本機能を有効にすると、次の設定が適用されます。
  - テレビリモコンでの外部機器操作を停止
  - 外部オーディオへの音声出力（ARC）を停止
  - 無信号オフを1分に設定
  - 電源オフ時でも信号検出できる待機設定（待機時の消費電力が増加）



設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音

映像調整

- 映像を調整することができます。
（⇒7-82ページ）

画面調整

- 表示される画面を調整することができます。
（⇒7-104ページ）

音声調整

- 音声を調整することができます。
（⇒7-95ページ）

次ページへつづく⇒

メニュー操作

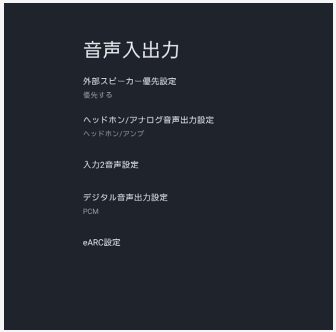

設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音（つづき）

〈音声入出力〉

- 外部機器との音声入出力の設定ができます。

外部スピーカー優先設定

- 外部スピーカーがHDMIで接続されているとき、外部スピーカーからの音声出力を優先する設定です。

設定
優先する、優先しない

次ページへつづく⇒

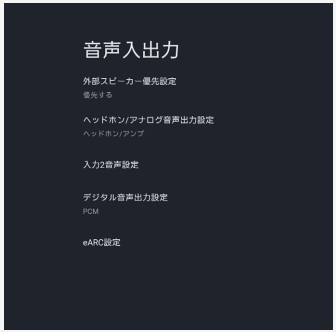

設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音（つづき）

〈音声入出力〉

ヘッドホン/アナログ音声出力設定

- ヘッドホン/アナログ音声出力端子使用時に音声を出力する機器を選択してください。

設定	
ヘッドホン/アンプ	ヘッドホンまたはアンプのみで聞くときに選択してください。音量は可変に設定され、テレビのリモコンの音量ボタンまたは本体操作ボタンで調整できます。
テレビスピーカー＋ヘッドホン/アンプ	テレビスピーカーと同時に音声を聞くときに選択してください。ヘッドホンまたはアンプ側の音量はテレビのリモコンの音量ボタンまたは本体操作ボタンでは調整できません。ヘッドホンまたはアンプ側で調整してください。 ※音量が調整できないヘッドホンは、接続・設定しないでください。耳を痛める可能性があります。 ※Bluetooth®オーディオ機器を接続している場合は、テレビスピーカーと同時に音声出力はできません。

入力2音声設定

- 入力2のときに使用する音声を設定します。

設定
HDMI音声、アナログ音声

次ページへつづく⇒

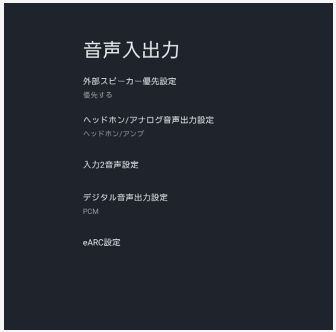

設定メニュー項目の一覧

ディスプレイと音（つづき）

〈音声入出力〉

デジタル音声出力設定

- デジタル音声の出力信号形式を設定します。

設定	
PCM	音声出力はPCMフォーマットに変換されて出力されます。
Dolby Audio	Dolby Audioに対応している外部機器に接続された場合、Dolby Audioフォーマットで音声は出力されます。
ビットストリーム	視聴している音声フォーマットがそのまま出力されます。

お知らせ

- ビットストリームに設定し、音が出力されない場合は、Dolby AudioやPCMを選択してください。

eARC設定

- eARC/ARC端子(入力3)の設定します。「オート」は接続機器を自動的に判別して出力し、「ARC」の場合はARCで出力します。

設定
オート、ARC

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

ネットワークとインターネット

- 有線LANや無線LAN（Wi-Fi）の設定ができます。

メニュー項目名	設定
Wi-Fi	入、切
利用可能なネットワーク	すべて表示

その他のオプション

メニュー項目名	設定	
クイック接続	クイック接続を使用すると、スマートフォンでQRコードをスキャンして簡単にWi-Fiに接続できます。	
新しいネットワークを追加		
常にスキャン	入、切	Wi-FiがOFFになっていても Google の位置情報サービスと他のアプリでネットワークをスキャンします。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

ネットワークとインターネット（つづき）

有線LAN

メニュー項目名	設定
接続済み	
プロキシ設定	使用しない、手動
IP設定	DHCP、静的

お知らせ

- 無線LAN(Wi-Fi)接続設定をした後で有線LAN接続に切り換えたい場合は、本機の無線LAN接続を解除してください。「ツール」ー「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」で「Wi-Fi」を選んで(決定)を押すと「切」になります。

リモート操作(IPコントロール)

- 携帯端末を使って本機をリモート操作するときに必要な設定です。

設定
入、切

お知らせ

- スマートフォンアプリ「AQUOS TVリモコン」から電源起動する場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」ー「電源オフ時のエネルギーモード」を「操作優先」に設定する必要があります。



設定メニュー項目の一覧

アカウントとプロフィール

Google TV で Google アカウントを管理する

- Google アカウントについて詳しくは同梱の取扱説明書の「Google アカウントを作成する」をご確認ください。
- ご利用にはインターネットへの接続（⇒4-1ページ）、「Google TV」での使用が必要になります。「オフラインモード」で使用している場合は Google アカウントでのログイン、インターネットへの接続が必要です。

メニュー項目名	設定	
プロフィールのロック	入、切	プロフィールのロックを有効にすると、他のユーザーがあなたのプロフィールにアクセスできなくなります。プロフィールへのアクセス、特定の設定の変更、入力の変更、購入をおこなうには、PINの入力が必要になります。
サービス		
コンテンツの設定		
動画を自動再生する	入、切	
非表示の購入またはレンタルしたコンテンツ		
報告履歴		
支払いと購入	購入時の認証方法	PINで認証する、パスワードで認証する、認証は行わない

お知らせ

- 「Google TV」で使用しているときに表示されます。Google TV の設定にする場合は、「ツール」ー「基本設定」から設定してください。または、ホーム画面から設定してください。

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

アカウントとプロフィール（つづき）

メニュー項目名			設定
音声アシスタント	個人の設定	音声操作	入、切
		ハンズフリーマイク※	入、切
		権限の表示	
		アカウントに基づく情報	入、切
		検索対象のアプリ	検索結果に表示するアプリを選択します。
	共有済みの設定	セーフサーチ	入、切
Google Home			
アプリ専用モード			有効にする、キャンセル
プロファイルの削除			別のアカウントでログインする、デバイスを削除してリセットする、キャンセル、削除してオフラインにする

※対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)

お知らせ

- 音声による番組検索の結果で、不適切な表現のコンテンツをフィルタリング（表示しない）するには、セーフサーチを「入」に設定してください。
- 設定により、実際の表示とは異なる場合があります。
- アプリ専用モードを有効にすると、ホーム画面で Google のおすすめが非表示になります。また映画や番組についてもフィードバックを提供する機能や見たいもののリストに映画や番組を追加する機能も非表示になります。
- 「デバイスを削除してリセット」をすると、関連付けられているお子様アカウントを含め、関連するデータはデバイスからすべて削除されます。アカウントを削除する場合は、本機を工場出荷時設定にリセットする必要があります。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

アカウントとプロフィール（つづき）

アカウントを追加する

- その他のアカウントを追加できます。



設定メニュー項目の一覧

アカウントとプロフィール（つづき）

お子様のアカウント

- お子様用プロフィールを設定すると、お子様に使用を許可するアプリを選択したり、お休み時間の通知や利用時間の上限を設定したりできます。お子様用プロフィールでご利用中は、放送や録画番組は視聴いただけません。使用するには保護者のプロフィールへの切り替えが必要です。

1. 上下カーソルボタンで「子どもを追加」を選び、決定を押す
   - ホーム画面からも追加できます。
2. 「始める」を選択する
3. 次のいずれかをおこなう
   - お子様がファミリーグループのメンバーで Google アカウントまたはお子様用プロフィールをお持ちの場合、設定対象のお子様を選択します。
   - ファミリーグループでお子様をまだ設定していない場合は、「別の子どもを追加」を選択し、画面上の手順に沿って操作します。
4. お子様用のホーム画面に追加するアプリを選択する
5. 保護者による使用制限を設定する場合には、画面上の手順に沿って操作する

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

アカウントとプロフィール（つづき）

お子様に視聴を許可するコンテンツと時間を選択する

Google TV で保護者による使用制限をすると、以下の制限ができます。

- コンテンツやアプリを許可またはブロックする
- 1日あたりの利用時間の上限を設定する
- 毎日のおやすみ時間を設定する
- ボーナスタイムを追加する
- コンテンツの不正確なレーティングを報告する

ご注意

- 保護者による使用制限中は、テレビ放送、録画番組視聴、予約、設定などのメニュー、一部プリインアプリがご利用いただけません。保護者プロフィールでご利用ください。

  詳しくは、下記をご確認ください。

	https://support.google.com/googletv/answer/10070481?hl=ja&ref_topic=10070724

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

プライバシー

デバイスの設定

位置情報

メニュー項目名	設定
現在地のステータス	Wi-Fiで現在地を推定する、OFF
常にスキャン	入、切
最近の位置情報リクエスト	

次ページへつづく⇒

設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）



デバイスの設定

マイク

メニュー項目名	設定
マイクへのアクセス	入、切
最近アクセスしたアプリ	
マイクへのアプリのアクセス	

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

デバイスの設定

カメラ

メニュー項目名	設定
カメラへのアクセス	入、切
最近アクセスしたアプリ	
カメラへのアプリのアクセス	

次ページへつづく⇒

設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）



デバイスの設定

使用状況と診断

- デバイス、アプリ、Google Cast の障害レポートや使用状況データなどの診断情報が Google に自動的に送信されます。これらの権限は、デバイスの設定でいつでも変更できます。

設定
ON、OFF

広告

- 広告設定（広告IDのリセットなど）を管理します。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

アカウント設定

- アカウントに関する設定ができます。

メニュー項目名			設定
音声アシスタント	個人の設定	音声操作	入、切
		ハンズフリーマイク※	入、切
		権限の表示	
		アカウントに基づく情報	入、切
		検索対象のアプリ	検索結果に表示するアプリを選択します。
	共有済みの設定	セーフサーチ	入、切
お支払いとご購入	購入時の認証方法		PINで認証する、パスワードで認証する、認証を行わない

※対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)

お知らせ

- 音声による番組検索の結果で、不適切な表現のコンテンツをフィルタリング（表示しない）するには、セーフサーチを「入」に設定してください。
- 設定により、実際の表示とは異なる場合があります。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

アプリの設定

- アプリに関する設定ができます。

メニュー項目名		設定
アップデートの管理	アプリの自動更新	入、切
	利用可能なアップデートを表示	
アプリの権限		連絡先 音楽とオーディオ 写真と動画 マイク カメラ その他の権限　など

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

アプリの設定（つづき）

- アプリに関する設定ができます。

メニュー項目名		設定	
特別なアプリアクセス	電気使用量の最適化	入、切	アプリの電気使用量を最適化します。
	使用状況へのアクセス	入、切	使用状況へのアクセスにより、アプリは他のアプリの使用状況や使用頻度、携帯通信会社、言語設定などの情報を追跡できるようになります。
	通知へのアクセス	入、切	このアプリはすべての通知を読み取ることができます。通知には、連絡先名などの個人情報や受信したメッセージの本文も含まれます。また通知を非表示にしたり、通知内のボタン操作を実行したりすることができます。
	すべてのファイルへのアクセス	入、切	アプリに対して、デバイス内または接続されているストレージボリューム内のファイルすべての参照、変更、削除を許可します。
	他のアプリの上に重ねて表示	入、切	使用中の他のアプリの上に重ねて表示できるようになります。他のアプリを使用する際に見えづらくなったり、他のアプリの表示や動作が変わったりする場合があります。
	システム設定の変更	入、切	この権限により、アプリはシステム設定を変更できるようになります。
	アラームとリマインダー	入、切	アラームの設定や日時が決まっているアクションのスケジュールをアプリに許可します。これによりアプリがバックグラウンドで実行できるようになるため、消費電力が増えることがあります。 この権限がOFFの場合、アプリで設定された既存のアラームと時間ベースのイベントは機能しなくなります。
	画面をONにする	入、切	画面をONにすることをアプリに許可します。許可すると、ユーザーからの明示的なインテントを必要とせずに、アプリがいつでも画面をONにできるようになります。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

プライバシー（つづき）

セキュリティ

メニュー項目名	設定	
Playプロテクトによるアプリのスキャン	入、切	Playプロテクトがこのデバイスをスキャンし、有害なアプリを警告します。
有害なアプリの検出精度を改善	入、切	検出精度を高めるため、不明なアプリを Google に送信します。



設定メニュー項目の一覧

アプリ

- ダウンロードしたアプリや実行中のアプリを確認したり、アプリ関係の設定ができます。
  ※アプリをアンインストールする場合は、アプリを選び「アンインストール」を選択し「OK」を押してください。

設定
アプリを追加
アプリをすべて表示
使用されていないアプリ

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

アプリ（つづき）

- ダウンロードしたアプリや実行中のアプリを確認したり、アプリ関係の設定ができます。
  ※アプリをアンインストールする場合は、アプリを選び「アンインストール」を選択し「OK」を押してください。

メニュー項目名		設定
アップデートの管理	アプリの自動更新	入、切
	利用可能なアップデートを表示	
アプリの権限		連絡先 マイク カメラ その他の権限

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

アプリ（つづき）

- ダウンロードしたアプリや実行中のアプリを確認したり、アプリ関係の設定ができます。
  ※アプリをアンインストールする場合は、アプリを選び「アンインストール」を選択し「OK」を押してください。

メニュー項目名		設定	
特別なアプリアクセス	電気使用量の最適化	入、切	アプリの電気使用量を最適化します。
	使用状況へのアクセス	入、切	使用状況へのアクセスにより、アプリは他のアプリの使用状況や使用頻度、携帯通信会社、言語設定などの情報を追跡できるようになります。
	通知へのアクセス	入、切	このアプリはすべての通知を読み取ることができます。通知には、連絡先名などの個人情報や受信したメッセージの本文も含まれます。また通知を非表示にしたり、通知内のボタン操作を実行したりすることができます。
	すべてのファイルへアクセス	入、切	アプリに対して、デバイス内または接続されているストレージボリューム内のファイルすべての参照、変更、削除を許可します。
	他のアプリの上に重ねて表示	入、切	使用中の他のアプリの上に重ねて表示できるようになります。他のアプリを使用する際に見えづらくなったり、他のアプリの表示や動作が変わったりする場合があります。
	システム設定の変更	入、切	この権限により、アプリはシステム設定を変更できるようになります。
	アラームとリマインダー	入、切	アラームの設定や日時が決まっているアクションのスケジュールをアプリに許可します。これによりアプリがバックグラウンドで実行できるようになるため、消費電力が増えることがあります。 この権限がOFFの場合、アプリで設定された既存のアラームと時間ベースのイベントは機能しなくなります。
	画面をONにする	入、切	画面をONにすることをアプリに許可します。許可すると、ユーザーからの明示的なインテントを必要とせずに、アプリがいつでも画面をONにできるようになります。

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

アプリ（つづき）

- ダウンロードしたアプリや実行中のアプリを確認したり、アプリ関係の設定ができます。
  ※アプリをアンインストールする場合は、アプリを選び「アンインストール」を選択し「OK」を押してください。

メニュー項目名		設定	
セキュリティ	Playプロテクトによるアプリのスキャン	入、切	Playプロテクトがこのデバイスをスキャンし、有害なアプリを警告します。
	有害なアプリの検出精度を改善	入、切	検出精度を高めるため、不明なアプリをGoogle に送信します。

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

システム

アンビエント スクリーンセーバー(背景モードのスクリーンセーバー)

メニュー項目名				設定	
今すぐ開始					
設定	スクリーンセーバーの設定	ソース		Google フォト	選択した写真を使用してスライドショーが作成されます。
				アートギャラリー	美しい画像とアートワーク。
				カスタムAIアート	生成AIを使用して独自の画像を生成できます。
		アートギャラリーの設定			
		スライドショーの速度		10秒、30秒、1分、3分、5分、10分	背景画像が切り替わる間隔を設定します。
		画面上の情報	天気	非表示、℃、℉、両方	お住まいの地域の天気と気温を表示します。
			時間	非表示、表示	背景に時刻を表示します。
			アトリビューション	非表示、表示	
			デバイス情報	非表示、表示	

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈電源と節電設定〉

電源オフ時のエネルギーモード

- 電源オフ時(消灯中)のネットワーク関連機能の動作を設定し、消費電力を抑えることができます。

設定	
低消費電力	テレビを使用していないときにネットワーク接続を無効にします。 有効になる機能：重要なアップデートと機能
標準	ネットワーク経由でテレビを起動する機能を有効にします。 有効になる機能： • 重要なアップデートと機能 • Google アシスタント • テレビやスマートホーム デバイス操作 • Google Cast（Wi-Fi経由）
操作優先	テレビを使用していないときにネットワーク機能を有効にします。 有効になる機能： • 重要なアップデートと機能 • Google アシスタント • テレビやスマートホーム デバイス操作 • Google Cast（Wi-Fiと有線LAN経由） • スマートフォンアプリ Google Home を使っての制御

次ページへつづく⇒

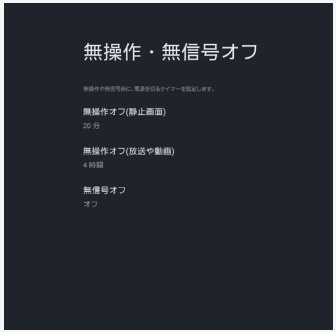

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈電源と節電設定〉

無操作・無信号オフ

- 無操作や無信号時に、電源を切るタイマーを設定します。

メニュー項目名	設定	
無操作オフ （静止画面）	15分、20分、30分、 1時間、2時間、3時間、 4時間、8時間、12時間、 24時間、なし	ホーム画面などで無操作オフにするまでの時間を設定します。
無操作オフ （放送や動画）	3時間、4時間、6時間、 8時間、なし	放送視聴中や動画配信アプリ視聴中などで無操作オフにするまでの時間を設定します。
無信号オフ	1分、15分、オフ	指定した時間映像が入力されていない場合に電源を切ります。ネットチャンネルの視聴中やアプリ起動中は非対応となります。

お知らせ

- 無操作オフ(静止画面)は無操作オフ(放送や動画)の設定時間より短い時間を設定してください。
- アプリによっては無操作オフが動作しない場合があります。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈電源と節電設定〉

電源オン時の画面

- 電源オンしたときに最初に表示する画面を選択できます。

設定
Google TV のホーム画面、前回使用した入力の画面

次ページへつづく⇒

メニュー操作

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）



〈電源と節電設定〉

節電モード

設定	
入、切	• 「入」にすると以下が設定され消費電力を抑えることができます。 　• 映像調整：節電制御(調整不可) 　• 無信号オフ：入(15分) 　• 入力信号連動起動：無効 　• AIオート画質自動補正：無効（対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)） 節電モード中は、上記設定値を変更することはできません。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈電源と節電設定〉

電源ランプ表示

- ディスプレイ部の電源ランプ（緑色/赤色）表示設定です。

設定	
点灯	
消灯	はい、いいえ

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈電源と節電設定〉

最大音量の制限

設定	
0～100	最大音量を設定した音量値に制限します。本設定はテレビスピーカーのみに対して適用されます。

本体操作ロック

設定	
する、しない	本体ボタンでの操作を禁止します。

次ページへつづく⇒

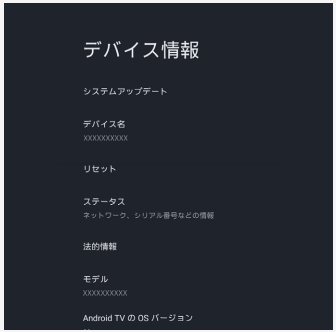

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈デバイス情報〉

システムアップデート

- ソフトウェアをアップデートします。

メニュー項目名	設定	
最新ソフトウェアの確認	デジタル放送もしくはネットワークサーバーからの更新情報を確認します。	
USBアップデート	USBメモリーを利用してソフトウェアの更新をおこないます。	
ソフトウェアの自動更新	入、切	最新のソフトウェアがある場合、自動で更新をおこないます。

次ページへつづく⇒

メニュー操作

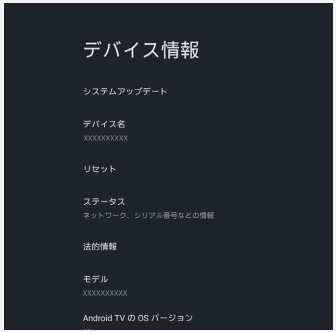

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

<デバイス情報>

- 本機の端末情報が表示されます。

メニュー項目名		設定	
デバイス名	変更する	AQUOS-4KTVJXXXX ベッドルームのテレビ、書斎のテレビ、 ダイニングルームのテレビ、 ファミリールームのテレビ、 キッチンのテレビ、リビングルームのテレビ、 メインベッドルームのテレビ、テレビ、 カスタム名を入力...	本機の名前を変更できます
	変更しない		
リセット	出荷時設定にリセット	キャンセル、出荷時設定にリセット	
	すべてのデータをリセット (USB-HDD情報を含む)	キャンセル、 実行する	
ステータス	IPアドレス		
	デバイスのMACアドレス		
	Bluetoothアドレス		
	シリアル番号		
	稼働時間		

お知らせ

- 本機を廃棄または譲渡する場合は、「すべてのデータをリセット(USB-HDD情報を含む)」を実施してください。

次ページへつづく⇒

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）



〈デバイス情報〉

- 本機の端末情報が表示されます。

メニュー項目名	
法的情報	サードパーティーのソース
	Google 利用規約
	システムのWebViewライセンス
	消費者情報
	プライバシーポリシー
モデル	モデル名を表示します。
Android TV™ のOSバージョン	本機の Android™ のバージョンを表示します。
Android TV のOSセキュリティパッチレベル	
カーネルバージョン	
Android TV のOSビルド	
Netflix ESN	

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈日付と時刻〉

日付と時刻の自動設定
- 日付と時刻をネットワークと同期するかを設定します。

設定
ネットワークから提供された時刻を使用する、OFF

お知らせ
- 「OFF」に設定するとアプリの起動などが正しく動作しない場合があります。

日付の設定
- 日付を設定します。

時刻の設定
- 時刻を設定します。

タイムゾーンの設定
- タイムゾーンを設定します。

24時間表示の使用
- 24時間表示を使用するかを設定します。

設定
入、切

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈日付と時刻〉

放送時刻同期優先

- 日付と時刻を優先して放送の時刻と同期にするかを設定します。

設定
入、切

お知らせ

- 録画予約や一部アプリケーションの利用には、時刻が必要になるため、有効のままお使いください。

時刻同期チャンネル固定

- 時刻情報を同期するチャンネルを固定する場合は有効にしてください。通常は無効のままお使いください。

設定
入、切

固定チャンネル(地上デジタル)

- 「時刻同期チャンネル固定」を「入」に設定した場合、時刻情報を同期する地上デジタル放送のチャンネルを設定します。

設定
1ch～12ch

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

言語（Language）

- ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。
  Switch the on-screen display language to English.

設定
日本語（日本）、English

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

キーボード

- 画面に表示されるソフトウェアキーボードを設定します。

メニュー項目名		設定
現在のキーボード		Gboard
Gboardの設定	言語	
	利用規約	
	プライバシーポリシー	
	オープンソースライセンス	
	使用統計情報の共有	入、切
キーボードの管理	利用可能なキーボード	

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

ストレージ

内部共有ストレージ

- 本機の内部データ保管場所の容量・内訳を表示します。

空き容量を増やす

メニュー項目名	設定
キャッシュ削除	容量を使用する一時ファイルを削除します。保存済みのデータ(アプリの設定、オフライン動画など)は削除されません。アプリにログインし直す必要もありません。
アプリのアンインストール	インストール済みアプリ

お知らせ

- USB-HDDやUSBメモリーを接続しているときは、「リムーバブルストレージ」とその情報が表示されます。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

キャスト

- Wi-Fiに接続されているすべての Android デバイスに通知を表示し、このデバイスにキャストされているメディアの操作をそのデバイスに許可します。

メニュー項目名		設定
リモコンの通知	キャスト メディアを他のデバイスでも操作	常時、キャスト中、なし

お知らせ

- 状況によって表示される項目が変更される場合があります。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

システム音

設定
入、切

次ページへつづく⇒

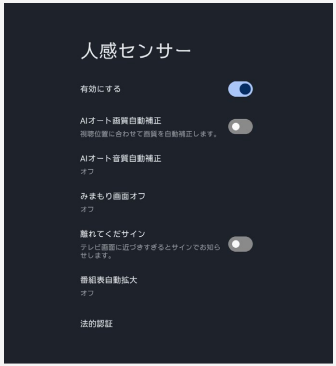

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

人感センサー（対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)）

- このテレビには、ミリ波センサー技術を使用した人感センサーが搭載されています。
  視聴位置や状態を検知して、自動で画質/音質の調整や節電、近づき防止などの便利機能を使うことができます。

メニュー項目名		設定	
有効にする		入、切	人感センサー自体の有効/無効を設定します。 有効に設定することで、以下の機能をご利用になれます。
AIオート画質自動補正		入、切	視聴位置に合わせて画質を自動補正します。 近距離視聴時：明るさを抑えて、ノイズを除去した映像にします。 遠距離視聴時：明るくコントラストを強めて、くっきりとした映像にします。 ※画質モードが「AIオート」の時のみ使用できます。また節電モード時は使用できません。
AIオート音質自動補正	有効にする	入、切	視聴位置や部屋の状態に合わせて、上下左右の音声バランスを自動補正します。 ※音質モードが「AIオート」のときのみ使用できます。また節電モード中は使用できません。
	音質調整スキャン	音質調整スキャンは、壁との距離、天井の高さなど、部屋の状態をスキャンします。	
みまもり画面オフ	有効にする	入、切	テレビの前から離れると、設定した時間に合わせて自動で画面をオフ/電源をオフにします。
	画面オフまでの時間	2分～120分	画面オフまでの時間を設定します。
	画面オフ後、電源オフまでの時間	1分～120分	画面オフ後、テレビの電源オフするまでの時間を設定します。
	居眠り検知	入、切	テレビが視聴者の居眠りを検知すると、設定した時間に合わせて自動で画面をオフ/電源をオフにします。 ※人感センサー（ミリ波センサー）で脈の変化を推定することにより居眠りと判定します。使用環境や設置条件、テレビからの距離などにより結果が異なる場合があります。また本機能は医学的に確立されたものではありません。

次ページへつづく⇒

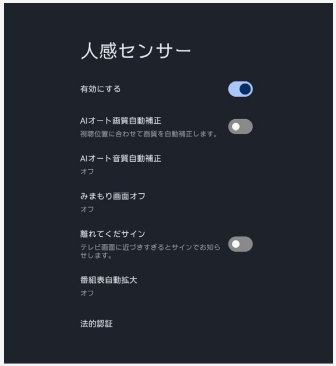

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

人感センサー（対応機種：X9A／S9A（48V型を除く））

- このテレビには、ミリ波センサー技術を使用した人感センサーが搭載されています。
  視聴位置や状態を検知して、自動で画質/音質の調整や節電、近づき防止などの便利機能を使うことができます。

メニュー項目名		設定	
離れてくだサイン		入、切	テレビに近づきすぎると画面表示でお知らせし、音が消えます。離れると解除されます。
番組表自動拡大	遠距離	入、切	テレビから離れたときに、番組表を見やすく拡大します。
	近距離	入、切	テレビに近づいたときに、番組表を見やすく拡大します。
法的認証		R 001-A22262	

お知らせ

人感センサーについて

- 人感センサーが検知できる範囲は、センサー部を中心に左右約60°、上下約40°の約6m以内となります。（検知最大人数：5人まで）

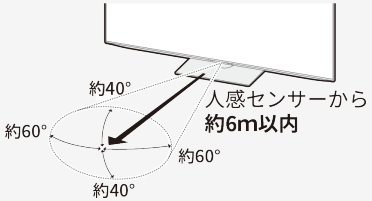

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈タイマー〉

- タイマーの設定画面を表示します。
- 2画面表示中はタイマーを選択できません。（⇒2-35ページ）

おはようタイマー

- 指定した時刻に自動的に電源が入るように設定できます。異なるタイマーを3種類までセットできます。

メニュー項目名		設定
おはようタイマー①、おはようタイマー②、おはようタイマー③	おはようタイマー	入、切
	時刻	おはようタイマー時刻設定
	くり返し/曜日選択	くり返し：入、切 曜日：毎週日曜、毎週月曜、毎週火曜、毎週水曜、毎週木曜、毎週金曜、毎週土曜
	入力	地上デジタル、BS、CS、BS4K・CS4K、入力1～5
	チャンネル	起動時のチャンネルを選択してください。
	音量	0～100
無操作オフ		入、切

お知らせ

- 無操作オフを「入」にすると、おはようタイマーで電源が入ってから2時間本機を操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。
- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈タイマー〉

おやすみタイマー

- 指定した時刻に、自動的に電源が切れるように設定できます。

メニュー項目名	設定
おやすみタイマー	入、切
時刻	おやすみタイマー時刻設定

お知らせ

- 「無操作オフ」や「無信号オフ」が設定されている場合は、一番早く切れる設定で電源が切れます。
- おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ時刻に設定すると、本機が電源待機中のときはおはようタイマーが作動し、本機が動作中のときはおやすみタイマーが作動します。
- 起動中のアプリによっては、タイマーが作動しない場合があります。放送や外部入力視聴中にお使いください。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

〈タイマー〉

オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります。

メニュー項目名	設定
オフタイマー	入、切
オフまでの時間	30分、60分、90分、120分、150分

お知らせ

- 設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻は変更されません。
- 起動中のアプリによっては、タイマーが作動しない場合があります。放送や外部入力視聴中にお使いください。

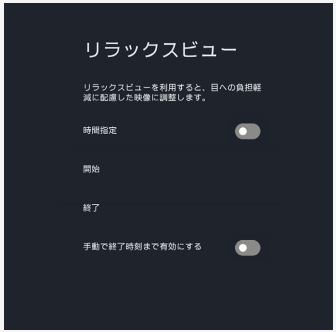

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

リラックスビュー

- リラックスビューを利用すると、視聴時の負担軽減に配慮した映像と音声に調整します。
- 「時間指定」を「入」にすると、リラックスビューの機能が有効になります。
- 「開始」と「終了」のメニュー項目を操作することでリラックスビューを有効にしたい時間に変更できます。

メニュー項目	設定
時間指定	入、切
開始	リラックスビューの開始時刻設定
終了	リラックスビューの終了時刻設定
手動で終了時刻まで有効にする	入、切

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

保護者による使用制限

- 4桁の暗証番号を設定し、使用できるアプリを制限することができます。

メニュー項目			設定		
暗証番号			する、しない		
アプリの使用制限	アプリの使用制限		入、切	アプリの使用制限の入/切を切り換えます。4桁の暗証番号の入力が必要です。	
	制限するアプリ	アプリのロック	入、切	「入」に設定すると、「使用時間の指定」、「1日の利用時間の上限」を設定することができます。	
		使用時間の指定	入、切	アプリの使用可能な時間帯を設定します。	
		使用開始時刻	アプリの使用開始時刻を設定します。		
		使用終了時刻	アプリの使用終了時刻を設定します。		
		1日の利用時間の上限	設定しない、10分、30分、1時間、1時間30分、2時間、2時間30分、3時間、3時間30分、4時間、4時間30分、5時間、5時間30分、6時間		利用時間の上限を設定します。午前4時にリセットされます。

お知らせ

- 使用を制限したアプリを起動するには4桁の暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れた場合は、「出荷時設定にリセット」が必要です。（⇒7-49ページ）暗証番号はメモなどして忘れないようにしてください。
- スマートフォンなどからのキャスト再生は制限できない場合があります。
- 「テレビ」アプリなど一部のアプリは制限するアプリの一覧には表示されません。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

Apple AirPlayとHomeKit

- AirPlayとHomeKitの設定をします。
  Apple AirPlayをより快適に使うには、このテレビの「電源オフ時のエネルギーモード」を「操作優先」にしてください。

メニュー項目	
Apple AirPlayとHomeKitの設定	
AirPlay用データ更新	AirPlay用データを更新するための設定です。 AirPlayが動作しない場合は本機能を実行することで動作が改善される場合があります。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

パネル設定（対応機種：S9A/S7A）

- 画面の焼き付き（残像）を軽減するための設定です。
  有機ELパネルの特性上、長時間同じ画面を表示し続けたり、繰り返し同じ画面を表示させると、パネルに焼き付き（残像）が発生することがあります。本機には焼き付きを軽減する機能が搭載されています。

メニュー項目名	設定	
ピクセルシフト	入、切	パネルの焼き付きを防止するため、表示画像を一定時間ごとに自動で移動させて表示する機能です。通常は「入」に設定してお使いください。
パネル メンテナンス	実行する、 今は実行 しない	パネルのメンテナンスをおこない、パネルの焼き付きを防止します。 ● メニューから実行することもできますが、1年に1回を超える実施はパネルに負担がかかりますので避けてください。 ● パネルメンテナンスが完了するまで1分程度かかることがあります。実行中は、画面に白い線が表示されることがありますが、故障ではありません。 ● パネルメンテナンス中は、電源ランプが緑色点滅します。 ● パネルメンテナンスを中断したい場合は、リモコンまたは本体の「電源」ボタンを押してください。
パネル メンテナンス のお知らせ	入、切	「入」に設定すると、必要なタイミングでパネルメンテナンスをおすすめするお知らせを表示します。 「切」に設定すると、お知らせは表示されません。「パネルメンテナンス」から手動で実行する必要があります。通常は「入」に設定し、お知らせが表示されたときはパネルメンテナンスを実行いただくことをおすすめします。

次ページへつづく⇒

メニュー操作

設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）



かんたん初期設定

- 引っ越し等でテレビの設置場所が変わった時などに、再度初期設定をおこなうことができます。画面を見ながら操作・設定をしてください。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

システム（つづき）

データ最適化

- 本機を快適にお使いいただくために、定期的なデータの最適化を実施します。
  長い期間、データ最適化を実施しないと、テレビの動作が遅くなることがあります。
  「入」に設定してお使いください。

設定
入、切

再起動

- 本機を再起動します。

設定
再起動、キャンセル

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

ユーザー補助

メニュー項目名				設定
TalkBack	有効にする			ON、OFF
	設定			
テキスト読み上げ	優先するエンジン	Google の音声認識と音声合成サービス		
		エンジンの設定	言語	システムの言語を使用、各国言語
			Google の音声認識と音声合成サービスの設定	
			音声データをインストール	
	全般	音声の速度		60%、80%、100%、150%、200%、250%、300%、350%、400%
		サンプルを再生		
		デフォルトの言語のステータス		

次ページへつづく⇒

メニュー操作

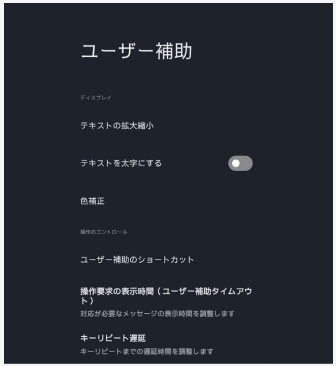

設定メニュー項目の一覧

ユーザー補助（つづき）

メニュー項目名		設定
テキストの拡大縮小		小、デフォルト、大、最大
テキストを太字にする		入、切
色補正	色補正の使用	入、切
	色モード	第二色弱、第一色弱、第三色弱、グレースケール
ユーザー補助機能のショートカット	ユーザー補助機能のショートカットを有効にする	入、切
	ショートカットサービス	ESET Smart TV Security、TalkBack、スイッチアクセス
操作要求の表示時間（ユーザー補助タイムアウト）		デフォルト、10秒、30秒、1分、2分
キーリピート遅延	リピートまでの遅延時間	デフォルト、3秒、5秒
	リピート速度	デフォルト、遅い、速い

次ページへつづく⇒

メニュー操作



設定メニュー項目の一覧

ユーザー補助（つづき）

メニュー項目名			設定	
スイッチアクセス	有効にする		ON、OFF	外付けの入力機器（別売）を使ってデバイスを操作することができます。「有効」に設定すると、正しく動作しない場合があります。
	設定			
音声による説明			入、切	
字幕	表示		入、切	
	詳細設定	言語	デフォルト、日本語、English	
		文字サイズ	最小、小、標準、大、最大	
		字幕スタイル	黒地に白、白地に黒、黒地に黄色、青地に黄色、カスタム	
高コントラストテキスト（試験運用）			入、切	
ESET Smart Security			有効にする	ON、OFF
			設定	

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

リモコンとアクセサリー

Bluetooth

- Bluetooth®の入、切を切り換える設定です。

設定
入、切

お知らせ

- 切に設定すると、リモコンのマイクを含むすべてのBluetooth®機器が使用できなくなります。

アクセサリーのペア設定

- Bluetooth®で接続する機器の登録ができます。 （⇒6-40ページ）

接続された機器を表示

- Bluetooth®で接続された機器を表示します。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

リモコンとアクセサリー（つづき）

Bluetoothペアリング接続通知

- ペアリング機器からの接続通知を設定します。

設定
通知する、通知しない

お知らせ

- パスキーやPINコードを入れてペアリング接続する場合は、「通知する」に設定して接続してください。

次ページへつづく⇒



設定メニュー項目の一覧

リモコンとアクセサリー（つづき）

リモコン設定

メニュー項目名	設定	
Bluetoothがオフになっています	リモコンのマイクを有効にするには、Bluetooth®をオンにしてください。	
ペアリング開始	リモコンのペアリングが開始されます。	
ペアリング解除	OK、キャンセル	リモコンのペアリングを解除します。
リモコン番号切換	リモコン番号1、リモコン番号2	本機のリモコン番号を切り換えます。
電池交換のお知らせ	入、切	リモコンの電池交換時期が近づいてきたら、お知らせします。

お知らせ

- 本機にリモコンのペアリング情報がある場合は、ペアリング開始は選択できません。再度リモコンをペアリングしたい場合は、ペアリング解除をしてから、ペアリングを開始してください。

設定メニュー項目の一覧



ヘルプとフィードバック

メニュー項目名		
AQUOS	取扱説明書	取扱説明書を表示します。
フィードバックを送信		
Google TV のヘルプにアクセス		Google TV ヘルプセンターにアクセスするためのURLを提供します。

メニュー操作



ツールメニューの使いかた

ツールメニューの基本的な操作のしかた

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで目的の項目を選び、決定 を押す
3. 上下カーソルボタンでさらに目的の項目を選び、決定 を押す
   - 選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。

お知らせ

- 表示中の画面によってツールメニューの項目は異なります。

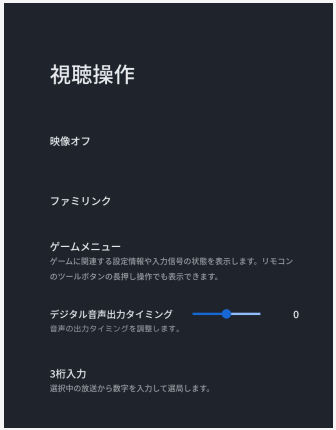

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作

映像オフ

- 映像を消して音声だけを聞くことができます。

設定	
する、しない	音声関連以外のボタンで復帰します。

ファミリンク

- ファミリンクパネルを表示します。
  ※ファミリンク機器が接続されていないときは選択できません。

ゲームメニュー

- ゲームに関する設定情報や入力信号状態を表示します。リモコンの(ファミリンク)(ツール)を長押ししても表示できます。
  ※入力1～4に入力切換しているときのみ表示されます。

デジタル音声出力タイミング

- 音声の出力タイミングを調整します。
  ※1　画質モードが「ゲーム」「Dolby Vision ゲーム」のときは選択できません。
  ※2　画質モードが「PC」のときは選択できません。

設定
-5～0～＋5

次ページへつづく⇒

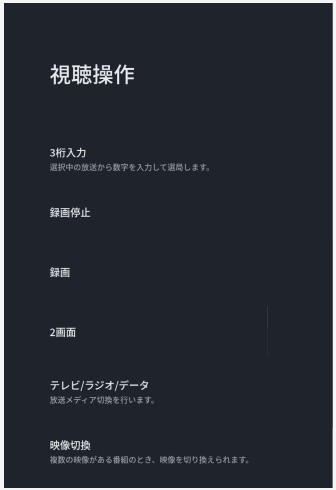

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

3桁入力

- 選択中の放送から数字を入力して選局します。

録画停止

- 録画を停止します。

録画

- 録画を開始します。

2画面

- 2画面表示を開始します。2画面表示中の場合は、2画面表示を終了します。
（⇒2-35ページ）
- リモコンの 2画面 でも表示できます。

テレビ/ラジオ/データ

- 放送メディア切り換えをおこないます。
（⇒2-2ページ）

映像切換

- 複数の映像がある番組のとき、映像を切り換えられます。
（⇒2-31ページ）

次ページへつづく⇒

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

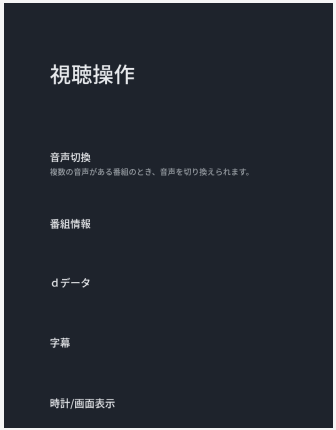

音声切換

- 複数の音声がある番組のとき、音声を切り換えられます。
  リモコンの音声切換でも切り換えられます。

（⇒2-32ページ）

番組情報

- テレビ番組視聴中に、番組情報が表示できます。
  リモコンの番組情報でも表示できます。

dデータ

- データ連動がある番組のとき、データ画面を表示できます。
  リモコンのデータでも表示できます。

（⇒2-1ページ）

次ページへつづく⇒

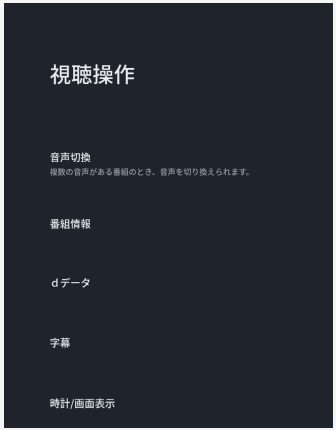

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

字幕

- 字幕の表示方式や表示言語を変更します。 （⇒1-24ページ）

メニュー項目名	設定	
表示方法	オンスクリーン	字幕オンスクリーン表示では、映像に重なって字幕が表示されます。（放送によって上下の位置が変わります。）
	アウトスクリーン（上）、アウトスクリーン（下）	字幕アウトスクリーン表示では、自動的に映像が縮小され、映像の上側（下側）に字幕が表示されます。放送によっては、字幕が映像と重なることがあります。 2画面表示中、4K放送視聴時もしくは番組によっては、オンスクリーンで表示されます。
	切	字幕放送「切」では、字幕放送でも字幕を表示しません。
言語切換	複数の字幕言語がある番組のとき、言語を切り換えられます。	
2画面時の表示画面選択	操作画面、非操作画面	2画面時に字幕を表示する画面を選択します。

お知らせ

- データ放送表示中、字幕の表示方法を切り換えると、データ放送が非表示、または初期状態となる場合があります。
  リモコンの字幕でも切り換えられます。

次ページへつづく⇒

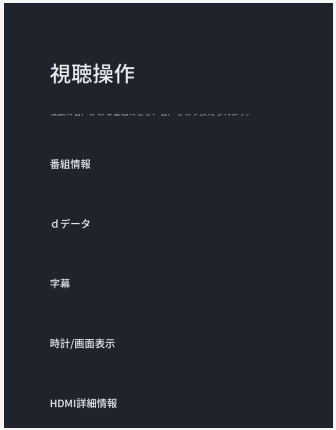

ツールメニュー項目の一覧

視聴操作（つづき）

時計/画面表示

- 時計と視聴中のチャンネル情報を表示します。
  リモコンの画面表示 時計 でも表示できます。

お知らせ

- チャンネル情報を常時表示することはできません。

HDMI詳細情報

- HDMIの情報を表示します。入力1～4表示中以外は選択できません。

ツールメニュー項目の一覧

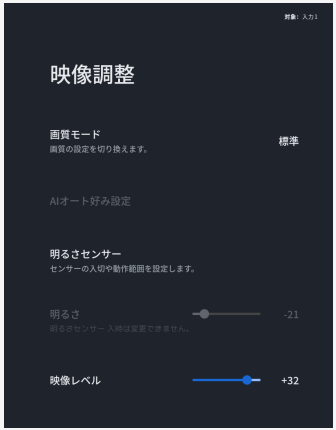

映像調整

- 2画面表示中は映像調整を選択できません。(⇒2-35ページ)

画質モード

- 映画やゲームなどに適した映像に切り換えます。

設定	
標準	映像の設定がすべて標準値になります。
AIオート	コンテンツに応じてAIが最適に自動調整した映像を楽しめます。この設定の時は、自動で調整されるため、明るさ以外の映像調整はできません。
ダイナミック	くっきりと色鮮やかで、迫力ある映像を楽しめます。
ダイナミック(固定)	くっきりと色鮮やかで、迫力ある映像を楽しめます。「ダイナミック」に比べ、より鮮明な画質になります。この設定のときは映像調整ができません。
スポーツ※	パネルの応答速度を高め、早い動きをより見やすくし、人物もくっきりと色鮮やかに迫力ある映像にします。
映画	明るさを抑え、暗い部屋での映画の視聴に適した映像にします。
ゲーム	ゲームに適した低遅延の映像にします。
PC※	パソコン用の画面モードです。
フォト	静止画用の画面モードです。文字を見やすく表示します。

※対応機種:X9A/X7A/X5A

お知らせ

- 入力によっては選択できない画質モードがあります。
- 画質モードの切換時には、一部の映像設定の変更をおこなう間、一定時間黒画面となる場合があります。
- ゲーム機能に対応した信号が入力されたとき、自動的に画質モードが「ゲーム」に固定されます。他の画質モードを選択する場合は、出力機器の設定を変更してください。

次ページへつづく⇒

メニュー操作

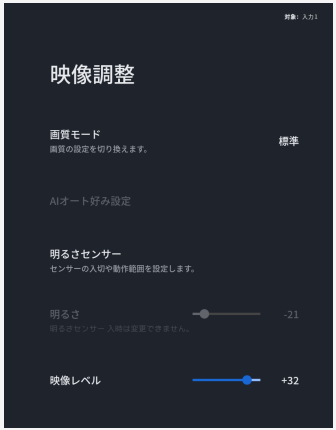

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

画質モード（つづき）

- Dolby Vision®（ドルビービジョン）方式のHDR映像※が入力された際には以下の画質モードになります。
  ※一部のUltra HDブルーレイ、インターネット動画、ゲーム機、パソコンで対応しているHDR映像方式です。

設定	
Dolby Vision ダーク	暗い部屋での視聴時、ドルビービジョン映像を忠実に表現するモードです。
Dolby Vision IQ	Dolby Vision IQに対応したモードです。
Dolby Vision ダイナミック	ドルビービジョン映像を色鮮やかに表現するモードです。
Dolby Vision ゲーム	ドルビービジョン映像をテレビゲームに適した映像で表現するモードです。

お知らせ

- Dolby Vision映像を視聴する際には、18Gbps対応の「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」認証を受けたケーブルを使用し、本機の入力1～4のいずれかに接続してください。入力1/入力2に接続した場合は、「ツール」－「基本設定」－「チャンネルと入力」－「外部入力」－「HDMI対応信号モード」から機器を接続した入力を選び、「標準（4K 60Hz）モード」に設定を変更してください。
- Dolby Vision映像を視聴時は、映像調整の一部が変更できません。
- 入力映像がDolby VisionかつVRR/AMD FreeSync™ Premium信号の時は、「Dolby Vision ゲーム」に設定されます。設定を変更することはできません。
- Dolby Visionコンテンツは2画面で表示できません。

次ページへつづく⇒

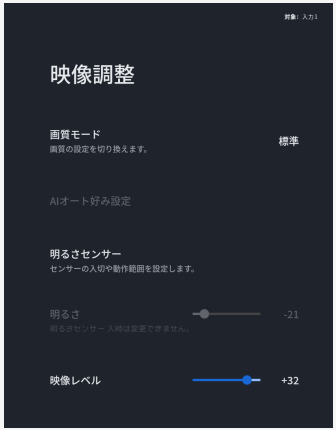

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

AIオート好み設定

- AIオート時に使用できる詳細な設定です。好みの見え方を選択してください。

設定		
映像の好み	ビビット、標準、ソフト	好みの調整を選択してください。 AIオートの画質に反映します。
顔色の好み	濃い、標準、薄い	好みの顔色を選択してください。 AIオートの画質に反映します。
黒表現の好み	コントラスト重視、標準、見やすさ重視	暗い部分の好みの明るさを選択してください。 AIオートの画質に反映します。

次ページへつづく⇒

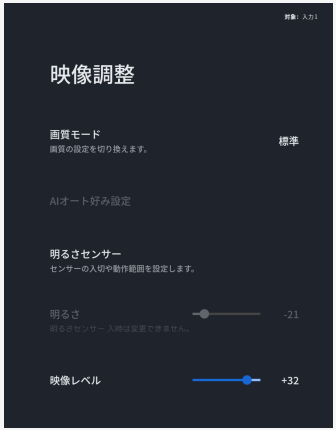

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

明るさセンサー※1

- センサーの入切や動作範囲を設定します。

メニュー項目名	設定	
明るさセンサー	入、切	周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整します。
画面表示	する、しない	明るさセンサーの効果が画面に表示されます。
最大値	−31～0～+32	明るさセンサーの動作範囲の最大値を設定します。
最小値	−32～0～+31	明るさセンサーの動作範囲の最小値を設定します。

明るさ※1

- 画面をお好みの明るさに手動で調整します。明るさセンサー入時は変更できません。

設定
−32～0～+32

※1　設置場所を店頭に設定し、画質モードが「AIオート」の時は選択できません。

次ページへつづく⇒

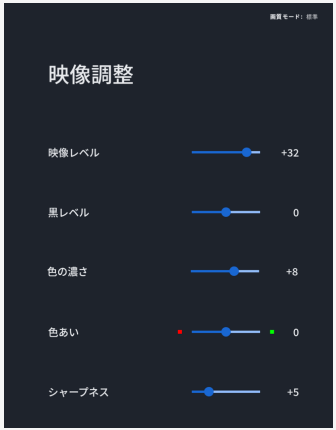

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

映像レベル※1

- 映像のメリハリを調整します。
  +方向にすると明るい部分と暗い部分の差が大きくなります。
  −方向にすると明るい部分と暗い部分の差が小さくなります。

設定
0〜+40

黒レベル※1

- 映像の暗い部分の見えやすさを調整します。
  +方向にすると暗い部分が明るくなります。
  −方向にすると暗い部分がより暗くなります。

設定
−30〜0〜+30

色の濃さ※1

- 映像の色の濃さを調整します。
  +方向にすると色が濃くなります。
  −方向にすると色が薄くなります。

設定
−30〜0〜+30

※1　画質モードが「AIオート」のときは選択できません。

次ページへつづく⇒

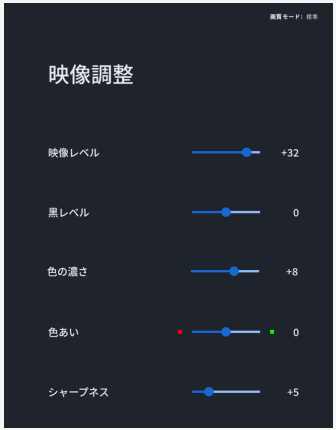

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

色あい※1

- 映像の色味を調整します。
  +方向にすると緑がかった映像表現となります。
  −方向にすると赤味がかった映像表現となります。

設定
−30～0～+30

シャープネス※1※2※3

- 映像の輪郭のくっきり感を調整します。
  小さな値にするとやわらかな映像表現となります。
  大きな値にするとひきしまった映像表現となります。

設定
0～+20

※1　画質モードが「AIオート」のときは選択できません。
※2　画質モードが「PC」「Dolby Vision IQ」のときは選択できません。
※3　4K 144Hz入力のときは選択できません。

次ページへつづく⇒



ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定

- 高度な映像調整の設定ができます。
  ※プロ設定の項目は、画質モードが「AIオート」のときは選択できません。

メニュー項目名		設定	
カラーマネージメント-色相※1	Red	-30～0～+30	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相を変化させます。
	Yellow	-30～0～+30	
	Green	-30～0～+30	
	Cyan	-30～0～+30	
	Blue	-30～0～+30	
	Magenta	-30～0～+30	
	リセット	する、しない	
カラーマネージメント-彩度※1	Red	-30～0～+30	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、彩度を変化させます。
	Yellow	-30～0～+30	
	Green	-30～0～+30	
	Cyan	-30～0～+30	
	Blue	-30～0～+30	
	Magenta	-30～0～+30	
	リセット	する、しない	

※1　画質モードが「PC」のときは選択できません。

次ページへつづく⇒



ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定（つづき）

メニュー項目名		設定	
カラーマネージメント-明度※1	Red	-30～0～+30	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、明度を変化させます。
	Yellow	-30～0～+30	
	Green	-30～0～+30	
	Cyan	-30～0～+30	
	Blue	-30～0～+30	
	Magenta	-30～0～+30	
	リセット	する、しない	
色温度調整	センサー連動※2	入、切	青みがかった白（色温度：高）にするか、赤みがかかった白（色温度：低）にするかを調整します。また、色温度ごとにRゲイン、Gゲイン、Bゲイン値を変えてホワイトバランスを微調整することができます。
	色温度※2	高、高-中、中、中-低、低	
	Rゲイン(低)	-30～0～+30	
	Gゲイン(低)	-30～0～+30	
	Bゲイン(低)	-30～0～+30	
	Rゲイン(高)	-30～0～+30	
	Gゲイン(高)	-30～0～+30	
	Bゲイン(高)	-30～0～+30	
	リセット	する、しない	

※1　画質モードが「PC」のときは選択できません。
※2　画質モードが「Dolby Vision IQ」のときは選択できません。

次ページへつづく⇒

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

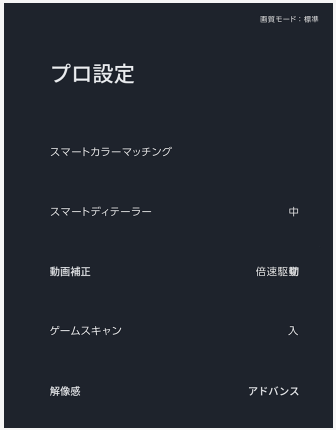

プロ設定（つづき）

メニュー項目名	設定		
スマートカラーマッチング※1	センサー連動	入、切	映像を解析し、色合いを自動で調整します。強中弱でその効果量を切り換えます。
	効果※2	強、中、弱、切	
スマートディテーラー※1※3※4	強、中、弱、切		映像を解析し、質感を自動で調整します。強中弱でその効果量を切り換えます。
動画補正※4※5※6※7	スキャンスピード※8※9、倍速駆動(強)、倍速駆動、切		動きの速い映像をくっきりと、より見やすくする設定です。
ゲームスキャン※8※9※10	入、切		バックライト制御で映像に黒画面を挿入して残像感を抑える設定です。
解像感※4※11	アドバンス、スタンダード		主にディテール部分の解像感を上げます。

※1　画質モードが「Dolby Vision ダーク」「Dolby Vision IQ」「Dolby Vision ゲーム」のとき選択できません。
※2　画質モードが「標準」「映画」「ゲーム」「フォト」「PC」のとき選択できません。
※3　画質モードが「ゲーム」「PC」のとき選択できません。
※4　4K 144Hz入力のとき選択できません。
※5　画質モードが「ゲーム」「PC」「スポーツ」「Dolby Vision IQ」「Dolby Vision ゲーム」のとき選択できません。
※6　2画面表示中は、設定が「切」になります。
※7　設定の変更をおこなう間、一定時間黒画面になる場合があります。
※8　対応機種：X9A/X7A
※9　「入」に設定すると画面が暗くなります。また映像のチラつきや2重に見えることがあります。気になる場合は「切」に設定ください。
※10　画質モードが「ゲーム」「Dolby Vision ゲーム」のときのみ選択できます。
※11　画質モードが「PC」のとき選択できません。

次ページへつづく⇒



ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定（つづき）

メニュー項目名	設定		
ダイナミックレンジ拡張※1	スマートコントロール※3		入、切
	効果	0～＋6	ローカルディミング制御とピーク輝度の設定です。
アクティブコントラスト※2※4	センサー連動※5	入、切	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。
	効果	AI、入、切	
ガンマ※6	−3～0～+3		映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。
HDRガンマ※7	AI-HDR		入、切
	効果※8	−2～0～+2	HDRガンマの値を大きくすると輝度を重視し、値を小さくすると階調表現を重視します。

※1　対応機種：X9A/X7A/X5A
※2　144Hz入力のとき選択できません。
※3　効果が「0」に設定されているときは、「入」に設定していても働きません。
※4　画質モードが「PC」のとき選択できません。
※5　画質モードが「Dolby Vision ダーク」「Dolby Vision IQ」「Dolby Vision ゲーム」のとき選択できません。
※6　HDR信号入力時は選択できません。
※7　HDR信号入力時以外は選択できません。
※8　AI-HDRが「入」に設定されているときは、変更できません。

次ページへつづく⇒

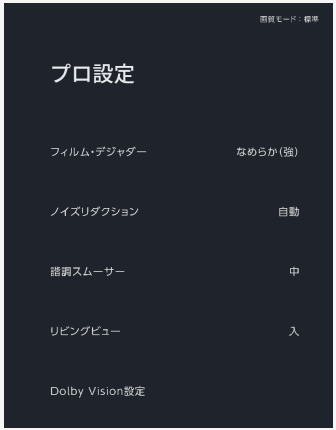

ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

プロ設定（つづき）

メニュー項目名	設定	
フィルム・デジャダー※1※2	なめらか（強）、なめらか、切	映像や音楽ソフトに多い24コマ／秒の素材映像をなめらかに表示する設定です。
ノイズリダクション※1※3	自動、強、中、弱、切	映像に乗ったノイズを減らし、スッキリさせる機能です。
階調スムーサー※1	強、中、弱、切	映像のグラデーション表現を滑らかにします。
リビングビュー※4	入、切	階調表現をコントロールし、広範囲で視聴するのに適した設定です。
Dolby Vision設定※5	明るさ連動設定	周囲の明るさに合わせて自動で階調表現を最適化します。
	プレシジョンディテール	映像のコントラスト感を高め、精細かつメリハリの映像にします。

※1　画質モードが「ゲーム」「PC」「Dolby Vision ゲーム」または、入力信号が144Hzのときは、選択できません。
※2　2画面表示中は、設定が「切」になります。
※3　入力信号の種類や映像コンテンツによっては、効果がわからないことがあります。
※4　対応機種：X7A(65/55V型を除く)
※5　画質モードが「Dolby Vision ダーク」「Dolby Vision IQ」「Dolby Vision ダイナミック」「Dolby Vision ゲーム」のときに選択できます。

次ページへつづく⇒



ツールメニュー項目の一覧

映像調整（つづき）

リセット

- 画質モードごとの設定を初期値に戻します。

設定
する、しない

メニュー操作

ツールメニュー項目の一覧



節電モード

- 節電モード時に節電モードの設定画面を表示します。

ツールメニュー項目の一覧

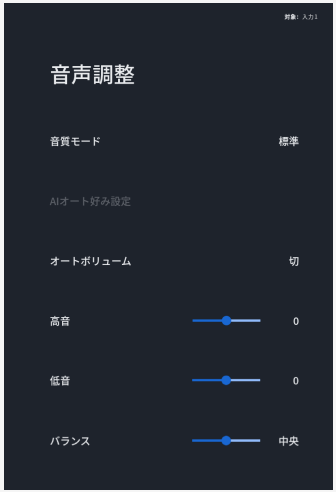

音声調整

- 2画面表示中は音声調整を選択できません。(⇒2-35ページ)

音質モード

- 音質モードを切り換えます。

メニュー項目名	設定
標準	標準設定です。
AIオート	コンテンツに応じてAIが最適に自動調整した音声を楽しめる設定です。
ダイナミック※1	メリハリの効いた設定です。
イマーシブサウンド※2	立体感・臨場感をより強調した設定です。
Dolbyサウンド	Dolby推奨の設定です。
音楽ライブ	音楽ライブに最適な設定です。

※1　対応機種：X7A/X5A/S9A(48V型のみ)/S7A
※2　対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)

次ページへつづく⇒

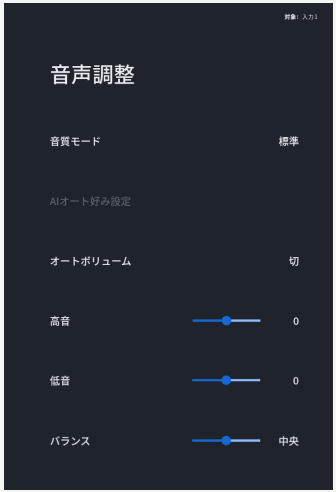

ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

AIオート好み設定

- AIオート時に使用できる詳細な設定です。好みの聞こえ方を選択してください。

メニュー項目名	設定	
声の好み	クリア、標準、ソフト	好みの音声を選択してください。 AIオートの音質に反映します。
臨場感の好み	強、弱	好みのサラウンド感を選択してください。 AIオートの音質に反映します。

次ページへつづく⇒

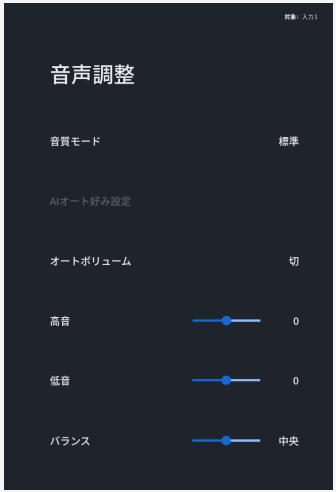

ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

オートボリューム

- 急激な音量変化を抑制し、自動で音量を調整します。

設定
強、中、弱、切

お知らせ

- この機能は、本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーに対しては働きません。
- 放送やBD/DVDなどのコンテンツによっては、本機能の効果が十分に得られない場合があります。

次ページへつづく⇒

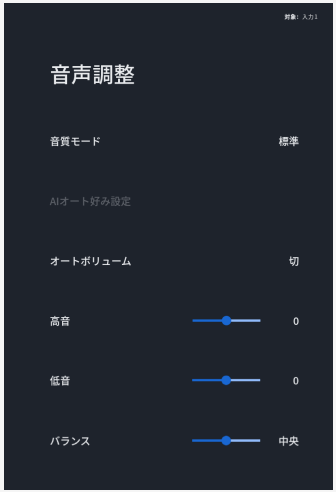

ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

高音

- 高音を調整できます。

設定
−15～0～+15

低音

- 低音を調整できます。

設定
−15～0～+15

バランス

- 左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。

設定
左30～中央～右30

次ページへつづく⇒

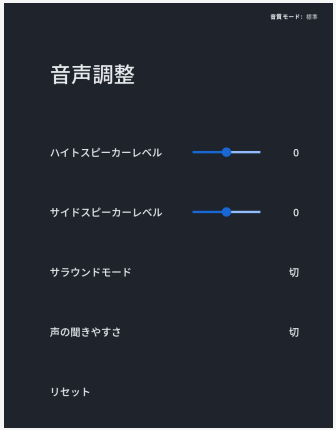

ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

ハイトスピーカーレベル(対応機種：X9A/S9A)

- ハイトスピーカーの音声レベルを調整できます。「切」にすることで出力が停止します。

設定
切～-14～0～+15

サイドスピーカーレベル(対応機種：X9A/S9A(48V型を除く))

- サイドスピーカーの音声レベルを調整できます。「切」にすることで出力を停止します。

設定
切～-14～0～+15

次ページへつづく⇒

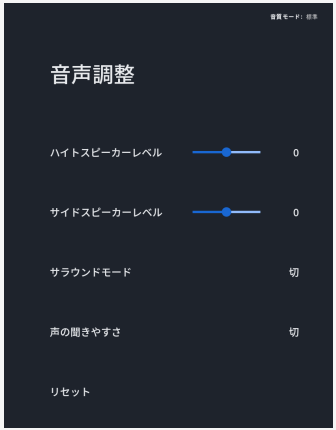

ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

サラウンドモード

- サラウンドモードを選択します。
  ※音質モードが「AIオート」のときは選択できません。

設定	
Dolbyサラウンド	Dolby Atmosコンテンツ以外でも、Dolby Atmosと同じような立体音響が楽しめます。
リビング	立体的なサラウンドが楽しめます。
シアター	映画館のような臨場感あふれるサラウンドが楽しめます。
スタジアム	スタジアムで聞いているようなサラウンドが楽しめます。
切	サラウンドを無効にします。

お知らせ

- Dolby Atmosコンテンツ再生時、音質モード「音楽ライブ」設定時は、サラウンドモードは選択できません。

次ページへつづく⇒

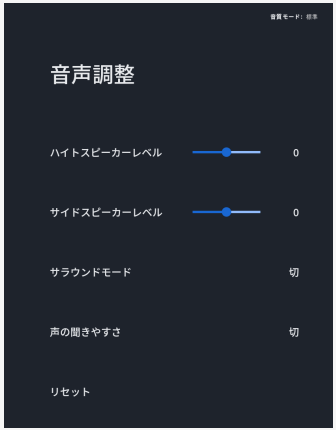

ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

声の聞きやすさ

- 人の声や会話などを聞きやすくするための設定です。
  ※音質モードが「AIオート」のときは選択できません。

設定
入、切

リセット

- 音質モードごとの項目を初期設定に戻します。

設定
する、しない

次ページへつづく⇒



ツールメニュー項目の一覧

音声調整（つづき）

その他の設定

音量レベル調整

- 入力を切り換えたときに音量が気になる場合に設定します。
  入力、アプリ全般ごとに設定できます。

メニュー項目名	設定
音量レベル	−8〜0〜＋8
リセット	する、しない

Dolby Atmos

- Dolby Atmosコンテンツを再生時に立体的な音響を楽しめます。通常は「入」でご使用ください。
- Dolby Atmosの効果を楽しみたい場合は、設定が「入」になっていることを確認してください。

設定
入、切

次ページへつづく⇒

音声調整（つづき）



壁掛/壁寄せ視聴設定

- 壁掛け設置に合わせた音質補正をします。

設定
入、切

お知らせ

- 壁掛/壁寄せ視聴設定は、一般的な壁にかけた際の音を設定していますが、壁の材質や設定条件によっては、本設定が適さない場合があります。その場合はツールメニューから「音声調整」で調整してください。
- この機能は本機のスピーカーから出力される音声に対してのみ働きます。ヘッドホンや外部スピーカーの音声に対しては働きません。

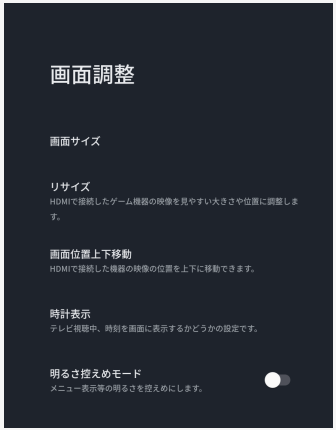

ツールメニュー項目の一覧

画面調整

画面サイズ

- 放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る場合があります。「画面サイズ」の設定で、映像の左右幅や上下幅を変えて黒帯を消すことができます。
- 2画面表示中は画面サイズを選択できません。

画面サイズ切換の設定項目

映像の解像度によって、選べる画面サイズは異なります。

項目		内容
アンダースキャン		• 縦横比をくずさずに、入力信号を画面いっぱいに拡大して映します。
フル	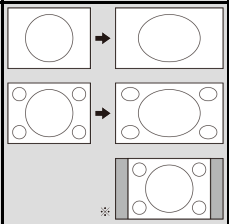	• 入力信号を画面いっぱいに映します。 ※入力信号16:9の信号に黒帯がついている場合、黒帯がついたままとなります。
ノーマル		• 縦横比をくずさずに、4:3サイズの映像をそのまま映します。

次ページへつづく⇒

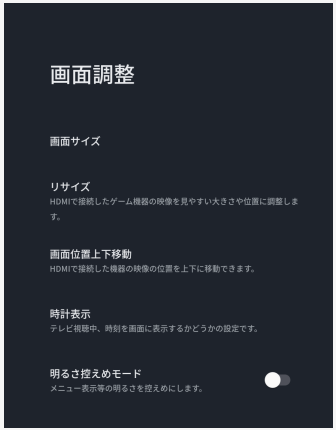

ツールメニュー項目の一覧

画面調整（つづき）

画面サイズ切換の設定項目（つづき）

映像の解像度によって、選べる画面サイズは異なります。

項目		内容
ワイド		• 4:3映像を画面いっぱいに映します。
		• 16:9映像の中央部（4:3）を画面いっぱいに映します。入力信号が16:9で左右に黒帯の付いている映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。
シネマ		• シネスコサイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。
Dot by Dot		• 入力信号の解像度どおりに映します。 ※入力信号が4Kより小さい場合は、図のように映ります。

次ページへつづく⇒

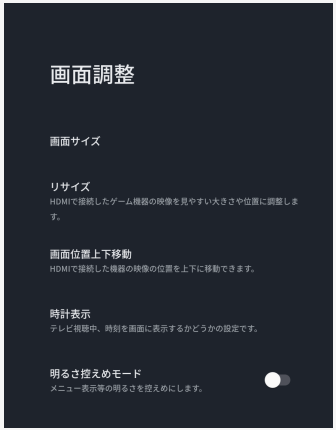

ツールメニュー項目の一覧

画面調整（つづき）

リサイズ

- HDMIで接続したゲーム機器の映像を見やすい大きさや位置に調整します。
  ※入力1～4に入力切換しているときのみ表示されます。

画面位置上下移動

- HDMIで接続した機器の映像の位置を上下に移動できます。
  32:9や21:9の解像度（⇒6-32ページ）のPCゲームや、映画などの上下に黒帯がある映像の視聴時におすすめです。
  入力信号の解像度により移動量が異なる場合があります。

設定
上、中央、下

時計表示（対応機種：X9A/X7A/X5A）

- 放送または外部入力視聴中、時刻を画面に表示するかどうかの設定です。

設定
常に表示する、選局時のみ表示する、表示しない

明るさ控えめモード

- メニュー表示等の明るさを控えめにします。

設定
入、切

次ページへつづく⇒

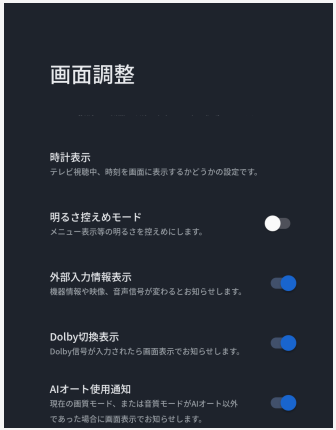

ツールメニュー項目の一覧

画面調整（つづき）

外部入力情報表示

- 機器情報や映像・音声信号が変わるとお知らせします。
  ※放送または外部入力視聴中のみメニューが表示されます。

設定
入、切

Dolby切換表示

- Dolby信号が入力されたら画面表示でお知らせします。

設定
入、切

AIオート使用通知

- 現在の画質モード、または音質モードがAIオート以外であった場合に画面表示でお知らせします。

設定
入、切

メニュー操作

ツールメニュー項目の一覧



タイマー

- タイマーの設定画面を表示します。(⇒7-60～7-62ページ)
- 2画面表示中はタイマーを選択できません。(⇒2-35ページ)

メニュー操作



ツールメニュー項目の一覧

基本設定

- テレビ全般の設定画面を表示します。
- 2画面表示中は基本設定を選択できません。（⇒2-35ページ）

ソフトウェアの更新

- ソフトウェア更新メニュー画面を表示します。 （⇒7-48ページ）

本体情報

- 現在の本体情報を表示します。

メニュー操作



クイックメニューの使いかた

クイックメニューの基本的な操作のしかた

1. クイック を押してクイックメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで目的の項目を選び、決定で項目を選択または左右カーソルボタンで設定を変更する
   - 選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。
3. 上下カーソルボタンでさらに目的の項目を選び、決定を押す
   - 選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。

メニュー操作



クイックメニュー項目の一覧

店頭デモ

- 店頭デモアプリを起動します。
  かんたん初期設定で設置場所を「店頭」に設定した場合のみ表示されます。

おはようタイマー

- おはようタイマーの設定画面が表示されます。

おやすみタイマー

- おやすみタイマーの設定画面が表示されます。
- 編集で表示設定にするとクイックメニューに追加されます。

オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります。
  左右カーソルボタンで設定を選択します。

設定
切、30分、60分、90分、120分、150分

お知らせ

- 設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻は変更されません。
- 起動中のアプリによっては、タイマーが作動しない場合があります。放送や外部入力視聴中にお使いください。

メニュー操作



クイックメニュー項目の一覧

人感センサー(対応機種:X9A/S9A(48V型を除く))

- 人感センサーの設定画面を表示します。

節電モード

- 節電モードの設定画面を表示します。

オートボリューム

- 急激な音量変化を抑制し、自動で音量を調整します。
  ※音質モードが「AIオート」のときは選択できません。
- 左右カーソルボタンで設定を選択します。

設定
切、弱、中、強

メニュー操作



クイックメニュー項目の一覧

音量レベル調整

- 音量レベル調整の設定画面を表示します。

スピーカー切換

- 外部スピーカーを接続している場合、音声の出力を「外部スピーカー」または「テレビ」に切り換えることができます。
  左右カーソルボタンで設定を選択します。
- 外部スピーカー接続時のみ選択できます。
- 編集で表示設定にするとクイックメニューに追加されます。

設定
テレビ、外部スピーカー

メニュー操作



クイックメニュー項目の一覧

最大音量制限

- 最大音量を設定した音量値に制限します。本設定はテレビスピーカーのみに対して適用されます。
  左右カーソルボタンで設定を選択します。

設定
0～100

Bluetooth設定

- Bluetooth®の設定画面を表示します。

保護者による使用制限

- 保護者による使用制限の設定画面を表示します。
- 編集で表示設定にするとクイックメニューに追加されます。

メニュー操作



クイックメニュー項目の一覧

リラックスビュー

- リラックスビューの設定画面を表示します。
- 編集で表示設定にするとクイックメニューに追加されます。

電源ランプ表示

- ディスプレイ部の電源ランプ(緑色/赤色)表示設定です。
  左右カーソルボタンで設定を選択します。

設定
点灯、消灯

取扱説明書

- 「取扱説明書」アプリを起動します。

編集

- クイックメニューの編集ができます。
- 上下カーソルボタンでメニューを選び、決定を押してクイックメニューへの表示/非表示を切り換えます。
- 上下カーソルボタンでメニューを選び、決定を長押ししてクイックメニューの表示順を変更できます。

メニュー操作

文字を入力する(ソフトウェアキーボード)

- 本機の操作でUSBハードディスクの機器名の変更、番組表の検索等文字の入力が必要なときは、画面に表示されるソフトウェアキーボードを使って入力します。
- ソフトウェアキーボードは文字入力欄を選んで決定を押すと表示されます。
- 上下左右カーソルボタンと決定を使って画面に従って操作してください。

お知らせ

- ソフトウェアキーボードは、アプリのバージョンによってデザインや機能が変更になる場合があります。

故障かな？

故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

以下の画面は一例です。
確認のしかたが異なる場合は、画面の指示に従ってください。

1. 画面のメッセージを確認し、決定を押す
   - 受信状態が悪い場合、次のような画面が表示されます。

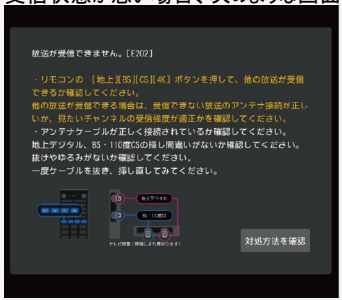

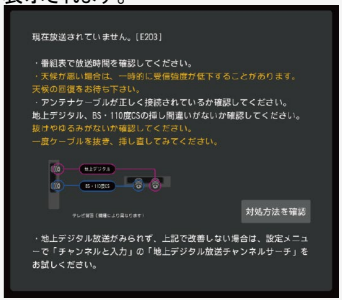

お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていないため、画面に「放送が受信できません」と表示されます。

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

2. 受信状態に応じた対処のしかたを確認し、上下左右カーソルボタンで「受信状態一覧へ」を選び、決定を押す

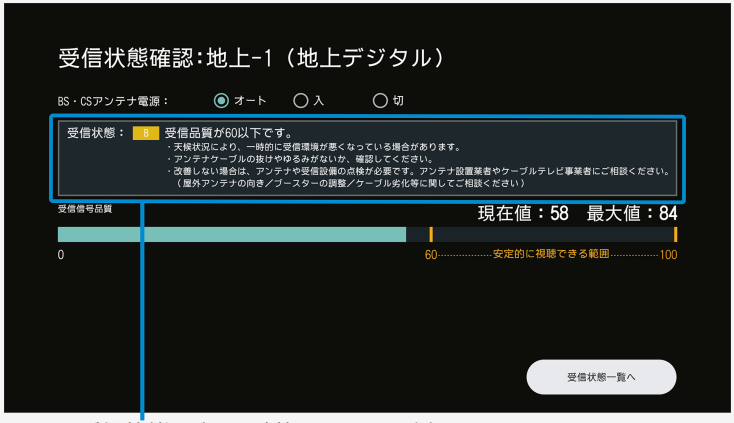

受信状態に応じた対処のしかたが表示されます。

お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていないため、受信状態は「[E]受信できません。または放送がありません。」と表示されます。

次ページへつづく⇒

放送が受信できないときに確かめること

3. デジタル放送の受信強度や受信できるチャンネルなどを確認する
   - 「地上デジタル」、「BSデジタル」、「110度CSデジタル」の受信状態が一覧で表示されます。



BS・CSアンテナの右旋／左旋を切り換えるには

- 決定を押し、上下カーソルボタンで右旋または左旋を選び決定を押します。(表示が切り換わるまで時間がかかる場合があります。)
  右旋：従来のBS・110度CS放送で使用されている放送波
  左旋：新しく使用されている放送波

お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていないため、受信状態は「[E]受信できません。または放送がありません。」と表示されます。

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

放送が受信できないときに確かめること

4. 確認したら、終了を押して受信状態一覧の画面を消す

- アンテナとの接続について
  ⇒同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」をご覧ください。
- かんたん初期設定をやり直すとき
  ⇒同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」をご覧ください。

お知らせ

BS・110度CSデジタル放送について

- デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。BS・110度CSデジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

110度CSデジタル放送のチャンネル番号が見つからないときは下記手順をお試しください。

①CSデジタル放送を選びCS100chを選局し、約5秒待つ
（2026年3月現在CS100chは放送されていません。"現在放送されていません。[E203]"と表示されますが、そのままお待ちください。）

②CS001chを選局し、約5秒待つ
（2026年3月現在CS001chは放送されていません。"現在放送されていません。[E203]"と表示されますが、そのままお待ちください。）

③番組表で選局したい放送局のチャンネル番号が表示されている事を確認する（⇒2-3ページ）

BS4K・110度CS4K放送を初めて選局するときは

- 「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ」をおこなってください。
- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

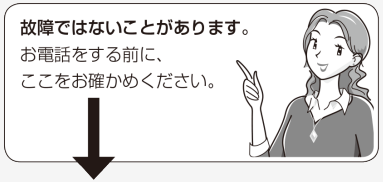

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
映像も音声も出ない 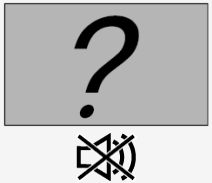	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 電源ランプが緑色に点灯していますか。	同梱の取扱説明書
	アンテナケーブルは接続されていますか。	
	端子を間違えて接続していませんか。	
	アンテナケーブルが切れていませんか。	

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
映像も音声も出ない 	テレビ放送を見たいのに、入力1などに切り換えられていませんか。 「地上」「BS」ボタンを押してみてください。	1-4
	外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができていますか。 「入力切換」ボタンを押して入力を切り換えてみてください。	1-4
	「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「アンテナ設定・受信確認」ー「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」でBS・CSアンテナ電源を「入」にしてみてください。	9-1～9-4

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
テレビ放送画面の動きが止まってしまったり、ノイズが出る 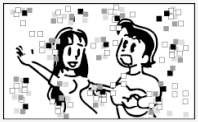	VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。 ノイズがでるときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。	同梱の取扱説明書
	アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	
	アンテナの向きは正しいですか。	
	事象が出るチャンネルに選局し、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「アンテナ設定・受信確認」で選局中のチャンネルが、「[A]良好です。」と表示されていることを確認してください。 表示が異なる場合は、アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ（⇒8-32ページ）をご覧になり必要な処置をしてください。 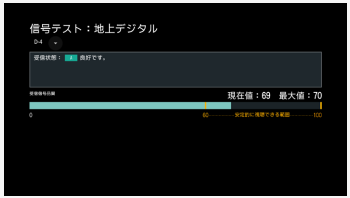	9-1～9-7
	110度CSデジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は110度CS帯域対応のものを使用していますか。	—
	BS4K・110度CS4K放送の場合は、アンテナケーブルや分配器はSHマークに対応したものを使用していますか？	—
特定のチャンネルだけ映らない	WOWOWやスターチャンネル、スカパー！ は有料です。視聴するためには契約をしてください。	—
	映らないチャンネルを選局し、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「アンテナ設定・受信確認」ー「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」で、アンテナの受信強度を確認してください。	7-8・9-1～9-7

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
地上デジタル放送が受信できない	地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。	—
	アンテナ線は正しく接続されていますか。	同梱の取扱説明書
	お住まいの地域を地域選択で正しく設定し、地上デジタル放送チャンネルサーチを実行しましたか。	9-8
	チャンネル設定は正しくされていますか。	9-15～9-16
	引っ越したときなどは、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「かんたん初期設定」をおこなってください。	同梱の取扱説明書
BSデジタル・110度CSデジタル放送に雑音が出たり、まったく受信できなくなる	強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。強風などでアンテナの向きが変わっていませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
4K放送が受信できない	屋外アンテナの向きやケーブルの配線を確認してください。	同梱の取扱説明書
	表示されないチャンネルを選局し、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「アンテナ設定・受信確認」ー「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」をお試しください。各衛星放送の受信状態を確認できます。	7-8
	2026年3月現在110度CS4K放送は放送されていません。	—
4K放送の特定のチャンネルが受信できない 4KのCS放送が受信できない	表示されないチャンネルを選局し、「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「アンテナ設定・受信確認」ー「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」をお試しください。各衛星放送の受信状態を確認できます。	7-8・8-2
	2026年3月現在110度CS4K放送は放送されていません。	—
BSデジタル放送のハイビジョン放送は受信できるが、4K放送が受信できない、ときどき映像が乱れる	BSデジタルは視聴できますが、BS4Kが視聴できない場合があります。 「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「アンテナ設定・受信確認」ー「信号テスト」の「BSデジタル・BS4K(右旋)」や「BS4K(左旋)」をお試しください。	7-8
	BS4Kを視聴する場合、受信品質が60以上になるように、屋外アンテナの向きやケーブルの配線の確認、ブースターの調整をしてください。 屋外アンテナの点検は、販売店などにご相談ください。	
	本機の近くに2.4GHz帯を利用した無線端末や、電子レンジを置かないでください。本機の内部チューナーと干渉し、一部のチャンネルの受信感度に影響が出る場合があります。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビが正しく映らないときや画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
番組表が表示されない 番組表に表示されない番組がある	地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「テレビ放送設定」ー「番組表取得設定」を「入」に設定すると、リモコンで電源を切った（待機状態）ときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。	7-9
	番組表が表示されていないチャンネルに選局し、2分程度お待ちください。	—
	電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。	—
番組を予約しても受信できていない	契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	7-11・9-21

画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
色が薄い（白っぽい） 色あいが悪い	画質モードを変更することで、改善する場合があります。 「ツール」ー「映像調整」ー「画質モード」で設定を変更してみてください。	7-82
	「ツール」ー「映像調整」ー「色の濃さ」、「色あい」を調整してみてください。	7-86～7-87
	色補正が有効になっている場合があります。「ツール」ー「基本設定」ー「ユーザー補助」ー「色補正」ー「色補正の使用」の設定を確認してみてください。	—
	液晶/有機ELの視野角特性により斜め方向から見ると映像内容によっては、色が薄くなったり、色あいが変わったりする場合がありますが故障ではありません。	—
画面が暗い	明るさセンサーの前に物などを置いていませんか。	同梱の取扱説明書
	画質モードを変更することで、改善する場合があります。 「ツール」ー「映像調整」ー「画質モード」で設定を変更してみてください。	7-82
	「ツール」ー「映像調整」ー「明るさ」を調整してみてください。明るさセンサーが有効になっているときは、変更できません。	7-85

故障かな？

故障かな？と思ったら

画質が悪いときは

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
黒色が潰れる	「ツール」ー「映像調整」ー「明るさ」、「黒レベル」、「プロ設定」ー「ガンマ」を調整してみてください。	7-85～7-86・7-92
画面がちらついたり、ざらついたりする	「ツール」ー「映像調整」ー「プロ設定」ー「ノイズリダクション」を、「自動」「強」「中」「弱」のいずれかに設定してみてください。	7-92

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビ視聴や画面

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
時計表示が画面に出ない、または消えない	アプリ実行中は表示できません。テレビ放送、外部入力視聴中のみ表示できます。	—
	リモコンの時計/画面表示ボタンを押してみてください。	2-22
	「ツール」ー「画面調整」ー「時計表示」の設定を確認してください。	7-106
	S9A/S7Aは、パネル焼き付き防止のため時計の常時表示は非対応です。	—
字幕表示が画面にでない	放送によっては、字幕を送っていない場合があります。	—
	リモコンの字幕ボタンを押し、「表示方法」が「切」になっていませんか。	1-24
字幕表示が消えない	リモコンの字幕ボタンを押し、「表示方法」は「切」になっていますか。	1-24
地上デジタルの放送局のマークが表示されない	地上デジタルの各放送局をしばらく視聴すると、放送局のマークが表示されます。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビ視聴や画面

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
数字ボタンを押しても選局できない	デジタル放送視聴中ではないときは、数字ボタンで選局できません。 リモコンの地上、BS、CS、4Kボタンを押してデジタル放送に切り換えてから選局してください。	同梱の取扱説明書
2画面表示ができない	2画面表示非対応の信号がHDMI機器から出力されていませんか。Dolby Vision、120Hzまたは144Hzの信号、VRR/AMD FreeSync™ Premium信号、ALLMの信号、2番組同時録画中または連続録画中、アプリ使用中は2画面表示非対応となります。 視聴したいHDMI入力を1画面にて視聴し、HDMI機器側の設定を2画面対応の信号に切り換えていただくことで、2画面視聴ができる場合があります。	2-36

故障かな？

故障かな？と思ったら

テレビ視聴や画面

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
画面の焼き付き(残像)が気になる(S9A/S7A)	有機ELパネルの特性上、長時間同じ画面を表示し続けたり、繰り返し同じ画面を表示させると、パネルに焼き付き(残像)が発生することがあります。リモコンで電源を切ると、焼き付きを軽減するリフレッシュ機能が働きます。改善されない場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「パネル設定」ー「パネルメンテナンス」を実行してください。1年に1回を超える実行はパネルに負担がかかりますので避けてください。	7-66
	本機は、パネルの焼き付きを防止するため、写真再生など静止した画像が続くと、背景モードを自動的に起動させ、パネルを保護します。背景モードは、リモコンの音量ボタン、消音ボタン、左右カーソルボタン以外を押すと元の画面に戻ります。	7-66
リモコンで電源「切」時、画面に白い線が表示される(S9A/S7A)	パネルメンテナンス中は、画面に白い線が表示されることがあります。故障ではありません。	—
一定時間経つと画面が暗くなる	画面が静止された状態が続くと、パネルの焼き付きを軽減するために画面が暗くなります。これはパネルを保護するための機能で、故障ではありません。	—

故障かな？

故障かな？と思ったら

全般

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
リモコンは動作しているが、画面が動かない。遅れて動く。	同梱の取扱説明書の「本機の操作ができなくなったときは」をご確認ください。	同梱の取扱説明書
	本体の電源ボタンを5秒以上押し続け、画面が消えたら、ボタンから手を離してください。本機の電源がいったん切れますので、約1分待ってから電源ボタンを押して電源を入れたあと、再び操作をやり直してください。	—
映像は出るが音声が出ない	音量調整が最小になっていませんか。	同梱の取扱説明書
	「消音」状態になっていませんか。 リモコンまたは本体の電源ボタンによるメニュー操作で音量をご確認ください。	同梱の取扱説明書
	ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。	1-19
	外部スピーカーを接続している場合、「ツール」-「視聴操作」ー「ファミリンク」からファミリンクパネルを表示し、上下カーソルボタンで接続している外部スピーカーを選び、「スピーカー切換」を「TV」に設定してください。	—
	「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」の「最大音量の制限」を設定していませんか。	7-47
音声は出るが映像が出ない	「ツール」ー「視聴操作」ー「映像オフ」中ではありませんか。映像オフは、音量以外のボタンを押すと画面が表示されます。	7-77
	接続ケーブルが抜けていませんか。	—
見覚えのない画面が表示される（背景モードが起動している）	ホームメニューやアプリのメニュー画面などで、10分間以上操作をしないと、背景モードが起動する仕様となります。リモコンの音量ボタン、消音ボタン、左右カーソルボタン以外を押すことで解除することができます。背景モードは無効にすることはできません。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

全般

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
テレビ放送と各入力の音量が違って聞こえる	接続されている機器や、再生するディスク等により入力される音声レベルが異なる場合があります。 「ツール」ー「音声調整」ー「音量レベル調整」で設定することができます。	同梱の取扱説明書
BDレコーダーなどの外部機器の映像が映らない、外部機器の映像が映らなくなった	外部機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	—
	外部機器の電源は入っていますか。	—
	外部機器を接続している入力を選んでいますか。	1-4
	外部機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。	—
リモコンで電源を切った後などに、ときどき「ピシッ」や「カチ」と音がする	温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。	—
	本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。 • デジタル放送の録画予約を実行している場合 • ダウンロードをしている場合 • 有料放送の契約情報を取得している場合 • 地上デジタル放送の番組表の情報を取得している場合	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

全般

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
テレビの上部が熱い	内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。	—
	本体の温度が異常に上昇したときは、「本機の温度が上昇しています」と通知され、その後温度が下がらない場合は、自動的に電源が切れます。	—
テレビの電源を入れた時や切っている時に「ブーン」と音がする	USBハードディスクを本機に接続していませんか。 USBハードディスクは本機の電源 を入れると電源が入り、ハードディスクが回転するため「ブーン」という音がする場合があります。USBハードディスクの予約録画中（録画中）も「ブーン」という音がする場合があります。	—
勝手に電源が切れる	自動で電源がオフになる設定になっていませんか。 「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」ー「電源と節電設定」ー「無操作オフ(静止画)」や「無操作オフ(放送や動画)」が「なし」以外、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」ー「無信号オフ」が「オフ」以外、「ツール」ー「タイマー」ー「おはようタイマー」で「無操作オフ」が「入」、「ツール」ー「タイマー」ー「おやすみタイマー」が「入」になっていませんか。	7-43・7-60・7-61・7-108
	「ツール」ー「タイマー」ー「オフタイマー」を「入」に設定にしていた場合、設定した時間で自動で電源がオフになります。	7-62・7-108
	無操作オフ(静止画面)の初期設定は20分になっています。無操作オフ(静止画面)の設定をご確認ください。	7-43
	「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「人感センサー」ー「みまもり画面オフ」を「入」に設定していた場合、設定した時間に合わせて自動で画面がオフ/電源がオフになります。（対応機種：X9A/S9A(48V型を除く)）	7-58～7-59
本体の電源ボタンを押しても電源ランプが消えない	本体の電源ボタンを押して電源を切っても電源ランプは消えません。ランプを消すには、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」ー「電源ランプ表示」を「消灯」に設定するか、電源プラグを抜く必要があります。	7-46
勝手に電源がつくことがある	「おはようタイマー」が繰り返しの設定になっていませんか。 設定をご確認ください。	2-30・7-108
	「視聴予約」が繰り返しの設定になっていませんか。 予約リストをご確認ください。	3-27
	インストールしているアプリによって、テレビが起動する場合があります。アプリをご確認ください。	—

故障かな？

故障かな？と思ったら

操作やメニュー

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
本体のボタンの操作ができない	外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。リモコンで本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。	—
	本体操作ロックが設定されていませんか。誤って設定してしまった場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「電源と節電設定」ー「本体操作ロック」で「しない」を選んでください。	7-47
入力切換しても選べない	「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「外部入力表示」で「この入力を表示」が「オフ」になっていませんか。	7-16
表示されない設定項目がある	受信している放送や起動しているアプリによっては、表示されない項目や設定できない項目があります。	—
	節電モード中は一部のメニューで設定変更ができません。	—
本体マイクが音声を認識しない (対応機種：X9A/S9A(48V型を除く))	インターネットに接続されていますか。 本体操作部にある本体マイクスイッチは有効になっていますか。 周囲で大きな音がしていたり、スピーカーからの音量が大きくなっていませんか。 本体マイクの前に声を遮るものがありませんか。 本体マイクの穴に埃が溜まっていませんか。 テレビからの音を本機以外のスピーカーから出していませんか。外部スピーカーから音を出すと、本体マイクでの認識がしづらくなります。 リモコンの Google アシスタントボタンが押され、質問や指示を待っている状態になっていませんか。リモコンの Google アシスタントボタンを押して待機状態になっていると本体マイクでの認識ができない場合があります。 上記の確認で問題がない場合は、下記のAQUOSサポートページをご確認ください。 https://jp.sharp/support/cloud/aquos/google_assistant.html	—
	Google アカウントのログイン/削除をおこなった場合、Google サーバーと整合性が取れていない可能性があります。「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「再起動」をおこない、再度お試しください。	7-68
	本体マイクスイッチを有効にしても本体マイクが音声を認識しない場合は、「ツール」ー「基本設定」ー「プライバシー」ー「音声アシスタント」ー「ハンズフリーマイク」を「入」に設定してください。	7-33

リモコン関連

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
リモコンが動作しない	電源ランプが緑色に点灯していますか。	—
	リモコンの乾電池の極性（＋、－）が逆になっていませんか。	同梱の取扱説明書
	リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンの使用頻度により乾電池の消耗が早くなる場合があります。 リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、早めに新しい乾電池と交換してください。	同梱の取扱説明書
	新しい乾電池を入れた直後は、動作しない場合があります。少し待ってからお試しください。	—
	本機のリモコンは、Bluetooth®に対応しています。本機とリモコンの接続が切れていませんか。	1-1～1-2・7-74
	本機のBluetooth®設定がオフになっていませんか。	7-72
	電源ケーブルをつないだ直後やテレビの待機状態によっては、Bluetooth®の接続が切れている場合があります。その場合は、赤外線で通信をおこないますので、本機のリモコン受光部に向かってリモコンを操作してください。	同梱の取扱説明書

次ページへつづく⇒

リモコン関連

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
リモコンが動作しない	リモコン番号が本体と一致していますか。画面の中央下に「リモコンと本機の番号が異なります（本機のリモコン番号：X）」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。	7-74
	以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 • リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 • リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 • 照明の向きを変えるなどしてみてください。 • 蛍光灯などが近くにありませんか。 • 受信設備の消耗減衰のために（映り等に影響する場合もあります）操作切換が遅くなることがあります。（天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。） • 乾電池の端子が酸化（薄黒く変色）していませんか。 • 室温が極端に低下していませんか。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

リモコン関連

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
かんたん初期設定のリモコンペアリングがうまくいかない。	本機の電源を切ってから電源プラグを抜き、再度挿して電源を入れ直してください。リモコン側も、もう一度乾電池を入れ直してください。	同梱の取扱説明書
	画面に従って、もう一度操作してみてください。	
	ペアリングが開始されるまで1分程度かかる場合があります。	
	2分間本機が検知できない場合、当項目をスキップできます。	
Google アシスタントボタンを押しても反応しない	「ツール」ー「基本設定」ー「リモコンとアクセサリー」ー「リモコン設定」ー「ペアリング開始」からペアリングをおこなってください。ペアリング開始が選択できない場合は、その下の「ペアリング解除」をおこなってから、ペアリングを開始してください。	1-1・7-74

故障かな？

故障かな？と思ったら

インターネット関連

こんな症状が出るときは	ここをお確かめください	参照ページ
インターネットに接続できない	LAN ケーブルやネットワーク機器の電源コードが外れていないか確認してください。	4-4～4-5
	【パソコンをお持ちの場合】 ご使用になっているLANケーブル(CAT5以上)をパソコンに差し込み、パソコンでインターネットに接続できるかどうか試してください。 接続できる場合は、ルーターからLAN側(本機側)の接続・設定を確認してください。 接続できない場合は、ルーターからWAN側(プロバイダー側)の接続・設定を確認してください。	—
	【停電などにより、モデムやケーブルモデム、ルーターの電源をいったん切った場合など】 電源が再投入されてから数分程度インターネットが復旧するまで時間がかかる場合があります。	—
	外部からのノイズなどにより、通信機能に障害が発生した可能性があります。本体の電源ボタンで電源を切り、1分間放置した後、再度電源を入れてください。	—

無線LAN(Wi-Fi)関係について

こんなときに	ここをお確かめください		参照ページ
無線LANで接続できない	「本機をインターネットに接続するためのLAN環境」をご覧いただき、インターネット環境をご確認ください。		4-4～4-5
	「無線LAN使用上のご注意」をご覧いただき、接続、設定状態をご確認ください。		同梱の取扱説明書
	無線LANの接続設定を実施されましたか。接続、設定状態をご確認ください。		—
	ルーターは正しく設定されていますか。機器の取扱説明書をご確認ください。		—
	正常動作の表示がされない場合 次のことを確認してください。	アクセスポイントの電源が入っていますか。ルーターの取扱説明書をご覧ください。	—
		ルーターの設定はされていますか。ルーターの取扱説明書をご覧ください。	—
		すでにルーターに接続している機器はありますか。接続している機器の数や設定によっては、接続できない場合があります。本機のみ接続して確認してください。	—
		ルーターを複数台お使いですか。無線のチャンネルや周波数が競合していないか確認してください。	—
		有線接続で接続できますか。「インターネットに接続できない場合は」の手順で、インターネット環境が正しく接続されているか確認してください。	4-12～4-13

次ページへつづく⇒

無線LAN(Wi-Fi)関係について

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
映像や音声が途切れる、またはつながらなくなった	ルーターの設置場所は、本機から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては、電波が小さくなり通信が途切れたり届かなくなります。「ツール」ー「基本設定」ー「ネットワークとインターネット」から接続したルーターの「SSID(ID)」を選択して、受信強度が良好か確認してください。受信強度が良くない場合は設置場所を変えてみてください。	—
	ルーターが高速通信規格に対応していない場合、通信速度が不足して視聴できないことがあります。映像を安定して視聴するには、高速通信規格に対応したルーターをご使用ください。設定や機器の仕様をご確認ください。	—
	本機以外にパソコン/ゲーム機などをルーターに接続していますか。ルーターに複数のネットワーク機器を同時接続している場合、通信速度が低下して視聴に影響を与える場合があります。他の機器の接続を停止して本機だけ接続してみてください。	—
	電子レンジ／他の通信機器などを使用していますか。同じ周波数を利用する無線通信機器との干渉、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害の影響で、通信速度が低下して視聴に問題を与える場合があります。他の通信機器の電源を切って確認してみてください。またはルーターの設定で通信周波数を変更してみてください。	—
	本機および他の機器の設定の影響でルーターの設定が変更される場合があります。ルーターの設定を確認してみてください。	—
	「無線LAN使用上のご注意」も、合わせてご覧ください。	同梱の取扱説明書

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

無線LAN(Wi-Fi)関係について

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
無線LAN接続設定ができない	ルーターの設置場所は、本機から遠い場所に設置されていませんか。設置環境によっては、電波が弱くなり接続できない場合があります。本機の近くに設置して再度設定してみてください。	4-12～4-13

故障かな？

故障かな？と思ったら

映像配信サービス関連について

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
映像や音声がときどき停止する	映像配信サービスをお楽しみになる場合は、インターネット環境などが必要です。	4-1
	ご家庭のインターネット環境に接続しているパソコンで、大容量のファイルをダウンロードしたり、動画をストリーミング再生したり、別のテレビでも映像配信サービスの再生をしたりしていませんか。回線の使用状況によっては、映像や音声が停止します。他の機器の使用を中断したあと、もう一度映像配信サービスを再生してみてください。	—
	本機とルーターをLANケーブルで接続してください。	4-4～4-5
	ルーターなどの機器の性能によっては、通信速度が足りない場合があります。回線事業者やプロバイダーから機器をレンタルしている場合は、ご加入の回線事業者やプロバイダーにご確認ください。	—
	光回線（FTTH）をご利用の場合でも、ご加入のプランによっては映像配信サービスを再生するために十分な通信速度でない場合があります。ご加入の回線事業者やプロバイダーにご確認ください。	—
映像配信サービスの画質が悪い	デジタル放送とは異なる方式で映像を配信しているため、デジタル放送のハイビジョン放送と画質が異なります。	—
	映像の圧縮率が高いコンテンツの場合は、低画質になります。	—
	インターネット接続速度の影響で画質が低下する場合があります。	—

故障かな？

故障かな？と思ったら

USBハードディスク

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
USB ハードディスクが使用できない／登録できない	動作確認済みのUSB ハードディスクか確認してください。 AQUOSサポートページでご確認いただけます。	—
	録画用USB端子（ハードディスク用）にUSBハードディスクが接続されているか確認してください。	3-7
USB端子に接続したUSBハードディスクが録画機器選択画面に出ない	USBハードディスクの電源が入っていますか。正しく接続されていますか。	3-7
	接続したUSBハードディスクは、「初期化」を実施しましたか。事前に「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「録画機器設定」ー「初期化」をする必要があります。	3-9～3-12
USBハードディスクに正しく録画できない	録画機器選択で「USB-HDD」が選択されていますか。	7-3
	USBハードディスクに十分な残量がありますか。残量が少ない場合は、不要な番組を削除するか、残量のある別のUSBハードディスクを接続してください。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

故障かな？と思ったら

USBハードディスク

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
USBハードディスクに録画したコンテンツが表示されない／再生できない	本機に接続しているUSBハードディスクは本機で録画したものですか。本機以外のテレビ受信機で録画されたUSBハードディスクを本機で表示／再生することはできません。	—
	「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「再起動」をお試しください。再起動することで録画リストが更新される場合があります。	7-68
	本機が故障した際に主要部品を交換していませんか。	—
USBハードディスクに録画した番組が消えた	USBハードディスク使用中に停電や雷などによる瞬間的な停電、USBハードディスクの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで電源が切れませんでしたか。 （上記の場合、録画した番組が消える場合があります。） （録画した番組がすべて消えた場合や、USBハードディスクが動作しない場合は、機器の初期化をおこなってください。）	—
	録画したハードディスクと異なるUSBハードディスクをつないでいませんか。	—

故障かな？

故障かな？と思ったら

ファミリンク関係について

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
ファミリンクが正常に動作しない	「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「ファミリンク」ー「レコーダー選択」を確認し、録画、ファミリンク連携に使用する機器を選択してください。	7-13
	「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「外部入力」ー「ファミリンク」ー「ファミリンク制御(連動)」が「入」になっていることを確認してください。	7-13
	レコーダーの設定でファミリンク機能が有効になっていることを確認してください。詳しくはレコーダーの取扱説明をご確認ください。	—
	テレビとレコーダーの電源を、それぞれ入れ直してみてください。	—

故障かな？

故障かな？と思ったら

Bluetooth®関係について

こんなときに	ここをお確かめください	参照ページ
ペアリングしたBluetooth®機器が接続できない	一度ペアリングを解除し、もう一度ペアリングをおこなってください。 ペアリングの解除は、「ツール」ー「基本設定」ー「リモコンとアクセサリー」から接続しているアクセサリを選択し、「削除」を選択してください。	6-40・7-74
Bluetooth®機器をペアリングできない	テレビとペアリングをしたい機器が登録待機状態であるか確認してください（機器によってはペアリングボタンを押す必要があります）。	—
	Bluetooth®機器を本機に近づけてみてください。	—
	お使いのBluetooth®機器の最新バージョンのソフトウェアが入手可能かを確認してください。	—

故障かな？

エラーメッセージが出たら

アンテナ受信強度に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた	参照ページ
[B]受信品質が60以下です。 [B]受信品質が不足しています。(BS右旋時)	• 各放送の信号テストで、受信品質の値が安定的に視聴できる範囲に入るように、アンテナの向きやブースターの調整が必要です。 • ブースターをご利用になっている場合は、受信強度が推奨範囲に入るように調整してください。 • 屋外アンテナの点検は、販売店などにご相談ください。	9-1～9-7
[C]受信強度が不足しています。(弱電界時) [C]受信強度が強すぎます。(強電界時)	• 受信強度が強すぎたり、不足しているため、受信障害が発生しています。不足している場合は、ブースターの挿入や調整が必要です。強すぎる場合は、ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。 • ブースターをご利用になっている場合は、受信強度が推奨範囲に入るように調整してください。 • 販売店などにご相談ください。	—
	ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。	—
[D]受信強度は問題ありませんが、受信品質がよくありません。	アンテナ信号が劣化しています。アンテナの接続、および調整を確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。	—
[E]受信できません。または放送がありません。	アンテナが正しく設置されているか確認してください。	—
	アンテナ線を確認してください。 • 改善しないときは、屋外アンテナの点検が必要です。 • 4K衛星放送の場合、アンテナ、分配器、分波器、ブースター、ケーブル等が左旋円偏波対応していない可能性があります。 • 点検、右左旋円偏波対応製品については、販売店などにご相談ください。	—
	アンテナ電源の設定が合っているか確かめてください。	9-1～9-7
	2026年3月現在110度CS4Kは放送されていないため、画面にエラーメッセージが表示されます。	—
[F]受信品質が不安定です。	雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合があります。	—
	本機の近くに2.4GHz 帯を利用した無線端末や、電子レンジを置かないでください。本機の内部チューナーと干渉し、一部のチャンネルの受信感度に影響が出る場合があります。	—

放送の受信・視聴に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 • 契約確認のためACAS番号が必要な場合があります。「ツール」ー「本体情報」で番号を確認してください。	—

次ページへつづく⇒

故障かな？

エラーメッセージが出たら

放送の受信・視聴に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えることができます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	9-19
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	—
放送が受信できません • リモコンの［地上］[BS][CS][4K]ボタンを押して、他の放送が受信できるか確認してください。他の放送が受信できる場合は、受信できない放送のアンテナ接続が正しいか、見たいチャンネルの受信強度が適正かを確認してください。 • アンテナケーブルが正しく接続されているか確認してください。 地上デジタル、BS・110度CSの挿し間違いがないか確認してください。 抜けやゆるみがないか確認してください。 一度ケーブルを抜き、挿し直してみてください。	E202	アンテナ線を確認してください。	同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」
		アンテナの設定と受信強度を確認してください。	8-1～8-4・ 9-1～9-7
		雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	—
		2026年3月現在110度CS4K放送は放送されていないため、画面にエラーメッセージが表示されます。	—

次ページへつづく⇒

放送の受信・視聴に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
現在放送されていません。 • 番組表で放送時間を確認してください。 • 天候が悪い場合は、一時的に受信強度が低下することがあります。天候の回復をお待ちください。 • アンテナケーブルが正しく接続されているか確認してください。 地上デジタル、BS・110度CSの挿し間違いがないか確認してください。 抜けやゆるみがないか確認してください。 一度ケーブルを抜き、挿し直してみてください。 • 地上デジタル放送がみられず、上記で改善しない場合は、設定メニューで「チャンネルと入力」の「地上デジタル放送チャンネルサーチ」をお試しください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	—
		受信強度を確認してください。	8-1～8-4・ 9-1～9-7
		雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	—
このチャンネルが見つかりません。番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	—
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 BSやCSが受信できないときは、一度テレビの電源を切り、アンテナを再接続してから、電源を入れ直してください。	****	電源を入れ直してください。	—
		BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。	9-1～9-7・ 同梱の取扱説明書 「テレビを見るための準備」
○○○チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	—

次ページへつづく⇒

放送の受信・視聴に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 • 契約確認のためACAS番号が必要な場合があります。「ツール」ー「本体情報」で番号を確認してください。
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 • 契約確認のためACAS番号が必要な場合があります。「ツール」ー「本体情報」で番号を確認してください。
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。
本機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。
データの表示に失敗しました。	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。

故障かな？

エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた
USB-HDDが接続されていない、もしくは電源が切れているため録画できません。 USB-HDDが認識できないため、録画できません。USB-HDDを接続し直してください。	• USBハードディスクを本機に接続してください。 • 初めて本機に接続するUSBハードディスクの場合は、接続後に初期化（登録）してください。 （⇒3-8～3-10ページ） • USBハードディスクの電源を入れてください。
タイトルが一杯です。これ以上録画できません。 録画できる最大タイトル数を超えています。	本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。不要なタイトルを消去してから録画してください。
USB-HDDの準備中です。しばらくお待ちください。	USBハードディスクの準備が終わるまでお待ちください。
USB-HDDに異常があり、録画を停止しました。	USBハードディスクの故障の可能性があります。USBハードディスクの状態をお確かめください。
USB-HDDの空き容量がなくなったため録画を中断しました。 ハードディスクの容量が不足しています。	不要なタイトルを消去してください。 （⇒3-40～3-46ページ）
初期化中のため録画できません。	USBハードディスクの初期化（登録）が終わるまでお待ちください。

次ページへつづく⇒

故障かな？

エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた
予約できる番組数を超えているため、予約できません。	最大100件(地上/BS/110度CSデジタル放送/BS4K・110度CS4K放送)までの予約が可能です。新しい予約を設定する場合は、どれか他の予約を消去してください。 (⇒3-28ページ)
USB-HDDが接続されていない、もしくはUSB-HDDの電源がオフになっていました。 USB端子(ハードディスク用)に接続し、電源を入れておいてください。	USBハードディスクを本機に接続してください。
	初めて本機に接続するUSBハードディスクの場合は、接続後に初期化しておいてください。 (⇒3-8～3-10ページ)
	USBハードディスクの電源を入れておいてください。
タイトル数の制限を超えたので録画できませんでした。別の録画用USB-HDDを使用してください。このUSB-HDDに録画をおこなう場合には、不要なタイトルを消去してください。	本機で録画できるUSBハードディスクのタイトル数は最大999タイトルです。別のUSBハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。 (⇒3-40～3-46ページ)

次ページへつづく⇒

USBハードディスク利用時に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた
USB-HDDに空き容量がないため、録画できませんでした。別の録画用USB-HDDを使用してください。このUSB-HDDに録画をおこなう場合は、不要なタイトルを消去してください。	録画する前にUSBハードディスクの空き容量をご確認ください。空き容量がない場合は別のUSBハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。 （⇒3-40～3-46ページ）
ハードディスク初期化中のため、録画できませんでした。	USBハードディスクの初期化が終わるまでお待ちください。
USB-HDDに異常があり、録画できませんでした。	USBハードディスクの故障の可能性があります。USBハードディスクの状態をお確かめください。
USB-HDDに空き容量がなくなったため、録画を停止しました。別の録画用USB-HDDを使用してください。このUSB-HDDに録画をおこなう場合には、不要なタイトルを消去してください。	別のUSBハードディスクを本機に接続してください。もし、接続中のUSBハードディスクをご使用される場合、不要なタイトルを消去してから録画してください。 （⇒3-40～3-46ページ）
1タイトルの録画時間がX時間を超えたため、録画を停止しました。1タイトルがX時間以上の連続録画はできません。 （Xは12時間もしくは10時間が表示されます。）	地上/BS/CS放送は12時間、BS4K放送は10時間を超える録画時間の指定はできません。 録画時間を12時間または10時間に設定してください。
USB-HDDが接続されていない。もしくは電源が切れているため再生できません。	本機にUSBハードディスクを接続してください。 また、USBハードディスクの電源を入れてください。
USB-HDDが認識されていないため、再生できません。	

次ページへつづく⇒

故障かな？

エラーメッセージが出たら

USBハードディスク利用時に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた
このタイトルは再生できません。	再生できないタイトルである可能性があります。
再生できるコンテンツがありません。	本機に接続されているUSBハードディスクの中に再生できるタイトルがありません。再生できるタイトルが入っている別のUSBハードディスクを本機に接続してください。
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	時計合わせをおこなってください。 「ツール」ー「基本設定」ー「システム」ー「日付と時刻」ー「日付と時刻の自動設定」で「OFF」を選び、「時刻の設定」で設定できます。
この番組は録画できません。	独立データ放送は録画できません。
録画禁止番組中は記録できません。	「録画禁止」の番組は録画できません。
番組の時間が未定のため、録画予約ができません。	終了時刻が未定の番組、長さが1分未満の番組、長時間(地上/BS/ CS放送は12時間、BS4K放送は10時間以上)の番組は録画予約ができません。

故障かな？

エラーメッセージが出たら

USB利用時に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた
接続しているUSB機器の電源容量が大きすぎます。 本体の電源を切ってから、必要なUSB機器のみを接続し直してください。	USB過電流が発生しました。USB機器を多く接続すると、発生する場合があります。 本体の電源を切ってから、使用しないUSB機器を取り外してください。

リモコン電池に関するもの

エラーメッセージ例	対処のしかた
リモコンの電池交換時期が近づいています。	リモコンに使用している電池の電圧が低下しています。早めに電池を交換してください。

故障かな？

エラーメッセージが出たら

双方向通信に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。
サーバー証明書※1が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。
サーバー証明書※1に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。
まだルート証明書※2 を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか？	****	アクセスしないことをお勧めします。
サーバー証明書※1の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか？	****	アクセスしないことをお勧めします。
まだ新しいルート証明※2を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか？	****	アクセスしないことをお勧めします。

※ 1 サーバー証明書… 暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

※ 2 ルート証明書…… 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

故障かな？

エラーメッセージが出たら

ファミリンク録画時に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	録画ができない「コンテンツ（放送や番組）」、または録画ができない「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」です。「コンテンツ（放送や番組）」または「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。	S09 S10 S11 S12	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S13 S14	この「コンテンツ（放送や番組）」は録画することができません。 「コンテンツ（放送や番組）」を確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	現在録画中のため、新たに録画できません。

次ページへつづく⇒

故障かな？

エラーメッセージが出たら

ファミリンク録画時に関するもの

エラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」が書き込み禁止です。 「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」に録画できません。 「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」を確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	「記録メディア（HDD・BD・DVDなどの録画媒体）」の容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	S31	録画機器を確認してください。

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合について

- 壁のアンテナ端子のかたちが同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」の記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、以下のように接続します。

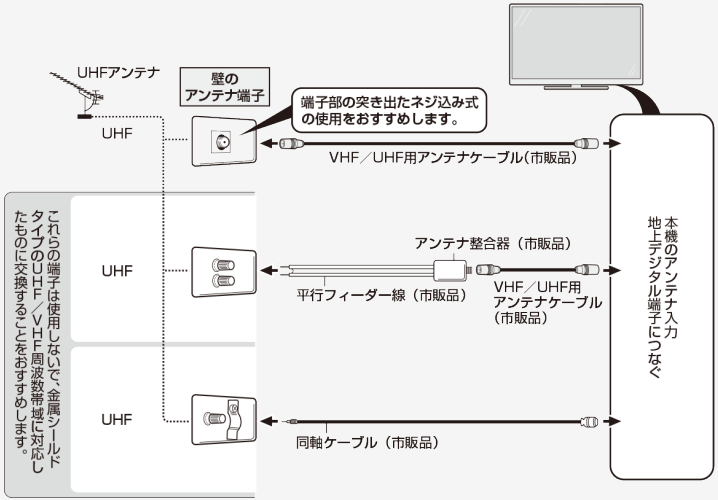

故障かな？

こんなときは

停電になったときは

停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目があります。

- テレビにおける設定内容（設定項目、音量など）は保持されます。
- 番組予約（視聴予約／録画予約）が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- 停電前の状態や設定は解除されることがあります。

本機の操作ができなくなったときは

- 強い外来ノイズ（過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けた場合や誤った操作をした場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生することがあります。このときは、テレビ本体の電源ボタンを5秒以上押し続け、画面が消えたら、ボタンから手を離してください。本機の電源がいったん切れますので、約1分待ってから電源ボタンを押して電源を入れたあと、再び操作をやり直してください。
  またリモコンの電源ボタンにおいても、5秒以上押し続けると、画面が消えて、自動的に再起動しますので、電源が入ったあと、再び操作をやり直してください。これらの操作をしてもチャンネル設定や予約などの設定項目は保持されます。電源を入れ直してもまだ操作できないときは、電源プラグを抜き、少し経ってから再度接続してください。

予約設定時のメッセージについて

設定した予約が他の予約と重複しているメッセージが表示されるとき

設定中の予約を残したいとき

- 重複している予約の中から削除する予約を選び、決定を押すと、選んだ予約にチェックがつきます。
- 「録画予約を確定」で決定を押すと、設定中の予約が完了します。チェックを付けた予約は削除されます。

すでに設定されている予約を残したいとき

- 「キャンセル」を選ぶと、すでに設定された予約が残ります。
- 設定中の予約は、設定されません。

お知らせ

- USBハードディスク利用時に関するエラーメッセージ
  （⇒8-37～8-40ページ）も併せてご覧ください。
- 予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

デジタル放送の受信の設定を個別におこなうときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナ電源の設定やアンテナの向きを調整します。
  初めて設置するときや引っ越したときなどは、「かんたん初期設定」（⇒同梱の取扱説明書「テレビを見るための準備」）をおこなってください。
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入／切の設定はありません。

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

- アンテナに電源を供給するかどうかの設定と、受信強度の確認・調整をします。

◆ 重要 ◆

- アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。もし、本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

次ページへつづく⇒

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する

1. BS を押してBSデジタル放送を選ぶ
   - 画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定できます。
   - 「視聴年齢制限」(⇒7-11ページ)をかけているときなど、放送を切り換えることができない場合があります。
2. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」を選び、決定 を押す

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する(つづき)

3. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」を選び、決定を押す
4. 「アンテナ設定・受信確認」を選び、決定を押す
5. 上下カーソルボタンで「選局中チャンネル(BS・CSアンテナ電源)」を選び、決定を押す

次ページへつづく⇒

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える/電波の強さ(受信強度)を確認する(つづき)

◆アンテナに電源を供給するための設定

6. 上下左右カーソルボタンで「オート」「入」「切」のいずれかを選ぶ

アンテナ電源の設定

項目	内容
オート	• 本機の電源が入っているとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアンテナに電源を供給します。(リモコンで電源を切ったときは、アンテナ電源も切れた状態になります。)
入	• 本機の電源が入っているとき、アンテナに電源を供給します。リモコンで本機の電源を切ったときも、常にアンテナ電源は「入」になります。
切	• 共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しないときに選びます。 • アンテナ電源が常に「切」になります。

◆受信強度の調整

7. 受信強度が最大になるように、アンテナの向きを調整する
   - 受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。(アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

次ページへつづく⇒

デジタル放送用アンテナの設定をする

アンテナの電源の設定を変える／電波の強さ(受信強度)を確認する(つづき)

お知らせ

- 9-4ページの手順7で「受信状態：[A]良好です」と表示されないときは、⇒8-32ページをご覧になり適切な処置をおこなってください。
- 9-4ページの手順6または手順7の画面で、「受信状態一覧へ」を選び 決定 を押すと受信状態一覧画面が表示されます。(⇒8-3ページ)
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。(表示される数値は、受信C/N※の換算値です。)

  ※受信C/Nとは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

アンテナ設定画面について

- 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CSアンテナ電源」の設定を誤って「入」にしたり、新しくアンテナの接続を変更したりした場合で、「アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナの接続を確認してください。」などのお知らせが表示されたときは、電源を入れ直してください。

次ページへつづく⇒

デジタル放送の受信の設定を個別におこなうときは

デジタル放送用アンテナの設定をする

デジタル放送の受信強度の確認（信号テスト）をするときは

- 各デジタル放送の信号テストができます。

1. 9-2～9-3ページの手順1～4をおこない、「信号テスト」の下の項目の「地上デジタル」、「BSデジタル・BS4K(右旋)」、「CSデジタル(右旋)」、「BS4K(左旋)」、「CS4K(左旋)」の中から確認したい項目を選び、決定を押す

お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒

デジタル放送用アンテナの設定をする

デジタル放送の受信強度の確認（信号テスト）をするときは（つづき）

2. カーソルボタンで確認したい項目を選び、決定を押す
   - 「受信状態：[A]良好です」と表示されていることを確認してください。
   - 「受信状態：[A]良好です」と表示されないときは、
     アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ
     （⇒8-32ページ）をご覧になり、適切な処置をおこなってください。

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

- 地上デジタル放送の地域情報（緊急ニュースなどの文字情報やデータ放送などの地域情報）をお住まいの地域に合わせる設定です。

地域選択

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」を選び、決定 を押す
2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」ー「地域・郵便番号」ー「地域」を選び、決定 を押す

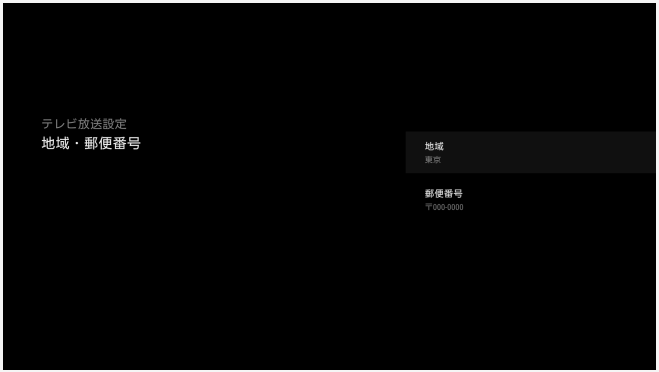

次ページへつづく⇒

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

地域選択（つづき）

3. お住まいの地域を選び、決定を押す



- 地域選択を変更した場合は、あとで「テレビ放送設定」から「地上デジタル放送チャンネルサーチ」をおこなってください。（⇒9-12ページ）

次ページへつづく⇒

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

郵便番号設定

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」を選び、決定 を押す
2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」ー「地域・郵便番号」ー「郵便番号」を選び、決定 を押す

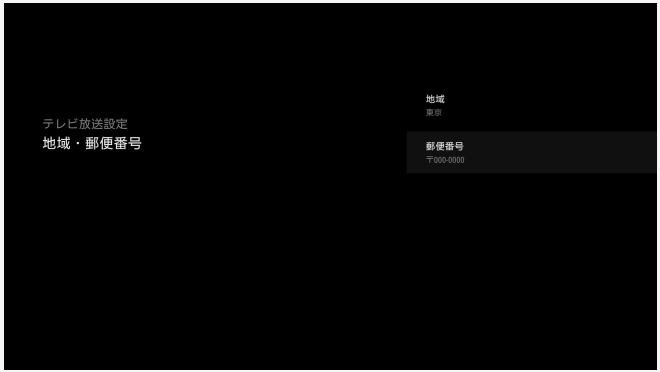

次ページへつづく⇒

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信するために（地域選択／郵便番号設定）

郵便番号設定（つづき）

3. 数字ボタンで郵便番号を入力し、決定を押す

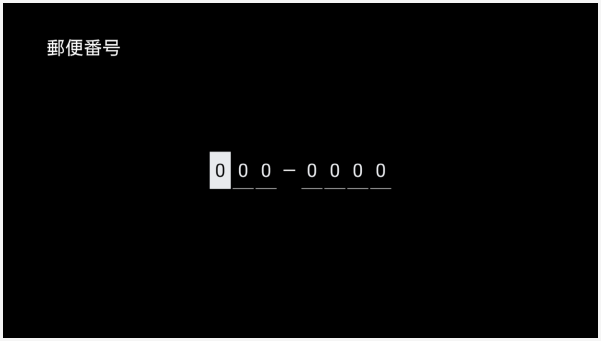

- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで数字を選び直します。

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは

- 地上デジタル放送のチャンネル設定を再度おこなう場合の手順です。「地上デジタル放送チャンネルサーチ」の前に、必ず「地域・郵便番号」設定をしてください。

1. 地上デジタル放送を選局する
2. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」を選び、決定を押す
3. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」ー「地上デジタル放送チャンネルサーチ」を選び、決定を押す



次ページへつづく⇒

デジタル放送の受信の設定を個別におこなうときは

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは

4. 「初期サーチ」を選び、決定を押す

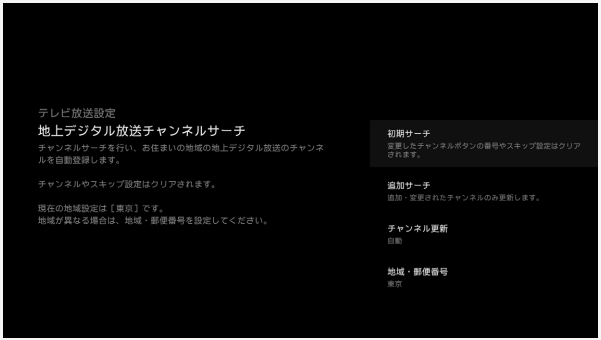

次ページへつづく⇒

デジタル放送の受信の設定を個別におこなうときは

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは

◆ 重要◆

「初期サーチ」をおこなった後で、新しく放送が開始されたチャンネルを追加するときは

- 「追加サーチ」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。

お知らせ

地上デジタル放送のCATV（ケーブルテレビ）放送対応について

- CATVによる地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されているCATV会社にお問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ（CATV）の方式は、「パススルー方式」（UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯）です。
- CATVパススルー方式とは、CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

BS4K・110度CS4K放送のチャンネルを追加するときは

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」を選び、決定 を押す
2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」ー「BS4K・CS4K放送チャンネルサーチ」を選び、決定 を押す
3. 上下カーソルボタンで「はい」を選び、決定 を押す
   - 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

デジタル放送の受信の設定を個別におこなうときは

デジタル放送のチャンネルの個別設定

- 登録したデジタル放送のチャンネルは、次の設定内容を変更できます。

項目	内容
リモコン番号	• リモコンの数字ボタンを押したときに受信するチャンネルを設定します。
選局スキップ	• 選局（∧順／∨逆）ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示し、上下カーソルボタンで「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」を選び、決定を押す
2. 上下カーソルボタンで「テレビ放送設定」ー「チャンネル設定」を選び、決定を押す
3. 「地上デジタル」「BSデジタル」「CSデジタル」「BS4K・CS4K」「ネットチャンネル」のいずれかを選び、決定を押す
   - 「ネットチャンネル」を選んだ場合は、手順6に進みます。
4. 上下カーソルボタンで変更したいチャンネルを選び、決定を押す
5. 上下カーソルボタンで数字を選択して、決定を押す
6. チャンネルをスキップする場合は、

   ①上下カーソルボタンで変更したいチャンネルを選び、右カーソルボタンで「選局スキップ」を選び、決定を押す

   ②上下カーソルボタンで「する」を選び、決定を押す



お知らせ

- 2026年3月現在110度CS4Kは放送されていません。

次ページへつづく⇒

デジタル放送のチャンネルの個別設定

お知らせ

地上デジタル放送の受信チャンネル番号について

- 地上デジタル放送では、1～12の数字ボタンの番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。

◆重要◆

- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

デジタル放送のその他の特長

臨時放送（臨時編成サービス）

- スポーツ中継の延長などで、臨時におこなうマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

- スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。

  ※ファミリンク録画予約（⇒6-14～6-18ページ）の場合、お使いのAQUOSレコーダーによっては追従されません。

マルチビューサービス

- 一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。
  下記手順で切り換えることができます。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで「視聴操作」ー「映像切換」を選び、決定を押す

次ページへつづく⇒

デジタル放送のその他の特長

緊急警報放送

- 地震などの際の緊急警報放送です。

ご案内チャンネルの表示

- 非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

BSデジタル/BS4K放送のみの専用サービス

降雨対応放送

- 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定で切り換えます。
  BSデジタル放送の場合は、下記手順で元の映像に戻ることができます。BS4K放送の場合は、受信状態が回復すると、自動的に元の放送画面に戻ります。

1. ファミリンク ツール を押してツールメニューを表示する
2. 上下カーソルボタンで「視聴操作」ー「映像切換」を選び、決定を押す

画面例



放送の種類について

110度CSデジタル放送のみの専用サービス

ボード（掲示板）

- プラットフォーム（スカパー！）単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード（掲示板）に表示されます。「ツール」ー「基本設定」ー「チャンネルと入力」ー「チャンネル」ー「お知らせ」から「ボード（CSデジタル）」を表示し、サービス情報を見ることができます。
（⇒7-12ページ）

（画面例）



WOWOWやスカパー！ などの有料放送を見るときは

- 有料放送を視聴するには、スカパー！などの各プラットフォーム（運営会社）や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送するか、カスタマーセンターにお問い合わせください。（2026年3月現在）
- BS・110度CSの4K放送で有料放送をご視聴・ご契約になるには、ACAS番号が必要になります。「ツール」ー「本体情報」で番号を確認できます。（⇒7-109ページ）

デジタルチューナー付きレコーダーで有料放送の受信契約をしている場合について

- お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に、レコーダーのACAS番号を登録しておくか、登録したB-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。B-CASカードの場合は、挿入していないと、有料放送が録画できません。

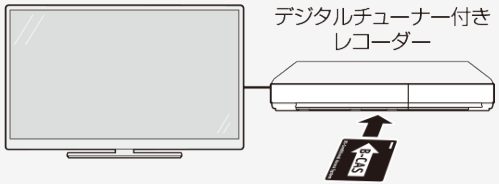

有料放送で登録したB-CASカードは、
レコーダーに挿入します。

- レコーダーで受信している内容を本機で視聴したいときは、リモコンの入力切換ボタンでレコーダーが接続されている外部入力に切り換えてください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。

その他／索引

索引

英数字・記号／五十音

英数字・記号　あ行　か行　さ行

た行　な行　は行　ま行

や行　ら行　わ行

索引

- 本体およびリモコンの「各部のなまえ」については同梱取扱説明書をご覧ください。

英数字・記号	
110度CSデジタル放送	8-4・9-20・同梱取扱説明書
2画面	2-35～2-37・7-78
3桁入力	7-78
AAC	5-3・6-28
ACAS番号表示	1-5
AirPlay	1-17・1-18
AIオート	7-82
ALLM	7-15
AMD FreeSync™ Premium	7-15
AQUOSオーディオ	6-3～6-4・6-23
AQUOSレコーダーに録画する	6-10～6-18
AV入力	6-25・6-29・6-36～6-37
B-CASカード	6-10・6-16・9-21
Bluetooth®	7-72・8-31

次ページへつづく⇒

その他／索引

索引

英数字・記号	
BS・CSアンテナ電源	9-1・9-4
BS4K・110度CS4K	8-4・9-14・9-19
BSデジタル放送	9-2・9-19
CATV（ケーブルテレビ）	同梱取扱説明書
Dolby Atmos	7-99・7-102
Dolby Vision	7-83
Dolby Vision IQ	7-83
Dot by Dot（ドット・バイ・ドット）	7-105
DVI端子	6-36
eARC/ARC	6-3・6-23
Google アカウント	1-8・6-39・7-24
Google アシスタント	1-14・6-39

次ページへつづく⇒

索引

英数字・記号	
HDMI	6-1～6-7・6-24・6-27・6-36～6-37
HDMI対応信号モード	6-8・7-14
HDR映像	6-8
HDRガンマ	7-91
IPアドレス	4-7・4-11
JPEG	5-4
Language（言語）	10-11～10-13
PC（画質モード）	7-82
PCM	7-21
USBハードディスク	3-1～3-65
USBメモリー	5-1～5-4
VRR	7-15・7-83

次ページへつづく⇒

索引

あ行	
明るさ	7-85
アクティブコントラスト	7-91
暗証番号	7-11
アンダースキャン	7-104
アンテナ設定	9-1
アンテナの接続	同梱取扱説明書
色あい	7-87
色温度	7-89
色の濃さ	7-86
インターネット	4-1～4-13
映画	7-82

次ページへつづく⇒

索引

あ行	
映像切換	2-31・7-78
映像調整	7-82～7-93
映像レベル	7-86
追いかけ再生	3-36
オートボリューム	7-97
お知らせ	7-12
お手入れのしかた	同梱取扱説明書
おはようタイマー	2-30
オフタイマー	2-26～2-27
おやすみタイマー	2-28～2-29
音声切換	2-32・7-79
音声調整	7-95～7-103

次ページへつづく⇒

索引

か行	
外部入力表示	7-16
画質モード	7-82
壁掛視聴設定	7-103
画面サイズ	7-104
画面調整	7-104
画面表示	2-22
かんたん初期設定	同梱取扱説明書
乾電池の入れかた	同梱取扱説明書
ガンマ	7-91
機器の初期化（USBハードディスクの初期化）	3-8～3-10
キャスト	1-16
クイックメニュー	7-110～7-115
黒レベル	7-86
ケーブルテレビ（CATV）	9-14・同梱取扱説明書

次ページへつづく⇒

索引

か行	
ゲーム（画質モード）	7-82
言語設定	7-53
降雨対応放送	9-19
高音	7-98
声の聞きやすさ	7-101
ココロビジョン	1-7
コンテンツプレーヤー	5-1～5-16
さ行	
サーバー証明書	8-42
再起動	7-68
再生（USBハードディスク）	3-30～3-60
サウンドパートナー	1-21
サラウンド	7-99
時刻の設定	7-51
システムアップデート	7-48
視聴操作	7-77～7-81

次ページへつづく⇒

索引

さ行	
視聴年齢制限	7-11
シネマ(画面サイズ)	6-34・7-105
字幕表示／字幕言語切換	1-24～1-26
人感センサー	7-58～7-59
シャープネス	7-87
受信強度	9-2～9-7・同梱取扱説明書
受信機レポート	7-12
仕様	同梱取扱説明書
消音	同梱取扱説明書
使用温度	同梱取扱説明書
初期化	7-3
スタンド	同梱取扱説明書
スマートスピーカー	6-39
静止	2-33
設定	7-1～7-115

次ページへつづく⇒

索引

さ行	
選局	同梱取扱説明書
選局キー	7-13
選局スキップ	9-15
ソフトウェアキーボード	7-116
ソフトウェアの更新	7-109
た行	
タイトル（録画した番組）	3-30～3-33
タイトル消去（USBハードディスク）	3-40～3-46
タイトル保護（USBハードディスク）	3-50～3-55
タイトル名変更	3-47～3-49
ダイナミック／ダイナミック（固定）	7-82
タイマー	2-26～2-30
ダッシュボード	1-12～1-13
地域	9-8～9-11
地上デジタル放送	9-8～9-16・同梱取扱説明書

次ページへつづく⇒

索引

た行	
チャプター	3-4～3-5・3-63
チャプター設定	3-62
チャンネル	同梱取扱説明書
チャンネル設定	7-7・9-15～9-16
チャンネル番号（3桁）	9-16
ツール	7-76～7-109
低音	7-98
データ放送	2-1～2-2
デジタル音声出力設定	7-21
テレビ/ラジオ/データ	2-2
テレビ放送設定	7-6～7-10・9-2～9-16
電源コードをつなぐ	同梱取扱説明書
電源と節電設定	7-42～7-47
転倒防止	同梱取扱説明書
時計表示	7-106

次ページへつづく⇒

その他／索引

索引

な行	
二重音声	2-32
入力2音声設定	7-20
入力解像度（パソコンからの入力信号の解像度）	6-32
入力切換	1-3～1-4・6-35
ネットワークとインターネット	4-6～4-13・7-22～7-23
ノイズリダクション	7-92
ノーマル	6-34・7-104
は行	
背景モード	7-41
パネルメンテナンス	7-66
早戻し／早送り再生	3-37
バランス	7-98
番組検索	2-9
番組情報	2-8
番組表	2-3

次ページへつづく⇒

索引

は行	
番組表取得設定	7-9
ビットストリーム	7-21
表示言語	1-26
表示方法(字幕表示)	1-24～1-25
標準	7-82・7-95
ファミリンク	6-1・6-9
ファミリンク制御(連動)	7-13
ファミリンク録画予約	6-14～6-18
フィルム・デジャダー	7-92
フォト	7-82
付属品	同梱取扱説明書
プラットフォーム(運営会社)	9-21
フル	6-34・7-104

次ページへつづく⇒

索引

は行	
プロ設定	7-88～7-92
ペアリング(Bluetooth®オーディオ機器)	6-40～6-41・7-72
ペアリング(リモコン)	1-1・7-74
別売品	同梱取扱説明書
放送局メッセージ	7-12
放送切換ボタン(地上／BS／CS)	同梱取扱説明書
ボード	7-12・9-20
保護者による使用制限	7-64
本体操作ロック	7-47
ま行	
マルチ音声番組	2-32
無信号オフ	7-43
無線LAN(Wi-Fi)	4-8～4-11
無操作オフ	7-43
メディア切換	6-11

次ページへつづく⇒

索引

ま行	
メディア(テレビ/ラジオ/データ)	7-78
文字サイズ	7-71
文字スーパー表示	7-9
文字入力のしかた	7-116
や行	
有料放送の視聴契約	9-21
予約の確認・取り消し・変更	3-26～3-29
予約リスト	3-27
ら行	
リセット	7-49
リビングカメラ	5-21
リモート操作(IPコントロール)	7-23
リモコン番号	7-74
リラックスビュー	7-63

次ページへつづく⇒

索引

ら行	
臨時放送（臨時編成サービス）	9-17
ルーター	4-2～4-5
レコーダー選択	7-13
連動起動	7-13
連動データ放送	2-1
録画（USBハードディスク）	3-1～3-65
録画機器選択	7-3
録画予約（USBハードディスク）	3-17～3-29
録画予約（ファミリンク予約）	6-14～6-18
録画リスト（USBハードディスク）	3-30～3-33
録画リストから再生（ファミリンク）	6-20
わ行	
ワンタッチプレー（ファミリンク）	6-22
ワンタッチ録画（ファミリンク）	6-10

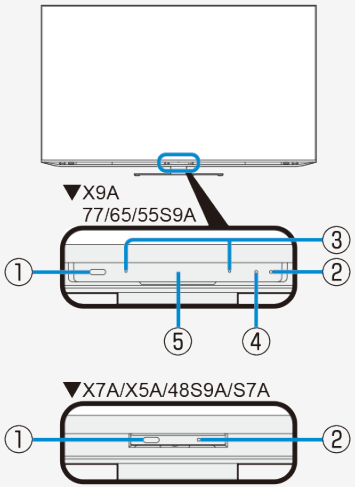

Part Name

FRONT VIEW

	Part Name
①	Remote sensor window / Ambient illumination sensor window / Color temperature sensor window • When using the remote control, point its head toward this window.
②	Power indicator
③	Microphone (Compatible Models: X9A/S9A (excluding the 48-inch model))
④	LED (Compatible Models: X9A/S9A (excluding the 48-inch model))
⑤	Human Detection Sensor(Compatible Models:X9A/S9A (excluding the 48-inch model))

Part Name

BACK VIEW

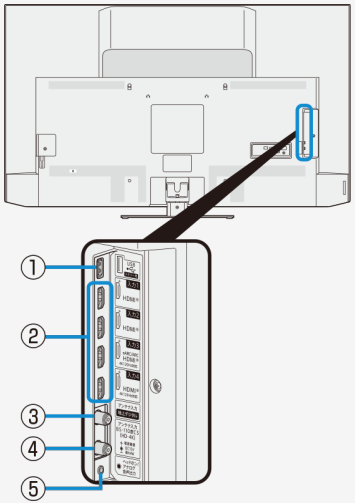

	Part Name
①	USB terminal (For USB memory)
②	AV in 1・2・3・4 (HDMI) • Connect a Blu-ray Disc player, AV amplifier, etc. eARC/ARC connects to HDMI3.
③	UHF antenna input terminal
④	BS・CS 110 antenna input terminal (HD・4K)
⑤	Headphone / Analog audio output jack

Continued on the next page⇒

Part Name

BACK VIEW

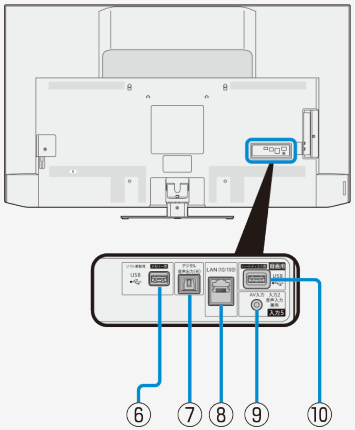

	Part Name
⑥	USB terminal (For USB memory and Software update)
⑦	Digital audio output jack (optical)
⑧	LAN jack (10BASE-T/100BASE-TX)
⑨	AV in 5 (AV input)(AV input for input 2) • Connect a video game equipment, video camera, etc. Please use conversion cable on the market.
⑩	USB terminal (For USB-HDD recording)

Part Name

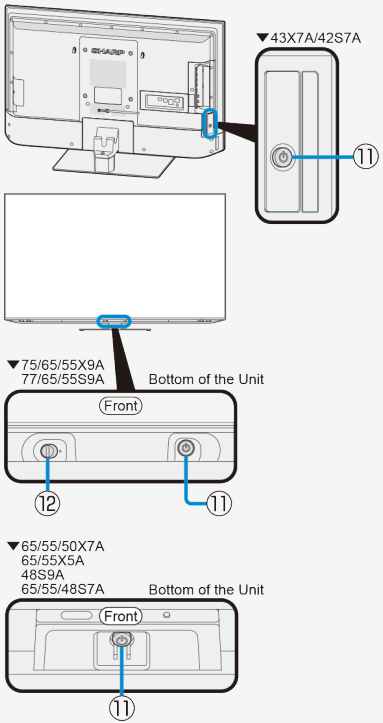

CONTROL PANEL

	Part Name
⑪	Main power button • Press one while the power is off to turn the TV on. • Refer to the following table to see how the main power button operates.
⑫	Microphone switch (Compatible Models: X9A/S9A (excluding the 48-inch model))

Using main power button

- The main power button also functions as the operation button.

Button operation	TV status	
	Power OFF	Watching (Power ON)
Short press	Turn TV on	Press once to display the operation menu, the press again to toggle the following functions. Power OFF → Channel UP → Channel DOWN → Volume UP → Volume DOWN → Inputs → Restart
Long press	—	Perform the selected function. (Functions as the "Enterbutton")



Part Name

Remote Control Unit

	Button Name
①	Active/Standby • Press to engage the TV set in the active or standby mode.
②	LED
③	Microphone
④	COCORO VISION
⑤	Direct button
⑥	Terrestrial digital select
	BS select
	CS select
	4K select

Continued on the next page⇒



Part Name

Remote Control Unit

	Button Name
⑦	Channel select • Press to select a channel. Use to input a number for various settings.
⑧	Audio switching • Press to switch to secondary audio.
⑨	Volume up (+)/down (−) • Press to adjust the volume.
⑩	Mute • Press to mute audio.
⑪	Linked data broadcast • Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.
⑫	Channel up (∧)/down (∨) • Press to select channels in the ascending or descending order.
⑬	Input select • Press to select the input.

Continued on the next page⇒



Part Name

Remote Control Unit

	Button Name
⑭	EPG • Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.
⑮	Settings (dashboard) • Press to change the settings of this unit.
⑯	Google Assistant • To use it, hold down the button and speak.
⑰	Cursor (up, down, left, right) • Use to select a menu item, column, etc.
	Enter/Confirm • Press to confirm a selected setting or menu item.
⑱	Exit • Press to finish menu operation, etc.
⑲	Home • Press to display the home screen.
⑳	Return • Press to go back to the previous screen.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, Android, Google Cast and other marks are trademarks of Google LLC.

Continued on the next page⇒



Part Name

Remote Control Unit

	Button Name
㉑	Color • Use to operate EPGs and data program screens.
㉒	Clock/Display • Press to display or turn off the channel call, clock, etc.
㉓	Program info
㉔	Caption
㉕	Display the Tool Menu

Continued on the next page⇒



Part Name

Remote Control Unit

	Button Name
㉖	Display the Quick Menu
㉗	Record
㉘	Recording list
㉙	Record and Play control

Continued on the next page⇒



Part Name

Remote Control Unit

	Button Name
㉚	Split screen • Press to switch between the split screen mode and the normal screen mode.
㉛	Rewind • Press to rewind. When press repeatedly, the speed gets faster.
㉜	Fast-forward • Press to fast-forward. When press repeatedly, the speed gets faster.
㉝	Freeze • Press to pause the watching recorded program on Familink Recorder or USB HDD. • While watching TV program, press to watch stopped image on screen.



Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。

1. Press ファミリンク ツール (Tool) and select "基本設定" (Basic setting) with cursor button, and then press 決定 (Enter) button.
   (ツールメニューから"基本設定"を選ぶ)
2. Select "システム" with cursor button.
   ("システム"を選ぶ)
3. Select "言語" with cursor button.
   ("言語"を選ぶ)



Continued on the next page⇒



Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。

4. Select “English” with cursor button.
(“English”を選ぶ)

   Press 決定 (Enter) button.
(決定する)

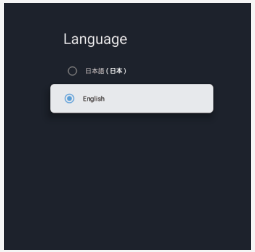

- The menu screen is now displayed in English.
(画面表示が英語になります。)

Continued on the next page⇒



Switching the Display Language to English
ホーム画面などの言語を英語にする

Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
ホーム画面などの画面表示を英語にすることができます。

5. Press 終了 (Exit) button to finish this operation.
（終了する）

お知らせ

誤ってホーム画面を英語にしてしまったときは

- ツールメニューから「Basic setting」ー「System」ー「Language」を選んで決定し、「日本語（日本）」を選んで決定すると日本語になります。

