シャープ製 BD レコーダーをご愛用のお客様へ

このシートは、一度ご覧になった後も、保証書と一緒に大切に保管をお願い致します。
商品の故障かなと思ったときは、修理依頼の前に、アンテナ線の接続などのご確認をお願い致します。


【E202/E203 などの表示で放送の受信ができないとき】

● 地上デジタル用とＢＳ・CS 用のアンテナ線の接続先が誤っていませんか？
　壁面のアンテナ端子からレコーダーへのアンテナ入力と、レコーダーからテレビへのアンテナ出力を、逆に接続していませんか？
⇒ 地上デジタル用のアンテナ線は「地上デジタル」、BS・CS 用アンテナ線は「BS・110 度 CS」と書かれたアンテナ入出力端子に接続します。
⇒ 壁面のアンテナ端子からレコーダーのアンテナ入力端子に、レコーダーのアンテナ出力端子からテレビのアンテナ入力端子に接続します。


● 機種によってアンテナ端子の配列が異なりますので、お使いのレコーダーにあわせて接続してください。

≪正しい接続例≫

▼地上デジタルと BS・110 度 CS アンテナ端子が縦に並ぶ機種

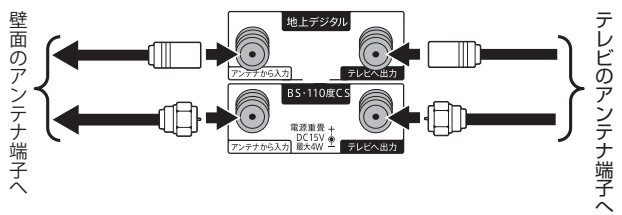

▼地上デジタルと BS・110 度 CS アンテナ端子が横に並ぶ機種

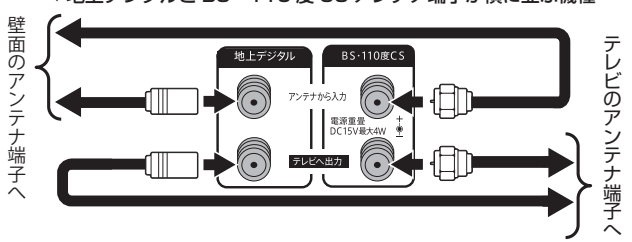


● 壁面のアンテナ端子によって接続のしかたが変わります。壁面端子が１端子の場合は分波器を使って接続してください。

▼壁面のアンテナ端子が２端子の場合




▼壁面のアンテナ端子が１端子の場合

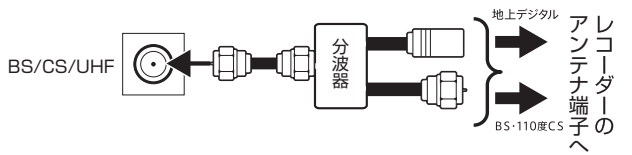

● 壁面のアンテナ端子やレコーダーまたはテレビのアンテナ端子からアンテナ線が抜けていませんか？
　⇒特に、掃除の後に抜けているケースがあります。壁面端子、レコーダーやテレビのアンテナ端子の両方を確認してください。

● アンテナ線端子の中心にあるピンが曲がったり折れたりしていませんか？
　⇒ピンが曲がったり折れたりしている場合は、新しいアンテナ線と交換してください。

▼ピンが曲がっている状態

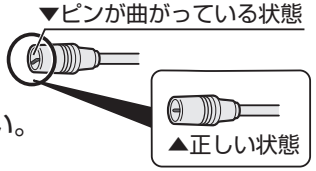

● アンテナを追加で接続された際は、初期設定もしくはチャンネル設定してください。

Printed in China
19P06-CH-NS　　TCAUHA696WJZZ


裏面もお読みください

このシートは、一度ご覧になった後も、保証書と一緒に大切に保管をお願い致します。
商品の故障かなと思ったときは、修理依頼の前に、HDMI ケーブルやリモコンのご確認をお願い致します。

【映像や音声が出ないときや、リモコンが効かないとき】

● HDMI ケーブルが抜けかかっていませんか？

⇒テレビとレコーダー両方の HDMI 端子をご確認の上、HDMI ケーブルが正しく奥まで挿入されていることをご確認ください。

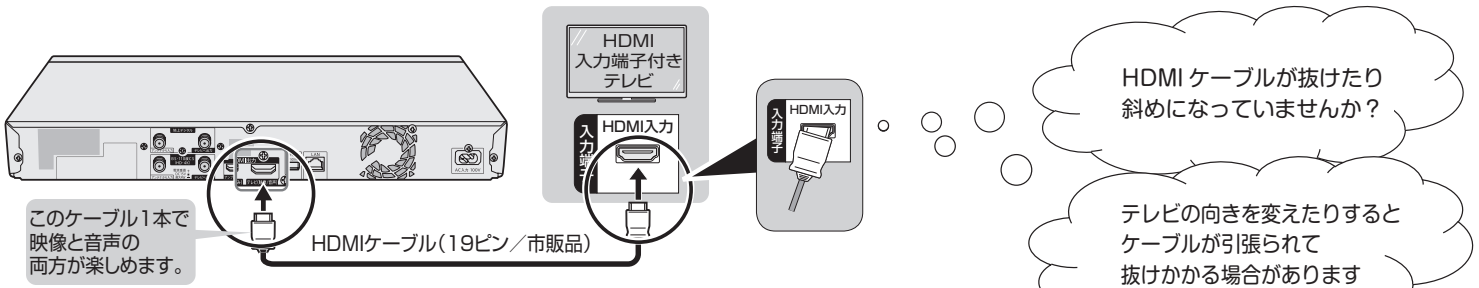

●リモコン電池は消耗していませんか？　電池の向きは正しいですか？


⇒ 電池が消耗している場合は、新しい電池と交換してください。寿命は通常 6 か月から 1 年が目安です。
リモコン電池のプラス（+）とマイナス（−）の向きが正しいかご確認ください。

●テレビの入力切換がテレビ画面のままになっていませんか？

⇒ レコーダーの映像を映すときは、テレビリモコンの「入力切換」ボタンを押し、レコーダーを接続している外部入力（ 入力 1 など ）に切り換えてください。

上記を確認しても改善しない場合は、リセットボタンを押して再起動してください。

リセットのしかた

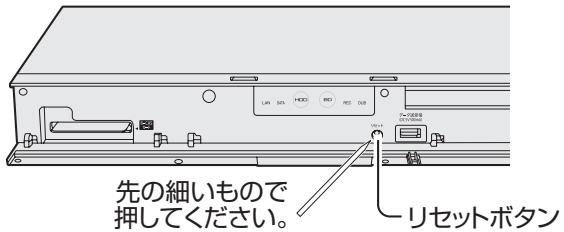

ご注意

- シャープペンシルや鉛筆等の先端が折れ易いものを使用すると、折れた異物が中に入り故障の原因となりますので、使用しないでください。
- 機種によりリセットボタンの位置が異なる場合があります。

▼サポートページはこちら

AQUOS BDサポートページ
シャープ　お問い合わせ　BD　検索
https://jp.sharp/support/bd/
（スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。）

表面もお読みください