お知らせ

本機を初めてお使いになる時、またはご使用中に下記のような症状になる場合は、このシートの説明内容をお確かめください。

電源ボタンを押しても電源が入らない

- 本機の電源プラグをコンセントに差し込んだときは、自動的に HDD（ハードディスク）の信頼性を確認するため、システムの確認動作状態となります。
- システムの確認動作中は本体の「HDD」ランプと「LAN」ランプが点滅状態となり電源が入りません。

⇒電源は点滅が完了（消灯）してから入れてください。

- 本機の電源を切った直後や予約録画が終了した直後、電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、リセット操作などを行なったときは、システムの準備動作となりすぐに電源が入らない場合があります。
  （本体の「HDD」ランプと「LAN」ランプが 2 回点滅してすぐに消灯するなど）

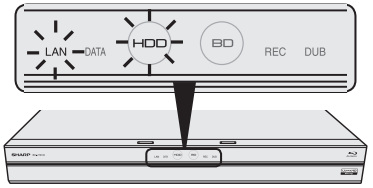

⇒そのような場合は、30 秒程度待ってから、電源を入れください。

- リモコンの電源ボタンを押したとき、「LAN」ランプと「DATA」ランプが同時に点滅して、リモコン操作ができないときは本体側とリモコン側のリモコン番号が違っています。

⇒そのような場合は、リモコンの数字ボタン「 1 」または「 2 」または「 3 」のいずれかを先に押したまま、「 決定 」ボタンを６秒以上押し続け、リモコン側のリモコン番号を再設定してください。

※リモコン番号がわからないときは、数字ボタン「 1 」⇒「 2 」⇒「 3 」の順番で設定し、電源が入る番号に設定してください。

⇒リモコンの電池を交換したときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。

電源を入れたときメッセージが表示されて操作できない

- 「ハードディスク準備中です。操作できません。」、「リセット操作などによりディスク準備中です。」などの表示が出たときもシステムの確認中です。表示が消えてから操作してください。



Printed in China
ORH9168-A

TCAUHA681WJQZ
17P03-CH-NS

本機の録画画質設定について

● 本機の録画画質を確認したいときは

リモコンの「ツール」ボタンを押します。

「録画画質設定」に表示されている「○○倍」が現在設定されている画質です。

⇒録画時、予約録画時は設定されている録画画質で録画されます。

● 本機の録画画質を変更したいときは

①リモコンの「ツール」ボタンを押し、「録画画質設定」を選び「決定」ボタンを押します。



②「左右」ボタンで変更したい「録画画質」を選び、「決定」ボタンを押します。

⇒録画画質が変更されます。

● 予約設定した番組の録画画質を変更したいときは

①「ホーム画面」を表示し、「予約する」の「予約リスト」を表示します。
録画画質を変更したい予約番組を選び「決定」ボタンを押します。



②「変更する」を選び、「決定」ボタンを押します。



③「左右」ボタンで「録画画質」を選び、「上下」ボタンで録画画質を変更します。

④「完了」を選び「決定」ボタンを押します。引き続き「予約設定終了」を選び「決定」ボタンを押します。

⇒予約番組の録画画質が変更されます。

- このお知らせシートは取扱説明書とともに大切に保存ください。