4B-C40GT3/C20GT3、2B-C20GT1/C20GW1/C10GW1での活用ガイド（JPEG）のご使用方法について


SHARP
Be Original.

●活用ガイド（JPEG）とは


・活用ガイド（JPEG）は、レコーダーのアルバム機能を使用し、レコーダーを接続したテレビ画面で活用ガイドをご確認頂くためのデータです。
・活用ガイド（JPEG）をレコーダーへ取り込む方法や、レコーダーでの再生方法は以下をご確認ください。

●レコーダーへ取り込む方法

①サポートHPの取扱説明書ダウンロードページから、「活用ガイド（JPEG）」を
お手持ちのパソコン等にダウンロードします。
②zip形式のファイルがダウンロードされますので解凍し、解凍後のフォルダを
お持ちのUSBメモリにコピーします。
③レコーダーの電源を入にし、解凍後のフォルダをコピーしたUSBメモリをレコーダー
前面のUSB端子に差し込みます。
③少しすると、以下の画面が表示されますので、「写真・撮影ビデオかんたん取込」
⇒「今すぐ取り込み開始」を選びます。

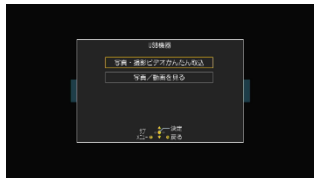


④データ取込が開始されます。取り込みが終了するまでしばらくお待ちください。

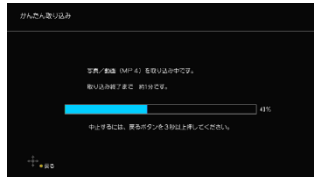⑤取り込みが終了すると以下の画面が表示されますので、「視聴画面へ」を選びます。




⑥放送視聴画面に切り換わります。これで、取り込み作業が完了しました。

●レコーダーでの再生方法

①リモコンの「アルバム」ボタンを押します。
②アルバム画面が表示されたら、リモコンの「サブメニュー」ボタンを押します。



③サブメニュー画面から「フォルダ表示へ」を選び決定すると、以下のような
フォルダ表示画面が表示されます。「GT1系活用ガイドJPEG」または「GT3
活用ガイドJPEG」を選ぶと、各ページの画像データ一覧画面になります。

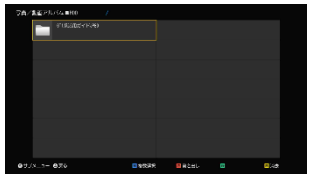


④活用ガイドの見たいページを選び決定します。



⑤しばらく放置すると自動的に次のページが表示されます。自動的に次のページを
表示したくない場合は、リモコンの「一時停止」ボタンを押します。
また、リモコンの「次」「前」ボタンでページの送り／戻しができますので、
ご覧になりたいページを表示させてください。
⑥活用ガイドの確認が終わりましたら、リモコンの「戻る」ボタンを何度か押すと
放送視聴画面に戻ることができます。