SHARP

英語原書入門ガイド for PW-A2

～応用編～





< PW-A2 >

英語原書入門ガイド for PW-A2　～応用編～

電子辞書をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
PW-A2には、英語の原書（Oxford Bookworms）が収録されています。
英語を無理なく読んでいただくため、読まれる方のレベルに合わせた
原書が用意されています。
StarterからStage 5まで、6つのレベルがあり、自分のレベル、好みに
合わせて選ぶことができます。
各レベルとも人気のタイトルを厳選して収録しています。

**本書は「応用編」です。英語原書に、より親しんでいただくための機能
などを説明しています。
「基本編」とあわせてご参照ください。**

ー もくじ ー

1　GLOSSARYを見る

2　読み上げ機能を使う

3　縦型スタイルで原書を読む




GLOSSARYを見る　（1/3）


【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」のGLOSSARYを見る

・GLOSSARYは「用語解説」です。
その原書で使われている専門語・難語・特殊語などを解説していますので、参照することで、理解が深まります。

1　原書を表示します。

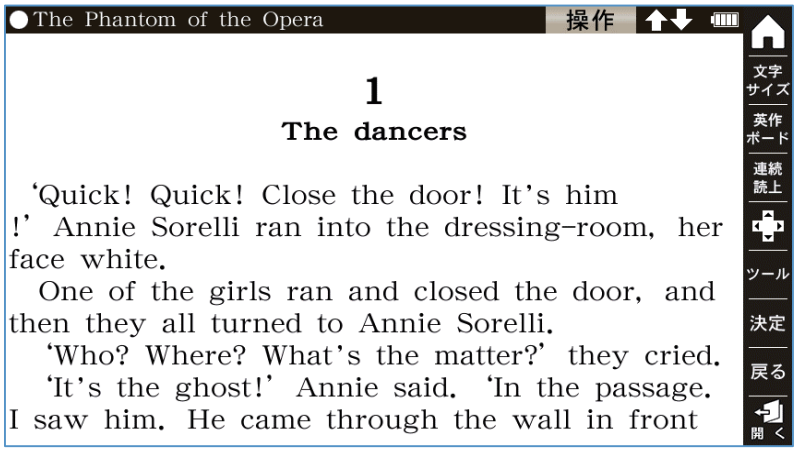

2　画面右上の「操作」をタッチします。

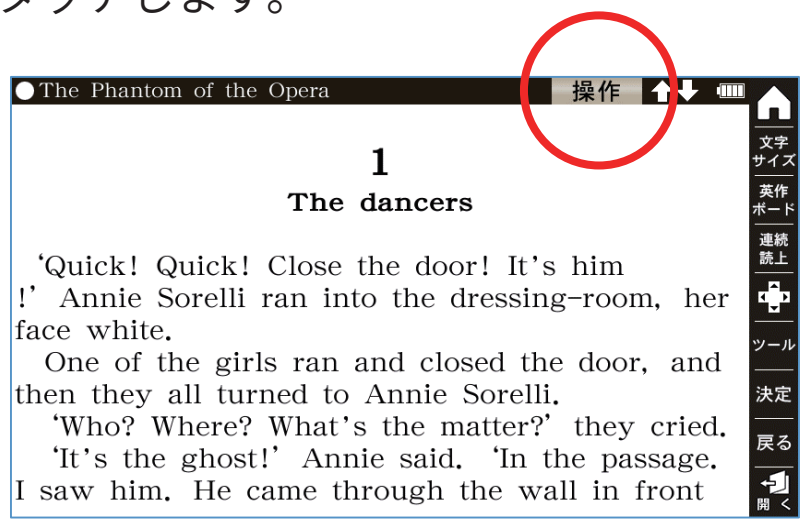


＜ GLOSSARYを見る⇒ 次ページに続きます ＞


GLOSSARYを見る　（2/3）

【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」のGLOSSARYを見る


3　操作メニューが表示されますので、「目次を見る」をタッチします。

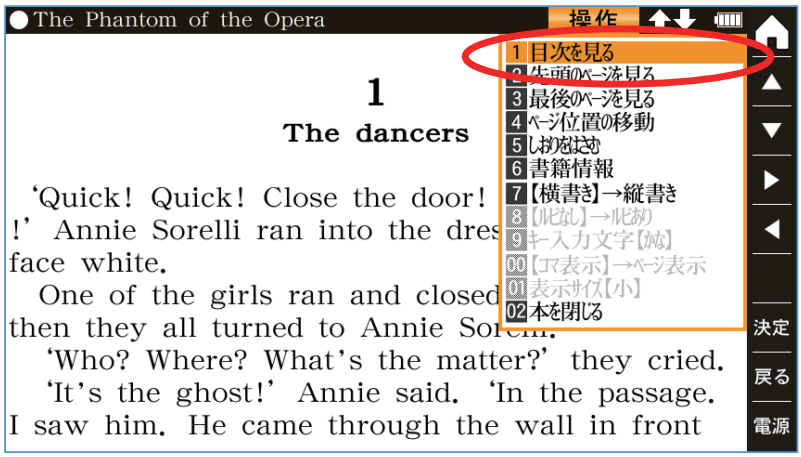

4　目次が表示されますので、「GLOSSARY」をタッチします。

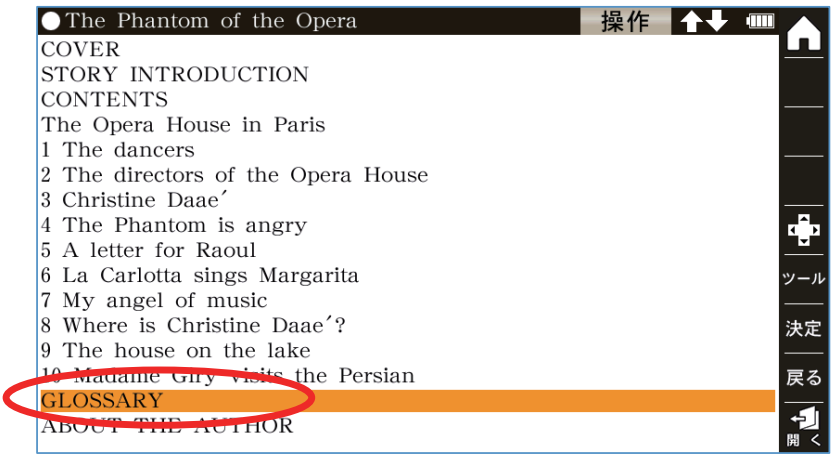

5　「GLOSSARY」が表示されます。

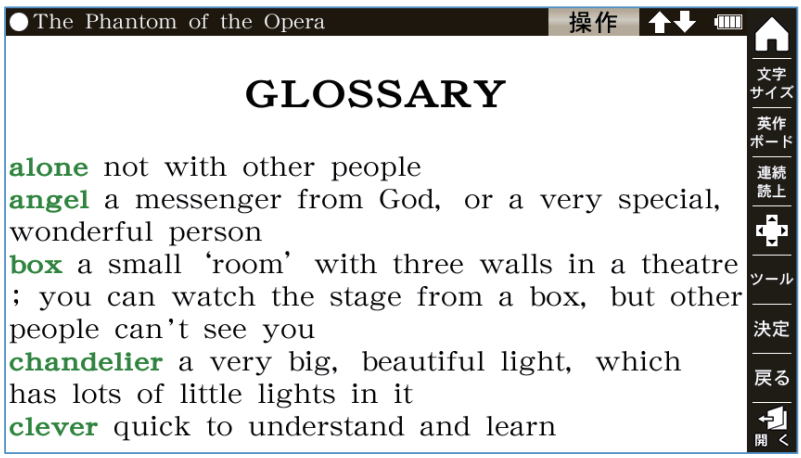


＜ GLOSSARYを見る⇒ 次ページに続きます ＞

GLOSSARYを見る　（3/3）

【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」のGLOSSARYを見る


6　[音量－] や [▼] を押して、用語解説を確認します。

前のページに戻すときは [音量＋] や [▲] を押します。

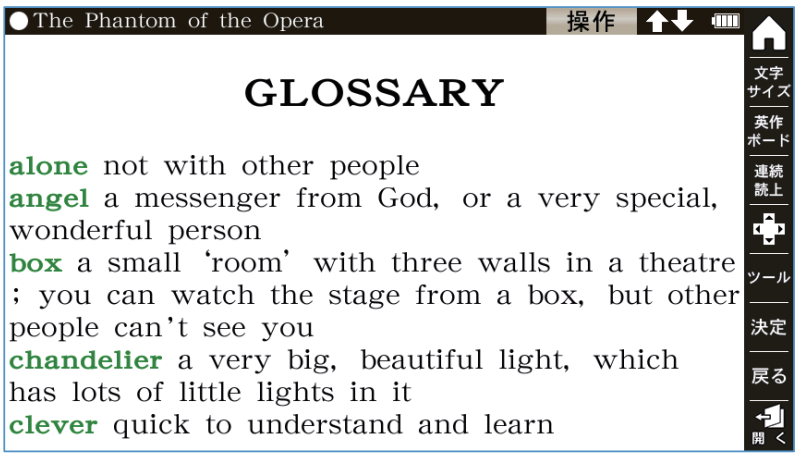

・「GLOSSARY」はアルファベット順に並んでいます。

7　たとえば、「passage」の用語解説を確認します。

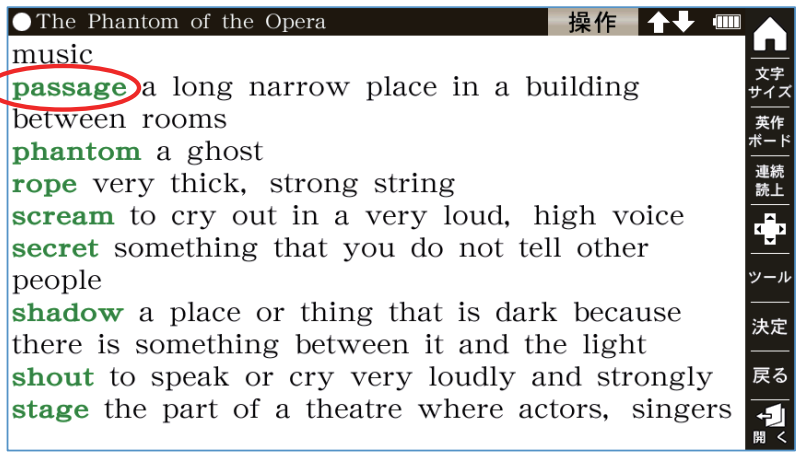


8　[戻る] を押して元の原書を表示し、読み進めます。


読み上げ機能を使う　（1/2）

【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」にて読み上げ機能を使う

1　原書を表示します。

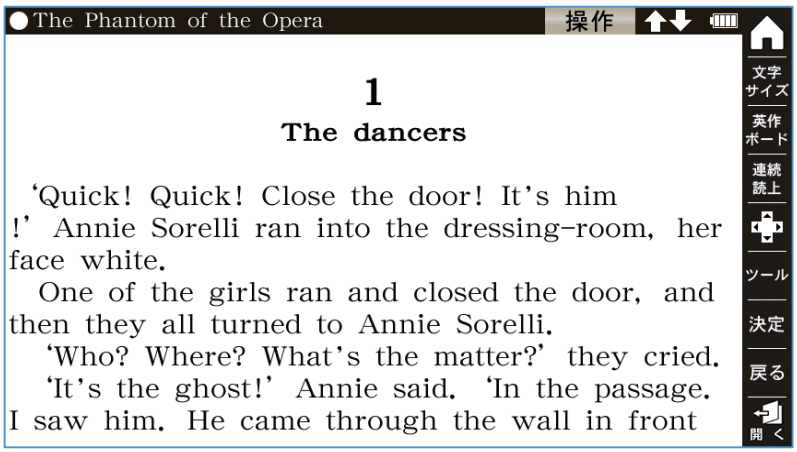


2　操作タッチキーの「連続読上」をタッチします。

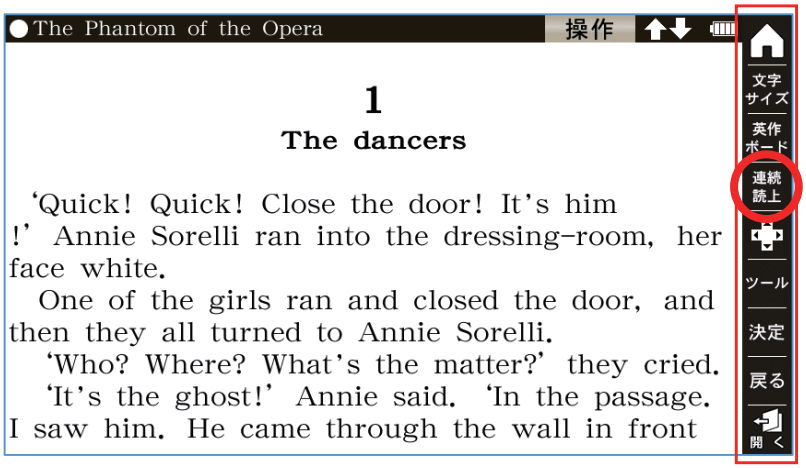

操作タッチキー↑

3　画面下に再生速度を選択するウィンドウが表示されますので、タッチして選択します。（ここでは「標準」を選択します）

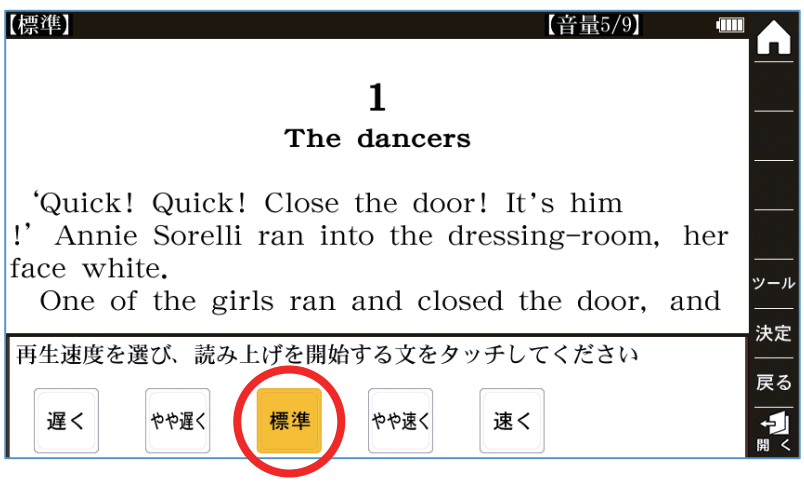


＜読み上げ機能を使う⇒ 次ページに続きます ＞

読み上げ機能を使う　（2/2）


【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」にて読み上げ機能を使う

4　読み上げを開始したい文章をタッチします。

連続読み上げが始まります。（ここでは冒頭の「Quick」をタッチします）

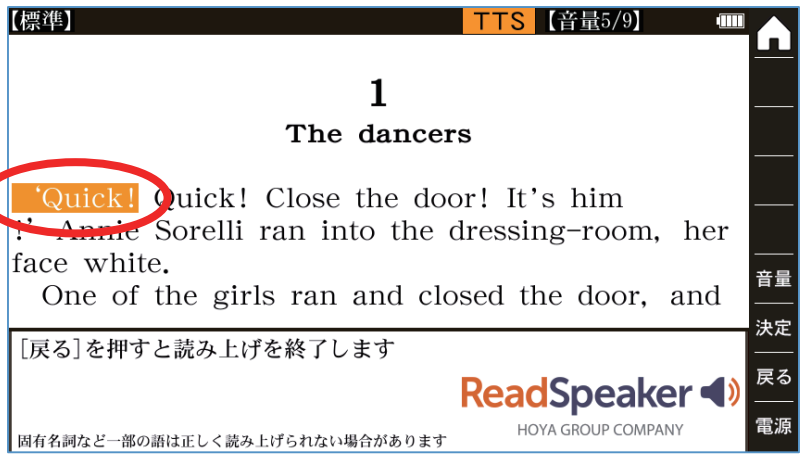

5　読み上げ中の文章は範囲指定の表示になります。

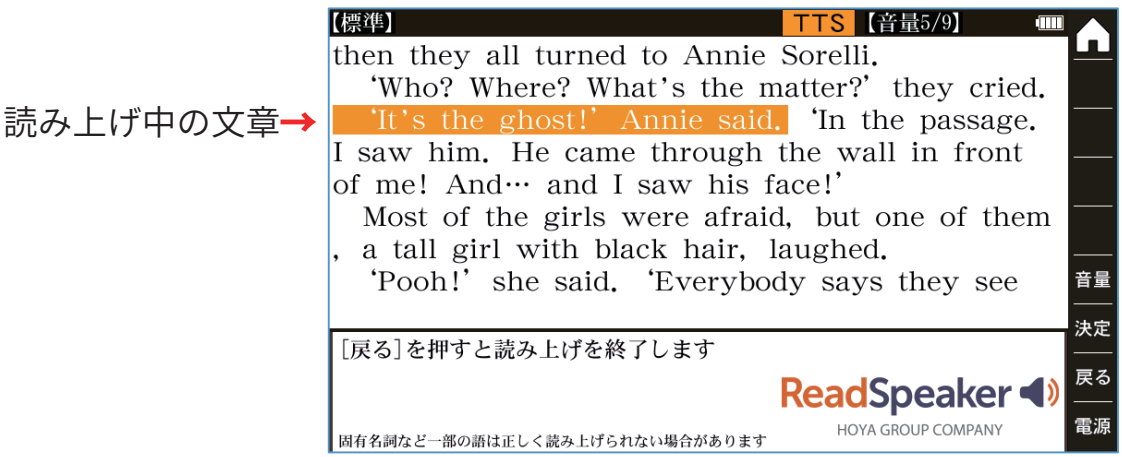

6　連続読み上げを終了するときは、[戻る]を押してください。

＝ 参考 ＝

- 音声読み上げ機能は、音声合成技術により英語・日本語や中国語（簡体字）を読み上げます。読み上げ機能には制限があります。詳細については本体内蔵「使い方」の「TTSによる音声読み上げ機能について」をご覧ください。
- ReadSpeaker は ReadSpeaker Holding B.V.の商標です。

縦型スタイルで原書を読む　（1/4）

【例】　「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」を縦型スタイルで読む

・縦型スタイルのときは画面にタッチして操作します。

1　ホーム画面を表示してから、本体を回転させて、
縦型スタイルにします。



2　「一覧から選ぶ」にタッチします。




＜縦型スタイルで原書を読む⇒ 次ページに続きます ＞


縦型スタイルで原書を読む　（2/4）

【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」を縦型スタイルで読む

3　「文学・英語原書」にタッチします。

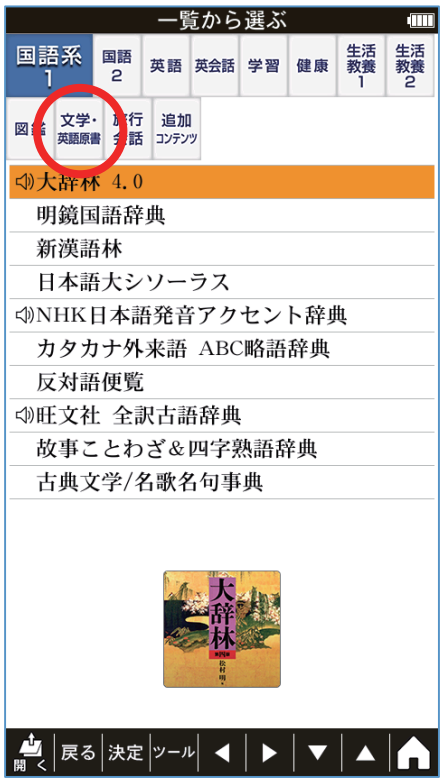

4　「OXFORD BOOKWORMS Stage 1◀」にタッチします。

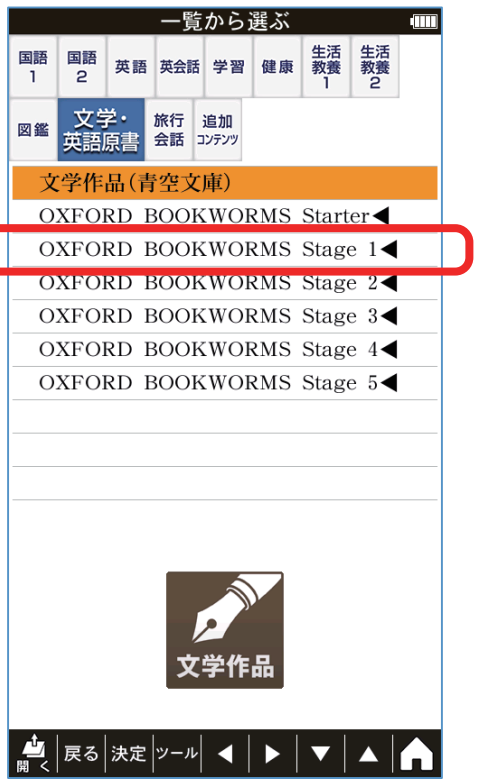


＜縦型スタイルで原書を読む⇒ 次ページに続きます ＞


縦型スタイルで原書を読む　（3/4）

【例】　「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」を縦型スタイルで読む

5　「The Phantom of the Opera」にタッチします。

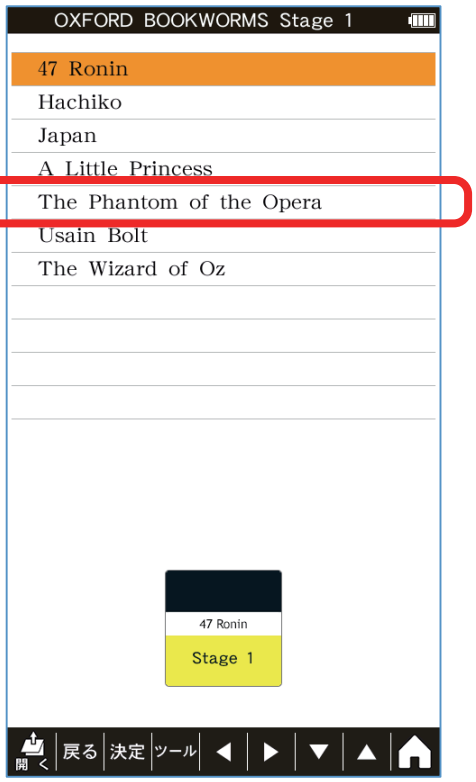

6　画面下部の「」をタッチして、画面送り用のボタンを表示します。

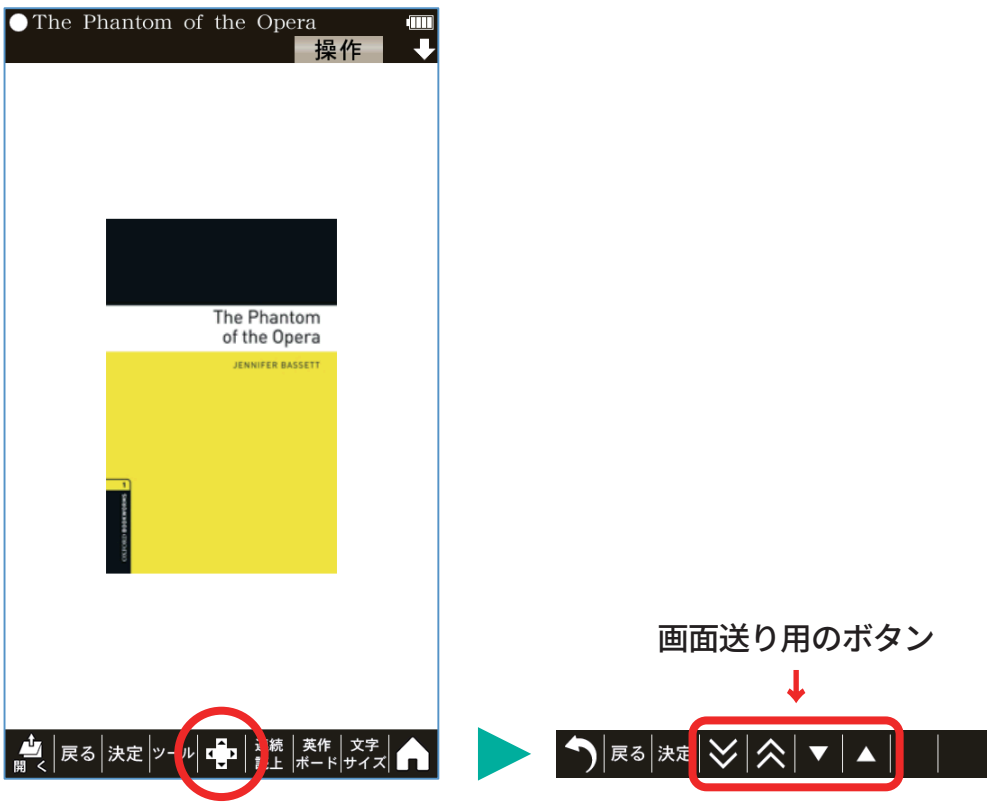


＜縦型スタイルで原書を読む⇒ 次ページに続きます ＞

縦型スタイルで原書を読む　（4/4）

【例】「The Phantom of the Opera (オペラ座の怪人)」を縦型スタイルで読む

7　縦方向に画面を送って（ページをめくって）、読み進めます。

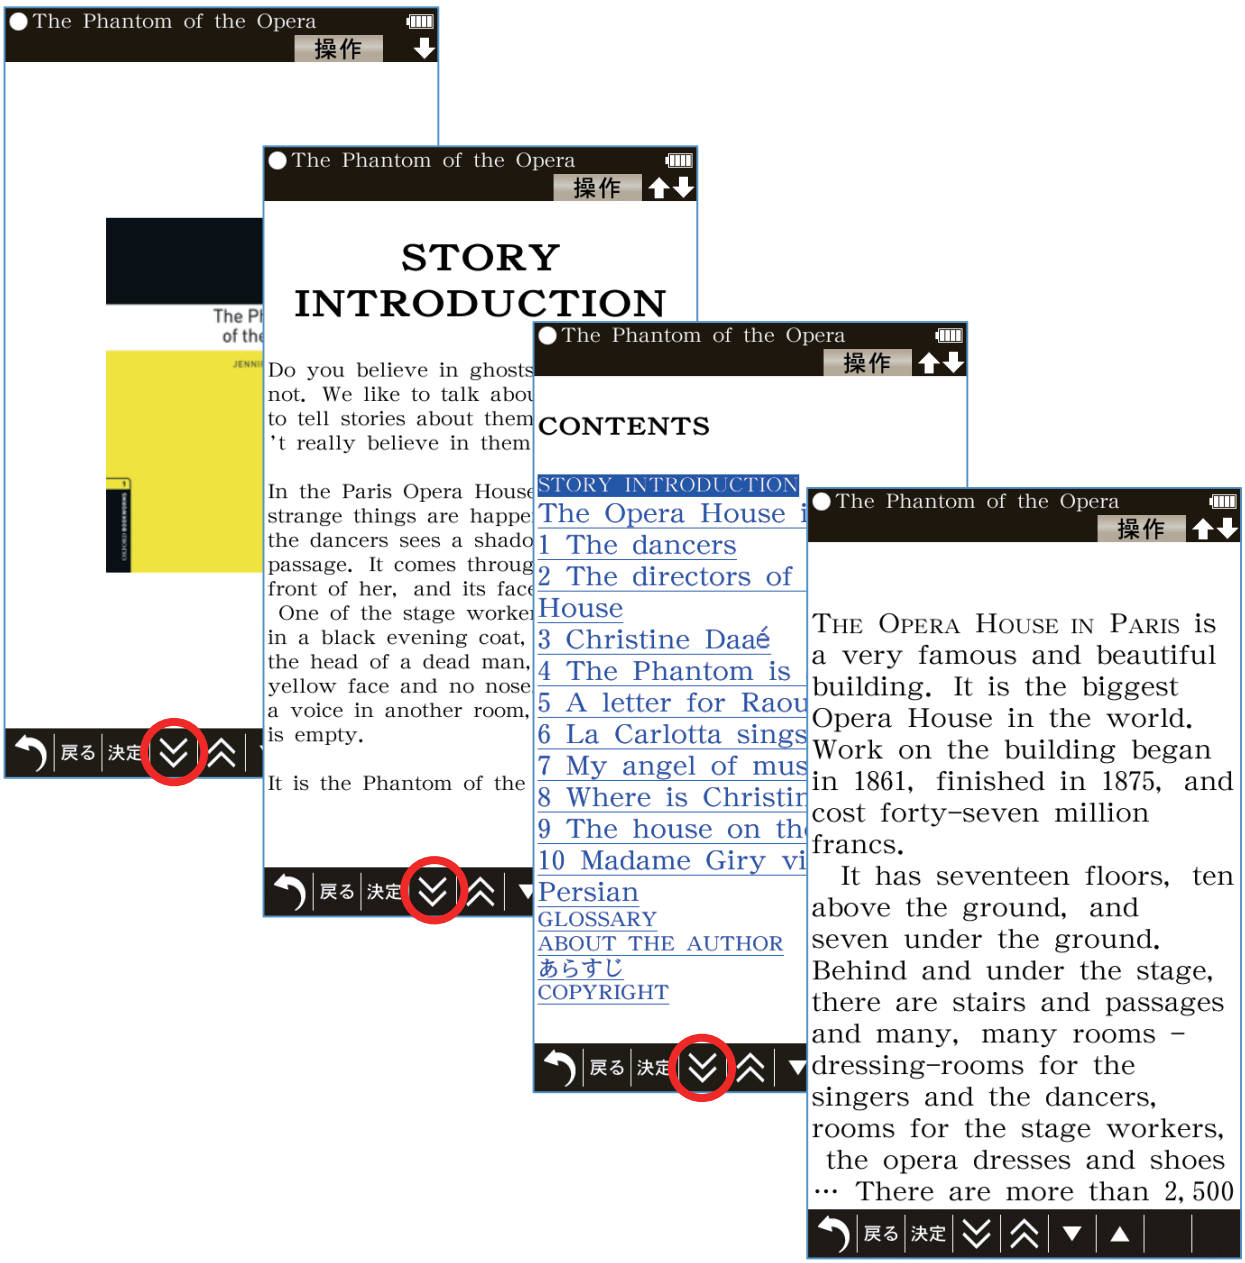

- １画面ずつ送るときは ⏬ をタッチして、
  １行ずつ送るときは ▼ をタッチします。
- １画面ずつ戻すときは ⏫ をタッチして、
  １行ずつ戻すときは ▲ をタッチします。

シャープ株式会社