製氷皿清掃

準備するもの：タオル1枚

使いはじめや自動製氷をしばらく使用していなかったとき。
製氷皿やパイプを自動洗浄します。(はずして水洗いできません)

- おいそぎ製氷中や製氷停止中は、設定できません。
- 終了後は、元の製氷モードに戻ります。

1 水を入れ、セットする

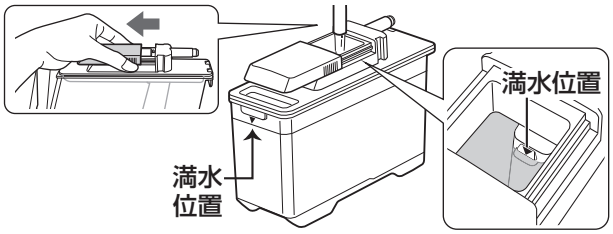

2 貯氷ケースを空にしてタオルを敷き、製氷室ドアを閉める

- 清掃後、貯氷ケースに排水されます。
- 1回の掃除での排水量は、設定されている氷のサイズにより異なります。

（ご購入時は標準サイズ）標準：約100mL　　大：約230mL

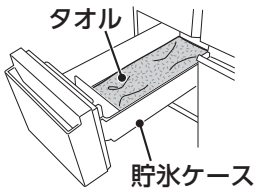

- タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。
- タオルは満氷線より高く入れないでください。(動作不良の原因)

3 製氷の「入」ランプ点灯を確認し、「キラット製氷」ボタンを3秒以上押す

(最初にピーッと鳴るが、2回目のピーッが鳴るまで押し続ける)

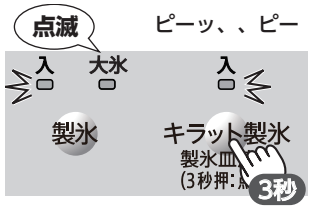

(約70秒間)給水タンクから製氷皿に給水し、製氷皿から貯氷ケースに排水

- 動作中は、製氷室ドアを開けない。

4 ピーッと鳴りランプが消えたら、ゆっくり製氷室を開ける

貯氷ケースを取り出し、タオルを取り出す

貯氷ケースは柔らかいスポンジで水洗いし、水気を拭き取って取り付ける。

