製氷皿清掃


製氷皿（給水パイプ含む） 使いはじめや自動製氷をしばらく使用していなかったとき


次の方法で製氷皿清掃をおこなってください。(はずして水洗いできません)

製氷皿清掃 準備するもの：タオル1枚

1

水を入れ、セットする

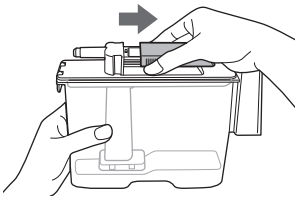


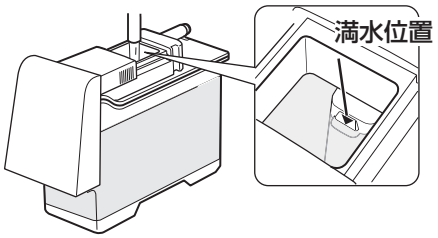

2

貯氷ケースを空にする
タオルを敷き、製氷室ドアを閉める

- 清掃後、貯氷ケースに排水されます。
- 1回の清掃での排水量は、設定されている氷のサイズにより異なります。
  （ご購入時は標準サイズ）
  標準：約100mL、大：約200mL、特大：約300mL
- タオルで吸い取らないと、ケースを取り出すときに水がこぼれます。

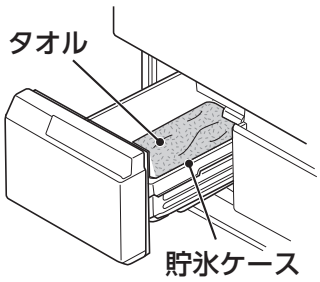

- タオルは満氷線より高く入れない。
  (動作不良の原因)

3

3秒以上押す
（最初にピーッと鳴るが、
2回目のピーが鳴るまで
押し続ける）
点滅を確認したら、冷蔵室ドアを閉める



動作中

(約70秒間) 給水タンクから製氷皿に給水→製氷皿から貯氷ケースに排水

- 動作中は、製氷室ドアを開けない。

終了メッセージが流れて、ランプが消える

終了後

ゆっくり製氷室を開けて
貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは水洗いし、
水気を拭き取って取り付ける。

- 終了後は、元の製氷モードに戻ります。

