SHARP

取り付けと基本操作

デジタルコードレス電話機

形名

ジェイディー シーエル
JD-710CL

ジェイディー シー ダブル
JD-710CW

このたびはコードレス電話機「JD-710CL／JD-710CW」をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。ここでは電話機の設置方法から基本的な使いかたまでを説明しています。

親　機

子機

● 図はJD-710CL（子機1台付き）です。
JD-710CWは子機2台付きです。

親機の準備 2
子機の準備 6
電話をかける 8
電話を受ける 10
着信音・受話音の大きさを変える 12
留守番電話を使う 14

親機の準備①

親機の準備をしたあと、画面の指示にしたがって作業を進めてください。

※ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は準備方法が異なりますので、取扱説明書24～25ページをご覧ください。

①受話器コードをつなぐ

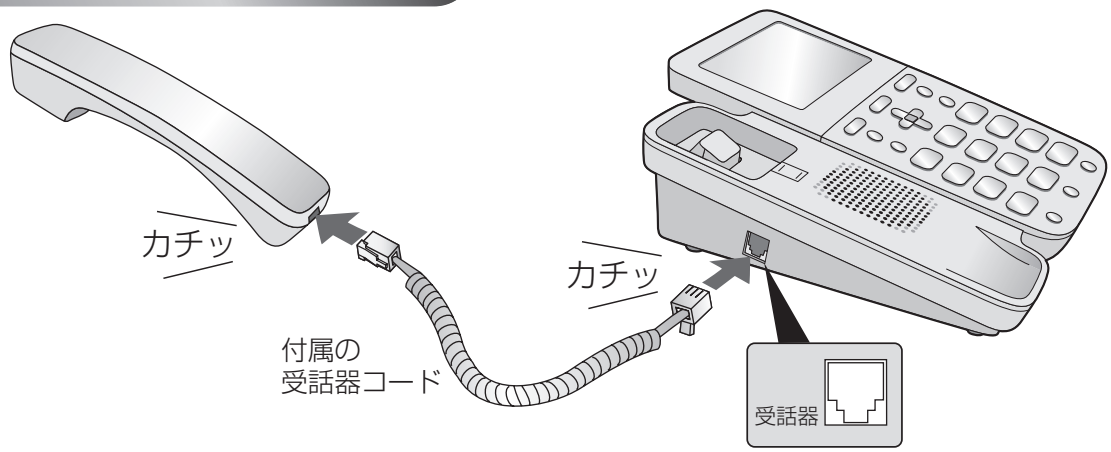

②受話器を置く

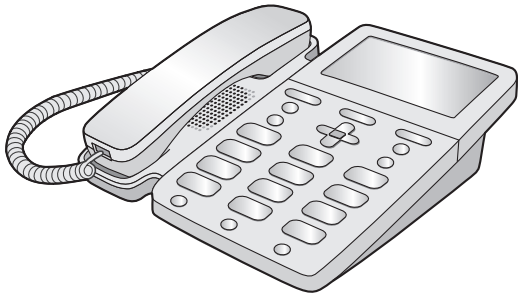

■受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた

つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

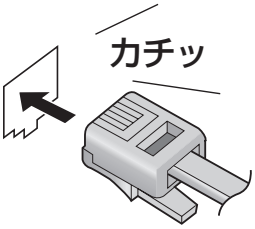

はずすとき

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。

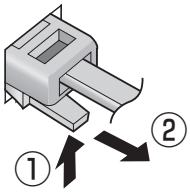

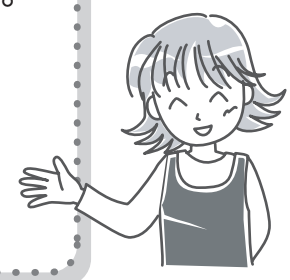

親機と付属品

親機	受話器　受話器コード	ACアダプター（EP-DS10）	電話機コード（約1.5m）
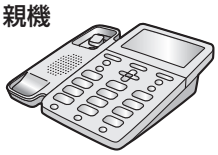	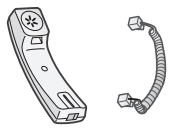		

③電話機コードをつなぐ

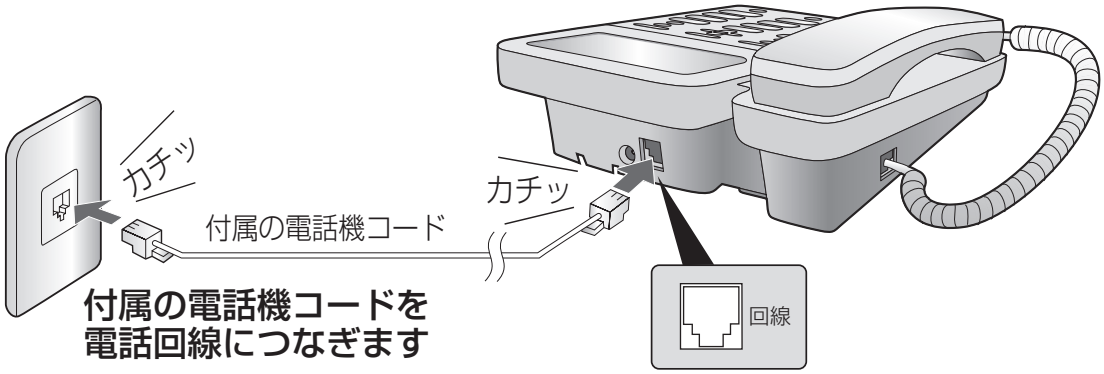

付属の電話機コードを
電話回線につなぎます

④ACアダプターをつなぐ

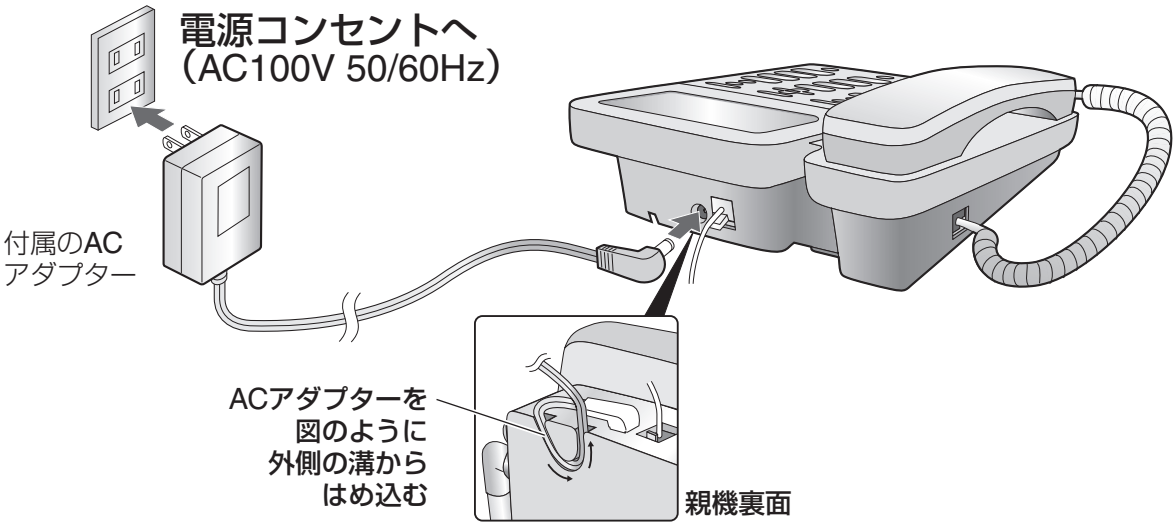

ACアダプターをつなぐと、次の画面が表示されます。
画面と次ページの説明をお読みになり、設定してください。

しばらく お待ちください	▶	誰からコール 日付・時刻を設定 [決定]で決定 [停止]で中止

親機の準備②

日付・時刻と携帯とくとくダイヤルの設定方法を説明します。

●日付・時刻の設定：必ず設定してください。
●携帯とくとくダイヤルの設定：携帯電話に電話をかける方は、設定しておくと通信料金が安くなります。

日付・時刻の設定

1 決定 を押す

<日付設定>
2009年01月01日
[ダイヤル]で入力

2 日付を入力する

1あ 2か 3さ
4た 5な 6は
7ま 8や 9ら
＊ 0わ #

<時刻設定>
00時00分
24時間制で入力

3 時刻を入力する(24時間制)

1あ 2か 3さ
4た 5な 6は
7ま 8や 9ら
＊ 0わ #

2009年07月26日
15時45分
[決定]で決定

4 決定 を押す

日付・時刻の入力が終わると、右の画面が表示されます。

携帯電話に電話をかけるとき料金がおトクになる→

サービスをご利用いただけます
[決定]で設定へ

携帯とくとくダイヤルを設定する場合は、
決定 を押す

年は西暦、時刻は24時間制で指定します。

例：2009年07月26日午後3時45分の場合

2か 0わ 0わ 9ら　0わ 7ま 2か 6は　1あ 5な 4た 5な

西暦(4ケタ)　日付(4ケタ)　時刻(4ケタ)

■日付・時刻の入力を間違えたときは

を押して間違えた数字まで戻り、入力し直します。

→次ページへ

「携帯とくとくダイヤル」の設定画面になります。
携帯とくとくダイヤルとは、携帯電話へ電話をかけるときに通話料がおトクになるサービスです。
詳しくは、取扱説明書の74～75ページをご覧ください。

携帯とくとくダイヤルの設定

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、電話会社（通信事業者）を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、設定しないでください（[利用しない]のままでお使いください）。

その他の電話会社（通信事業者）の光回線電話をご利用の場合も、電話会社（通信事業者）を指定して電話をかけることができない場合がありますので、ご利用の各電話会社（通信事業者）にお問い合わせください。

※ここでは、IP電話を利用しない場合の操作について説明します。
IP電話を利用する場合は、取扱説明書の89ページをご覧ください。

1 ✥ で [利用していない] を選ぶ

誰からコール
<ひかり電話利用>
1:利用している
2:利用していない

2 決定 を押す

誰からコール
<携帯トクトクダイヤル>
1:NTTコミュニケーションズ
(0033)を利用

3 1あ を押す

NTTコミュニケーションズが選択されます。

誰からコール
<IP電話利用>
1:利用している
2:利用していない

4 2か を押す

誰からコール
事業者No.:0033
IP電話　:なし
に設定しました

携帯とくとくダイヤルを利用しない場合は 3さ を押してください。自動的に電話回線の種別が設定されて、親機の準備は完了です。

自動的に電話回線の種別が設定されて、親機の準備は完了です。

**※電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。
そのときは、取扱説明書の22ページをご覧ください。**

子機の準備

子機の準備をしていなくても、親機で電話をかけたり、受けたりすることはできます。

①充電池のコネクターを接続して、充電池を子機にセットする

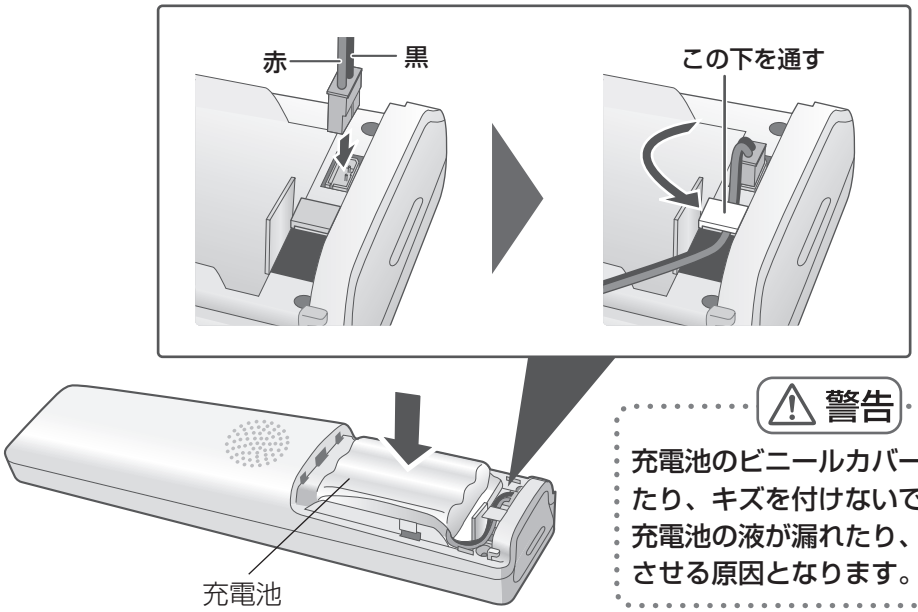

⚠警告

充電池のビニールカバーをはがしたり、キズを付けないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

②充電池ふたを取り付ける

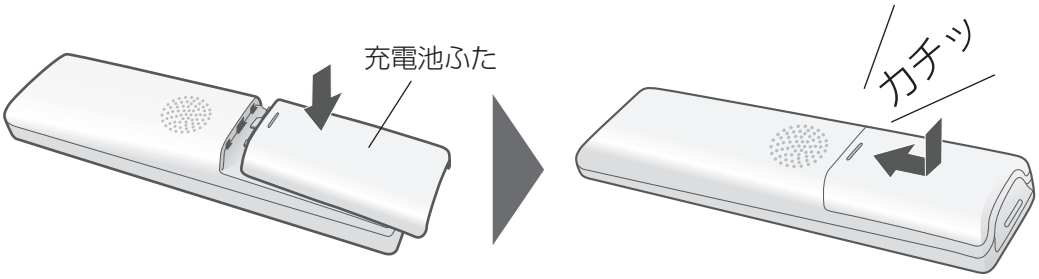

子機と付属品

子機	充電池ふた	充電器	充電池（A-002）

③充電器の電源コードをつなぐ

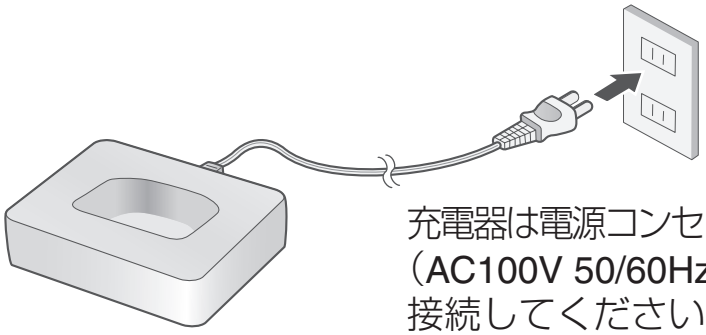

充電器は電源コンセント（AC100V 50/60Hz）に接続してください。

④子機を充電器に置いて充電する

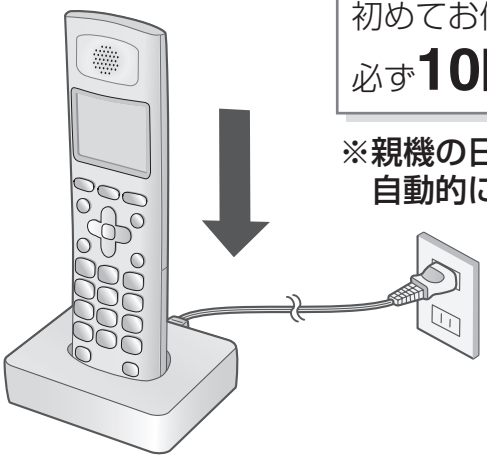

初めてお使いになるときは、
必ず**10時間以上**充電してください。

※親機の日時を設定していると、転送されて自動的に子機の日時が設定されます。

■子機を使わないときは

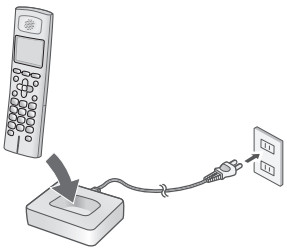

いつも充電器に戻してください。
（充電のしすぎで故障することはありません）

●旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

電話をかける（親機）

1 受話器を取る

2 ダイヤルする（例：03xxxxxxxxにダイヤルした場合）

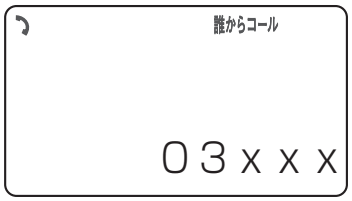

3 お話しする

通話時間のめやすを表示します。

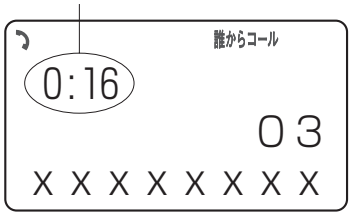

4 受話器を戻す

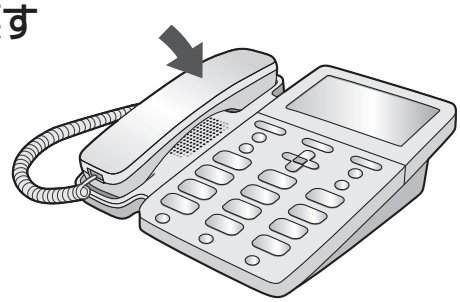

電話をかける（子機）

1 充電器から取る

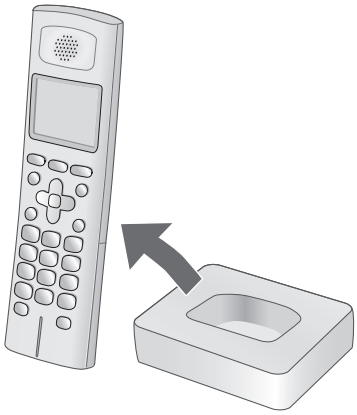

2 ダイヤルする

（例：03xxxxxxxxにダイヤルした場合）

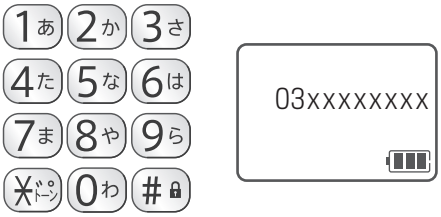

3 を押す

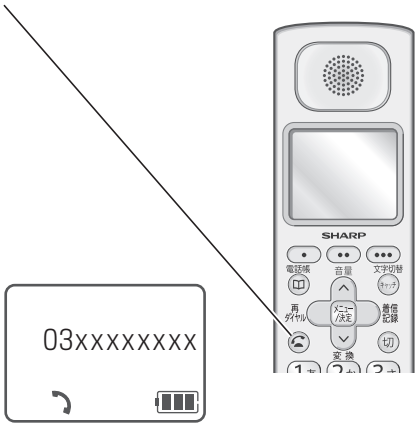

が表示されます。

4 お話しする

通話時間のめやすを表示します。

5 切 を押す

電話を受ける（親機）

1 着信音が鳴ったら

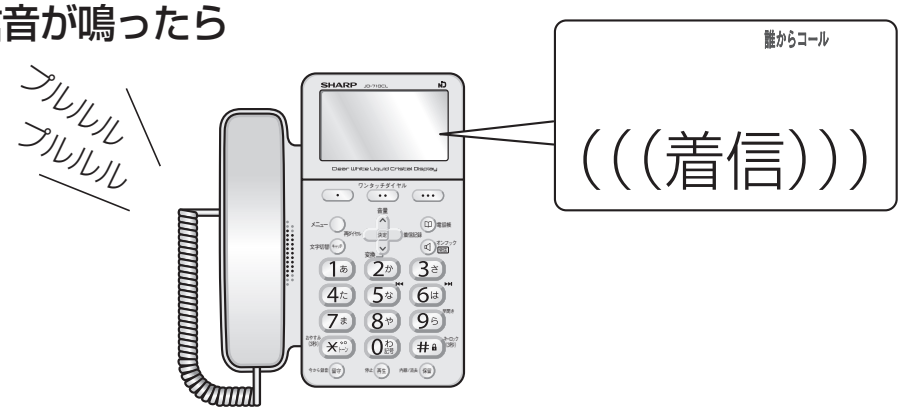

2 受話器を取る

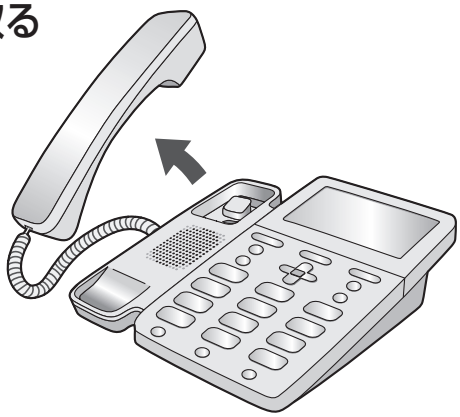

3 お話しする

通話時間のめやすを表示します。

4 受話器を戻す

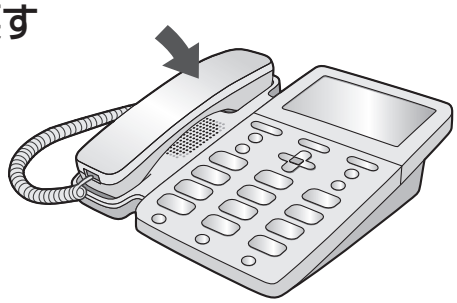

電話を受ける（子機）

1 着信音が鳴ったら

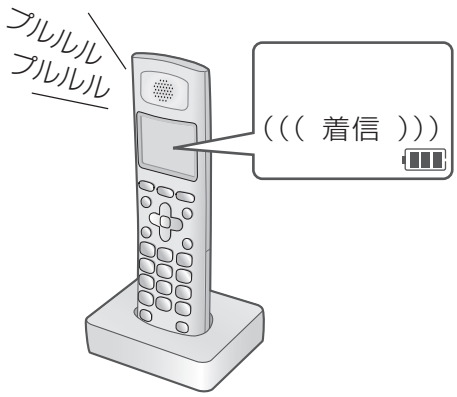

2 充電器から取る

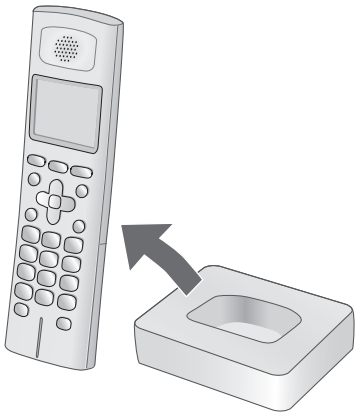

3 を押す

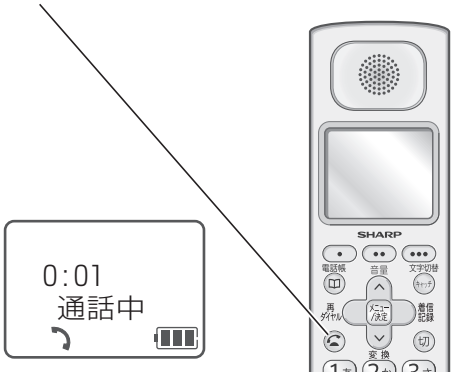

4 お話しする

通話時間のめやすを
表示します。

5 切 を押す

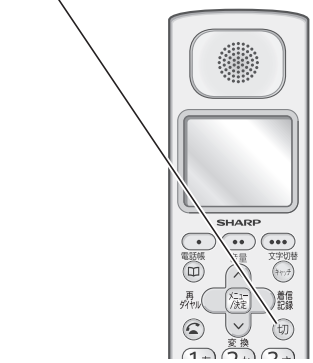

着信音・受話音の大きさを変える(親機)

着信音(電話がかかってきたときに鳴る呼出音)を大きくしたり、
小さくしたりすることができます。

●受話器を置いたまま 上または下を押す

●着信音の大きさは7段階

上を押すごとに1段階音量が上がります。

下を押すごとに1段階音量が下がります。

音量の設定は下記のように画面で確認できます。

誰からコール
着信音量
3／7段階

受話音(電話でお話し中に受話口から聞こえる音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。相手の方の声が聞こえにくいときに便利です。

●お話し中に 上または下を押す

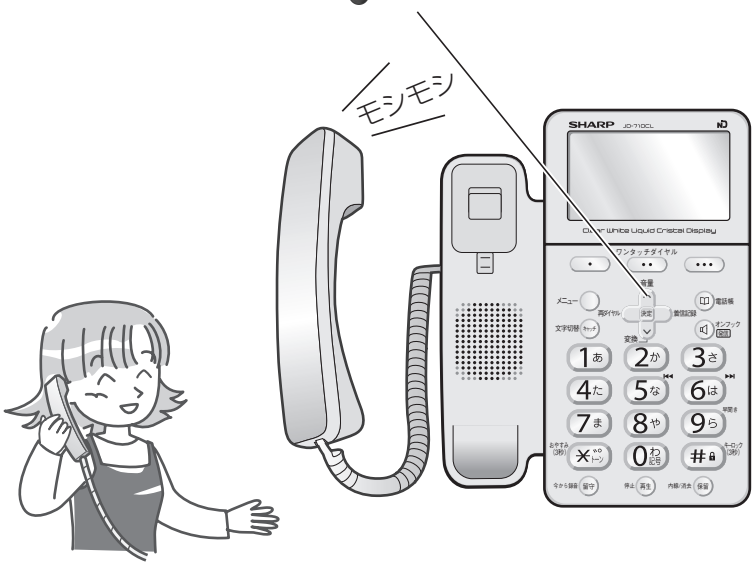

●受話音の大きさは5段階

上を押すごとに1段階音量が上がります。

下を押すごとに1段階音量が下がります。

音量の設定は下記のように画面で確認できます。

誰からコール
受話音量
3／5段階

着信音・受話音の大きさを変える(子機)

着信音(電話がかかってきたときに鳴る呼出音)を大きくしたり、
小さくしたりすることができます。

1 メニュー/決定 **中央を押す**
(設定する項目を表示します。)

留守番電話
電話帳
着信音量

2 **下を2回押す**

留守番電話
電話帳
着信音量

3 メニュー/決定 **中央を押す**
(「着信音量」に決定します。)

着信音量
1／5段階

4 **上または下で選ぶ**

●着信音量の大きさは
5段階

音量「5」を選んだ場合

着信音量
5／5段階

5 メニュー/決定 **中央を押す**
(選択した音量を確定させます。)

着信音量
5／5段階
設定しました

受話音(電話でお話し中に受話口から聞こえる音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。相手の方の声が聞こえにくいときに便利です。

●お話し中に
上または下を押す

●受話音の大きさは5段階
上を押すごとに1段階音量が上がります。
下を押すごとに1段階音量が下がります。

音量の設定は下記のように画面で確認できます。

受話音量
3／5段階

留守番電話を使う

外出するときに電話機の留守設定をしておくと、外出中に電話がかかってきたときに用件を録音しておくことができます。

外出するときは

1回の電話について、約30秒間録音できます。
（留守録音時間は、30秒、1分、2分から選べます。取扱説明書88ページ）

1 留守 を押す

メッセージ（「ただ今、電話に出ることができません。
ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください」）
が流れ、留守 が点灯します。
ディスプレイが次のように変わります。

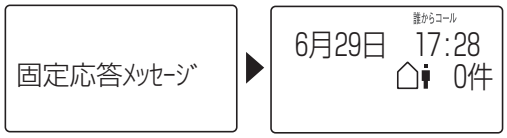

留守設定すると用件録音の件数が0件となります。

残り時間がないときは、留守に設定できません。
下記の方法で録音を消去してください。

録音をすべて消去する

録音されている内容をすべて消去します。

1 メニュー ▶ 8や ▶ 1あ と順番に押す

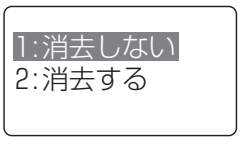

2 すべて消去するときは 2か を押す

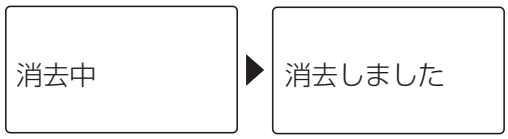

※消去しないときは 1あ を押してください。

残しておきたい録音内容があるときは、取扱説明書71ページをご覧になり、消去したい録音内容のみを消してください。

帰宅したときは

帰宅したときにディスプレイを確認するだけで、
留守中に電話がかかってきたかどうかがわかります。

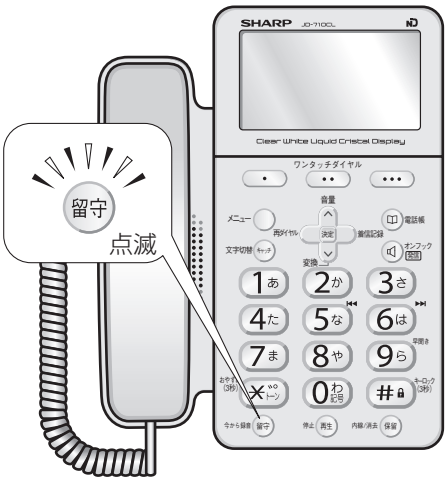

1 親機の 留守 の点灯状態を確認する

《録音ありの場合》

留守 ：点滅

6月29日　17:31
誰からコール
2件
着信がありました

《録音なしの場合》

留守 ：点灯

6月29日　18:01
0件

2 留守 を押す

●外出中に録音があった場合は、メッセージが再生されます。
メッセージは1件再生するごとに、録音された日時を音声でお知らせします。

< 6月29日 17:29>
1件目 再生
[消去]で消去

▶

再生が
終わりました

再生した録音を
聞き直す:[1]キー
消去する:[2]キー

すべての用件を再生したあと
1あ を押すともう一度聞き直すことができます。
2か ▶ 決定 と順番に押すと再生された用件を
すべて消去します。
（用件を1件ずつ消去するときは取扱説明書の71ページをご覧ください）

●外出中に録音がなかった場合は、「新しい録音はありません」と聞こえたあと
留守 が消灯します。

★ 留守 が点滅を続ける場合は、まだ聞いていないメッセージがあります。停止 再生 を押して、メッセージを再生してください。

お問い合わせの前に、もう一度確認を

■親機で電話をかけられない

受話器を上げても「ツー」という音が聞こえないとき

- **電話機コードが正しく接続されていますか？**
  ☞3ページをお読みになり、もう一度接続してみてください。

受話器を上げても「ツー」という音が聞こえるが、電話をかけられないとき

- **電話回線の種別が正しく設定されていません。**
  ☞取扱説明書22ページ「電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定するときは」をお読みになり、手動で回線種別の設定をしてください。

■子機で電話をかけられない

- **親機で電話をかけられますか？**
  ☞かけられない場合は、上記の「親機で電話をかけられない」をお読みください。
- **親機や、ほかの子機（JD-710CWの場合）を使用していませんか？**
  ☞使用が終わってから電話をかけてください。
- **親機から離れすぎていませんか？**
  ☞親機の電波が届く範囲でお使いください。
- **子機の充電池は正しく入っていますか？また、充電されていますか？**
  ☞6～7ページをお読みになり、正しく充電池を入れて、充電してください。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 ▶▶▶ パソコン シャープ　お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/

使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

携帯・PHS OK

0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間
- ●月曜～土曜：9:00～18:00
- ●日曜・祝日：9:00～17:00

（年末年始を除く）

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520　千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
電話：043 - 351 - 1822	FAX：043 - 299 - 8280	
西日本相談室	〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72	
電話：06 - 6792 - 1583	FAX：06 - 6792 - 5993	

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2009.6）

Printed in China
JD-710CL/JD-710CW 09F ① TINSJ4695SCZZ