SHARP

電話帳登録かんたん操作案内 （裏面もご確認ください）

親機の電話帳に名前を登録する

1 電話帳/カナ

2 決定/メニュー ○

3 ▲/▼ で選択

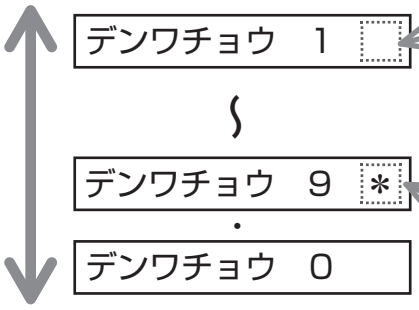

デンワチョウ 1 ～ 9、0 から未登録の番号を選ぶ

4 決定/メニュー ○ を 2 回押す

5 名前を入力

【0】～【9】、【＊】を押してカタカナ・英字・数字を入力します。
（下記「文字入力一覧表」参照）

文字種類の切替（カナ / 英 / 数）	電話帳/カナ
カーソルの移動（右のみ）	▲
空白（スペース）の入力	▲
文字の消去	保留/消去 ○
同じボタンの文字を続けて入力	▲で右に移動し次の文字を入力
はじめから入力し直す	再生/停止 ○（待機画面に戻ります）

入力例　カガワ

入力文字	カ	ガ	ワ
入力方法	②ｶ ▲	②ｶ ＊ﾞ	0ﾜ

6 決定/メニュー ○

7 電話番号を入力（市外局番から）

8 決定/メニュー ○

文字入力一覧表

電話帳/カナ を押して切り替え

	カタカナ [カナ]										英字 [ABC]											数字 [123]
	1▣	2▣	3▣	4▣	5▣	6▣	7▣	8▣	9▣	10▣	1▣	2▣	3▣	4▣	5▣	6▣	7▣	8▣	9▣	10▣	11▣	
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	@	.	/	-	_							1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C									2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F									3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I									4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L									5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O									6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S								7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V									8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z								9
⓪	ワ	ヲ	ン	-	空白						,	:	!	?	&	/	(	)	[	]	空白	0
＊	濁点／半濁点										無　効											＊
＃	無　効																					＃

※詳しくは、取扱説明書②「操作編」をご覧ください。

22K① TCADZ4225SCZZ

SHARP

電話帳登録かんたん操作案内

子機の電話帳に名前を登録する

1 メニュー/決定

2 ▲音量 / ▼ で選択

```
ﾙｽﾊﾞﾝﾃﾞﾝﾜ
▶ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
```

3 メニュー/決定

4 ▲音量 / ▼ で選択

```
▶ﾃﾞﾝﾜﾁｮｳﾄｳﾛｸ
ﾜﾝﾀｯﾁ ﾄｳﾛｸ
```

5 メニュー/決定

6 名前を入力

【0】～【9】、【✱】を押してカタカナ・英字・数字を入力します。
（下記「文字入力一覧表」参照）

文字種類の切替（カナ / 英 / 数）	キャッチ カナ
カーソルの移動	◀ / ▶
文字の消去	保留 内線/消去
同じボタンの文字を続けて入力	▶で右に移動し次の文字を入力
はじめから入力し直す	切 （待機画面に戻ります）

入力例　カガワ

入力文字	カ	ガ	ワ
入力方法	2カ ▶	2カ ✱ダク	0ワ

7 メニュー/決定

8 電話番号を入力（市外局番から）

9 メニュー/決定

文字入力一覧表

キャッチ カナ を押して切り替え

	カタカナ［カナ］ 1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	英字［ABC］ 1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回	14回	数字［123］
①	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ｳ	ｴ	ｵ	無　効														1
②	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c									2
③	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f									3
④	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i									4
⑤	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l									5
⑥	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o									6
⑦	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s							7
⑧	ヤ	ユ	ヨ	ｬ	ｭ	ｮ					T	U	V	t	u	v									8
⑨	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z							9
⓪	ワ	ヲ	ン	-	空白						-	空白	/	[	]	:	,	.	!	(	)	&	?	@	0
✱	濁点／半濁点										無　効														✱
#	無　効																								#