SHARP
取扱説明書

デジタルコードレス電話機
形名 JD-S09CL（子機1台タイプ）
JD-S09CW（子機2台タイプ）

② 本製品の使いかた 操作編

本書には本機の使用方法や各設定の変更方法、別売品などの補足情報が記載されています。
本書は、いつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

もくじ

（表）	記載位置	（裏）	記載位置
1 電話をかける / 受ける	G -10	9 留守番電話を使う	K -13
2 内線電話する / 外線をとりつぐ	G -11	10 キャッチホン	L -13
3 日時の設定	G -11	11 別売品	L -13
4 音の設定	G -12	12 もっと便利に	L -14
5 電話帳	H - 9	13 お手入れ	L -15
6 データの消しかた	H -12	14 子機を増やす	L -16
7 迷惑電話対策機能を使う	J - 9	15 本体を初期化する	M -13
8 ナンバー・ディスプレイ	J -11	16 充電池を交換する	M -14

例）B-1



記載位置：
もくじや参照（☞ で示している箇所）に記載の B-1 などの番号は、シート上での記載位置を示しています。

JD-S09CL/JD-S09CW 22J ① TCADZ4221SCZZ

1 電話をかける／受ける

G - 10

1. 電話をかける

1 ダイヤルする → 2 [通話] → 3 通話が終わったら [切]

・手順2で [通話] を押すと、ハンズフリー通話ができます。
・通話が終わったら、子機を親機（または子機用充電器）に戻して充電してください。
・手順の1と2は逆でもかまいません。

2. 電話をかけ直す

直前にかけた電話番号の記録（10件まで）から、番号を選んで電話をかけることができます。

1 [＜] → 2 [∧]/[∨]（番号を表示） → 3 [通話]

データの消しかた：（☞ 本書 H-12）

3. 電話を受ける

1 （着信音が鳴ったら）[通話] → 2 通話が終わったら [切]

2 内線通話する/外線をとりつぐ

G - 11

子機を複数ご利用のとき、内線通話や外線のとりつぎができます。

1. 内線通話する

1 [保留 内線/消去] → 2 相手を選ぶ 子機の番号: [1]～[4] → 3 （呼び出された側）電話に出る

2. 外線をとりつぐ

1 [保留 内線/消去] → 2 相手を選ぶ 子機の番号: [1]～[4] → 3 （呼び出された側）電話に出る → 4 （呼び出した側）[切]

外線を含めて3者通話する：呼び出された側が電話に出たら、呼び出した側が【メニュー 決定】を押します。

3 日時の設定

1 [メニュー 決定] → 2 [∧] 2回 [メニュー 決定] 2回 →

3 例）2022 年 [2][0][2][2]（西暦4桁） 12 月 15 日 [1][2][1][5]（各2桁） 15 時 30 分 [1][5][3][0]（24時間制、4桁） → 4 [メニュー 決定]

・入力に失敗したら【停止】を押して最初の画面に戻り、再度入力してください。
・時計の精度は月差±60秒です。

4 音の設定

G - 12

1. 着信音（呼出音）の音量を変更する

1 [メニュー 決定] → 2 [∨] 2回 [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定]
[▶チャクシン オンリョウ]（音量を選択）

■ 着信音を切る（鳴らさない）ようにするには
上記3で【∨】を押して「キリ」を選び【メニュー 決定】を押す
・設定中は、[着信音切] が画面に表示されます。
・着信音を切っても、内線の呼び出し音は最小の音量で鳴ります。

2. 受話音量を変更する

（通話中に）[∧]/[∨]

3. 受話音質を変更する

（通話中に）[通話]（押すごとに3段階の切り替え）

4. 着信音（呼出音）の種類を変更する

1 [メニュー 決定] → 2 [∨] 3回 [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定]
[▶チャクシンオンセンタク]（着信音を選択）

5 電話帳

H - 9

電話帳は、子機1台につき100件登録できます。

1. 電話帳に登録する

1 [メニュー 決定] → 2 [∨] [メニュー 決定] 2回 → 3 名前を入力して [メニュー 決定] →
[▶デンワチョウ]（文字入力方法：☞ 本書 H-10）

4 市外局番から電話番号を入力して [メニュー 決定]

・電話帳は自動で50音順に並び替えされます。

データの消しかた：（☞ 本書 H-12）

H - 10

■ 文字入力方法
【0】～【9】、【＊】を押して、カタカナ・英字・数字を入力します。

文字種の切り替え	[キャッチ カナ]
カーソルの移動	[＜]/[＞]
消去	[保留 内線/消去]

例）カガワ

カ	ガ	ワ
[2] [＞]	[2] [＊]	[0]

文字入力一覧表

	カタカナ［カナ］										英字［ABC］														数字
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	123
1	ア	イ	ウ	エ	オ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	無 効														1
2	カ	キ	ク	ケ	コ						A	B	C	a	b	c									2
3	サ	シ	ス	セ	ソ						D	E	F	d	e	f									3
4	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					G	H	I	g	h	i									4
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						J	K	L	j	k	l									5
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						M	N	O	m	n	o									6
7	マ	ミ	ム	メ	モ						P	Q	R	S	p	q	r	s							7
8	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					T	U	V	t	u	v									8
9	ラ	リ	ル	レ	ロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z							9
0	ワ	ヲ	ン	・	ー						・	ー	/	[	]	:	.	,	!	(	)	&	?	@	0
＊	濁点／半濁点										無 効														＊
#	無 効																								#

・同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、カーソルを右に移動させてから次の文字を入力します。

・番号は必ず市外局番から入力してください。
・【＜】で入力できる[－]はハイフンではありません。番号の区切りとしては使用しないでください。
・入力の途中で操作をやり直したいときは、【切】で最初の画面に戻り、改めて入力してください。
・名前の入力は省略できます。
・データを修正するときは、データを消去してから改めて入力してください（☞ 本書 H-12）。

H - 11

2. 電話帳で電話をかける

1 [電話帳] → 2 [∧]/[∨]（相手先を選択） → 3 [通話] → 4 通話が終わったら [切]

・手順3で [通話] を押すと、ハンズフリー通話ができます。
・50 音の行単位で検索できます。ア行を表示するときは、【1】を押します。

■ 電話帳に184（非通知発信）などをつけて電話をかける

1 [電話帳] → 2 [∧]/[∨]（相手先を選択） → 3 [メニュー 決定] 2回 [トクバン?] → 4 184などを入力 → 5 [通話]

3. 電話帳を転送する

子機を複数ご利用のとき、子機間で電話帳を転送することができます。

■ 電話帳を1件ずつ転送する

1 [電話帳] → 2 [∧]/[∨] [メニュー 決定]（データを選択） → 3 [∧] [メニュー 決定] [▶テンソウ] →

4 [∧]/[∨] [メニュー 決定]（転送先を選択）

■ 電話帳をすべて転送する
【メニュー 決定】を押して【∧】/【∨】で［デンワチョウ］、［ゼンケン テンソウ］の順に項目を選び、次に転送先を指定して【メニュー 決定】を押します。

H - 12

6 データの消しかた

1. 1件ずつデータを消去する

■ 電話帳/再ダイヤル/着信記録

1 消去したいデータを表示 → 2 [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定] 2回
[▶ショウキョ]

・データ表示のしかたは、それぞれの操作説明箇所にてご確認ください。

■ その他
留守録音/通話録音の消しかた：（☞ 本書 K -15）、お断り番号の消しかた：（☞ 本書 J-12）

2. データを一括消去する

電話帳/再ダイヤル/着信記録から、項目を選んで一括消去ができます。

1 [メニュー 決定] → 2 [∧] [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定] 2回
[▶ゼンショウキョ]（消去する項目を選択）

7 迷惑電話対策機能を使う

J - 9

1. 迷惑電話をお断りする

■ メッセージを流してお断りする
通話中に「この電話はお受けすることができません」というメッセージを流して、自動的に電話を切ることができます。

1 （通話中に）[メニュー 決定] → 2 [∧] [メニュー 決定]
[▶メッセージオコトワリ]

・お断りをすると、相手先の電話番号が「お断り番号」に登録され、以降は同一番号からの着信を拒否します（ナンバー・ディスプレイ契約時）（☞ 本書 J-11）。

■ チャイム音を鳴らしてお断りする
通話中に操作をするとチャイム音が鳴るので、「来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。

1 （通話中に）[メニュー 決定] → 2 [∨] 2回 [メニュー 決定]
[▶チャイムデオコトワリ]

再生中	留守を解除する	⑧ ⊜
	再生中の録音を聞き直す	① ⊜
	1件前の録音を聞き直す	①① ⊜
	次の録音を聞く	③ ⊜
	再生を途中で止める	② ⊜
	早聞きする（操作ごとに通常再生と切替）	⑥ ⊜

停止中	録音内容を聞く	② ⊜
	再生済み録音をすべて消去	⓪① ⊜
	録音内容をすべて消去	⓪ ⊜
	留守を解除する	⑧ ⊜

J - 10

2. 相手の名前を確認してから電話を受ける

電話がかかってきたとき、相手の名前を確認してから電話に出ることができます。

1 （着信中に）[迷惑対策 お名前確認] → 2 （相手側に）メッセージが流れる → 3 相手が名乗る名前を確認する → 4 電話に出るとき: [通話]
お断りするとき: [∨] [メニュー 決定] [▶キョヒスル]
電話を切るとき: [切]

相手側に流れるメッセージ：「ただいまお名前確認モードになっています。恐れ入りますが、お名前をおっしゃってください」

3. 通話を録音する

（通話中に）[メニュー 決定] 2回　・録音を止める: [メニュー 決定]

・録音時間・件数：留守録音などと合わせて約10分間、または50件まで録音できます。

再生のしかた：（☞ 本書 K-14）

8 ナンバー・ディスプレイ（契約が必要）

J - 11

NTTのナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービス（有料）を契約すると、非通知お断りなどの様々な機能を利用できます。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
（NTT窓口：固定電話からは局番なしの 116（通話無料））

ご利用方法：本機の設定の必要はありません。ご契約後に工事が完了すれば、ナンバー・ディスプレイをご利用になれます。

表示のしかた

電話帳の登録相手から	登録した名前を表示	一部の国際電話／IP電話から	ﾋｮｳｼﾞｹﾝｶﾞｲ
番号非通知から	ﾋﾂｳﾁ	情報が受信できないとき	ｶﾞｲｾﾝﾁｬｸｼﾝ
公衆電話から	ｺｳｼｭｳﾃﾞﾝﾜ	その他の相手先から	電話番号を表示

1. 非通知などの相手先からの着信をお断りする

1 [メニュー 決定] → 2 [∧] 3回 [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定] →
[▶チャクシン オコトワリ]　お断りしたい電話の種類を選択 [ヒツウチ] [コウシュウデンワ] [ヒョウジケンガイ]

4 [∧]/[∨]（設定/解除する）[メニュー 決定]

2. 特定の電話番号からの着信をお断りする

お断りしたい電話番号を「お断り番号」として30件まで登録できます。

1 [メニュー 決定] → 2 [∧] 3回 [メニュー 決定] → 3 [∧] [メニュー 決定] →
[▶チャクシン オコトワリ]　[▶オコトワリ バンゴウ]

4 [∨] [メニュー 決定] → 5 お断りしたい電話番号を入力して [メニュー 決定]
[▶トウロク]

J - 12

登録したお断り番号を消去する：

1 お断り番号登録手順1～3（☞ 本書 J -11） → 2 [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定] →
[▶カクニン]（消去する番号を選択）

4 [∨] [メニュー 決定] 2回
[▶ショウキョ]

3. 着信記録を確認する

着信した相手先の電話番号と着信日時が最大20件まで記録されます。

1 [＞] → 2 [∧]/[∨] → 3 （電話をかけるときは）[通話]
（着信記録を確認）

データの消しかた：（☞本書 H-12）

4. 電話帳や非通知の相手先などからの着信音を変える

1 [メニュー 決定] → 2 [∨] 4回 [メニュー 決定] → 3 [∧]/[∨] [メニュー 決定] →
[▶チャクシン ナリワケ]（項目を選択）

4 [∧]/[∨] [メニュー 決定]
（着信音選択）
・［カイジョ］で設定解除

K

9 留守番電話を使う

K - 13

1. 留守番電話を設定/解除する

・録音件数・時間：1件につき3分まで、すべてを合わせて約10分間または50件まで録音できます。
・留守録音と通話録音は録音メモリーを兼用します。
・メモリー残量が少ないと留守設定ができず「ピピピ」と鳴ります。不要な録音を消去してください。
・留守設定中にメモリーがいっぱいになると、新しい録音はできず、相手には「ただ今留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください」というメッセージが流れます。
・留守応答中は応答メッセージや相手の声はスピーカーから流れません。
子機に［ジドウオウトウチュウ］と表示されているときに電話に出ると、相手と通話できます。

親機で操作

設定する: 留守 (留守ボタンのランプが点灯)

解除する: 1 (留守設定中に) 留守 (留守ボタンのランプが消灯) → 2 新しい録音があれば再生

2. 外出先から留守録音を聞く

操作の前に、あらかじめ暗証番号を登録し、親機の【留守】を押して留守設定にしてください。
・外出先からの操作方法は、「リモート操作手順カード」(☞ 本書 M-16) をご参照ください。

■ 暗証番号を登録する

1 メニュー 決定 → 2 2回 → ［▶アンショウバンゴウ］ → メニュー 決定 → 3 暗証番号(3桁)を入力 → 4 メニュー 決定

消去のしかた：手順3で【消去】【ﾒﾆｭｰ 決定】の順にボタンを押す

■ 通話料金をかけずに録音があるか確認する（トールセーバー）

外出先から電話をかけたとき、新しい録音があれば呼出音２～３回で応答します。呼出音が４回以上鳴るときは、新しい録音がないため、そのまま電話を切れば通話料金が発生しません。

設定のしかた：(☞ 本書 K-16 (表 No. ①))

3. 留守録音・通話録音を再生/消去する

■ 録音を再生する

メニュー 決定 3回

・留守設定時に留守ボタンのランプが点滅し、子機に「シンチャクアリ」と表示されているときは、未再生の録音があります。留守ボタンを押すと未再生の録音がすべて再生されます。再生後、留守ボタンのランプは消灯し、メッセージは消えます。
・親機の留守ボタンを押して操作すると、録音は「コキ1」から再生されます。

■ 録音を消去する

1件すつ消去するとき：

(消去したい録音を再生中に) 保留 内線/消去 → 1

すべての録音を消去するとき：

1 メニュー 決定 → 2 2回 → 2 2回 メニュー 決定 → 3 メニュー 決定
［▶ロクオン ショウキョ］

■ 再生中にできる操作

停止	切 を押す
聞き直す	1 を押す
次の録音にとばす	3 を押す
1つ前に戻る	1 を2回続けて押す
早聞きをする	6 を押す（元の速さに戻すには再度 6 を押す）
再生中の録音を消去する	消去 を押す

4. 留守番電話のいろいろな設定

留守番電話を更に便利に利用することができる機能の設定・変更ができます。

1 メニュー 決定 → 2 2回 → 2 ∧ / ∨ メニュー 決定 → 3 ∧ / ∨ (下記メニューより選択) メニュー 決定 (設定を変更)

No.	メニュー	概要
①	ﾙｽｵｳﾄｳ ｶｲｽｳ	留守番電話に切り替わるまでの着信音の回数を設定します。 ・「トールセーバー」設定について: (☞本書 K-14)。
②	ｵｳﾄｳ ﾒｯｾｰｼﾞ	留守応答したときに相手に流れるメッセージを変更します。 ・変更するには、[ｵｳﾄｳ ﾒｯｾｰｼﾞ]を選択した後に、【∧】/【∨】で「ヘンコウ」を選択し、【ﾒﾆｭｰ 決定】を押してください。 ｺﾃｲ ﾒｯｾｰｼﾞ１：「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」 ｺﾃｲ ﾒｯｾｰｼﾞ２：「ただ今、電話にでることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」 ｼﾞｻｸ ﾒｯｾｰｼﾞ：自分で録音したメッセージが流れます。

自作メッセージの録音のしかた：

1 メニュー 決定 → 2 2回 → 2 ∨ 3回 メニュー 決定 → 3 ∨ メニュー 決定 2回 →
［▶オウトウメッセージ］ ［▶ロクオン］

4 「録音をどうぞ」というメッセージのあと、「ピー」と鳴ったら録音（20 秒以内） → 5 メニュー 決定

・録音すると、自作メッセージが自動的に応答メッセージに設定されます。

L

10 キャッチホン（契約が必要）

L - 13

キャッチホンは、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです（有料）。キャッチホン・ディスプレイは、キャッチホンの相手の電話番号を確認できるNTTのサービスです（有料）。

ご利用方法などは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。

キャッチホンの受けかた

1 通話中に「プップッ」 → 2 キャッチ カナ

・元の通話に戻る：もう一度【ｷｬｯﾁ ｶﾅ】を押す

■ キャッチホン・ディスプレイを利用する

サービスをご利用のときは、キャッチホン・ディスプレイ機能を利用する設定にしてください (☞ 本書 L -14 (表 No. ③))。

11 別売品

(2022年9月現在)

○ 増設子機　形名：JD-KE110 (希望小売価格 17,600円 (税込))
・色調はホワイト系となります。本製品と同タイプの増設子機はありません。

○ 充電池
(ニッケル水素充電池)　形名：JD-M003 (希望小売価格 オープン価格)
・充電池は、シャープのオンラインストアでもお買い求めいただけます。
COCORO STORE

12 もっと便利に

L - 14

本機を更に便利に利用することができる様々な機能の設定/解除ができます。

1 メニュー 決定 → 2 ∧ 2回 メニュー 決定 → 3 ∧ / ∨ メニュー 決定 →
［▶システム セッテイ］ (下記メニューより選択)

4 ∧ / ∨ メニュー 決定
(設定を変更)

No.	メニュー	概要
①	ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ	電話がかけられないときに、「ジドウ セッテイ」を実行。 ・自動設定が完了するまで 30 ～ 60 秒待ち、ピーと鳴ったら電話がかけられるか確認してください。改善しないときは、他の設定を順に試してください。
②	NOﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	構内交換機やホームテレホンに接続していると、ナンバー・ディスプレイを利用できないため、利用しない設定に変更。
③	ｷｬｯﾁﾎﾝDﾘﾖｳ	キャッチホン・ディスプレイを利用するときに設定。
④	ｷｰﾀｯﾁ ｵﾝ	ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らすかどうかを設定。
⑤	ｸｲｯｸ ﾂｳｳ	子機を充電器から取るだけで電話に出ることができる機能を設定(着信時のみ)。
⑥	ｼﾖｳｼｬ ﾋｮｳｼﾞ	子機に名前を登録して待受画面に表示させる機能（最大９文字）。
⑦	ｴｷｼｮｳ ｺﾝﾄﾗｽﾄ	液晶ディスプレイの濃度を調節。
⑧	ｿｳｳ ｵﾝﾘｮｳ	自分の声が響いて聞こえるときは、より小さな音量設定に変更。
⑨	ｶｲｾﾝ ｵﾝﾘｮｳ	電話の音が大きすぎて聞こえにくいときは、「ショウ」に変更。
⑩	ｶｲｾﾝ ﾁｪｯｸ	構内交換機やホームテレホンをご利用の場合は「チェック シナイ」に変更。

■ キーロック

電話を受ける以外のボタン操作を無効にします。

1 待受画面で ＃ (3秒以上押し続ける) → 2 ［キーロック セッテイシマシタ］ (画面表示)

・解除するときは、画面に［キーロック カイジョシマシタ］と表示されるまで、【#】を３秒以上押し続けます。

13 お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。
・汚れがひどいときは、よくしぼった布でふきとり、乾いた布で仕上げてください。

薬品類（アルコール・ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。
・変色・変質の原因になります。

お手入れの際は、油をささないでください。
・故障の原因となります。

充電動作の異常や充電端子が汚れたときは、綿棒などで清掃します。
・充電端子は手で触らないでください。汗などがつくと充電ができなくなることがあります。



14 子機を増やす

L - 16

増設できる機種：JD-KE110 （2022年9月現在）(☞ 本書 L -13)
・増設できる子機の台数は、付属の子機を含めて4台までです。
・増設する子機を親機のそばに並べて操作してください。
・増設／登録解除の前に、子機を十分に充電してください。

1. 子機を増設する

はじめに子機で操作

1 ［ソウセツシマスカ?］(画面表示)
(表示されていないときは: 切 ( ) → 2 メニュー 決定 →

続けて親機で操作

3 留守 (3秒以上押し続ける) → 4 「ピッ」と鳴る (指を離す) → 5 「ピー」(完了)

2. 子機の登録を解除する

解除すると、すべての子機の登録が取り消されます。操作後は必要な子機を再度増設してください。

1 メニュー 決定 → 2 # 4回 → 3 メニュー 決定 → 4 「ピー」(完了)

M

15 本体を初期化する

M - 13

本体をお買いあげ時の状態に戻すと、電話帳などに登録した電話番号や留守録音などの録音データもすべて消去されます。
・電話帳データを残して、それ以外の設定を工場出荷時の状態に戻すこともできます。

親機

留守録音データや留守番電話・電話回線関連の設定など、親機に保存されているデータが初期化されます。

1 ACアダプターをコンセントから抜く → 2 親機の 留守 を押したまま、電源を入れる → 3 「ピッ」と鳴るまで 留守 を押し続ける (約３秒間) → 4 「ピー」と鳴ったら指を離す（完了）

子機

1 メニュー 決定 → 2 ∧ 2回 メニュー 決定 → 3 ∧ メニュー 決定 →
［▶システム セッテイ］ ［▶トウロク ショキカ］

4 ∧ / ∨ メニュー 決定 → 5 メニュー 決定
(初期化する項目を選択)
［▶デンワチョウイガイ］：電話帳データを残す
［▶スベテノ トウロク］：お買いあげ時の状態に戻す

16 充電池を交換する

M - 14

子機の充電池は、約2年程度で交換してください。　形名：JD-M003 (☞ 本書 L -13)

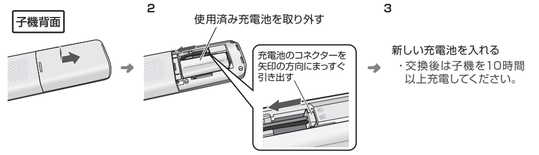

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

ニッケル水素電池のリサイクルマークです。
Ni-MH

・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
● コネクターの端子をテープで絶縁する　● 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
● 分解しない

M - 15

M - 16

〈リモート操作をするには〉
1．電話をかける
2．応答メッセージが聞こえたら→＃を押す。
3．応答メッセージが止まったら→
○○○（暗証番号）と＃を押す。
4．新しい録音が再生されます。
新しい録音がないときは、再生されません。

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉 ( ) ( ) ( )

●リモート操作には暗証番号を使います。
●「ピッポッパッ」と鳴らない電話機でリモート操作するときは、はじめに ✱ を押してください。

SHARP