SHARP
デジタルコードレス電話機

形名 JD-V38CL（子機1台タイプ）
JD-V38CW（子機2台タイプ）

# 使いかたはこちら

取扱説明書 操作編

本書は、表面に本機の基本的な使用方法、裏面に便利な機能の使用方法や各設定の変更方法、別売品情報などが記載されています。本書はいつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

・本機の設置方法やご使用で困ったときの対処方法などについては、取扱説明書「準備･トラブル編」をご覧ください。

## 1 時計の合わせかた

親機の画面に0:00の文字が常に表示されているときは、下記の手順で時計を合わせてください。

親機 1 決定/メニュー 2回 ▶ 2 例）2019年 2019（西暦4桁） 2月14日 0214（各2桁） 15時30分 1530（24時間制、4桁） ▶ 3 決定/メニュー

・入力に失敗したら【停止】で最初の画面に戻り再度入力してください。
・子機でも時計は入力できますが、親機に登録すると子機にも転送されるので入力の必要はありません。
・時計の精度は月差±60秒です。
・停電したときは、停電復旧後に子機から親機に時計が転送されるので、時計合わせは不要です。ただし、子機が電池切れだったり、電波が届かなかった場合は再度時計を合わせてください。

JD-V38CL/JD-V38CW 20M② TCADZ4186XHZA

## 2 電話のかけかた

親機 1 ▶ 2 ダイヤルする ▶ 3 通話が終わったら

子機 1 ▶ 2 ダイヤルする ▶ 3 通話が終わったら 切

・手順1で【スピーカーホン】を押すと、ハンズフリー通話ができます。
・通話が終わったら充電器に戻してください。

・手順の1と2は逆でもかまいません。

## 3 電話の受けかた

### 電話を受ける

親機 1 ▶ 2 通話が終わったら

子機 1 ▶ 2 通話が終わったら 切

### 相手を確認してから電話に出る

受話器を取る前に、相手の名前を確認してから電話に出ることができます。

親機 1（着信音が鳴ったとき） お名前確認 ▶ 2 メッセージが流れる（相手側） ▶ 3 名前を確認する ▶ 4

子機 1（着信音が鳴ったとき） メニュー/決定 2回 ▶ 2 メッセージが流れる（相手側） ▶ 3 名前を確認する ▶ 4

メッセージを流してお断りするとき※：
手順4で親機では【0】、子機では【▼】［キョヒスル］→【メニュー/決定】の順に押す
電話に出たくないとき：手順4で親機では【停止】、子機では【切】を押すと電話が切れる
手順4で何も操作をしないと…：約30秒後に電話が切れる
手順2で流れるメッセージ：「ただいまお名前確認モードになっています。恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください」
【お名前確認】を押した後の通話を録音するには：☞ 本書 17 親機「聞いてから応答」

### 通話中にお断りする

通話中にメッセージを流してお断りすることができます。

親機 子機 1 決定/メニュー（通話中） ▶ 2 ▲/▼［メッセージオコトワリ］ ▶ 3 決定/メニュー

※メッセージを流してお断りすると、以降お断りをした番号からの着信を拒否します（ナンバー・ディスプレイ契約時）
☞ 本書 15「特定の番号からの着信をお断りする」）。

## 4 ワンタッチダイヤル/電話帳の使いかた

親機に電話帳機能はありません。ワンタッチダイヤルは5件登録できます。
子機は電話帳に100件登録できます。ワンタッチダイヤルは2件登録できます。

### ワンタッチダイヤル/電話帳を登録する

■ ワンタッチダイヤルを登録する

親機 子機 1 未登録のワンタッチダイヤルボタンを押す ▶ 2 名前を入力 決定/メニュー（子機のみ。下記参照） ▶ 3 電話番号を入力 決定/メニュー

文字入力方法：
【0】～【9】、【✱】で入力。目的の文字を入力するには、あ行は【1】、か行は【2】・・・を繰り返し押す。

例）ユウジン（友人）
ユ・・8（2回）▶
ウ・・1（3回）▶
ジ・・3（2回）✱ ▶
ン・・0（3回）

アルファベット、数字の入力：キャッチ カナ
消去：保留 内線/消去
カーソル移動：◀/▶
小さな文字：あ行の文字は 1 …を繰り返し押す

・親機には名前入力はありません。付属のワンタッチダイヤルシールに名前を書いて、ワンタッチダイヤルボタンの上に貼りつけてご利用ください。
・番号は必ず市外局番から入力してください。
・【◀】で［－］が入力されますが、これはハイフンではありません。番号の区切りとして入力しないでください。
・入力の途中で操作が分からなくなったら【停止】で最初の画面に戻れます。
・名前の入力は省略できます。手順2で【メニュー/決定】を押してください。
・データを修正するときは、データを消去してからあらためて入力してください（データ消去のしかた☞ 本書 10）。

■ 子機の電話帳を登録する

子機 1 メニュー/決定 ▶ 2 ▼［▶デンワチョウ］ メニュー/決定 2回 ▶ 3 名前を入力（左記） メニュー/決定 ▶ 4 電話番号を入力 メニュー/決定

・電話帳は自動で50音順に並び替えされます。
・子機の再ダイヤルや着信記録の番号を電話帳に登録することもできます。登録したい番号を表示させて【メニュー/決定】を押すと、登録画面が表示されます。

### ワンタッチダイヤル/電話帳で電話をかける

■ ワンタッチダイヤルで電話をかける

親機・子機 1 ワンタッチダイヤル ▶ 2 親機の場合：電話がつながったら、受話器を取る
子機の場合：電話がつながったら、通話する

■ 子機の電話帳で電話をかける

子機 1 電話帳 ▶ 2 ▲/▼（相手先を選択） ▶ 3 ▶ 4 通話が終わったら 切

・手順3で【スピーカーホン】を押すと、ハンズフリー通話ができます。

■ 子機で電話帳に184（非通知発信）などをつけて電話をかける

子機 1 上記手順1～2の操作で相手先を表示させる ▶ 2 メニュー/決定 2回［▶トクバン?］ ▶ 3 184などを入力 ▶ 4

### 電話帳を転送する

子機の電話帳を別の子機に転送することができます（複数の子機をご利用の場合）。

■ 電話帳を1件ずつ転送する

子機 1 電話帳 ▶ 2 ▲/▼（データを選択） メニュー/決定 ▶ 3 ▲［▶テンソウ］ メニュー/決定 ▶ 4 ▲/▼（転送先を選択） メニュー/決定

■ すべての電話帳を転送する
【メニュー/決定】を押して【▲】/【▼】で［デンワチョウ］、［ゼンケン テンソウ］の順に項目を選び、次に転送先を指定して【メニュー/決定】を押す

## 5 内線通話/外線とりつぎのしかた

■ 内線通話する

親機・子機 1 親機の場合：保留/消去 子機の場合：保留 内線/消去 ▶ 2 相手を選ぶ 1～4：子機の番号 0：親機の番号 ▶ 3 親機の場合： ▶ 4（呼び出された側） 電話に出る

■ 外線をとりつぐ

親機 子機 1 通話中に 上記の手順1～4 ▶ 2（呼び出した側） 電話を切る

外線を含めて3者通話する：手順2で電話を切る代わりに【メニュー/決定】

## 6 電話をかけ直すには

直前にかけた電話番号の記録（10件まで）から、番号を選んで電話をかけることができます。

親機 1 決定/メニュー ▶ 2 ▼［サイダイヤル］ 決定/メニュー ▶ 3 ▲/▼（番号を表示） ▶ 4

子機 1 再ダイヤル ▶ 2 ▲/▼（番号を表示） ▶ 3

データの消しかた：☞ 本書 10
子機の再ダイヤルの番号を電話帳に登録する：
登録する番号を表示 → 【メニュー/決定】（押す） → 登録操作をする

## 7 留守番電話の使いかた

親機
設定する：1 留守（相手に流れるメッセージを再生）
解除する：1 留守 ▶ 2 新しい録音があれば再生 ▶ 3 2（録音を消去）

・録音件数･時間：1件につき3分まで。すべてを合わせて約10分間、または50件まで。
・留守録音と通話録音は録音メモリーを兼用します。
・メモリーの残りが少ないと留守設定ができず「ピピピ」と鳴ります。不要な録音を消去してください（☞ 本書 8）。
・留守設定中にメモリーがいっぱいになると、新しい録音はできず、相手にはかけ直しをお願いするメッセージが流れます。

留守録音を外出先から聞くには：☞本書 14

## 8 留守録音の再生/消去のしかた

■ 留守ボタンが点滅しているとき
未再生の録音があります。下記の手順で録音を再生すると、点滅は止まります。

親機 1 留守（未再生の録音を再生） ▶ 2 再生が終わったら 2（すべての録音を消去）

・留守設定は解除されます。

■ 録音を再生/消去するとき

親機 1 再生/停止 ▶
子機 1 メニュー/決定 3回

消去のしかた：消去したい録音を再生中に【消去】を押す。

■ すべての録音を消去するには

親機 1 決定/メニュー ▶ 2 ▲［ショキカ メニュー］ 2回 決定/メニュー 2回 ▶ 3 ▲［ロクオン ナイヨウ］ 決定/メニュー 2回

■ 再生中にできる操作

| 操作 | 手順 |
|---|---|
| 停止 | 親機では 停止、子機では 切 を押す |
| 聞き直す | 1 を押す |
| 次の録音にとばす | 3 を押す |
| 1つ前に戻る | 1 を2回続けて押す |
| 早聞きをする | 6 を押す（元の速さに戻すには再度 6 を押す） |
| 再生中の録音を消去する | 消去 を押す |

## 9 音の調節のしかた

### 受話音量を調節する

親機 子機 1 ▲/▼（通話中に操作）

ワンタッチで音量を大きくするには：
【音量大】押す（2～3段階音量が上がります。親機は、高音域が強調されます。）
・音量大を使用すると、人によってはノイズが多いと感じる場合もあります。
・ハンズフリー通話では動作しません。

### 子機の音質を調節する

子機 1 （通話中に操作: 押すごとに3段階の切り替え）

### 着信音量（呼出音の音量）を調節する

親機 1 ▲/▼（待受状態で操作）
6段階: 1 → … 5 →トクダイ

子機 1 メニュー/決定 ▶ 2 ▼ 2回［▶チャクシン オンリョウ］ メニュー/決定 ▶ 3 ▲/▼（音量を選択） メニュー/決定

■ 着信音を切る
親機：▼ を「ピー」と鳴るまで押し続ける（待受状態で操作）
子機：上記3で ▼ を押し、「キリ」を選んで【メニュー/決定】を押す
・設定中は、着信音切 が画面に表示されます。
・設定中でも内線の呼び出し音は最小の音量で鳴ります。

### 着信音色（呼出音の種類）を変更する

親機 1 決定/メニュー ▶ 2 ▼ 4回［チャクシン カンレン］ 決定/メニュー 2回 ▶ 3 ▲/▼（着信音を選択） 決定/メニュー

・「オオキナ ベルオン」は特に大きな音で着信音が鳴ります。音量を最大にするには、この音色を選んで、着信音量を「トクダイ」に設定（☞ 上記）してください。

子機 1 メニュー/決定 ▶ 2 ▼ 3回［▶チャクシンオンセンタク］ メニュー/決定 ▶ 3 ▲/▼（着信音を選択） メニュー/決定

| | | |
|---|---|---|
| 再生中 | 留守を解除する | 8 # |
| | 再生中の用件を聞き直す | 1 # |
| | 1件前の用件を聞き直す | 1 1 # |
| | 次の用件を聞く | 3 # |
| | 再生を途中で止める | 2 # |
| | 再生中の用件を1件消去 | 0 # |
| | 早聞きする（操作ごとに通常再生と切替） | 6 # |

| | | |
|---|---|---|
| 停止中 | 録音内容を聞く | 2 # |
| | 再生済み用件をすべて消去 | 0 1 # |
| | 録音内容をすべて消去 | 0 # |
| | 留守を解除する | 8 # |
| | 応答メッセージを録音する | ✱ # ⇒ 録音 ⇒ # |

## 10 データの消しかた

### 1件ずつデータを消去する

■ 再ダイヤル/着信記録/子機の電話帳

親機 子機 1 消去したいデータを表示 ▶ 2 決定/メニュー ▶ 3 ▲/▼［ショウキョ］ 決定/メニュー

・データ表示のしかたについては、各項目の説明をご覧ください。

■ ワンタッチダイヤル

親機 1 決定/メニュー ▶ 2 ▲［ワンタッチ ダイヤル］ 決定/メニュー ▶ 3 ▲/▼（ワンタッチ1～5から選ぶ） 決定/メニュー ▶ 4 ▼［カクニン/ショウキョ］ 決定/メニュー ▶ 5 保留/消去

子機 1 メニュー/決定 ▶ 2 ▼［▶デンワチョウ］ メニュー/決定 ▶ 3 ▼［▶ワンタッチ トウロク］ メニュー/決定 ▶ 4 ▲/▼（ワンタッチ1～2から選ぶ） メニュー/決定 ▶ 5 ▼［▶ショウキョ］ メニュー/決定 2回

■ お断り番号
☞ 本書 15「特定の番号からの着信をお断りする」

### すべてのデータを消去する

上記データ、及び録音データから項目を選んで一括消去することができます。

親機 1 決定/メニュー ▶ 2 ▲［ショキカ メニュー］ 2回 決定/メニュー 2回 ▶ 3 ▲/▼（消去する項目を選ぶ） 決定/メニュー 2回

子機 1 メニュー/決定 ▶ 2 ▲［▶ゼンショウキョ］ メニュー/決定 ▶ 3 ▲/▼（消去する項目を選ぶ） メニュー/決定 2回

## 11 通話録音のしかた

**親機** 1 (通話中に) 留守 ・録音を止める: 再生/停止

**子機** 1 (通話中に) メニュー/決定 2回 ・録音を止める: メニュー/決定

・録音時間・件数：留守録音などと合わせて約10分間、または50件まで。

・メモリーの残りが少ないと通話録音ができず「ピピピ」と鳴ります。不要な録音を消去してください（☞ 本書 8）。

再生のしかた：☞ 本書 8

## 12 キャッチホンを利用する（契約が必要）

キャッチホンは、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです（有料）。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手先の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるサービスです（有料）。

ご利用方法などは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。

### キャッチホンの受けかた

**親機・子機** 1 通話中に「プップッ」 2 親機の場合: 再生/停止 子機の場合: キャッチ カナ

・元の通話に戻る：もう一度ボタンを押す

■ キャッチホン・ディスプレイを利用する

サービスをご利用のときは、キャッチホン・ディスプレイを利用する設定にしてください（☞ 本書 17 親機「キャッチホン・ディスプレイ」）。

## 13 留守番電話のいろいろな設定

下記の手順で項目を選択し、設定を変更してください。

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▼ 5回 [ルスバンデンワ] 決定/メニュー 3 ▲/▼ (下記メニューより選択) 決定/メニュー 4 ▲/▼ (設定を変更) 決定/メニュー

| メニュー | 概要 | |
|---|---|---|
| 留守応答回数 | 留守番電話が応答するまでの着信音の回数を変更。<br>・「トールセーバー」に設定すると、留守録音の有無で着信音の回数が変化します（☞ 本書 14）。 | |
| 応答メッセージ | 留守応答したときに相手に流れるメッセージを変更。 | |
| | 固定メッセージ1 | 「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」 |
| | 固定メッセージ2 | 「ただ今、電話にでることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」 |
| | 自作メッセージ | 自分で録音したメッセージが流れます。 |

自作メッセージの録音のしかた：

**親機** 1 上記の手順1～2 2 ▲ 2回 [ジサクメッセージ] 決定/メニュー 2回 3 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら録音 4 受話器を戻す

・録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。

## 14 留守録音を外出先から聞くには

操作編

あらかじめ暗証番号を登録し、親機の【留守】を押して留守設定にしてください。

外出先からの操作方法：☞ 本書下欄「リモート操作手順カード」(両面)」

### 暗証番号を登録する

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▼ 5回 [ルスバンデンワ] 決定/メニュー 3 ▲ [アンショウバンゴウ] 決定/メニュー 4 暗証番号入力（3桁） 決定/メニュー

消去のしかた：手順4で何も入力せず【決定/メニュー】を押す

### 通話料金をかけずに録音があるか確認する（トールセーバー）

外出先から電話をかけて、応答するまでの呼出音の回数で確認します。呼出音2～3回で応答がなければ新しい録音がないので、そのまま電話を切れば通話料金がかかりません。

メッセージがある：呼出音2～3回で応答

メッセージがない：呼出音4回以上で応答

設定のしかた：☞ 本書 13「留守応答回数」

## 15 ナンバー・ディスプレイを利用する（契約が必要）

NTTのナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービス（有料）を契約すると非通知お断りなど、いろいろな機能が使えます。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。(NTT窓口：局番なしの 116（通話料金無料）)

**ご利用方法**

本機の設定の必要はありません。ご契約後に工事が完了すれば、ご利用になれます。

**表示のしかた**

着信時に相手先の電話番号が表示されます。

・電話番号の情報が受信できないとき：「ガイセンチャクシン」と表示

**上記以外**

親機のワンタッチダイヤルの登録先からの着信：「ワンタッチ1」等と表示

子機のワンタッチダイヤル・電話帳の登録先からの着信：登録した名前を表示

※番号非通知、公衆電話、一部の国際電話/IP電話などからの着信は、それぞれ「ヒツウチ」、「コウシュウデンワ」、「ヒョウジケンガイ」と表示。

■ 非通知、0120/0800（フリーダイヤル）などからの着信をお断りする

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▲ 4回 [チャクシン オコトワリ] 決定/メニュー 3 ▲/▼ 項目を選択 [ヒツウチ] [0120/0800] [ヒョウジケンガイ] 決定/メニュー 4 ▲/▼ 項目を選択 [セッテイ スル] [セッテイ シナイ] 決定/メニュー

■ 特定の番号からの着信をお断りする

お断りしたい番号を100件まで登録できます。

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▲ 4回 [チャクシン オコトワリ] 決定/メニュー 3 ▲ 2回 [オコトワリバンゴウ] 決定/メニュー 4 決定/メニュー [トウロク] 5 お断りしたい番号を入力 決定/メニュー

消去するとき：

**親機** 1 前項の手順1～3 2 ▼ [カクニン] 決定/メニュー 3 ▲/▼ (消去する番号を選択) 保留/消去

■ 着信記録を確認する

着信した相手先の電話番号と着信日時が最大20件まで記録されます。

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▼ 2回 [チャクシンキロク] 決定/メニュー 3 ▲/▼ (着信記録を確認) 4 (電話をかけるときは)

**子機** 1 着信記録 2 ▲/▼ (着信記録を確認) 3 (電話をかけるときは)

データの消しかた：☞ 本書 10

■ 登録先からの電話の着信音を変える

親機のワンタッチダイヤルや子機の電話帳の登録先からの着信音を変更することができます。

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▼ 4回 [チャクシン カンレン] 決定/メニュー 3 ▲ 2回 [ワンタッチ ナリワケ] 決定/メニュー 4 ▲/▼ (着信音選択) ・[カイジョ]で設定解除 決定/メニュー

**子機** 1 メニュー/決定 2 ▲ 3回 [▶チャクシンナリワケ] メニュー/決定 2回 3 ▲/▼ (着信音選択) ・[カイジョ]で設定解除 メニュー/決定

## 16 ワンタッチダイヤルボタンに名前を録音する（親機のみ）

ワンタッチダイヤルで電話をかけるときに、自分で録音した音声を発声します。

またワンタッチダイヤルの相手先から電話がかかってきたとき、録音した音声でお知らせします（ナンバー・ディスプレイ契約時）。

■ 録音のしかた

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▲ [ワンタッチ ダイヤル] 決定/メニュー 3 ▲/▼ (登録するワンタッチを選択) 決定/メニュー 4 ▲ [ロクオン] 決定/メニュー 5 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら録音 6 受話器を戻す

■ 設定のしかた

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▼ 4回 [チャクシン カンレン] 決定/メニュー 3 ▼ [オナマエ ワンタッチ] 決定/メニュー 4 ▲/▼ (項目を選択) [リヨウ スル] [リヨウ シナイ] 決定/メニュー

## 17 もっと便利に

いろいろな便利な機能を設定/解除できます。

### 親機

1 決定/メニュー 2 ▲/▼ (下記メニュー1より選択) 決定/メニュー 3 ▲/▼ (メニュー2より選択) 決定/メニュー 4 ▲/▼ (設定を変更) 決定/メニュー

| メニュー 1 | メニュー 2 | 概要 |
|---|---|---|
| チャクシン カンレン | 着信ランプ | 着信時に点滅するランプの点滅パターンの変更、消灯<br>(光過敏症発作が懸念されるときは、使用しないでください)。 |
| チャクシン オコトワリ | 聞いてから応答 | 着信時、【お名前確認】を押して電話に出たときの通話を録音、あるいは録音の警告メッセージのみ流す<br>(☞ 本書 3「相手を確認してから電話に出る」)。 |
| ソノタセッテイ | キャッチホン・ディスプレイ (キャッチホンD リヨウ) | キャッチホン・ディスプレイサービス利用時に設定。 |
| | キータッチ音 | ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らす。 |
| | 時計転送 | 親機または子機の時計設定を自動で他方に転送。<br>手動による転送も可能。 |
| | 液晶コントラスト | 液晶ディスプレイの濃度調整。 |

### 子機

1 メニュー/決定 2 ▲ 2回 [▶システムセッテイ] メニュー/決定 3 ▲/▼ (下記メニューより選択) メニュー/決定 4 ▲/▼ (設定を変更) メニュー/決定

| メニュー | 概要 |
|---|---|
| キータッチ音 | ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らす。 |
| クイック通話 | 子機を充電器から取るだけで電話に出ることができる（着信時のみ）。 |
| 使用者表示 | 子機に名前を登録して待受画面に表示させる。<br>・上記手順4で名前を入力（最大9文字）。 |
| LCDコントラスト | 液晶ディスプレイの濃度調整。 |

■ キーロック

着信以外のボタン操作を無効にします。

**子機** 設定のしかた 1 待受画面で # (押し続ける) 2 [キーロック セッテイシマシタ] (表示される)

解除のしかた 1 設定中に # (押し続ける) 2 [キーロック カイジョシマシタ] (表示される)

## 18 子機の増やしかた

増設できる機種：JD-KE110/JD-KS120（2020年12月現在）

・増設できる子機の台数は、付属の子機を含めて4台までです。

・すべての子機を親機のそばに用意してから増設/登録解除してください。

・増設／登録解除の前に、子機を十分に充電してください。

### 子機を増設する

**子機** はじめに子機で操作 (JD-KE110の場合) 1 [ゾウセツシマスカ?] (表示されていないとき: 切 ) 2 メニュー/決定 次に親機で操作

**親機** 3 保留/消去 (押し続ける) 4 [コキ ゾウセツシマス] (表示される) 5 「ピー」 (完了)

### 子機の登録を解除する

解除すると、すべての子機の登録が取り消されます。操作後は必要な子機を再度増設してください。

親機または子機から操作します。

**親機 子機** 1 決定/メニュー 2 # 4回 3 決定/メニュー 4 「ピー」 (完了)

## 19 本機を廃棄するときは

すべてのデータを消去して、お買いあげ時の状態に戻してから廃棄してください。

・ワンタッチダイヤル・電話帳のデータを残して、それ以外の設定を工場出荷時の状態に戻すこともできます。

**親機** 1 決定/メニュー 2 ▲ 2回 [ショキカ メニュー] 決定/メニュー 3 ▼ [トウロク ショキカ] 決定/メニュー 4 ▲/▼ (項目を選択) 決定/メニュー 5 ▲/▼ (項目を選択) [ショキカ スル] [ショキカ シナイ] 決定/メニュー

ワンタッチダイヤルのデータを残す: [ワンタッチイガイ]

お買いあげ時の状態に戻す: [スベテノトウロク]

**子機** 1 メニュー/決定 2 ▲ 2回 [▶システムセッテイ] メニュー/決定 3 ▲ [▶トウロク ショキカ] メニュー/決定 4 ▲/▼ (項目を選択) 5 メニュー/決定 2回

電話帳・ワンタッチダイヤルのデータを残す: [▶デンワチョウイガイ]

お買いあげ時の状態に戻す: [▶スベテノトウロク]

## 20 お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

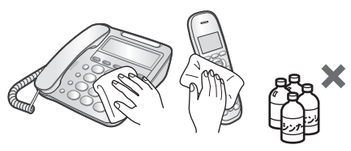

・汚れがひどいときは、よくしぼった布でふきとり、乾いた布で仕上げてください。

・薬品類（アルコール・ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。変色・変質の原因になります。

充電端子が汚れたときは、綿棒などで清掃します。

・充電端子は手で触らないでください。汗などがつくと充電ができなくなることがあります。

・お手入れの際は、油をささないでください。故障の原因となります。

## 21 別売品

別売品は指定のものをお使いください。（2020年12月現在）

○ 増設子機

形名：

JD-KE110（希望小売価格 17,600円（税込））

JD-KS120（希望小売価格 17,600円（税込））

・色調はホワイト系となります。付属の子機と同タイプの増設子機は、JD-KE110です。

○ 充電池（ニッケル水素充電池）

形名：JD-M003（希望小売価格 オープン価格）

・充電池は、シャープのオンラインストアでもお買い求めいただけます。

COCORO STORE

## 22 充電池を交換するには

子機の充電池は、約2年程度で交換してください。

形名：JD-M003（☞ 本書 21）

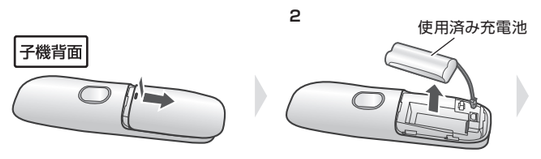


新しい充電池を入れる

・交換後は子機を10時間以上充電してください。

■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

Ni-MH ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。

・リサイクル時は、次のことにご注意ください。

- コネクターにテープを貼る
- 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさない
- 分解しない

**リモート操作手順カード**

〈リモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→#を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→○○○（暗証番号）と#を押す。
4. 新しい用件が再生されます。新しい用件がないときは、再生されません。

〈暗証番号記入欄〉 ○ ○ ○

- リモート操作には暗証番号を使います。
- 「ピッポッパッ」と鳴らない電話機でリモート操作するときは、はじめに ＊ を押してください。

SHARP


シャープ株式会社

本　社　〒590-8522　大阪府堺市堺区匠町1番地