SHARP

全自動電気洗濯機　家庭用

取扱説明書

据付説明付き

形名
イー エス　ジー イー　イー

ES-GE4E
ES-GE5E

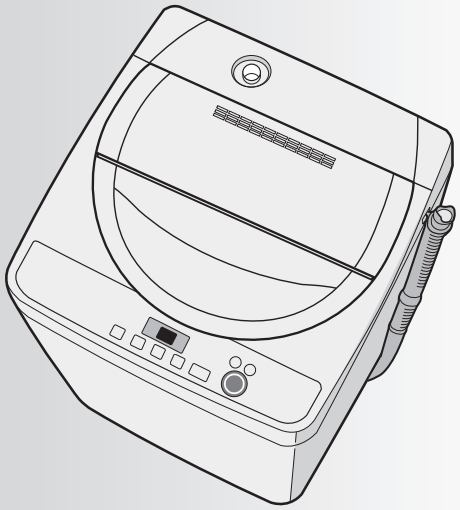

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書(保証書/据付説明付き)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 設置のさいには「設置のしかた」をご確認ください。

「製品登録」をお願いします

- 家電製品をWEBでまとめて管理できる！
- 登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス！
- 当社製品などが抽選で当たる「わくわくポイント」を進呈！

https://cocoromembers.jp.sharp/m/

もくじ

ページ

はじめに

安全上のご注意 …… 2
操作部の見かた/チャイルドロックの設定 …… 4
準備とあとかたづけ …… 5
洗濯物の確認 …… 6
コースの紹介 …… 7
洗剤類の使いかた …… 8
(洗剤類の使用量など)

使いかた

洗濯する …… 10
(標準/ガンコ汚れ/シワ抑え/時短コース)
デリケートな衣類を洗う …… 12
(おしゃれ着コース)
毛布の洗濯に …… 13
(毛布コース)
干し時間を短縮したいときに …… 14
(風乾燥コース)
「脱水だけ」など個別に設定する …… 15
(「洗いだけ」「脱水だけ」など個別に運転)
予約運転する …… 16

必要なとき

設定を変更する …… 17
(念入り洗濯に変更する/水量を調整する/終了音を消す/ほぐし運転をやめる)
お手入れする …… 18
(フィルター類など)
槽の汚れが気になるときに …… 20
(槽洗浄)
設置のしかた …… 21
(事前確認/排水ホース/据え付け/給水ホース/試運転)
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について …… 27
保証とアフターサービス …… 27
お客様ご相談窓口のご案内 …… 28
こんなときは？(異音、水漏れなど) …… 29
エラー表示 …… 30
付属品/別売品/仕様 …… 31
裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

⚠警 告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。	⚠注 意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

⚠警 告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは

- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものを載せない、はさみ込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- 濡れた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
  (感電・ショート・発火の原因)

- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く(火災の原因)

子どもの事故を防ぐために

- 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
- 本体の近くに台を置かない(洗濯・脱水槽内に落ちて、けが、やけど、感電、窒息、おぼれる原因)
- 扱いに不慣れな方だけでは使わせない

洗濯物を取り出すときは

- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない
  (洗濯物が手に巻き付くとけがの原因)

据え付けは

- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
  (感電や漏電による火災の原因)

アース線接続

- アースを確実に取り付ける
  (故障や漏電のときに感電の原因)
  アース工事は販売店、または最寄りの電気工事店にご相談を

お手入れのさいは

- 本体各部に直接水をかけない
  (ショート・感電の原因)

プラグを抜く

- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
  (感電やけがの原因)

その他

- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしない(爆発・火災の原因)
- プラスチック部には絶対に火気を近付けない
  (火災・変形の原因)
- 脱水中にふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する
  (けがの原因)
- 改造はしない
- 修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない (火災・感電・けがの原因)
  修理はお買いあげの販売店にご相談を

愛情点検

長期ご使用の場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- ときどき運転しないときがある。
- 運転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

⃠ してはいけないこと。	❗ しなければならないこと。

注意　漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯物・本体・周囲の壁などの損壊を防ぐために

- **防水性の衣類やシートは洗濯・脱水・風乾燥しない**
  - レインコート・サウナスーツ・ウインドブレーカー・スキーウェア・ダウンジャケット・理美容用クロス・オムツカバー・自転車、自動車などのカバー・寝袋・防水シーツ・防水エプロン　など

  (水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、水漏れの原因)
- **毛布など大物は、折りたたんで重ねた状態で入れない**(洗濯中に固まりやすいため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体・壁・床・洗濯物などの損壊、水漏れの原因)
  13ページをご確認のうえ大型毛布用ネットを使用して正しく入れてください。
- **カーペットやカーペットカバーは、洗濯・脱水・風乾燥しない**
- **用途外には、使用しない**
  洗濯機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。
  (異常振動を起こし本体損壊やけがの原因)

※衣類の取扱い表示をご確認ください。
※異常振動が起こった場合、安全装置がはたらきますが、槽が高速で回転しているときはすぐに止まりませんのでご注意ください。

温度に注意

- **温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない**(プラスチックが変形し故障の原因)

運転前の確認

- **蛇口を開いてホースの接続を確認する**
  (ねじがゆるんでいると、水漏れして水びたしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認

- **必ず蛇口を閉じる**
  (万一の水漏れ防止)

電源プラグは

- **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**(感電･ショート･発火の原因)
- **長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く**
  (絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因)

その他

- **上にのぼったり重い物を載せたりしない**
  (変形・破損により、けがをする原因)
- **運転中は本体の下に手足を入れない**
  (回転部などがあり、けがや感電の原因)
  とくに置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください。
- **ロックされたふたを無理に開けない**
  (ふたやロック機構部が破損の原因)

その他のご注意

- 操作部付近に、磁石など磁気を帯びたものを近付けない。(誤動作の原因)
- 上に物を置かない。(振動による落下や誤動作の原因)

事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

操作部の見かた

※本書は、ES-GE4EとES-GE5E共用です。
ES-GE5Eを基準に記載していますが、
洗濯容量、水量、所要時間以外は同じです。
● ES-GE4Eに関する内容は[ ]内に記載しています。

操作パネルの表示

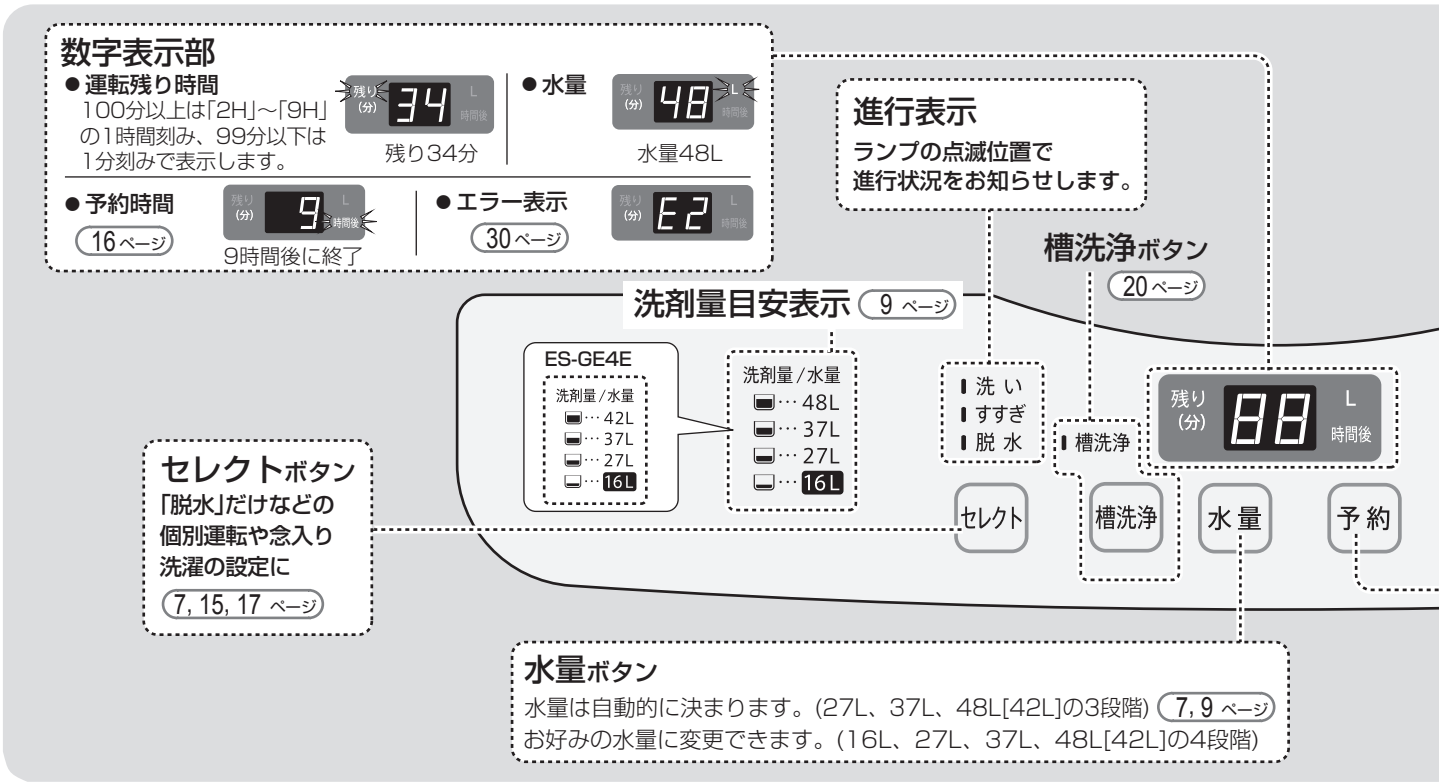

ふたロックについて

運転中は、安全のためふたを自動ロックしています。

ふたの開けかた

運転中に一時停止

ロックを解除して
ふたが開けられます。
(脱水中など、槽の回転中は、ロック解除に、5～15秒かかります)

チャイルドロックの設定のしかた

設定のしかた 電源「切」の状態で「ピーッ」と鳴るまで

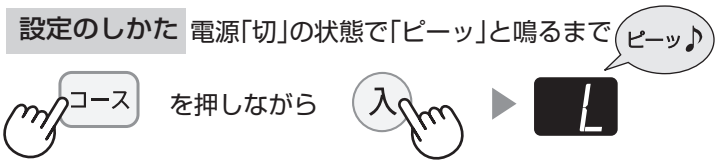

解除のしかた 電源「切」の状態で「ピピッ」と鳴るまで

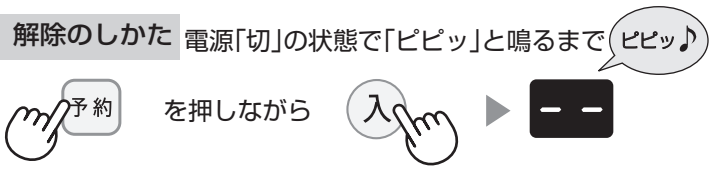

運転中の動き【標準コース】

※ 脱水中は適切な回転数を保つため、間欠運転をおこないます。

計量

洗濯物を計量し水量を表示します。
洗剤を正しく量って入れてください。
● 水が残っているとき(選ばないと48L[42L]など、決められた水量になります)や、濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示)は「水量」を選んでください。

洗い

(高濃度洗浄)　(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)、その後表示水量まで給水します。

すすぎ



排水　中間脱水※　シャワー　中間脱水※

シャワーすすぎ

すすぎの種類については、7ページをご確認ください。

⚠注意 プラグを抜く 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

準備とあとかたづけ

はじめに

はじめてお使いになるとき
工場テスト時の残水が出ることがあります。

電源スイッチ
運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。
(オートパワーオフ)
電源が切れたあと、約1秒間は電源「入」を受け付けません。
電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

コースボタン 7ページ

- 標準
- ガンコ汚れ
- おしゃれ着
- シワ抑え
- 時短
- 毛布
- 風乾燥

コース

電源 切 入

スタート 一時停止

予約ボタン
運転終了時間を予約するときに 16ページ
1～24時間後まで1時間単位で選べます。

スタート・一時停止ボタン
ふたロックを解除したいときにも。

準備

据付・洗濯物

- 初めてお使いのときは、ガタつきなど、設置を確認する。 24ページ
- 洗濯物の確認、準備。 6ページ
- 蛇口を開く。

あとかたづけ

フィルターなど

- 蛇口を閉める。
- 糸くずフィルターを掃除する。

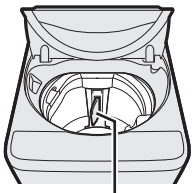

糸くずフィルター 18ページ

一時停止中もふたが開かないようにロックできます。(小さなお子様がおられる場合などに)

チャイルドロックを設定すると
- 運転中に一時停止しても、ふたのロックははずれません。
- 運転終了後槽内に水が残っている場合も、ふたのロックははずれません。

チャイルドロック設定中のふたの開けかた
「カチッ」と鳴ってロック解除します。状況により数秒かかる場合があります。音がするまで押し続けてください。

運転中は 一時停止し スタート一時停止 ▶ コース を押しながら 槽洗浄

電源「切」の状態でふたがロックされているときは
電源を入れ、「L」が消えてから
入 L ▶ - - ▶ コース を押しながら 槽洗浄

【風乾燥コース】

給水 すすぎ ▶ 脱水 排水 ▶ 脱水※

ためすすぎ

ほぐし運転
衣類を取り出しやすくするため、脱水後約1～3分間かくはん運転をおこないます。

ほぐし運転するコース
標準(4kg以下)/ガンコ汚れ/シワ抑えコース

- 脱水のみでの運転のときは、おこないません。
- ほぐし運転しない設定もできます。 17ページ

風乾燥

予備脱水※ ▶ 繰り返す かくはん ⇔ 高速間欠回転

かくはんでほぐし、高速回転で水分を飛ばす。
(高速回転からかくはんに切り替わるさい、4～10分ごとに約30秒止まります)

洗濯物の確認

洗濯・風乾燥できないもの (例)

洗濯も風乾燥もできないもの

- 衣類の取扱い表示のないもの
- 「水洗いはできない」という表示のあるもの
- 「石油系溶剤でドライクリーニングできる」という表示のあるもの
- 芯地が多く、形くずれしやすいもの
  ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツ・ツバのある帽子など
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
  レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など
- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの
- 和服、和装小物など
- 防水性の衣類
- 毛倒れを起こす起毛製品
  ベルベット・別珍など
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- 座ぶとん・クッション・枕など
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
  防シワ加工品・エンボス加工品など
- ふとん・カーペット・カーペットカバー
- 色落ちしやすいもの
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地
  強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど

風乾燥できないもの

- 毛布【傷みや毛倒れの原因】
- ウール製品【傷みや毛が抜ける原因】
- のりづけした衣類【槽内がのりで汚れる原因】
- 「平干し」や「ドライ」絵表示のあるもの
- 装飾品を使用したもの
- タイツ・レース・装飾の多いもの【型崩れの原因】
- 「タンブラー乾燥はおさけください」表示のあるもの

洗濯物の準備

洗う前に

(例)

- 衣類の取扱い表示を確認。
- しみや部分汚れは、繊維の種類や、しみの内容に応じた方法で処理。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確認。(色落ちしやすいものは、分けて洗う)

衣類・洗濯･脱水槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために

- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
- 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするか洗濯ネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂や泥は、あらかじめ落とす。
- **洗濯物は入れ過ぎない**
  - 衣類はバランサーより上に出ないように押し込んでください。
    【給水時浮き上がって水が飛散すると床が水浸しになったり、運転中に槽からはみ出し、衣類や製品を傷める原因】

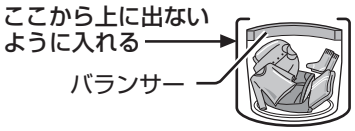

- **毛布コースで洗濯するときは、必ず別売の大型毛布用丸型ネットを使う。**
  13,31ページ

- **デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。**
  - 軽くかさばる衣類(フリース素材など)。
    【運転中に飛び出し、衣類や製品を傷める原因】
  - ブラジャーは市販の専用ネットに入れる。
    【ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因】
  - 入れる量は少なめにする。(洗濯量の目安は 7ページ)
    【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】
  - 洗濯ネットのファスナー金具はカバーに収める。
    【運転中に接触し衣類や製品を傷める原因】
- **ジーンズなどかさばる衣類や浮きやすいもの※は底に入れる。**
  【衣類が飛び出し傷付く原因】
  ※ くつ下・ハンカチなどの小物類、フリース、化繊100%のもの、撥水加工を施したものなど

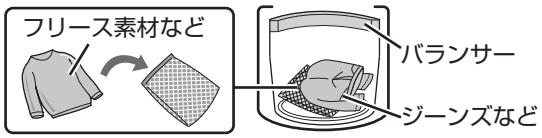

ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

- **飛び出しによる衣類破れは、保証の対象外となります。**

コースの紹介

コースの使い分けと運転内容

●[　]内はES-GE4E

コース	洗濯量の上限	自動運転内容 洗い	すすぎ	脱水	所要時間の目安※1	水量	予約 (16ページ)
標　準 (10ページ) ふだんのまとめ洗いに	5.5kg [4.5kg]	8分 9分	シャワー→ため	6分 4～5分	28～35分※2 [28～34分]※2 26～34分※2 [26～33分]※2	27L 37L 48L[42L]	○
ガンコ汚れ (10ページ) 泥汚れなどに	3.5kg	19分	ため2回	9分 5分	51～53分※3 47～49分※3	27L 37L	○
おしゃれ着 (12ページ) デリケートな衣類に	1.2kg	10分	ため2回	ソフト 65秒	30分	37L※4	－
シワ抑え (10ページ) シワを抑えてお洗濯	1kg	8分 9分	シャワー→ため	1分	24分※3	27L	－
時　短 (10ページ) 軽い汚れをスピーディーに	5.5kg [4.5kg]	5～6分	ため1回	6分 5分	21～31分 [21～30分] 20～29分 [20～28分]	27L 37L 48L[42L]	○
毛　布 (13ページ) 毛布のお洗濯に	3kg	14分	注水2回	6分	53分 [52分]	48L※4 [42L]※4	○
風乾燥 (14ページ) 化繊の乾燥や干し時間の短縮に	3kg [2.2kg]	風乾燥 2時間			2時間	－	○
槽洗浄 (20ページ) 槽の汚れやにおいが気になったら・槽のカビ予防に	衣類は入れない	6時間	注水2回	2分	6時間30分	48L※4 [42L]※4	－

※1 給水量が15L/分の場合の目安時間。給･排水事情により長くなります。
※2 容量4kg以下では、ほぐし運転をおこなうため所要時間が約2～3分長くなります。
※3 容量の上限が4kg以下のため、ほぐし運転の時間を含んでいます。
※4 水量が決まっています。必要に応じて変更してください。(洗濯量は計量しません)

洗濯量はJIS(日本産業規格)に規定の布地によるものです。

ワイシャツ (混紡約200g)
ブラウス (混紡約200g)
長袖アンダーシャツ (綿約130g)
パジャマ(上下) (綿約500g)
スリップ (混紡約150g)
トランクス (綿約80g)
くつ下 (混紡約50g)
タオル (綿約70g)
バスタオル (綿約300g)
シーツ (綿約500g)

セレクトボタン

セレクト	洗い～脱水	脱水のみ	洗いのみ	洗い・脱水	洗い～すすぎ	すすぎ～脱水	(なし)
洗い	≋		≋	≋	≋		
すすぎ	≋				≋	≋	
脱水	≋	≋		≋		≋	

すすぎの種類

シャワーすすぎ
シャワーで全体に水をしみこませ脱水で絞ってすすぐ。
(シャワー)

ためすすぎ
表示水量まで給水後、すすぐ。
(給水)

注水すすぎ
表示水量に関係なく最大水量まで給水後、かくはん→注水すすぎをおこなう。
(給水)

洗剤類の使いかた

すぐに洗濯するとき

液体洗剤・液体漂白剤注入口に入れる　液体洗剤　液体漂白剤

液体洗剤

表示水量を目安に量って入れる。

- 粘りのある液体洗剤は、水で薄めて流し込みます。

液体漂白剤　**使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。**

- 少しずつ流し込みます。
- 原液が衣類にかからないようにご注意ください。
- 塩素系は色落ち・変色のおそれがあります。

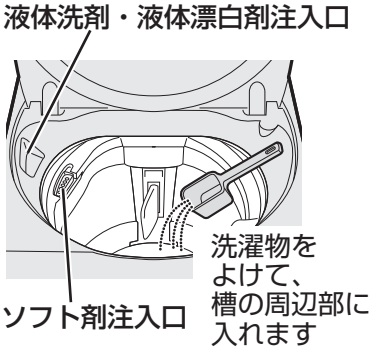

槽に直接入れる　粉末洗剤　粉末漂白剤

粉末洗剤

表示を目安に量って入れる。

- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。
- 水に溶けやすいものをお使いください。

粉末漂白剤

使用量・使いかたは、容器の表示をご覧ください。

ソフト剤注入口に入れる　柔 軟 剤

柔 軟 剤　**表示水量を目安に量って入れる。**

- 最終すすぎ中に自動的に入ります。
- 正しく量って入れます。【入れすぎはカビの原因】
- 入れたまま12時間以上放置したり低温のときは固まることがあります。
- 注入口の外に流れないようにご注意ください。洗濯前に衣類に固まって付着すると変色することがあります。
- すすぎの脱水中に一時停止すると、柔軟剤の投入時期が早まり有効にはたらきません。
- 毛布コースは注水すすぎのため、柔軟剤の効果が減少します。

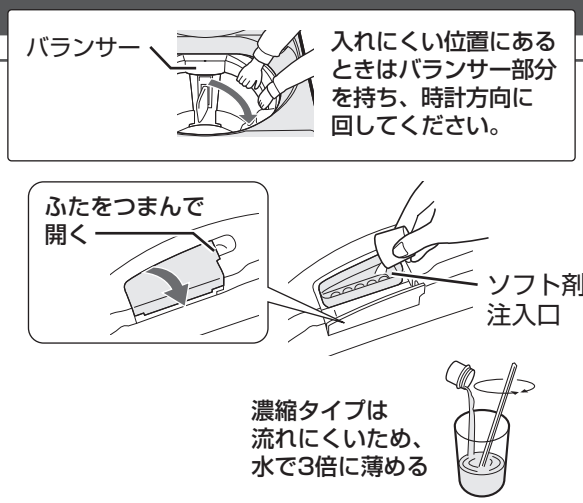

粉石けん・液体石けん

槽内で溶かす

① 水量「16L」を選び、いったんふたを閉めてスタートする。(給水を始める)
② 給水が始まったら一時停止して、石けんをまんべんなく固まらないように入れ、3分程度運転して十分に溶かす。
③ 電源を入れ直し、コースや水量を選び直して洗濯する。

溶けにくい場合

① 洗面器などに30℃前後のぬるま湯(約5～10L)を用意し、石けんを少しずつ入れながらかきまぜて十分に溶かす。
② 洗濯を始め、給水が始まったら一時停止して、石けん液を槽内に入れる。

- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。【黄ばみやにおいの原因】
- 入れすぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんや液体石けんは予約運転に使わない。

予約運転するとき 16ページ

液体洗剤・液体漂白剤注入口に入れる 液体洗剤 液体漂白剤

水で薄めて流し込みます。

ソフト剤注入口に入れる 柔軟剤

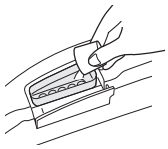

ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む 粉末洗剤 粉末漂白剤

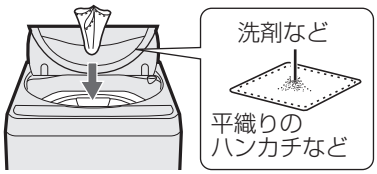

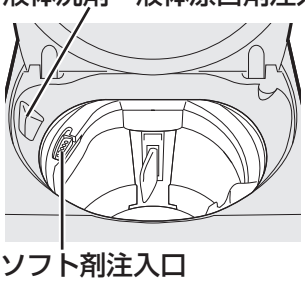

洗剤類は周囲の温度や湿度など保管条件の変化にご注意のうえ、早めにご使用ください。

保管条件により、状態が変化して効果が十分に発揮できなくなったり、しみの原因になることがあります。

ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は、槽に直接入れてください。

- 予約運転の場合も液体洗剤・液体漂白剤投入口に入れないでください。
- 使用量については、容器の表示をご覧ください。

洗剤・柔軟剤の使用量

- ガンコ汚れコースでは、洗剤の使用量が他のコースと異なります。
- 「16L」は、水量 で選んでください。自動では選ばれません。
- 表に記載のない使用量については容器の表示に従ってください。
- 表に記載の洗剤名や使用量は、変わる場合があります。

2020年11月現在

標準コースなど

表示水量	洗濯量の目安	容器の表示をご確認ください すりきり一杯が42gのカップの場合	合成洗剤 粉末 18g アタック 高活性 バイオEX など	合成洗剤 粉末 30g トップ プラチナクリア など	合成洗剤 液体 10mL アタック ZERO など	合成洗剤 液体 25mL ボールド など	合成洗剤 液体中性 40mL アクロン エマール など	粉石けん 36g そよ風 など	柔軟剤 7mL ふんわり ソフラン など	柔軟剤 10mL フレア フレグランス など	柔軟剤 20mL ハミング など
			◀ 水30Lに対して ▶								
48L (GE5E)	5.5kg	約0.7杯	29g	48g	16mL	40mL	64mL	58g	11mL	16mL	32mL
42L (GE4E)	4.5kg	約0.6杯	25g	42g	14mL	35mL	56mL	50g	10mL	14mL	28mL
37L	3.5kg	約0.5杯	22g	37g	12mL	31mL	49mL	44g	9mL	12mL	25mL
27L	2kg	約0.4杯	16g	27g	9mL	23mL	36mL	32g	6mL	9mL	18mL
16L	0.5kg	約0.2杯	10g	16g	5mL	13mL	21mL	19g	4mL	5mL	11mL

ガンコ汚れコース

37L	3.5kg	約0.8杯	33g	56g	19mL	46mL	—	67g	9mL	12mL	25mL
27L	2kg	約0.6杯	24g	41g	14mL	34mL	—	49g	6mL	9mL	18mL
16L	0.5kg	約0.3杯	14g	24g	8mL	20mL	—	29g	4mL	5mL	11mL

洗濯する

標準/ガンコ汚れ/シワ抑え/時短コース

洗濯量の上限

● 運転内容は 7 ページ

標 準	まとめ洗いに	5.5kg[4.5kg]
ガンコ汚れ	泥汚れなどに	3.5kg
シワ抑え	シワが気になる衣類に	1 kg
時 短	軽い汚れをスピーディーに	5.5kg[4.5kg]

準備

蛇口を開けて、洗濯物を入れる

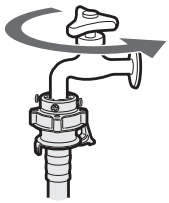

お願い

● **ジーンズなどのかさばるものや浮きやすいものは、底の方に入れてください。また、全体がバランサーより上に出ないように押し込んでください。運転中に洗濯物が飛び出し、本体や洗濯物が傷む原因になります。**

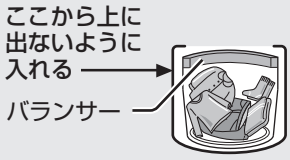

1

標 準

「標準コース」に自動設定

「コース」で選ぶ



標 準　ガンコ汚れ
おしゃれ着　シワ抑え
時 短　毛 布
風乾燥

必要に応じて

● **予約運転**する 16 ページ

● シワ抑えコースは予約できません。

2

洗濯量計量
水を入れずに衣類をかくはんします

水量を表示

● **標準コース、シワ抑えコースは「念入り洗濯」に変更できます。** 17 ページ

時短コースは軽い汚れ専用のコースです。
汚れが気になる場合は、標準コースや
ガンコ汚れコースをご利用ください。

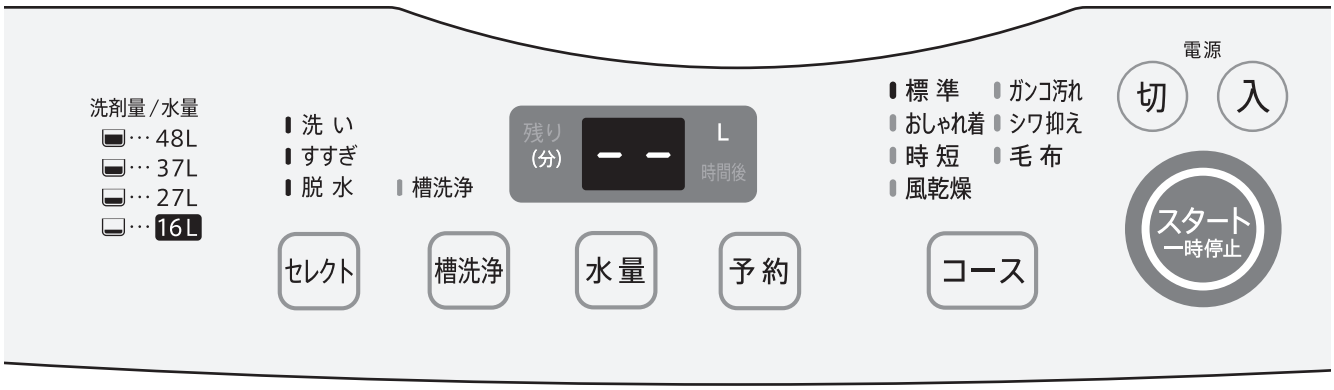

標準コースの表示例

3 洗剤類を入れる 8, 9 ページ

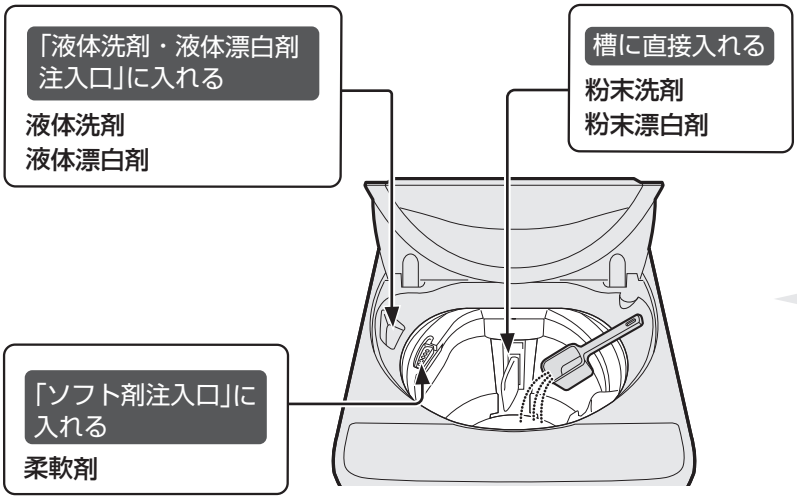

- 表示を目安に、量って入れてください。
- **ガンコ汚れコースは他のコースと洗剤の使用量が異なります。** 9 ページ

4 ふたを閉める

カチッ

ロックがかかり、給水を開始

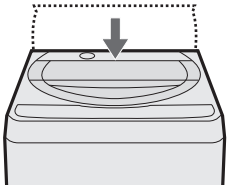

残り時間を表示

運転

衣類を取り出す

ピーッ♪
ピーッ

使いかた

デリケートな衣類を洗う

おしゃれ着コース

洗濯量の上限	1.2kg

衣類の確認

○ ● 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの

おしゃれ着やデリケートな衣類
- ウール・カシミヤなどのセーター
- スカート・スラックス・ブラウスなど

この絵表示でも「洗濯も風乾燥もできないもの 6 ページ 」に該当すると洗えません。

× ●「洗濯も風乾燥もできないもの」に記載のもの

6 ページ

お洗濯後

陰干しする

■セーター

■ブラウスなど伸びにくいもの

■毛足が長いもの
振りながら形を整えて干す。

アイロンをかける

- 衣類の絵表示に従う。
- てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズの付いたものは当て布する。

縮んだら

- ウール・麻などの縮みやすい繊維でもある程度伸ばせます。アイロンを浮かせた状態で、スチームをあてる。

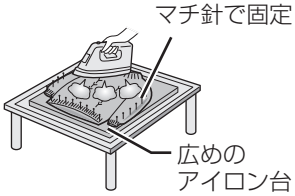

1 洗濯物を入れて

2

- 洗濯量計量はありません。

3 (表示水量に従い)
液体中性洗剤を入れてふたを閉める

- ロックがかかり、給水を開始。

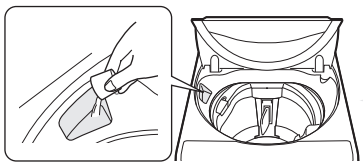

- 液体中性洗剤をご使用ください。
  衣類に直接かからないようにご注意ください。
- ジェルボール型洗剤(アリエールなど)は使用しないでください。
  【衣類が傷む原因】

運 転

衣類をすぐに取り出す

- 「予約」は使えません。
- 素材により浮きやすいものがあります。給水後に一時停止して、上から押さえて十分に液を含ませて沈めます。
- 終了後、十分に脱水できていないと感じたときは、おしゃれ着コース「脱水のみ」で追加運転してください。

ご注意
- 水温は30℃以下でお使いください。【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

毛布の洗濯に

毛布コース

洗える毛布とネット

洗える毛布

- 🧺 または 🧺 表示のあるもの
  (表示のないものは洗わないでください)
- アクリルなど、合成繊維100%
- **シングルサイズ(3kg以下)**

毛布やカーテンなどの大物を洗うときは別売の大型毛布用丸型ネットを必ずお使いください。 31ページ

【洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷める原因】
- 指定の大型毛布用丸型ネットを使わず運転して、洗濯物や 製品が傷んだ場合は、保証の対象外となります。

① 6つ折りにしてから巻き込む。**(高さを水面以下に)**

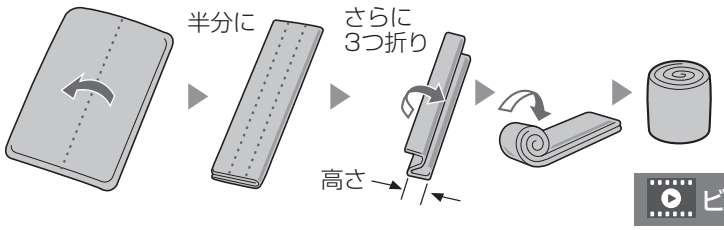

② ネットに入れて槽に押し込む。

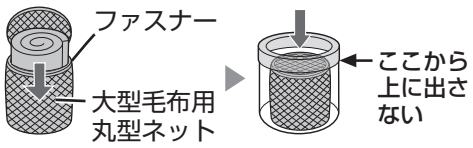

ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

1 洗濯物を入れて



2

- 洗濯量計量はありません。

3 (表示水量に従い)
液体洗剤を入れてふたを閉める

- ロックがかかり、給水を開始。

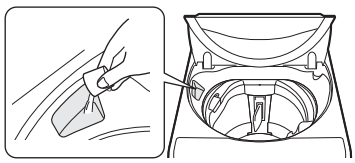

運 転

洗濯物を取り出す

必要に応じて

- **予約運転する**

予 約 16ページ

- 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃・5L)に溶かしてから、洗濯物を入れる前に槽に直接入れます。

洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込む。
(「洗い」の後半におこなうと効果的)

① **「一時停止」して、浮き上がっている部分の空気を押し出す**

② **再スタートする**
(自動的に水を補給する)

お願い
- 少量(1.5kg以下)の場合は、標準コースでお洗濯してください。毛布コースは水流が強いため、水量を減らしても水が飛び散るおそれがあります。
- 電気毛布には、洗濯できないものがあります。
  電気毛布の説明書をご確認ください。

干し時間を短縮したいときに

風乾燥コース

こんなときに

こんなときに		容 量	風乾燥時間
干し時間を短縮したい	一般の衣類	3kg以下 [2.2kg以下]	2時間
化繊の送風乾燥※	ポリエステルなど化繊100%の衣類	1kg以下	

※ 部屋干しと同程度まで乾かせます。

容量にご注意ください
多いと乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内部ですれて、衣類を傷める原因になります。また、ハンカチのみなど、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が槽に張り付いて乾きむらになることがあります。
途中で一時停止し、ほぐしておくと防げます。

準備

十分に脱水してシワをのばして入れ、ふたを閉める

必要に応じて

- **予約運転する**

16ページ

1

2



3

運 転

衣類を取り出す

- シワ防止のため、すぐに取り出してください。

「脱水だけ」など個別に設定する

「洗いだけ」「脱水だけ」など個別に運転

1 例 すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れて

●必要に応じてコースを選ぶ。

必要に応じて

●**予約運転する**

16ページ

2 **運転したい行程の組み合わせを選ぶ**

洗い
すすぎ
脱水

●すすぎから始めるときは「水量」も選ぶ。
● セレクト の使いかたや運転内容などは 7ページ

こんなときに 例

●**脱水だけ**したい
●**排水だけ**したい

洗い
すすぎ
脱水

（「排水だけ」のときは、洗濯・脱水槽が回り始めたら電源を切る。）

●**洗濯液を再利用**したい
（洗濯液が残る）

洗い
すすぎ
脱水

●洗濯量が少ない(1.5kg以下)のときは、水量を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
●洗いを設定せずにすすぎから始めるとまず、排水→脱水をおこない、その後、すすぎの行程に入ります。
●すすぎや脱水から始めるときは、脱水時のバランスを保つため洗濯物を上から押さえて均等に入れてください。
● セレクト で選ぶと、標準コース、シワ抑えコースのすすぎは、ためすすぎ2回に変わります。

3

●必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。

予約運転する

運転終了までの時間を予約

対象コース	標準・ガンコ汚れ・時短・毛布・風乾燥

1 洗濯物を入れて

● 必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。

● 毛布コースで粉末洗剤を使用する場合は、毛布を入れる前に、洗剤をぬるま湯に溶かして槽に流し入れてください。

2

運転終了までの時間を選ぶ

● 1～24時間後まで、1時間刻みで選べます。

● 一度使用すると、前回使った時間を表示します。

● 所要時間 7 ページ より長めに設定します。
短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

3

4 表示水量を目安に洗剤類を入れる 9 ページ

液体洗剤
液体漂白剤
水で薄めて「液体洗剤・液体漂白剤注入口」に入れる

柔軟剤
「ソフト剤注入口」に入れる

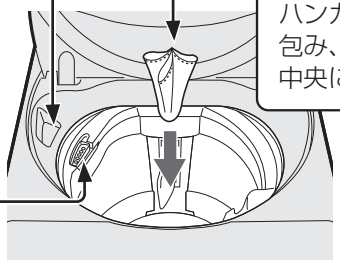

粉末洗剤
粉末漂白剤
ハンカチなどに包み、洗濯物の中央に押し込む

● 粉石けんや液体石けんは、予約運転に使わないでください。
● ジェルボール型洗剤は、槽に直接入れてください。

5 必ずふたを閉める

● 予約完了。

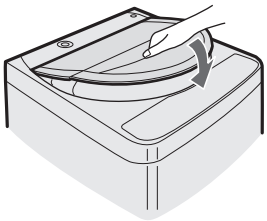

▶

● しばらくすると待機状態になります。

● ふたを開けていると運転が、始まりません。
● 給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、選んだ終了時間を前後することがあります。

予約内容を確かめたいとき ▶ 予 約 を押す。 運転終了までの時間と運転内容を表示し待機状態に戻ります。

予約後に変更や取消しをしたいとき ▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す。

設定を変更する

念入り洗濯に変更する

標準、シワ抑えコースは、スタート後「念入り洗濯」に変更できます。

設定のしかた	スタート後、洗い中に セレクト

	変更なし(解除) ピピッ♪ ◀▶	念入り洗濯 ピッ♪
洗い	標準	標準 ＋ 約3分
すすぎ	シャワーすすぎ+ためすすぎ	注水すすぎ2回※1
脱水※2	標準	標準 ＋ 約3分

- 洗い中でも、終わり近くになると変更できません。
- 記憶しませんので、ご利用のつど設定してください。

※1すすぎ時間は12～15分長く、使用水量は、約90～105L (15L/分の場合)多くなります。
※2 シワ抑えコースの場合、脱水時間は延長しません。

水量を調整する

自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。(最高は48L[42L]以上、最低は27L未満にはなりません)

対象コース	標準・ガンコ汚れ・シワ抑え・時短

1 電源「切」の状態で

水量 を押しながら 入

2 水量 で調節する

※「少なめ」でも洗濯量が多い(5.5kg[4.5kg])場合は48L[42L]になります。

0 → 1 → -1

標準 → 1段階多め → 1段階少なめ※

3 スタート 一時停止 ピッ♪

- 記憶して電源が切れます。

終了音を消す

設定のしかた 解除のしかた	スタート後に 予約 を押しながら コース

ピッ♪ 終了音は鳴らない

ピピッ♪ 終了音が鳴る

ほぐし運転をやめる

脱水後のほぐし運転 5 ページ をおこなわないように設定できます。

設定のしかた 解除のしかた	電源「切」の状態で セレクト を押しながら 入

ピーッ♪ ほぐし運転をおこなわない

ピピッ♪ ほぐし運転をおこなう

お手入れする

- はずした部品は必ず取り付ける
  【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品です。破れたときは、お買いあげの販売店でお求めください

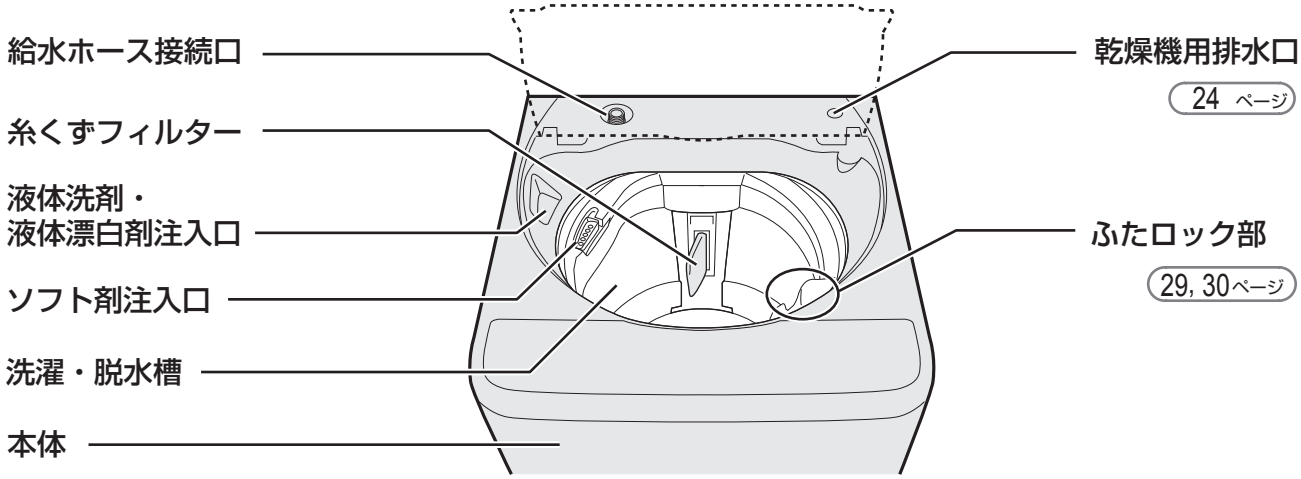

糸くずフィルター / 洗濯・脱水槽【使うたびに】

糸くずフィルター

はずして掃除する
【目詰まりするとネットが破れたり
糸くずが取れにくくなる原因】

はずしかた

奥まで指を入れて、つまみの上部を
押し下げてかかりをはずし、
裏返して糸くずを取り除く。

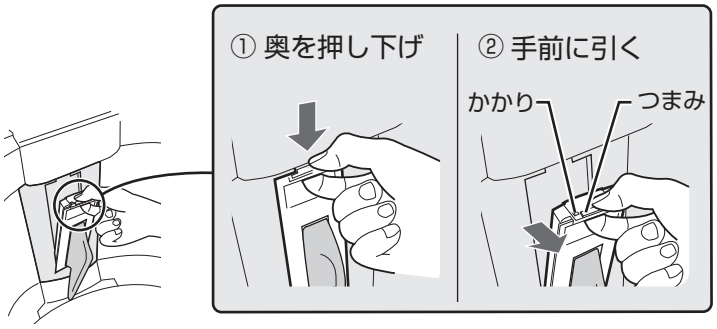

取り付けかた

下部を穴に差し込んでから
上部を押し込む。

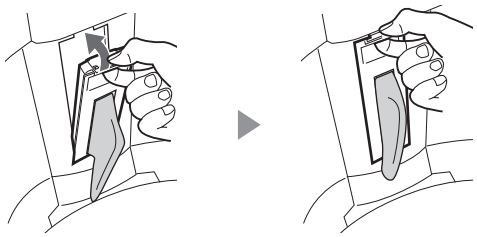

洗濯・脱水槽(ステンレス槽)

よく絞ったやわらかい布で拭く

- さびに気付いたら市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽の内側に白い線(洗剤成分と水中の成分が結合したもの)が付くことがあり、放置するとこびり付くことがあります。液体洗剤を使ったり、注水すすぎ2回(「念入り洗濯に変更する」 17ページ)を利用すると防げます。
- のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「48L[42L]」を選んで運転し、槽ののりを落とす。
  (給水中に漂白剤を10ml程度入れると効果的)
- 槽洗浄もご利用ください。 20ページ

本体 / 液体洗剤・液体漂白剤注入口【汚れたら】

本 体

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。【プラスチック部などが傷む原因】
- 本体やふたなどに洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたら、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る。【放置すると傷む原因】

液体洗剤・液体漂白剤注入口

歯ブラシなどでごみを取り除く

- 洗剤が残っている時は、拭き取る。

ソフト剤注入口【2~3回の使用ごとに】

予約運転の場合はご使用ごとに

① 約40℃のお湯約100mlを、注入口に流し入れ、5～10分放置する。

② 「時短コース・脱水のみ」を2回くり返して運転する。

排水口【設置前や「E3」を表示したとき】

はずして掃除する。

【糸くずがたまると水漏れの原因】

排水口からホースをはずすときは、ぞうきんなどをそえてください。ホース内に水が残っていることがあります。

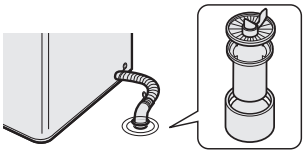

給水ホース接続口【水の出が悪くなったら】

給水ホースをはずしてから歯ブラシなどで、ごみを取り除く

- 給水ホースのはずしかたは 26ページ をご覧ください。
- お手入れが終わった後など、給水ホースを再び取り付けるさいには、水漏れなどを防ぐため 25, 26ページ をご覧のうえ、確実に接続してください。

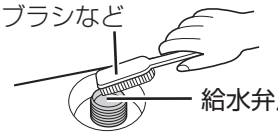

給水弁用フィルターは必ず取り付ける。

- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。31ページ
- 井戸水をご使用の場合は、水中の不純物がたまりやすいため、こまめにお手入れしてください。
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで差し込みます。【確実に取り付けないと、給水弁故障の原因】

凍結を防ぐために

凍るおそれのある場所には設置しないでください。21ページ

蛇口を閉めて給水ホースをはずし、ホースと槽内の水を十分に排水する。

ワンポイントアドバイス

凍結したときは

- 水栓と接続部は、蒸しタオルで包む

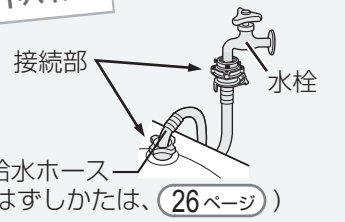

- 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する

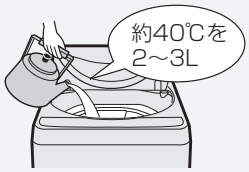

- 給水ホースは、約40℃のお湯につける。

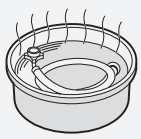

槽の汚れが気になるときに

洗濯機クリーニングサービス
もご利用頂けます。(裏表紙)

槽洗浄

洗濯・脱水槽の汚れやカビ、ニオイが気になるときに。

準備

用意するもの

- 洗濯槽クリーナー ES-C (塩素系・当社別売品) (31 ページ)
  または 市販の塩素系洗濯槽クリーナー
  - 洗濯槽クリーナーは塩素系をお使いください。
    酸素系は泡が多量に発生し故障の原因になります。
    市販のクリーナーをご使用のさいには、容器に記載の方法に従ってください。

- **洗濯物は絶対に入れないでください。**
- 「予約」は使えません。
- 運転中は十分に換気してください。

1 洗濯槽クリーナー(塩素系)を入れて、ふたを閉める

2 ふたを閉めたまま

3

槽洗浄

つけ置き時間を表示

- 必要に応じて 水量 で水量を変更します。

4

- 給水を開始して槽洗浄が始まる。
  (つけ置きと弱いかくはんをくり返して洗浄します)

運転

槽洗浄終了

設置のしかた

設置される方へ
「設置のしかた」を必ずお読みになり、正しく設置してください。不具合のないことを確かめてからご使用になる方へお渡しください。

同梱の付属品 31 ページ をお確かめのうえ、切った排水ホースなどは、ご使用になる方へお渡しください。

据え付け場所を確認する

⚠警告 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない。【感電や漏電による火災や故障の原因】

据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください

- **据え付け前に排水口を掃除する**
  【排水が悪くなったり異臭の原因】
  - 設置後も定期的にお掃除してください。

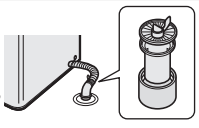

- **壁などから2cm以上離して設置する**
  - 蛇口や水栓つぎてからも離してください。
- **ラジオ・テレビなどは本体からできるだけ離す**【雑音の原因】

- **次のような所には置かない**
  - 凍るおそれのある所【残水の凍結による故障や異常動作、異音等の原因】
  - 直射日光のあたる所【紫外線でプラスチックが傷み破損したり、変形や故障の原因】
  - タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床、平らでない所【振動や騒音が大きくなったり床を傷める原因】
  - ブロックやレンガ、角材の上など不安定な所【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】

例

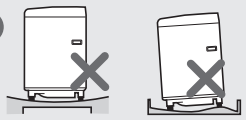

弱い床　凹凸のある防水パン

水栓(蛇口)を確認する

適した蛇口

横水栓

先端の傷に注意【水漏れの原因】

- 水栓つぎてを取り付けてご使用ください。25 ページ

分岐水栓



洗濯機専用として使えます。

- 水栓つぎては不要です。

適さない蛇口

オートストッパー付き水栓ジョイント(別売品)に付け替えてください。 ●水栓つぎては不要です。

自在水栓

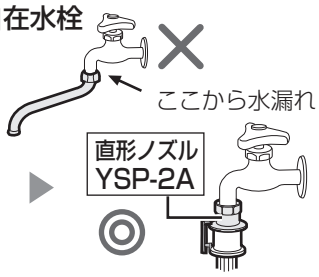

万能ホーム水栓
先端が弱く、はずれるおそれ

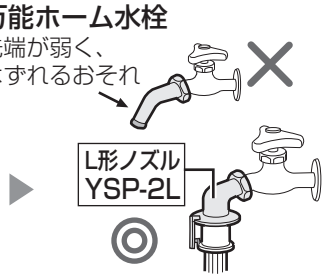

- 取扱説明書に記載のもの以外は、日本電機工業会規格JEM1206準拠の水栓をご使用ください。ご不明な場合は水栓メーカーにお問い合わせください。
- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使わないでください。【水漏れの原因】
- 埋め込み水栓には、日本電機工業会規格JEM1206対応であっても、レバーが確実にかけられなかったり、しっかり差し込めない場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

排水口の位置と防水パンを確認する

- **設置場所によっては別売の真下排水つぎてセットが必要になる場合があります。** 31 ページ
  使いかたは、真下排水つぎてセットの説明書をご覧ください。

排水口の位置	本体の真下以外	本体の真下	
設置場所	防水パン／床に直置き	台のない防水パン／床に直置き	台付きの防水パン(四隅が高い)
防水パンの幅(内寸)	(排水口：右) 610mm以上 (排水口：左) 650mm以上	590mm以上	
防水パンの形状	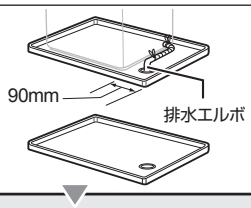		
		排水エルボ付きの防水パンの場合は、排水エルボをはずして真下排水つぎてを使用する	
真下排水つぎてセット (真下排水つぎて＋据付脚)	ー(不要)	○(必要)	○(必要) (真下排水つぎてのみ使用)
排水ホース 引き回し時の注意点	本体に接触させない 【異音の原因】	本体の底より高くしない 【機構部に接触し、異音や水漏れの原因】	

設置のしかた

⚠警告 必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう(濡れた手で抜き差ししない)【感電・けがの原因】

付属の排水ホースについて

本機には、2種類の排水ホースを同梱しています。

● 排水ホースA (長さ1.2m)

- 通常は、この排水ホースのみを本体に接続します。排水口が本体の左または後方にある場合は、下図の通り排水ホースAを本体の外側から引き回して接続してください。

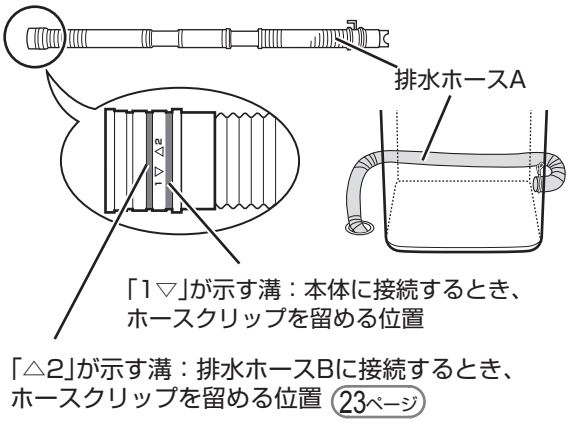

● 排水ホースB (長さ0.5m)

- 排水口の位置が左手前など、排水ホースAだけでは届かない場合などに使用します。(使用しない場合は、ご転居などに備えて、残ったホースクリップ、取扱説明書、据付チラシなどと共に大切に保管してください)

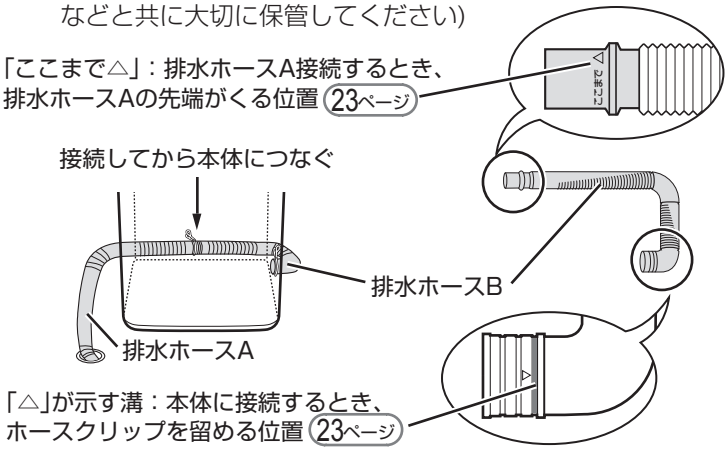

排水ホースを本体に接続する

通常の場合 ● 排水ホースAのみ使用する

1 排水ホースAを本体の接続部に差しこむ

① ホースクリップをあらかじめ接続位置の近くに通しておく。
② 「1▽ △2」の刻印が見えなくなるまで(約20mm)確実に差し込む。【抜けて水漏れの原因】

- 差し込みにくいときはホースの内側に石けん水をつけてください。

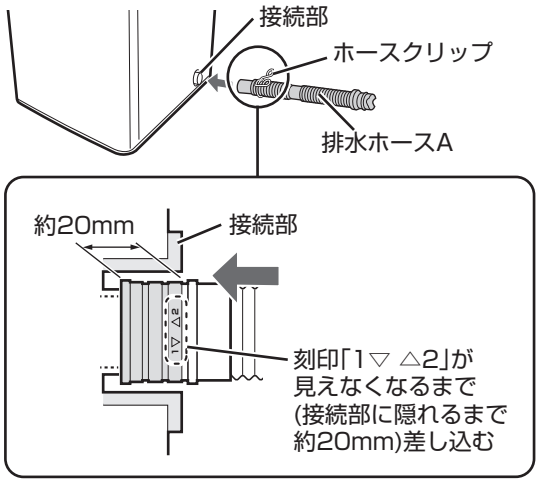

2 ホースクリップで留める

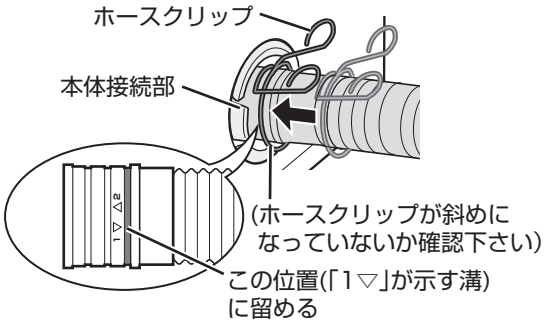

- ホースを軽く引っぱり抜けないことを確認してください。

3 ホースを排水口に接続する

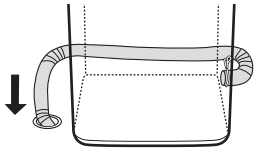

- 排水ホースを本体の下に押し込んだり、本体や脚でつぶさない。【異音や水漏れの原因】
- 排水口からはずれないよう、しっかり接続する。【水漏れの原因】
- 排水ホースが鋭利な角に触れないようにする。【ホースに穴があく原因】
- 取扱説明書記載(排水ホースを本体に接続する 22,23ページ)以外の接続による水漏れは、保証の対象外となります。

- ご転居などで本体を移動するときは、排水ホースをはずしてください。はずしたときに水滴が落ちる場合があります。移動するときは本体の接続部にタオルなどを詰めることをおすすめします。

排水ホースを本体に接続する(つづき)

排水ホースAだけでは届かない場合 22ページ

- 排水ホースA・Bを接続してから、本体に差し込む

1 排水ホースAとBをつなぐ

① ホースクリップをあらかじめ排水ホースAの接続位置の近くに通しておく。
② 排水ホースAの先端がBの目印位置(△の先端)にくるまで差し込む。
- 差し込みにくいときはホースの内側に石けん水をつけてください。

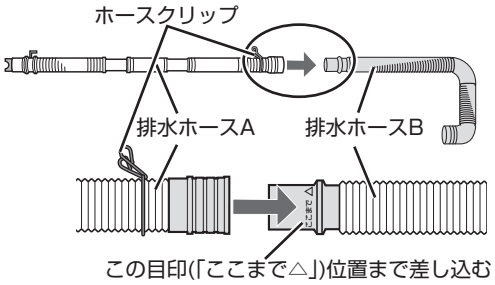

2 排水ホースA・Bをホースクリップで留める

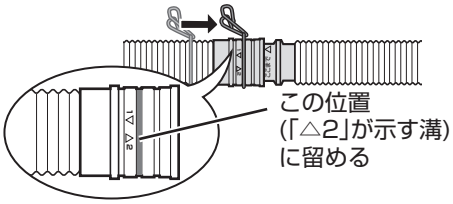

- ホースを軽く引っぱり、抜けないことを確認してください。

3 排水ホースBを本体の接続部に差しこむ

① ホースクリップをあらかじめ接続位置の近くに通しておく。
② 「△」の刻印が見えなくなるまで(約20mm)確実に差し込む。【抜けて水漏れの原因】
- 差し込みにくいときはホースの内側に石けん水をつけてください。

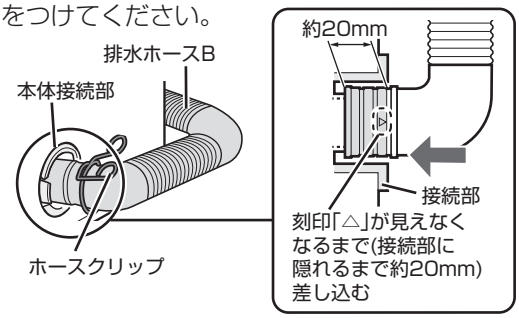

4 ホースクリップで留める

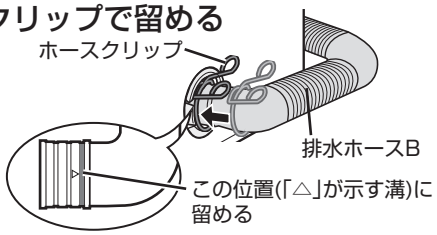

- ホースを軽く引っぱり、抜けないことを確認してください。

5 ホースを排水口に接続する

こんなときは		排水ホースの処理方法
ホースの処理	高くなる	必ず水平(高さ10cm以下)に設置してください。【給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因】 
	折れ曲がる	つぎてで折れ曲がりを防ぎます。  排水Lつぎて(別売品) 31ページ
	短い	内径3cm以上、長さ1.3m以下のホースで延長できます。 延長用排水ホース(別売品/長さ1.3m) 31ページ
	長い	長い場合、くびれた部分(矢印の位置)で切り、先端のスリーブやフックを差し替えます。(フックは先端にいちばん近いくびれ部分のときのみ) 
	排水口が真下	別売の真下排水つぎてセットを使います。31ページ 【ホースがつぶれたり、機構部や床に当たって異音や水漏れの原因】  水が入ると機構部が下がって排水ホースに接触する場合があります。 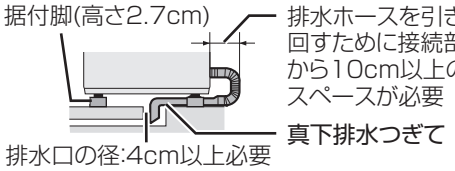

必要なとき

設置のしかた

⚠警告 アース線接続
アースを確実に取り付ける
【故障や漏電のとき、感電の原因】

水平に設置する

がたつきをなくし、水平に設置する。【がたつきや傾きは振動が大きくなったり、運転が途中で止まる原因】

1 がたつきをなくす (4カ所の脚が浮かない様、調節ください)

● 調節脚で調節する。

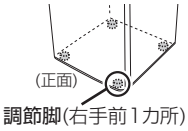

① 固定ねじをゆるめる。
② 調節脚を回して脚の高さを調節する。
③ 固定ねじで確実にしめ付ける。
【しめ付け不足は、振動、騒音、異音の原因】

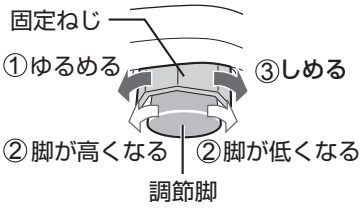

● 必要に応じて脚スペーサー(別売品)で調節する。31ページ

脚スペーサーセットの使いかた
- 本体の傾きに応じて、脚スペーサーの厚さを変える。
- 固定脚に接着テープで貼り付ける。
- 重ねる場合は3mmを下に。
  (逆にするとすき間ができ、
  正確な高さになりません)



2 もう1度、がたつかないことを確かめる

ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙

① 目で見て、本体が傾いていないか確認。
② 本体上部の対角
A(左前と右うしろ)、B(右前と左うしろ)
を押さえ、がたつきがないか、
ゆり動かして確認。
※がたつく場合は、再度
調節脚で調節してください。

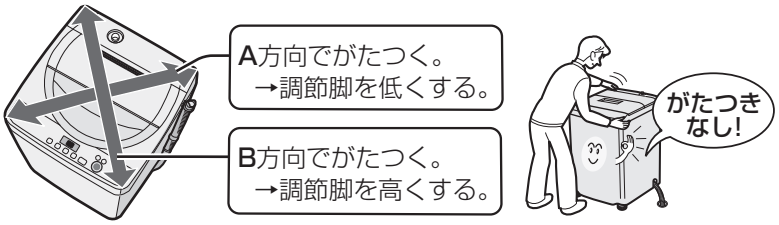

アース線を接続する

● **アース端子がある場合**

● **アース端子がない場合**

アース工事をおすすめします。
電気工事士によるD種接地工事が
必要です。お買いあげの販売店、
または最寄りの電気工事店に
ご依頼ください。

乾燥機を使用する場合

● **乾燥機用排水ホースを接続する**

① 本体の乾燥機用排水口のシールを取りはずす。
② ホースが長い場合は、図の位置で切断してから本体の排水口にしっかり差し込む(少し固め)。

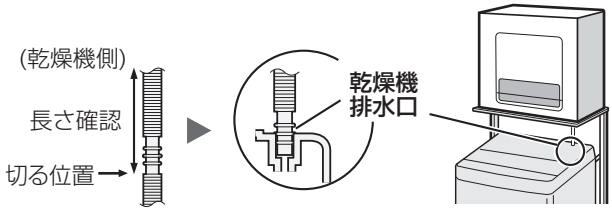

オートストッパー付き水栓や、別売のオートストッパー付き水栓ジョイントには、水栓つぎてを使わず、直接給水ホースをつないでください。

⚠警 告 必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう(濡れた手で抜き差ししない)【感電・けがの原因】

給水ホースを取り付ける

1 本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、（①）強くしめ付ける（②）

● 袋ナットをホースとともに動かすと、よくしまります。

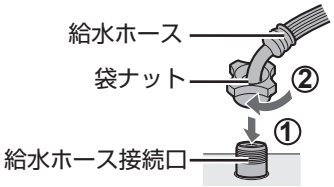

2 蛇口(横水栓 21ページ)に、水栓つぎてを取り付ける

● 横水栓以外については、21ページ をご覧ください。

① ねじ(4本)をゆるめて蛇口に当てる。

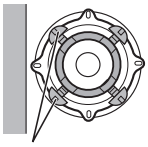

ねじを蛇口の径までゆるめて、中央に押し当てる。

壁側のねじ

● 壁側のねじをあらかじめ調整しておくと取り付けやすくなります。
● 蛇口の径が大きい(16mm以上)ときは、つぎてリングをはずします。

つぎてリング

② まっすぐに押し当てながら、ねじを均等にしっかりしめ付ける。

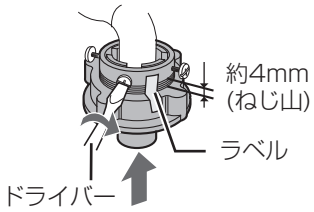

③ ラベルをはがし、ねじ山が1～2mm程度になるまで、しめ付けボディを強くしめる。
【しめ付けないと水漏れの原因】

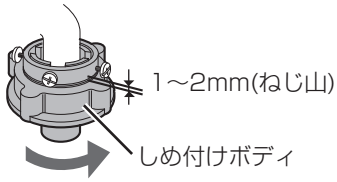

● 水栓つぎては、傾きやゆるみなく、蛇口の中央にしっかり固定してください。
● 取り付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態までいったんゆるめてください。

3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

● 取り付け前、水栓つぎての接続部を確認し、ごみなどが付着している場合は、水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。

① スライダーを引き下げながら

② 水栓つぎてにまっすぐ「カチッ」と音がするまでゆっくり差し込んでから、スライダーをはなす。

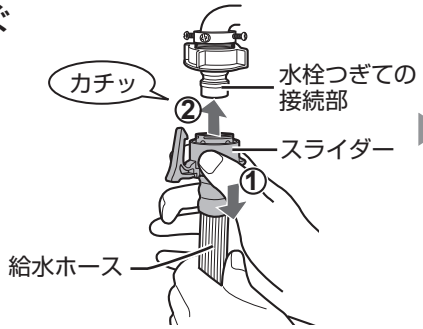

● ロックレバーが、水栓つぎてのツバに確実に掛かっていることを確認してください。

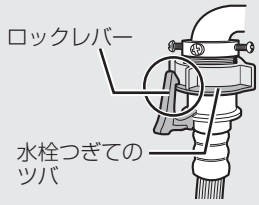

4 取り付け具合を確認・点検する

本体側

● **給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。**【水圧で水が飛び散る原因】

いったんはずして付け直す。

ホースの根元を持って左右に動かし、しめ付けを確認。

水栓側

● **ホースを引っ張り、傾き・ぐらつき、ゆるみなどがなく取り付けられている事を確かめる。**
● **蛇口を開き、水漏れしないか確認。**
水漏れしたときは、給水ホースをいったんはずして、取り付け直してください。(はずしかたは 26ページ)
それでも水漏れが続く場合は、手順 2 に戻り、水栓つぎてを取り付け直してください。

● 水栓つぎては、長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水漏れし、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検してください。

設置のしかた

給水ホースのはずしかた

はずすときに水が飛び散るため、まずホース内の水を抜く。

1 ふたを閉めたまま蛇口を閉じて

2

約10秒後
電源を切る

3 給水ホースをはずす

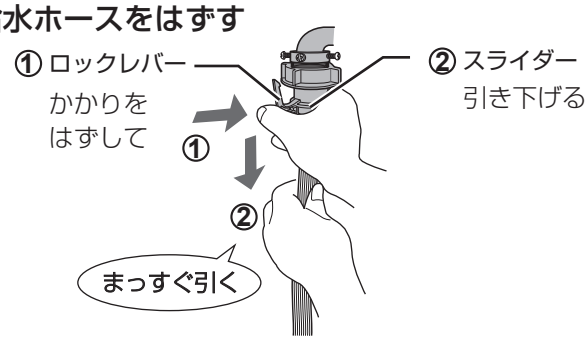

● ホース内に水が残っていますので、容器などで受けてください。

ご注意

給水ホースは、正しく取りつけないと、水漏れの原因になります。ご注意ください！

● 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものか別売品をお使いください。
すでに付いている場合も新しいものに取り替えてください。

● 作りつけの水栓などで、接続部に傷が付いていたり、さびやメッキのはがれがある場合は、新しいものに交換してください。また、取り付け前には接続部を確認し、ごみなどが付着している場合は、取り除いてください。【水漏れの原因】

● ホースの抜き差しは、まっすぐにおこなってください。
【ホース内部のパッキン(黒)が傷付き、水漏れの原因】

● ホースはゆっくり差し込んでください。
【ホース内部のパッキン(黒)がねじれて、水漏れの原因】

● ホースや接続部分などに、無理な力がかからないように取りつけてください。【水漏れの原因】
ホースが短い場合は、別売の延長用給水ホースで延長してください。

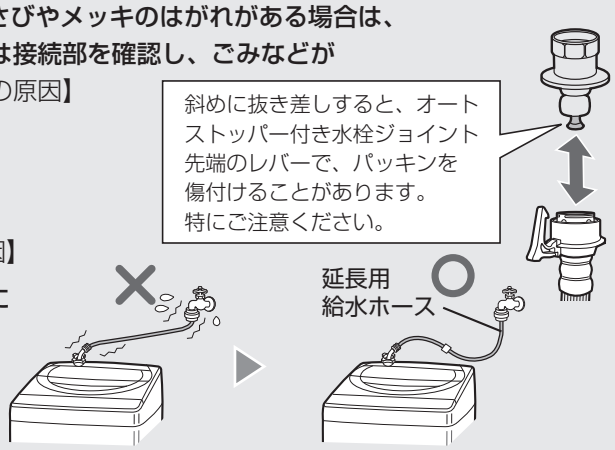

試運転する

設置が終わったら、必ず試運転をおこなってください。

運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、排水口などから、水漏れや異音・異常な振動のないことを確認する。

● 脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動が大きくなることがありますが、異常ではありません。

1 毛布コース、「洗い」のみに設定（約３分運転）

● 水漏れ、異音などがないことを確認してください。

2 標準コース、「脱水」のみに設定

● 水漏れや異音・異常な振動などがないことを確認してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

> ⚠ **【設計上の標準使用期間】7年**
> **設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。**

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件　JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電　圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温　度	20℃
	湿　度	65%
負荷条件	負　荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03～0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
使用時間および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「こんなときは?」（29, 30 ページ）や「エラー表示」（30 ページ）などを調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：全自動電気洗濯機　• 形名：(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)　• 故障の状態 (具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前　• 電話番号　• ご訪問希望日

便利メモ お買いあげのさいに記入されると便利です。

販売店名
電　　話　　(　　)　　ー
お買いあげ日　　年　　月　　日

保証期間中

- 修理にさいしましては保証書(裏表紙)をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料･部品代･出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(裏表紙)

- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。以下の消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
  ・糸くずフィルター

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 環境への配慮のため、修理にさいして再生部品・代替部品を使用する場合があります。
  また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

• エラー表示でお困りのときは、表示した内容をメモしてお伝え頂くと、よりよい対応方法をご案内できます。

(表示例) E1

【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

「COCORO MEMBERS」でご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品やお手入れ方法などサポート情報が手軽にご利用いただけます。COCORO MEMBERSのサイトから修理のお申し込みをされる場合、お客様情報を入力する手間が省けます。

https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html

COCORO MEMBERS MY家電登録はこちら

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、
気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ　お問い合わせ　検索

https://jp.sharp/support/

オンラインサポート トップページ

修理のご依頼、進捗確認はWebで！

シャープ　修理相談　検索

https://jp.sharp/support/repair.html

インターネットから 修理のお申し込み

使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：**9:00～18:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：**9:00～20:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

■ＱＲコードについて
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。
個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。2K1911

こんなときは?

	こんなときは	ご確認ください	参照ページ
電源・洗い～脱水	電源がすぐに切れない 電源が入らない	●電源 切 を押すと、約1秒間コースランプすべてが点灯したのち電源が切れます。その間は電源 入 を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。	5
	洗いやすすぎの途中や終わりにパルセーターが小刻みに動く	●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりしています。	―
	選んでいないのに、注水すすぎをおこなっている	●洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の使用などで、脱水中に泡が多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための行程(注水すすぎ)を追加します。 ●排水ホースの位置が高くなっていませんか。	― 23
	運転が止まったようにみえる	●おしゃれ着コースではやさしく洗うため、運転が止まったようにみえることがあります。	―
	脱水の初め低速回転が続く何度も脱水をくり返す	●高速回転の前にバランスを整えています。	―
	脱水が終わっているのにパルセーターが動いている	●衣類を取り出しやすくするため「ほぐし運転」をおこなっています。	5
	脱水中に給水してすすぎに変わる	●洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) 直らない場合は「E4」または「E19」を表示して止まります。	30
	ほぐし運転しない	●ほぐし運転をやめる設定になっていませんか。 ●洗濯量が約4kgより多い場合、衣類を傷めるおそれがあるため、ほぐし運転をおこないません。 ●脱水のみでの運転のときは、ほぐし運転をおこないません。	17 5 5
	最終すすぎの水がにごっている洗濯終了後、洗濯・脱水槽に白い線が付く	●にごりの原因は、洗剤そのものでなく粉末洗剤の成分(ゼオライト)です。洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い線が付くことがあります。お手入れしてください。	18
衣類の仕上がり	洗濯物が傷んだ	●洗濯中、衣類が浮いていませんでしたか。 ●デリケートな衣類を洗濯ネットに入れずに洗いませんでしたか。 ●毛布を大型毛布用丸型ネットを使わずに洗いませんでしたか。	6 6 13
	ほとんど絞れない すすげない	●泡が多量に発生すると、内部で抵抗になり脱水回転が妨げられるため、絞れなかったり、すすげなくなることがあります。 <泡発生の原因> 例 ・洗剤の入れすぎ(正しく量る) ・排水ホースの設置不良(適切に設置する)	― 9 23
	洗濯物に白い粉が付く	●石けん成分が水と反応して、石けんカスが生成され付着する場合があります。 ●石けんの使いかたを確認し、洗濯物を入れる前によく溶かしてからご使用ください。 ●石けんは合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、すすぎ回数を増やしてください。 ●石けんという表現でなくても、無添加や天然素材という表現の洗剤には石けん成分が多く含まれるものがあり、白い粉が付く場合は石けんと同様の対応をおこなってください。	― 8 8 ―
ふたが開かない・ふたロック	運転中のふたの開けかたは?	●「**スタート**」ボタンで一時停止すると、ロックを解除します。(脱水など槽の回転中は、ロック解除に5～15秒かかります)	4
	ふたが開かない	●運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックします。通電後、電源を入れると開けられます。 ●チャイルドロックを設定しているときは、運転中だけでなく、一時停止中や運転終了後槽に水が残っている場合もロックを解除しません。	― 5
	ふたが開いているのに、ロックがかかって(ロックピンが出て)おり、ふたが閉まらない	●電源を入れ直してください。 ●運転中は「**スタート**」ボタンで一時停止し、ふたを閉め直します。(無理に閉めると破損します) 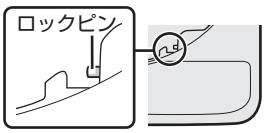	― ―
	運転中にロックしない運転が終わっているのにロックしていない状態で回転している	●故障のおそれがあります。 回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。	―

こんなときは？

	こんなときは	ご確認ください	参照ページ
振動・音	水道管や給水弁から音がする	●水圧が高い場合、音がすることがあります。蛇口を絞って調節してください。	—
	異常な音がする 振動が大きい	●がたつき、傾きはありませんか。(据え付け状態を確認) ●排水ホースは正しく処理していますか。 ●衣類が片寄っていませんか。→「スタート」ボタンで一時停止し、片寄りを直して、再スタートしてください。	24 23 —
	槽を動かすと水の音がする (「シャワシャワ」音)	●脱水時のバランスをとるための液の音です。	—
	脱水のはじめに音がする (「パチッパチッ」音)	●脱水の水が槽に当たって発生する音です。	—
	運転中の音について	●これらの音は、異常ではありません。 ●ボタン、ヘアピンなどの異物がある場合は取り除いてください。 カチッ：ふたをロックする音 ウォンウォン：パルセーターが回転する音 シャー：給水する音 ジーカチッ：排水モーターの音 パチッパチッ：脱水のはじめ脱水の水が槽に当たって発生する音 ビジュアルガイドでもご案内しています 裏表紙	— —
	脱水中、動作と停止をくり返すような音がする	●適切な回転数を保つため、間欠運転をおこなっています。	4
	脱水の途中から音が変わる	●脱水後「ほぐし運転」をおこなっているためです。	5
その他	室内の照明が一瞬暗くなることがある	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路のご使用をおすすめします)	—
	ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像が乱れることがある	●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。	—
	床に脚の跡がつく	●塩化ビニールの床に設置している場合、床材の成分でゴム製の脚の色が移ることがあります。別売の洗濯機用トレーのご使用をおすすめします。	31
	水栓から水が漏れる	●給水ホース、水栓つぎての取付け状態を確認してください。	25,26

エラー表示

●点灯・点滅している進行表示(「洗い」「すすぎ」などのランプ)を急速点滅させながら、以下の表示でお知らせします。

エラー表示・内容		ご確認ください	再スタート
E1	給水できない	●蛇口を開けましたか。●断水していませんか。 ●給水弁用フィルターが詰まっていませんか。 19ページ	「スタート」を押す
	給水が止まらない	●排水ホースの位置が高くありませんか。 23ページ ①電源を切り、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 ②電源を入れ直し、排水してから洗濯を続ける。	
E2	ふたが開いている	●ふたをきっちり閉めていますか。	ふたを閉める
E3	排水できない	●排水口が詰まっていませんか。 19ページ ●排水ホースがつぶれていたり長すぎませんか。 ●排水位置が10cm以上であったり、ホースの先がふさがっていませんか。 23ページ ●排水ホースを3m以上に延長していませんか。	「スタート」を押す
E4	脱水できない	●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ●洗濯物がはみだしかけていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。 (特にジーンズや厚手の衣類などは片寄りやすい) 振動が大きく、運転が停止した。▶ 槽が完全に止まってから、洗濯物を均一に直す。※ ※ チャイルドロック設定中は、ふたロックを解除してからご確認ください。 4ページ	ふたを閉める 約15秒後(残水状況によっては約1分後)に回転を始める。
E ◀▶ 19 交互に表示		●排水事情が悪くありませんか。(「E3」参照) ●洗剤を入れすぎていませんか。	「スタート」を押す
E ◀▶ 21 交互に表示	ふたロックがかからない、はずれない	●ふたのロック部に、布などがはさまっていませんか。 (ふたロック部の位置は 18ページ)	ふたを閉め、「スタート」を押す
C …	などの表示のとき	●電源をいったん切り、1分ほどしてから入れ直します。再度同じ表示をするときは故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	

付属品

給水ホース (1組)

25, 26 ページ

長さ0.8m

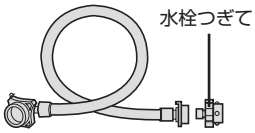

排水ホースA (1本) 22,23ページ

長さ1.2m

排水ホースB (1本)

22,23ページ

長さ0.5m



ホースクリップ

(2個) 22,23ページ

印刷物付属品 (各1部)

- 取扱説明書(保証書一体型/裏表紙)※
- 据付チラシ※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2020年11月現在のもので変更する場合があります。
詳しくは、お買いあげの販売店または以下のシャープホームページにてご確認ください。
洗濯機・別売オプション品ページ https://jp.sharp/support/washer/option.html

延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用します。

	流通コード	希望小売価格
1m用	210 360 0110	1,430円 (税込)
2m用	210 360 0111	1,925円 (税込)
3m用	210 360 0112	2,200円 (税込)
5m用	210 360 0113	3,025円 (税込)

給水ホース

水栓つぎては付属していません。オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお求めください。

	流通コード	希望小売価格
0.5m用	210 360 0291	1,430円 (税込)
1m用	210 360 0187	1,980円 (税込)

脚スペーサーセット

(高さ6mm・3mm 各2個、接着テープ 3枚)
流通コード　210 413 0130
希望小売価格　660円 (税込)

衣類乾燥機用ユニット台

KD-3S3
希望小売価格　16,170円 (税込)

排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に。
流通コード　210 247 0062
希望小売価格　1,375円 (税込)

延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード　210 360 0575
希望小売価格　2,200円 (税込)

真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)
排水口が本体の下にある場合に。
ES-MH2
希望小売価格　2,200円 (税込)

洗濯機用トレー

床を結露による水滴から守ります。
(排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンについては住設機器メーカーなどにお問い合わせください)
幅570 奥行570 高さ10(mm)
流通コード　210 416 0064
希望小売価格　4,070円 (税込)

大型毛布用丸型ネット

流通コード　210 931 0018
希望小売価格　5,500円 (税込)

給水弁用フィルター

流通コード　210 337 0217
希望小売価格　330円 (税込)

糸くずフィルター

流通コード　210 337 0474
希望小売価格　660円 (税込)

洗濯槽クリーナー(塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに。
ES-C
希望小売価格　2,200円 (税込)

銀イオンホース

蛇口と洗濯機用ホースの間に取り付けて使用します。
洗濯水に銀イオンを溶出し、洗濯物を抗菌※・防臭※コートします。
AS-AG1　オープン価格

※•試験機関:(社)京都微生物研究所　•試験方法:当社にてあらかじめ銀イオンを付着させた試験布をJIS L1902菌液吸収法に準拠して評価
•抗菌方法:AS-AG1を用いた洗濯による(ドラム式ES-W112(2019年製)洗濯容量4kg、標準コース。タテ洗ES-PW11D(2019年製)洗濯容量2kg、標準コース)
•試験結果:抗菌活性値2.2以上。抗菌効果は次の洗濯まで持続します。

仕 様

形　名	ES-GE4E	ES-GE5E
電　源	100V　50/60Hz共用	
標準洗濯・脱水容量	4.5kg (乾燥布質量)	5.5kg (乾燥布質量)
標準水量	42L	48L
標準使用水量	95L(標準コース)	98L(標準コース)
電動機定格消費電力	370/440W	380/450W
運転音	洗い時40dB 脱水時48dB	
洗濯の方式	うず巻式	
水道水圧	0.03～0.8MPa	
外形寸法※	幅565×奥行540×高さ890(mm)	
製品重量	30kg	

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mmが必要な場合があります。
● 上表は、日本電機工業会自主基準による。●電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。**●本機はヘルツ(Hz)フリーです。**転居により電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整は不要です。

全自動電気洗濯機 ES-GE4E / ES-GE5E

洗濯機クリーニングサービスのご案内

洗濯機をサービスマンがお掃除！
汚れの状態を確認し、部品を取りはずすなどして清掃をおこないます。
https://jp.sharp/support/washer/cleaning2/tate.html

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(29,30ページ)、「エラー表示」(30ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(28ページ)よりお問い合わせください

Webもご活用ください

（機種により対応していない項目もあります）

シャープ　お問い合わせ　洗濯機　検索

https://jp.sharp/support/washer/

ビジュアルガイド 操作手順を動画や写真でご案内

https://jp.sharp/support/washer/visualguide.html

Q&A情報 よくあるご質問

故障診断ナビ 症状別の故障診断など

シャープ株式会社　本　社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

TINSJB042QBRZ　9KNB12A008222J　20H　①

取扱説明書