SHARP
ドラム式電気洗濯乾燥機

形名 イーエスエイチビー **ES-H10B**

ご使用ガイド

詳しくは
取扱説明書を
ご覧ください



基本的な使いかた

1

① 蛇口を開け、洗濯物を入れてドアを閉める

② 電源を入れる



③ 必要な場合は、運転方法やコースを変更する



の順に選ぶ

2


① スタートする



洗濯量計量



② 「洗剤量目安表示」に合わせて、洗剤を入れる 裏面

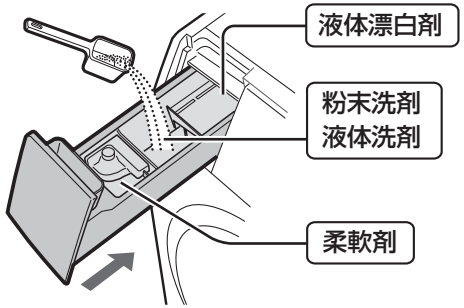

洗剤量目安表示



残り時間



運転終了



ドアを開けて衣類を取り出す




こまめにお手入れしましょう

乾燥フィルターや糸くずフィルターは、汚れやほこりがたまりやすいところです。
こまめにお手入れしてください。

乾燥フィルター　乾燥運転後、毎回お掃除(「U04」を表示したときも)

乾燥フィルターをはずして開き、ほこりを取り除く。
取れにくいときは、外側からシャワーで流したあと、乾いた布でしっかり水分を拭き取ってから元通りセットする。

お手入れせずに使い続けると、乾燥時間が長くなる・乾燥しない・故障の原因になります。

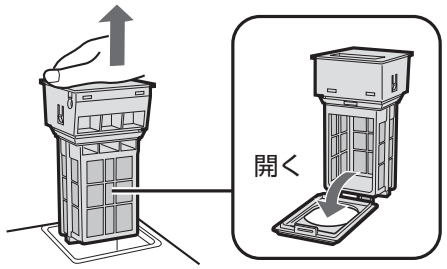

糸くずフィルター　1～2週間ごとにお掃除(「UF」「E03」を表示したときも)


① 「脱水3分」を運転して排水する。

排水しないと、ドラム内の水が多量に流れ出すことがあります。

② つまみを徐々にゆるめて水を抜き、糸くずを取り除く。

③ 元通り奥に当たるまで差し込み、 確実に締めつける。

締め付けが不十分な場合、「E31」を表示したり、水漏れします。

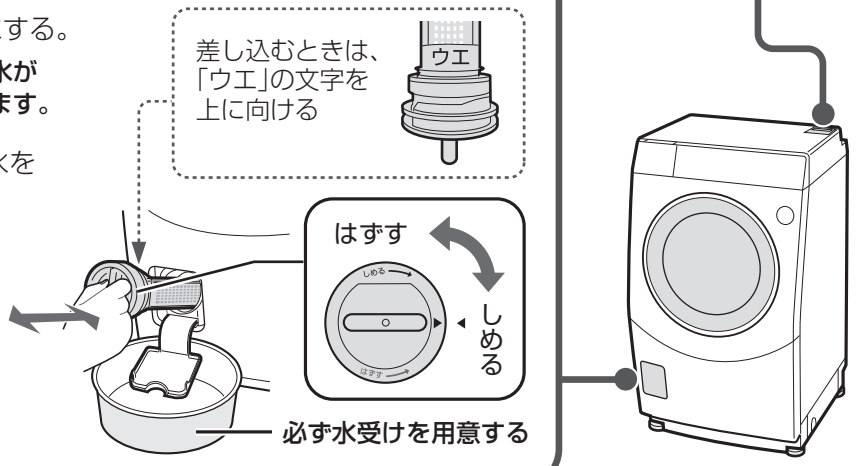

シャープ株式会社
本　　社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China　TINSJA919QBRZ　17D－　①

本体の「洗剤量目安表示」に対する洗剤類の使用量

● 洗剤量目安表示に合わせて洗剤を入れてください。

洗剤量目安表示は洗剤に付属の洗剤カップの杯数を表しています。（柔軟剤・漂白剤の洗剤キャップとは一致しません）

ドラム式洗濯乾燥機は節水性が高いため、一般の洗濯機と比べ少ない洗剤量で洗えます。洗剤を入れ過ぎると泡が多く発生し、洗浄能力や本体に様々な影響を及ぼします。泡がドアの半分程度まである場合は、洗剤を2割ほど減らしてください。

● 石けんとホームクリーニングコースの使用量については、取扱説明書をご覧ください。


種類		合成洗剤(粉末)		合成洗剤(液体)			柔軟剤				酸素系液体漂白剤	
一般的な洗濯機の水30Lに対する洗剤量		20g	25g	10mL	20mL	25mL	4mL	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL
例 洗剤類の名称（2017年8月現在）		・アタック高活性バイオEX	・トップ プラチナクリア 消臭ブルーダイヤ	・ウルトラアタックNeo ・フレグランスニュービーズNeo ・スーパーナノックス ハイジア	・液体部屋干しトップ	・フレグランスニュービーズジェル 香りつづくトップ	・ハミングNeo	・ふんわりソフラン	・ハミングファイン 香りとデオドラントのソフラン	・ハミング	・ワイドハイター EXパワー ・ブライトW 除菌&抗菌	・ワイドハイター 手間なしブライト
洗剤の重さで量る場合	洗剤量目安表示（杯）											
	1.1	52g	65g	26mL	52mL	65mL	10mL	18mL	28mL	50mL	20mL	40mL
	1.0	47g	59g	24mL	47mL	59mL	10mL	18mL	28mL	50mL	20mL	40mL
	0.8	37g	46g	19mL	37mL	46mL	10mL	18mL	28mL	50mL	20mL	40mL
	0.6	30g	38g	17mL	30mL	38mL	7mL	13mL	20mL	40mL	15mL	30mL
	0.5	25g	31g	12mL	25mL	31mL	5mL	9mL	12mL	25mL	10mL	20mL
	0.4	20g	25g	10mL	20mL	25mL	5mL	9mL	12mL	20mL	10mL	20mL
	0.3	16g	20g	8mL	16mL	20mL	5mL	9mL	12mL	20mL	10mL	20mL
	0.2	13g	16g	7mL	13mL	16mL	5mL	9mL	12mL	20mL	10mL	20mL
洗剤容器に付属の洗剤カップ（キャップ）の杯数で量る場合	洗剤量目安表示（杯）											
	1.1	1.1杯（0.9杯）					0.4杯	0.5杯	0.7杯	1.4杯	0.4杯	1.0杯
	1.0	1.0杯（0.8杯）					0.4杯	0.5杯	0.7杯	1.4杯	0.4杯	1.0杯
	0.8	0.8杯（0.6杯）					0.4杯	0.5杯	0.7杯	1.4杯	0.4杯	1.0杯
	0.6	0.6杯（0.5杯）					0.3杯	0.4杯	0.5杯	1.1杯	0.3杯	0.8杯
	0.5	0.5杯（0.4杯）					0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯	0.2杯	0.5杯
	0.4	0.4杯（0.3杯）					0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.6杯	0.2杯	0.5杯
	0.3	0.3杯（0.2杯）					0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.6杯	0.2杯	0.5杯
	0.2	0.2杯（0.2杯）					0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.6杯	0.2杯	0.5杯

アリエールとボールドは粉末・液体ともに（ ）の量でご使用ください。


ご注意 ジェルボール型洗剤・洗濯用のり・香り付けビーズなどは、直接ドラムに入れてください。
【洗剤ケースから水漏れの原因】
● 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

「水30L に対する洗剤量」は洗剤容器に記載されています。

● 左表にない洗剤類は「水30Lに対する洗剤量」を元に探してください。

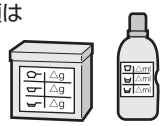

例 洗剤容器に下記のイラストが描かれた洗剤カップを使って、洗剤量目安表示「0.6杯」を量る場合

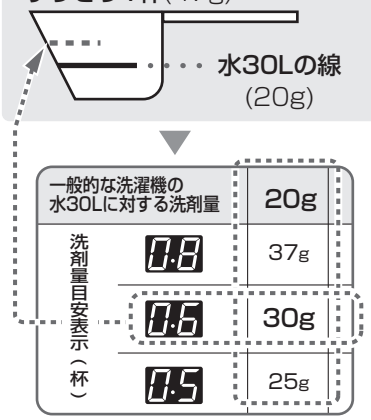

すり切り1杯(47g)と水30Lの線(20g)を元に探すと、「0.6杯：30g」はイラストの点線部付近になる