お買い上げいただきまことにありがとうございます

無線 LAN に接続 ⇒ 毎日のお洗濯がもっと便利に！

接続はかんたん！

無線接続ボタンのあるルーターをご使用の場合

スタート！

電源 ON

電源 入/切

ルーターの無線接続ボタンを長押し

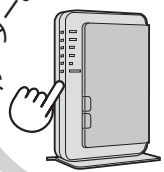

「b-P」の点滅を確認 ≫ b-P ≫

「スタート」キーをタッチ

スタート
一時停止

「聞いて」キーを「ピッ」となるまでタッチ（約3秒）

聞いて

1.2.3. ピッ♪

① 「利用規約」を確認・承諾



シャープクラウドサービスガイド

② 表示を確認 ≫ A-P ≫ b-U

A-P：数秒間点滅　b-U：点灯

コネクトランプと、受信強度を表示すれば接続完了！

コネクトランプ　b-0 b-1 b-2 b-3　弱 ←（受信強度）→ 強

ゴール！



スマートフォンアプリ「COCORO WASH」でさらに便利！

こちらからダウンロードできます

詳しくはシャープクラウドサービスガイドをご覧ください