
こまめにお手入れしましょう

乾燥フィルター・乾燥内部フィルター・糸くずフィルターは、汚れやほこりがたまりやすいところです。
こまめにお手入れしてください。

乾燥フィルター　乾燥運転後、毎回お掃除（「U04」を表示したときも）

① 乾燥フィルターを引き出す

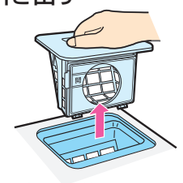


お手入れ後は、元の位置に奥までしっかり差し込む

② ぬれたタオルや柔らかい布でほこりを拭き取る

フィルター部は強くこすったり、押さえないでください。【破れの原因】

乾燥フィルター

「開」表示付近を持って開ける

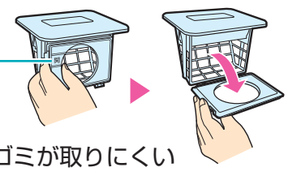

乾燥フィルターのゴミが取りにくいときは、外側からシャワーで流し、乾いた布でしっかり水分を拭き取る

乾燥内部フィルター



糸くずフィルター　1週間ごとにお掃除（「UF」「E03」を表示したときも）

① 「脱水：3分」で運転して排水する。

排水しないと、ドラム内の水が多量に流れ出すことがあります。


② つまみを徐々にゆるめて水を抜き、糸くずを取り除く

③ 本体の奥に当たるまで元通りに差し込み、確実に締めつける

締めつけが不十分な場合、「E31」を表示したり、水漏れします。

差し込むときは

つまみをタテにして、「ウエ」の文字を上にする

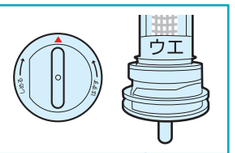

糸くずフィルター



必ず水受けを用意する



こんなときは？

シワを抑えて乾燥するには

- 衣類の量を控えめにする。(2kg以下)
- 脱水後にいったんほぐす。
- 「乾燥仕上がり具合調整」で「ひかえめ」を選び、吊り干しする。

エラー表示（「E○○」または「C○○」）が出たら

エラー表示と同時にお知らせ音（ピピピ・・・）が約10秒鳴ります。

（表示例）E02

- 原因を取り除いてから再スタートする。

聞いて

エラーの内容を音声でお知らせします。

シャープ株式会社　本　社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
健康・環境システム事業本部　〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China　TINSJA882QBRZ 16H－CN

SHARP

ドラム式電気洗濯乾燥機　形名 イーエス ゼットピー ES-ZP1

ご使用ガイド

基本的な使いかた


洗濯～乾燥　洗濯

詳しくは取扱説明書をご覧ください




1 準備

① 蛇口を開ける



② 洗濯物を入れてドアを閉める

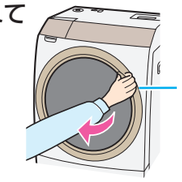

- 洗濯物がドアに挟まって傷付かないようドラムの奥に入れます。洗濯物が多いときは、洗濯キャップをお使いください。

2 電源を入れる

電源


入




- **前回使用した運転内容を表示します。**(ご購入時は「洗～乾」(洗濯～乾燥)の標準コースを表示します)
  このまま運転する場合は、「スタート」を押してください。

3 運転内容を設定

① 洗濯～乾燥 のとき



洗濯 のとき



② 必要に応じて、①と同じボタンでコースを選ぶ

例



押すたびに、コースが切り換わります。

- コースを選んだあと、必要に応じて「ふろ水」・「予約」を選んでください。


4 運転スタート

スタートする



洗濯量計量

洗剤量目安表示に合わせて、洗剤を入れる

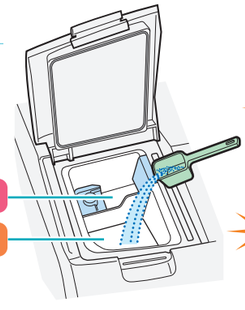

洗濯量計量(約15秒)



洗剤量目安表示(約20秒)



残り時間表示



- **「スタート」を押すと運転内容を記憶します。**
  記憶できる運転内容の詳細は取扱説明書(24ページ)をご覧ください。
- **洗剤の使用量は中面の表をご覧ください。**
- 途中で給水が始まったときは、一時停止して洗剤を入れてください。
- 洗剤を入れたあとは、必ずふたを閉めてください。(水漏れ防止のため)

5 終了

運転終了

ロック解除

終了メロディー ♪

ドアを開けて衣類を取り出す

- 洗濯 終了後はそのままドアを開けられます。

- 乾燥後シワ防止運転をおこないます。(2時間まで)運転は終わっていますので、早めに取り出してください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤の使用量

●粉石けん・液体石けんの使用量は取扱説明書をご覧ください。

本体の洗剤量目安表示に合わせて下表の洗剤量を入れてください

洗剤量目安表示は洗剤に付属の洗剤カップの杯数を表しています。
(柔軟剤・漂白剤の洗剤キャップは一致しません)
ドラム式洗濯乾燥機は節水性が高いため、一般の洗濯機と比べて少ない洗剤量で洗えます。


お願い
●洗剤は入れ過ぎないでください。
入れ過ぎると泡が多く発生し、洗浄能力や本体に様々な影響を及ぼします。泡がドアの半分程度まである場合は、次回より洗剤を2割ほど減らしてください。

標準・わが家流・時短・部屋干し・毛布・極め洗いコース


種類	合成洗剤（粉末）		合成洗剤（液体） ◆：すすぎ1回推奨の洗剤			柔軟剤				酸素系液体漂白剤	
一般的な洗濯機の水30Lに対する洗剤量	20g	25g	10mL	20mL	25mL	4mL	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL
例 洗剤類の名称 (2016年8月現在)	・アタック高活性バイオEX	・トッププラチナクリア ・消臭ブルーダイヤ	◆◆ナノックスハイジア ◆フレグランスニュービーズNeo ◆ウルトラアタックNeo	・トップクリアリキッド	・フレグランスニュービーズジェル香りつづくトップ	・ハミングNeo	・ハミングレギュラー（濃縮） ・ふんわりソフラン	・フレアフレグランス香りとデオドラントのソフラン	・ハミング	・ワイドハイターEXパワー ・ブライトW除菌&抗菌	・ワイドハイター ・手間なしブライト
洗剤の重さで量る場合 洗剤量目安表示(杯) 1:1	52g	65g	26mL	52mL	65mL	10mL	18mL	28mL	50mL	20mL	40mL
1:0	47g	59g	24mL	47mL	59mL				40mL		
0:9	40g	50g	20mL	40mL	50mL	7mL	13mL	20mL	25mL	15mL	30mL
0:6	30g	37g	15mL	30mL	37mL	5mL	9mL	12mL	20mL	10mL	20mL
0:4	20g	25g	10mL	20mL	25mL						
0:3	16g	20g	8mL	16mL	20mL						
0:2	13g	16g	7mL	13mL	16mL						
洗剤カップ(キャップ)の杯数で量る場合 洗剤量目安表示(杯) 1:1	1.1杯（0.9杯）					0.4杯	0.5杯	0.7杯	1.4杯	0.4杯	1.0杯
1:0	1.0杯（0.8杯）								1.1杯		
0:9	0.9杯（0.7杯）					0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.7杯	0.3杯	0.8杯
0:6	0.6杯（0.5杯）					0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.6杯	0.2杯	0.5杯
0:4	0.4杯（0.3杯）										
0:3	0.3杯（0.2杯）										
0:2	0.2杯（0.2杯）										

アリエールとボールドは粉末・液体ともに（　）の量でご使用ください。

「水30L に対する洗剤量」は洗剤容器に記載されています。
左表にない洗剤類は「水30Lに対する洗剤量」を元に探してください。

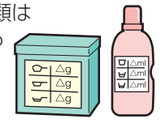

例 洗剤容器に下記のイラストが描かれた洗剤カップを使って、洗剤量目安表示「0.9杯」を量る場合

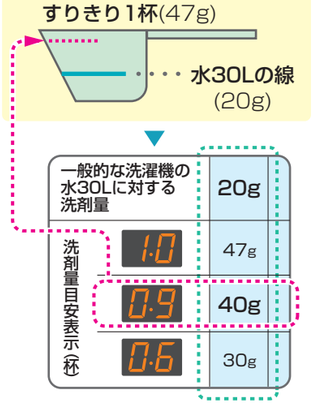

すり切り1杯(47g)と水30Lの線(20g)を元に探すと、「0.9杯：40g」はイラストの点線部付近になる

ご使用の洗剤カップ(キャップ)の杯数がわかりにくい場合は、取扱説明書「こんなときは?」をご覧ください。

ホームクリーニングコース

液体中性洗剤をお使いください。使用量は40mLです。
(洗剤容器に「一般的な洗濯機の水30Lに対する洗剤量：40mL」と記載されている場合)
柔軟剤は上表の洗剤量目安表示「0.6」の量に合わせて入れてください。


洗剤の入れかた

柔軟剤 「最終すすぎ」給水中に入ります。

●約70mLまで入ります。

●「これ以下」の表示より多く入れないでください。
【すぐに流れ出る原因】



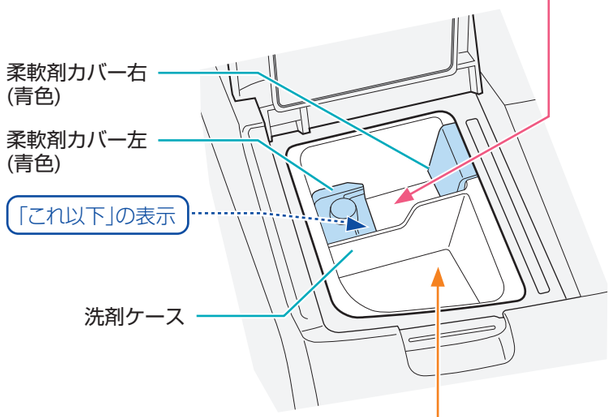

合成洗剤／漂白剤 「洗い」給水中に入ります。

●液体と粉末を同時に使うときは、
液体を先に入れてから粉末を入れてください。



●予約運転は、液体と粉末を同時に使えません。
液体のみ、または粉末のみでお使いください。
(予約待機中に粉末が固まることがあるため)



ジェルボール型洗剤(アリエールなど)・香り付けビーズ(レノアハピネスアロマジュエルなど)は、直接ドラムに入れてください。

●使用量は、洗剤容器の表示をご覧ください。

ご注意

●洗剤ケースと左右の柔軟剤カバー(青色)を必ず取り付ける。運転中は必ずふたを閉める。
【故障・水漏れの原因】

●以下のものは洗剤ケースに入れない。
・ジェルボール型洗剤・粉石けん・洗濯用のり・香り付けビーズ・洗剤類以外の異物
【洗剤ケースから水漏れの原因】

[J-Moss 対応について]
http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/data_list/greenseal/jmoss/index.html