
お手入れする

手動投入部【使うたびに】


柔軟剤ケースを水洗いし、水分を拭き取る。他の部分は水を含ませたやわらかい布で拭く

【カビ・におい・汚れ・水漏れの原因】

1 手動投入部のふたを開ける。
柔軟剤ケースを取り出し、カバーをはずす。

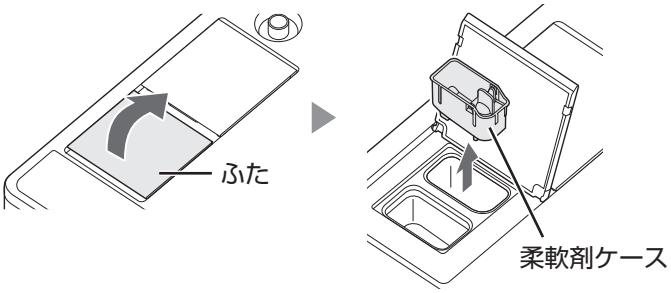


柔軟剤カバーのはずしかた

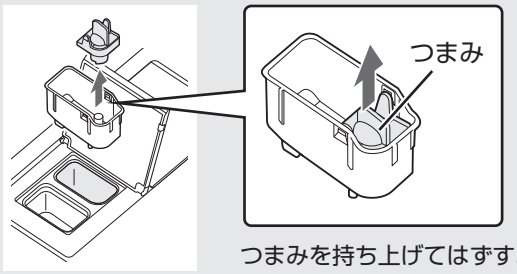


つまみを持ち上げてはずす。

2 柔軟剤ケースとカバーを水洗いする。
本体側とふたに残った洗剤などを拭き取る。

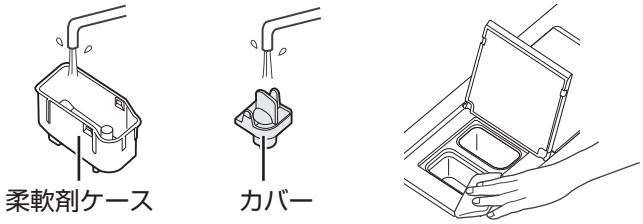

ご注意 ●**お手入れ後は、柔軟剤ケースのカバーを必ず取り付ける。【故障・水漏れの原因】**

ヒンジ部などの汚れが気になる場合、ふたをはずしてお手入れすることができます。
水を含ませたやわらかい布で拭いた後、元の位置に取り付けてください。

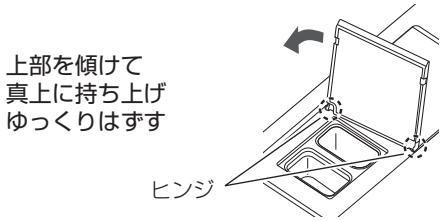

3 柔軟剤ケースを元の位置にもどし、ふたを閉める。