

仕様

数値は、プラズマクラスターイオン「入」、使い捨てプレフィルタ－・使い捨て加湿プレフィルタ－なしの場合です。

形名	KC-T50					
電源	100V 50-60Hz 共用					
プラズマクラスター適用床面積（目安）※ ¹	約13畳（約21m ² ）					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
適用床面積（目安）※ ²	プレハブ洋室～14畳（23m ² ） 木造和室～8.5畳（14m ² ）			～23畳（38m ² ）		
清浄時間	8畳を17分（「強」運転時）			8畳を12分（「強」運転時）		
風量切換	強	中	静音	強	中	静音
風量（m ³ /分）	3.4	2.4	1.0	5.1	2.8	1.0
消費電力（W）※ ³	20	11	3.6(3.3)	54	13	3.1(2.8)
運転音（dB）	42	35	20	52	38	20
加湿量（mL/h）※ ⁴	500	400	200	—※ ⁵	—※ ⁵	—※ ⁵
連続加湿時間（時間）※ ⁶	約5.0	約6.3	約12	—	—	—
タンク容量（L）	約2.5					
外形寸法（mm）	幅399×奥行230×高さ613					
質量（kg）	約7.5					
電源コード長さ（m）	約1.8					
待機時消費電力（W）	約0.3					

別売品

製品の性能を保証するため、シャープ純正品をおすすめします。

- 集じんフィルター

形名：FZ-D50HF（1枚）
交換目安：約10年に1回※¹
材質：ポリプロピレン・ポリエチレン
- リフレッシュパック

形名：FZ-ST50KC
別売品をセットにした商品です。
（使い捨て加湿プレフィルタ－は含みません）
- 脱臭フィルター

形名：FZ-F50DF（1枚）
交換目安：約10年に1回※¹
材質：ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭
- Ag⁺イオンカートリッジ

形名：FZ-AG01K1（1個）
FZ-AG01K2（2個）
FZ-AG01K4（4個）
交換目安：約1年に1回※²
材質：ナイロン・ポリプロピレン
- 加湿フィルター

形名：FZ-Y80MF（1個）
交換目安：約10年に1回※³
材質：PET・レーヨン
- 使い捨て加湿プレフィルタ－

形名：FZ-PF50MF（6枚）
交換目安：約1か月に1回
材質：PET・レーヨン
- 使い捨てプレフィルタ－

形名：FZ-PF51F1（6枚）
交換目安：約1か月に1回
材質：PET
-
- ※1 1日にタバコの煙5本相当の粉じん／臭気を吸った場合、集じん／脱臭能力が初期の50％になるまでの時間を目安としています。（「日本電機工業規格（JEM1467）」による）
1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。
使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルタ－からニオイが発生しフィルタ－交換が必要となる場合があります。

※2 1日平均約2.5Lの水を使用した場合（総使用量900Lが交換の目安です）。
水質、使用環境によっては、交換時期が早くなることがあります。

※3 定格加湿能力に対し、加湿能力が50％になるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。使用状況によっては、寿命が早まる場合があります。
定期的なフィルタ－のお手入れが必要です。
- 故障かな？
- 製品から「カタカタ」「カラカラ」「キーキー」など音がする
⇒ 後ろパネルや加湿フィルタ－・トレ－・ローラ－を取り付けなおしてください。

●タンクに水が入っているのに、給水ランプが点滅する
⇒ フロ－トが引っ掛かっていませんか？
トレ－のお手入れをしてください。フロ－トの周りのごみを取り除いて、きちんと取り付けてください。
⇒ タンク、トレ－を本体に確実に取り付けてください。
⇒ スピーカ－・電磁調理器など磁気のあるものに近づけると、フロ－トが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。

●現在湿度表示（目安）「低」「適湿」「高」が点滅する
⇒ 加湿フィルタ－、トレ－、ローラ－がきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転してください。

●風量「静音」または現在湿度表示（目安）「低」が点滅する
⇒ 電源プラグを抜いて、1分程度してから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。
くり返し表示するときは、故障です。
お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検・修理を依頼してください。

●タンクに水が入った状態で本体を倒してしまった
⇒ 電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」に点検を依頼してください。
- もっと詳しく知りたいときは、オンラインサポートやオンラインマニュアルでご確認ください。

取扱説明書

>>オンラインマニュアル（PDF）

別売オプション品の購入

故障診断ナビ

https://cs.sharp.co.jp/select/contents?productId=KCT50
- 修理を依頼されるときは
- オンラインサポートを調べてください。
 - それでも異常があるときは使用をやめて、電源プラグを抜いてください。
 - お買いあげの販売店に、ご連絡ください。
- | | |
|---|--------------------------|
| 保証期間中 | |
| 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 | |
| 保証期間が過ぎているときは | |
| 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 | |
| 修理料金のしくみ | |
| 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 | |
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |
- 保証書（下部）

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
集じんフィルタ－、脱臭フィルタ－、Ag⁺イオンカートリッジ、加湿フィルタ－、使い捨て加湿プレフィルタ－、使い捨てプレフィルタ－は消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。
- 補修用性能部品の保有期間

●当社は本製品の補修用性能部品を、製造打ち後、6年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 感情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
 - 電源コードに深いキズや変形がある。
 - さわるとビリビリ電気を感ずる。
 - コグくさいニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
 - その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し、電源プラグを抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のため能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。
- SHARP

出張修理

空気清浄機 保証書

形名	KC-T50	製造番号				
お名前	様					
ご住所						
電話番号（ ）	—					
お買いあげ日	年 月 日					
本体は1年間 ただし消耗品は除く						
取扱販売店名・住所・電話番号						
修理メモ						

シャープ株式会社

〒541-8522
大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

お問い合わせ先：お客様ご相談窓口
固定電話からは、フリーダイヤル
0120-078-178
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-449

IP電話などでフリーダイヤルサービス、またはナビダイヤルサービスがご利用頂けない場合
050-3852-5405

●本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼し、本書をご提示ください。
●お買いあげの年月日、販売店名などに記入もれがありますと無効となります。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
●ご転居、ご購入などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。

2 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面に弊社が禁止している事項に抵触したことと発生した故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 特殊な環境（例えば厨房や工場など油煙や強い臭いの発生する場所・湿気の多い場所・急激な温度変化のある場所など）で使用された場合の故障・損傷。
(ト) 寿命部品や取扱説明書に記載の消耗品の自然消耗、摩耗、劣化などにより部品の交換が必要な場合。
(チ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
（例：ホコリ、サビ、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷）

3 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打ち切後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。

4 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

5 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。

6 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）をおこなった製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7 お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

8 本書は日本国内においてのみ有効です。

★本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましては、くわしくは取扱説明書をご覧ください。
- お客様ご相談窓口のご案内
- いつでも便利なWebサービス

【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りことは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

https://jp.sharp/support/air_purifier/ お問い合わせはこちら

いつでも便利なWebサービス

【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りことは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ 検索

https://jp.sharp/support/air_purifier/ お問い合わせはこちら

使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449

フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話

050-3852-5405

FAX

06-6792-5993

〒581-8585 大阪府八尾市北竜町3丁目1番72号

修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください

受付時間（年末年始を除く）

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話

050-3852-5520

FAX

06-7732-8086

〒581-8585 大阪府八尾市北竜町3丁目1番72号

QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
誘導されるサイトおよび動画の掲載は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。
【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html をご覧ください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 2k2509
- SHARP

加湿空気清浄機（床置き型）
取扱説明書 保証書付

形名 KC-T50

プラズマクラスター7000

＊当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床土1.2m）で測定した1cm²当たりのイオン個数の目安です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の登録商標です。

製品登録のお願い

シャープの会員サービス（COCORO MEMBERS）に製品登録いただくと、消耗品（フィルタ－など）や製品に関するサポート情報などをご覧いただけます。（登録無料）
https://cocoromembers.jp.sharp/wkc/ スマートフォンはこちらから
- 安全上のご注意 必ずお守りください
- 人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。
- 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

してはいけないこと

しなければならないこと
- 警告 火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

●配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない（火災・感電の原因）

●電源コードを傷付けると加工する・無理に曲げる・引っ張るとねじる・束ねると高温部に近付ける・重いものを載せる・挟み込ませるとし損じ（電源コードが破損し、火災・感電の原因）

●電源プラグや電源コードが痛んでいるとき、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない（火災・感電・ショートの原因）

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない（感電の原因）

●水につけたり、水をかけたりしない
本体に直接水を入れない（本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因）

●幼児の手の届く範囲では使わない（感電・けがの原因）

●吸込口・吹出口に指や棒などを入れない（感電・故障の原因）
- 分解禁止

●改造はしない
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない（火災・感電・けがの原因）
修理は、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください。
- 電源プラグのホコリは定期的に取り除く（ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因）


●お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く（感電・けがの原因）

●異常時（こげくさいニオイなど）は運転を停止し、電源プラグを抜く（火災・感電・けがの原因）
すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。
- プラグを抜く

●電源コードは必ず電源プラグを持って抜く（火災・感電・ショートの原因）


●長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

各部のなまえとはたらき

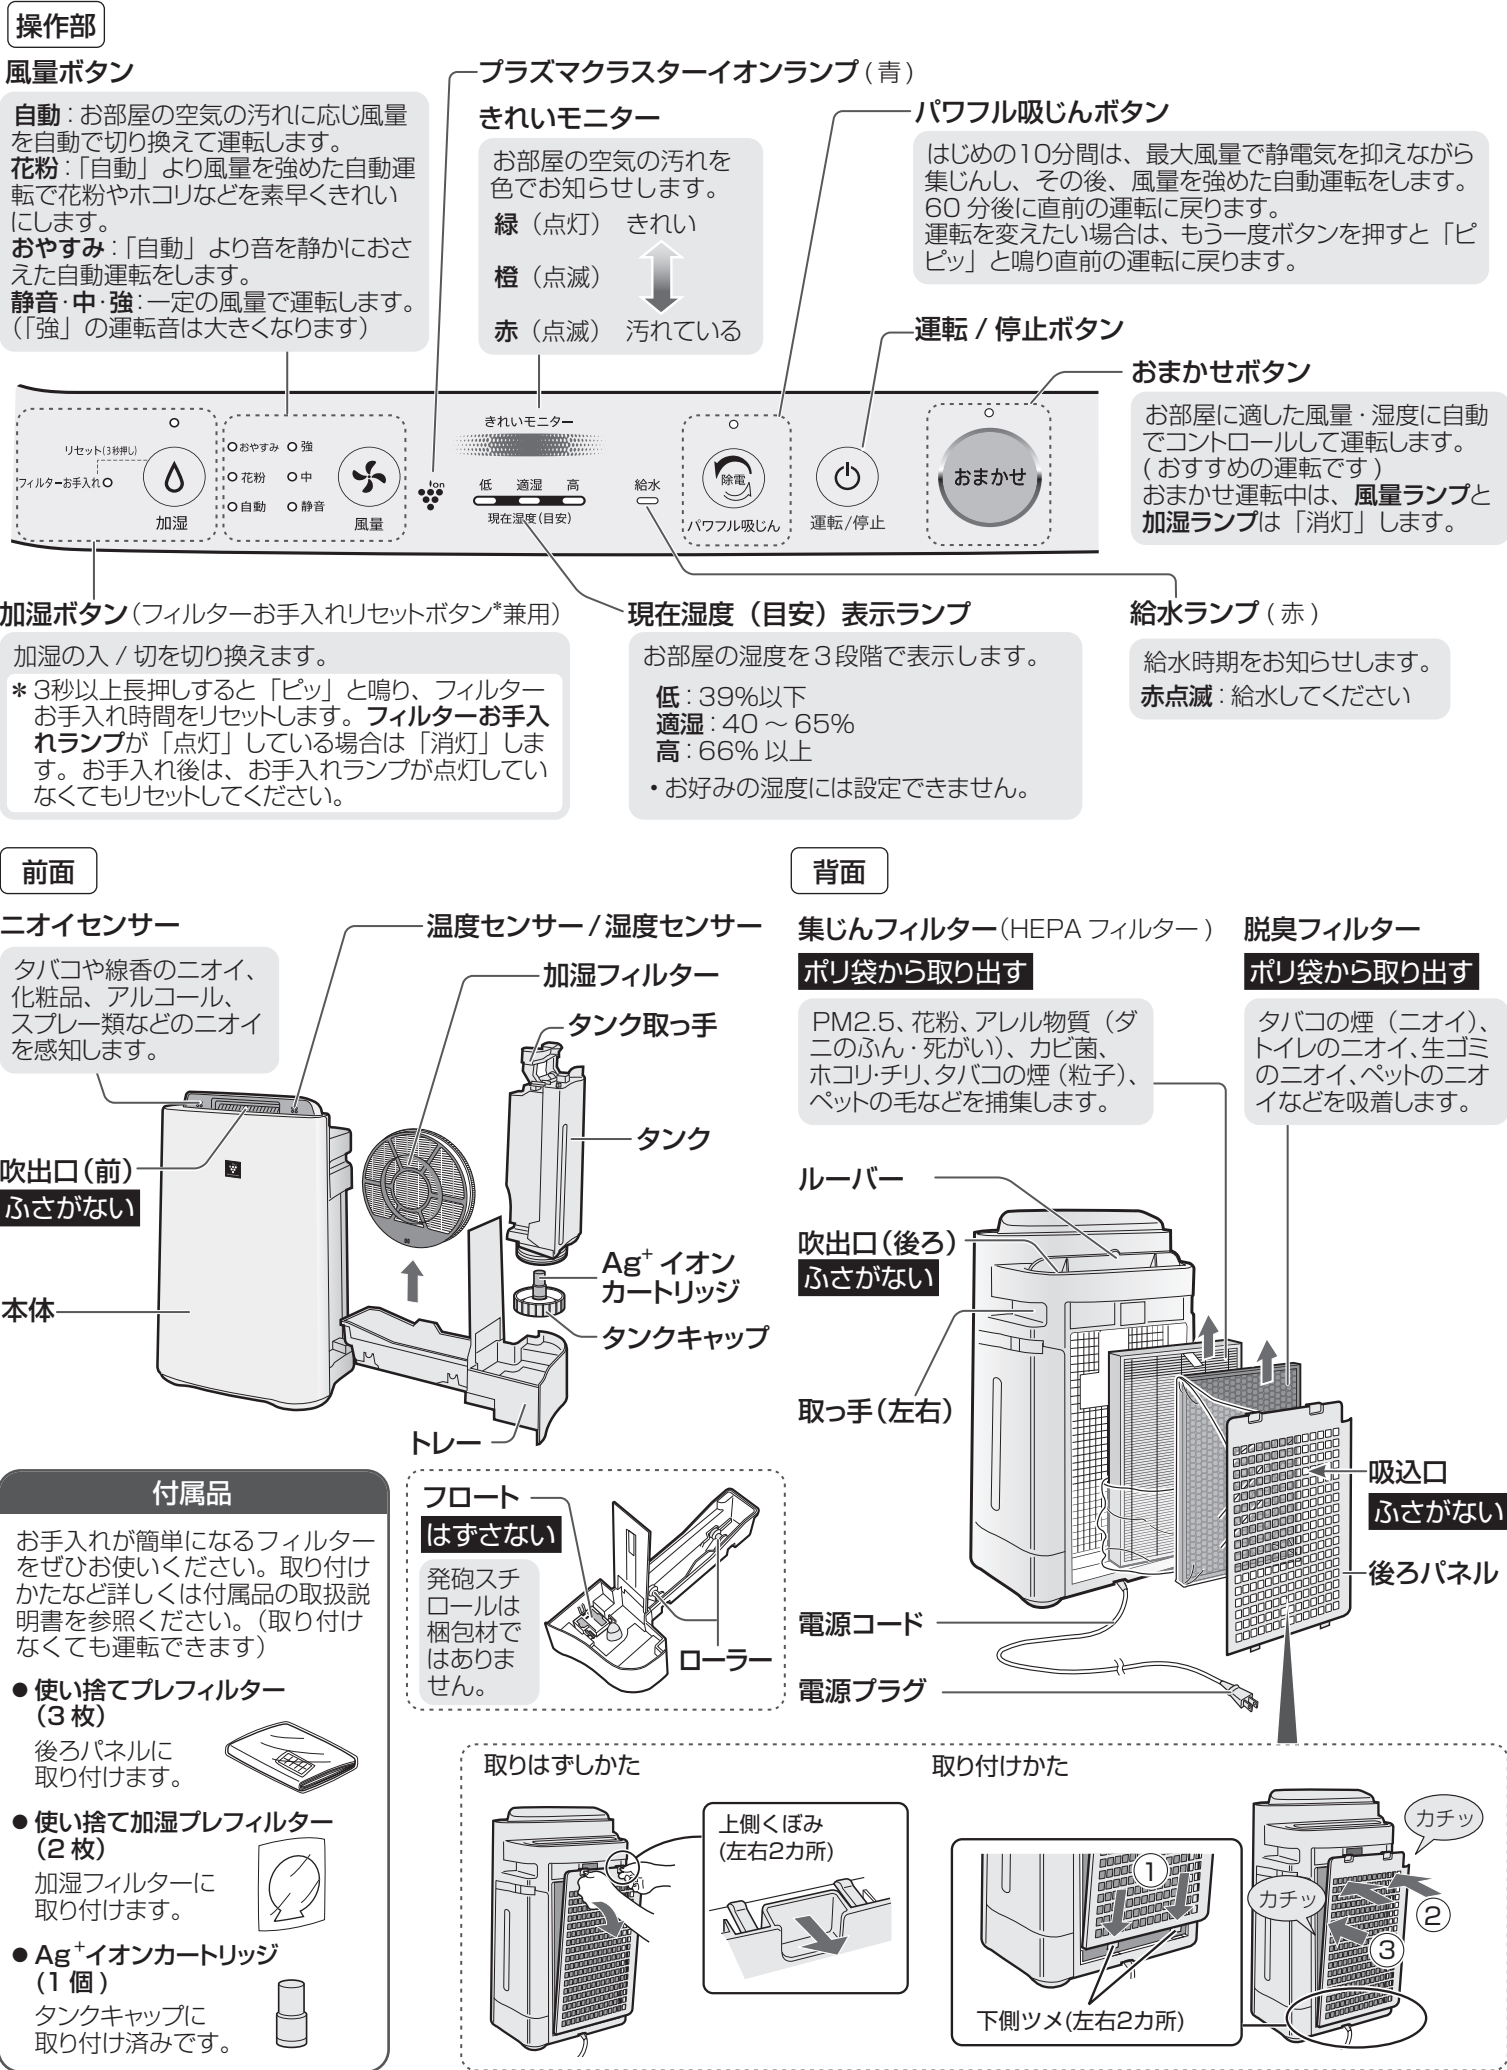

設置について

適切な場所に設置してください

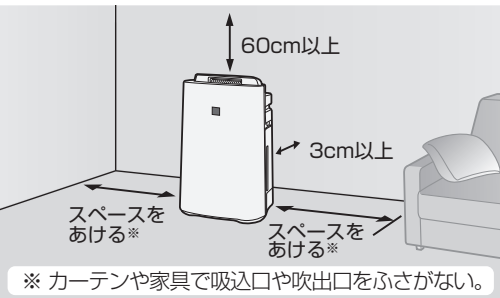

壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。


- 約0℃～約35℃のお部屋で使用する場合、結露や凍結によるフィルタ－寿命の低下や故障の原因
- 直射日光の当たる所や、熱や蒸気が発生する製品(暖房器具、炊飯器、電気ポットなど)から少し離す
- 変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因
- アルコールや次亜塩素酸、薬品、油分(油煙)などが浮遊する場所では使わない
- 故障の原因
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する
- ときどき製品を移動し、床なども清掃してください。

- 丈夫な場所に置く
- 床の凹みや傷の原因
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときは、できるだけ離す
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した商品*は使わない
- 本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラスマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
- *ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど

運転のしかた

確認! フィルタ－は袋から取り出し、必ず取り付ける(清浄効果が得られない原因・故障の原因)

1 電源プラグをコンセントに差し込む

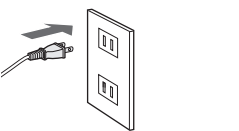

加湿したくないとき:

加湿を「切」にする

お願い

- 長期間、加湿機能を使わないときは、お手入れ後、水分をよく拭き取り、十分に乾燥させてください。



加湿したいとき:

タンクに水を入れ、加湿運転を選ぶ

1 タンク取っ手を下に押しなが


ら、手前に引いてタンクを取り出す

水がこぼれないよう、注意してください。




2 タンクキャップをはずし、タンクに水道水を入れる

タンク内に少量の水が残ります。給水時は、水を捨てた後、ふり洗いをして清潔にしてください。

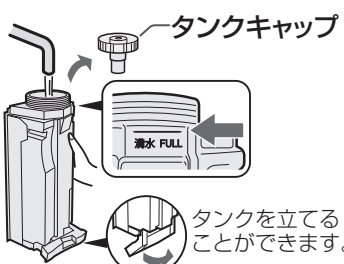

3 タンクキャップをしめる

必ず水もれがないことを確認し、タンクの周りの水滴は、拭き取ってください。

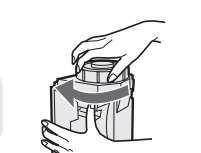


4 タンクを本体に取り付ける

指をはさまないように、注意してください。



加湿運転をする

「おまかせ」または加湿を「入」にする

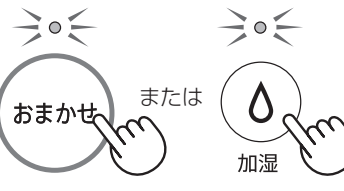

ご注意

- タンクキャップを下にして置かない(水もれのおそれ)
- 乱暴に扱わない(タンクキャップの破損・水もれの原因)

お手入れ

フィルタ－お手入れランプが点灯したとき(運転時間が約720時間で点灯)



警告




必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

1 後ろパネル・センサーのホコリを掃除機で吸い取る


お願い

- 掃除機で押さえすぎない(破損のおそれ)

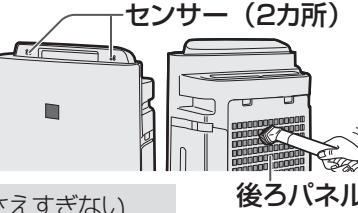


タンクに水を入れて使用したとき: 手順2へ
水を入れていないとき: お手入れ後へ

2 タンクを取り出し、タンクに少量の水を入れ、振り洗いをする

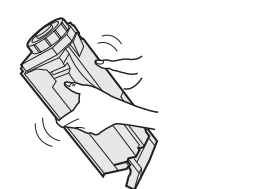


3 トレーを取りはずす

加湿フィルターは、トレーに入れたまま運んでください。

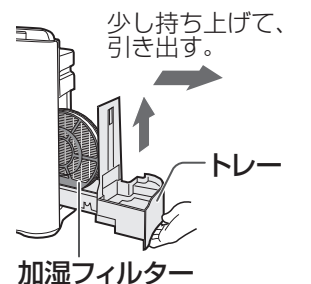


4 加湿フィルターを水洗いする

使い捨て加湿プレフィルタ－が汚れているときは交換してください。

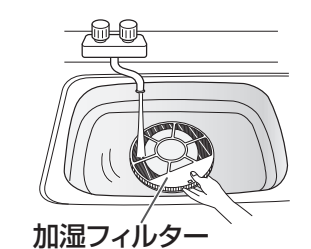


5 トレーを水洗いする

トレーシキリ・フロートは取りはずさないでください(水もれ・故障の原因)

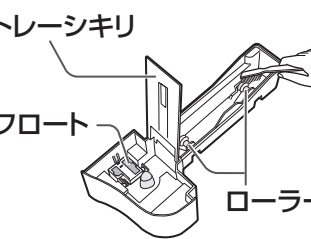


6 加湿フィルター・トレー・タンクを取り付ける

加湿フィルターは前後を正しく取り付けてください。トレーシキリはゆるめに取り付けてあります。異常ではありません。

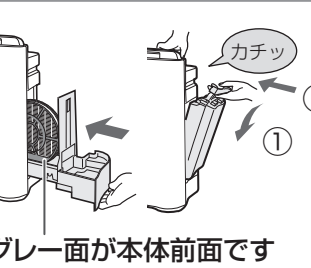

お手入れ後

電源プラグをコンセントに差し込み、運転開始後、加湿ボタンを3秒以上長押しし、フィルタ－お手入れ時間をリセットする

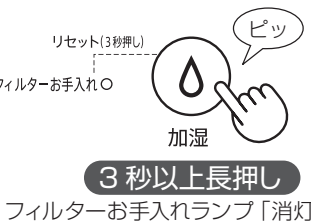

汚れやニオイが取れにくいとき:
詳しくは、オンラインサポートでご確認ください。

加湿フィルターとトレーをつけ置き洗いし、十分にすすぐ


- 白い固まりが取れにくいとき
クエン酸でつけ置き洗いする(約2時間)
使用量: 水またはぬるま湯(40℃以下) 1Lあたり約6g(大さじ2/3杯)
- 水あかが取れにくい・ニオイがするとき
重曹でつけ置き洗いする(約30～60分)
使用量: 水 1Lあたり約36g(大さじ4杯)
- 汚れやニオイが取れにくいとき
クエン酸で洗い、十分にすすいだ後、重曹で洗ってください。

お願い


- 指定の洗剤以外は使わない(変形・変色・割れ(水もれ)の原因)
- 重曹・クエン酸が残らないよう、十分にすすぐ(ニオイ・変形・変色の原因)

集じんフィルターと脱臭フィルターのホコリを取る

- 集じんフィルターは、タグのある面を掃除機で吸う

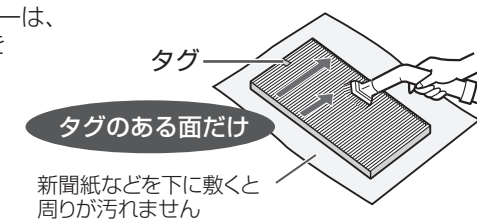


- 脱臭フィルターは、両面を掃除機で吸う

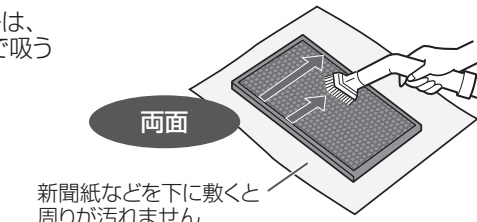

お願い

- 掃除機で押さえすぎない(破損のおそれ)
- 水洗い・天日干しは絶対にしない(フィルタ－の機能を失います)

フロートがはずれたとき

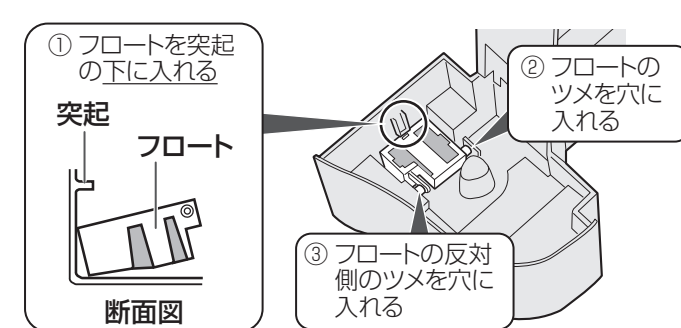

ご注意

- トレーの水は、定期的に捨てる(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)

お知らせ

- 湿度が上がらないとき、タンクの水が減るのが遅くなったと感じたときは、加湿フィルター、トレーに付着した水あかがゴミをお手入れしてください。