

5-2 基本/増設ベースユニットの取付け


基本/増設ベースユニットの制御盤への取付け方法を示します。

制御盤に基本/増設ベースユニットを取付けるときには、中板取付けとし、配線ダクトの寸法、JW20Hへの配線、I/O増設ケーブルのケーブル長、通風、保守・保全時のユニットの交換などの作業性を十分考慮し、取付ける位置をお決めください。

また JW20Hは、通常基本ベースユニットを最下部に取付け、増設ベースユニットは基本ベースユニットの上部に取付けます。

注1 基本/増設ベースユニットを取付ける中板は、耐雑音性能の向上のため導電性の良いメッキ仕上げのものを使用してください。

■ 基本/増設ベースユニットの取付寸法

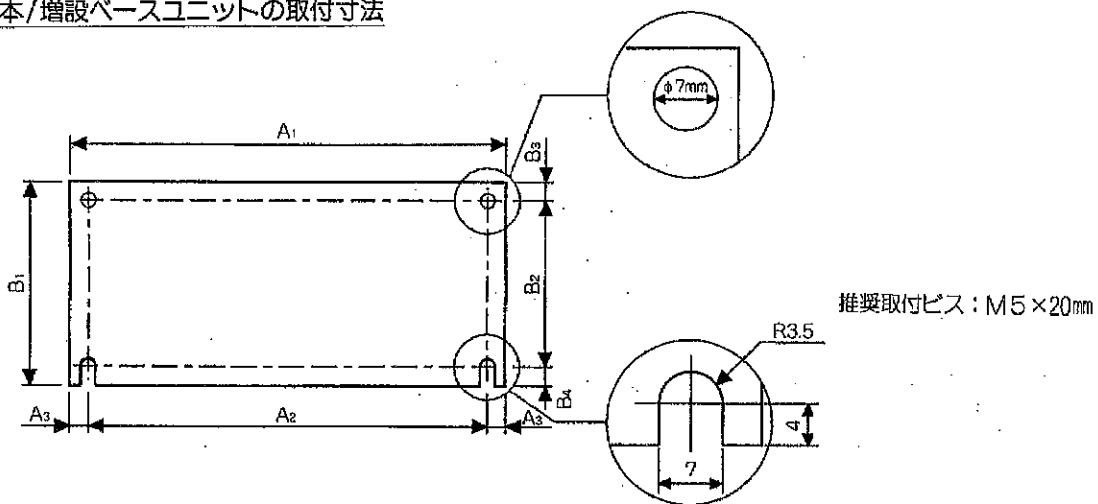

基本ベースユニット	取 付 け 寸 法 (mm)						
	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
JW-28KB	437	421	8	130	118	8	4
JW-26KB	368	352	8				
JW-24KB	297	281	8				

増設ベースユニット	取 付 け 寸 法 (mm)						
	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
JW-28ZB	368	352	8	130	118	8	4
JW-26ZB	297	281	8				
JW-24ZB	226	210	8				