

SHARP®


空気清浄機 床置・卓上兼用型

取扱説明書

形名


エフ ユー イー

FU-E80

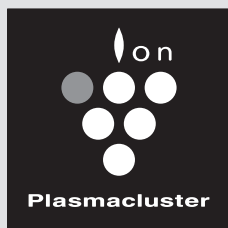

高濃度
プラズマクラスター 7000

*1

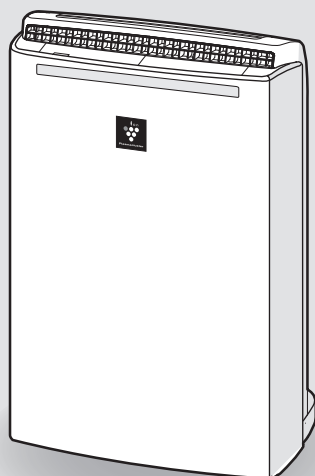

*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、**Plasmacluster** は、
シャープ株式会社の登録商標です。

製品登録のご案内

〈SHARP i CLUB〉に製品登録いただくと、
消耗品(フィルターなど)や製品に関するサポート
情報などをご覧いただけます。(登録無料)

<https://iclub.sharp.co.jp/dkc/>



この製品は業務用には使用しないでください。

もくじ

ページ

はじめに	特長	2
	安全上のご注意	3
	各部のなまえ	4
	知っていただきたいこと	6
	●設置について	7
	●フィルターの性能について	
	●センサーが感知するもの	
	ご使用前に	8
	●フィルターの取り付け	

使いかた	運転のしかた	9
	●運転する	
	●スピード吸じん運転	
	便利な機能	10
	●チャイルドロック	
	●運転自動復帰	
	●ランプ点灯／消灯	
	●プラズマクラスターイオン入／切	
	●切タイマー	11
	●センサー感度の調整	

お手入れ	お手入れ	12
	●本体／センサー／集じんフィルター／ 脱臭フィルター／後ろパネル	
	フィルターの交換	14
	●集じんフィルター／脱臭フィルター	

必要なとき	仕様／別売品	15
	こんなときは？	16
	保証とアフターサービス	18
	お客様ご相談窓口のご案内	19

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず
保存してください。

特長

ページの数字は、主な説明のあるページを示しています。



高濃度
プラズマクラスター 7000

高濃度プラズマクラスター7000*¹搭載


- ・自然界にあるのと同じイオン
- ・作用メカニズムも解明*²
- ・もちろん安全性も確認済み*³

プラズマクラスター空気清浄機の効果については
ホームページからご確認ください

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/>


ハウスダストや花粉をすばやく集めて
一気に吸い込む

独自循環気流で スピード吸じん

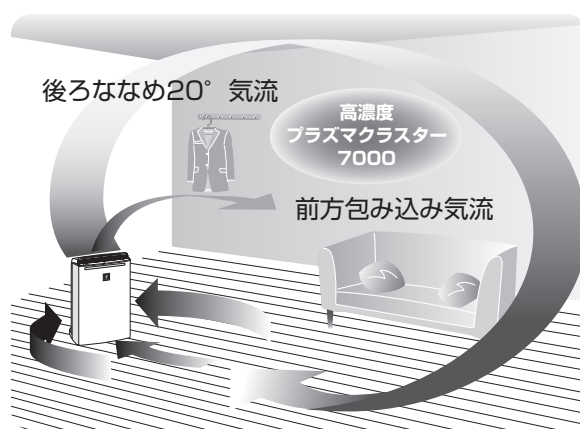

気になるニオイや
細かなハウスダストを

3つの フィルターで しっかりキャッチ

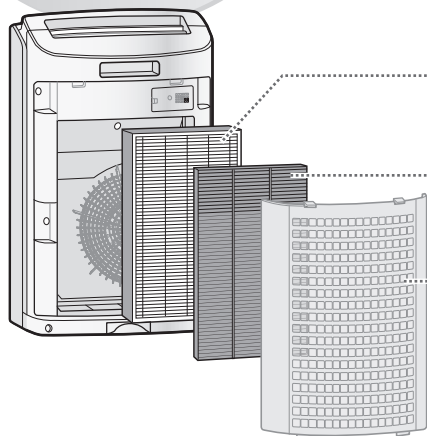

HEPAフィルター(集じんフィルター)

0.3 μ mのハウスダストを99.97%*¹以上集じん。

* フィルターの除去性能です。

部屋全体への除去性能とは異なります。

脱臭フィルター


定期的な水洗いによって、繰り返し使えます。

後ろパネル(プレフィルター)

500 μ m以上のホコリをキャッチ。付けたままで簡単お手入れ。

薄型・壁ピタ構造

本体を壁にピッタリ設置することが
できるので、場所をとらずにスッキリ
置けます。

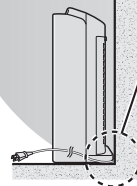

本体底から電源コードが左右に引
き出せるので壁にあたりません。

* 本体周辺の壁や家具が汚れる場
合は、壁から十分に離してご使
用ください。

*¹ 表紙の注釈を参照してください。

*² ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授(ウイルス・カビ菌・菌)
広島大学大学院 先端物質科学研究所(ダニのふん・死がいのアレル物質)

*³ (株)LSIメディエンス

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ



注意

漏電やけがを防ぎ、財産などを守る

差込プラグや電源コードは



- 交流100V以外では使わない
日本以外では使わない（火災・感電の原因）
- 電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない
（電源コードが破損し、火災・感電の原因）
- 重いものを載せたり挟み込ませない
（電源コードが破損し、火災・感電の原因）
- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない
（火災・感電・ショートの原因）
- ぬれた手で抜き差ししない（感電の原因）



- 差込プラグのホコリは定期的に取り
（ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因）

差込プラグや電源コードは



- 電源コードは必ず差込プラグを持って抜く
（火災・感電・ショートの原因）
- 長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く
（絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）

お手入れ時は



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜く
（感電やけがの原因）

異常時（こげくさいニオイなど）は



- 運転を停止して、差込プラグを抜く
（発煙・発火、感電、けがの原因）
すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。 **19ページ**

ご使用時は



- 改造はしない
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない
（火災・感電・けがの原因）
修理は、お買いあげの販売店、または「シャープお客様相談窓口」へ依頼してください。 **19ページ**
- お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたりしない
本体に直接水を入れない
（本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因）
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
（感電・けがの原因）

ご使用時は




- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近付けない（発火の原因）
- ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない（ひび割れ・感電・火災の原因）
- 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤使用時は運転しない
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
（転倒によるけがや、故障の原因）
- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない（保存品の品質低下の原因）
- 浴室など、湿気が多い場所・水のかかる場所で使わない（火災・感電・故障の原因）
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない
（転倒によるけが・故障の原因）
- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない
（感電・故障の原因）
- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開け、換気をする
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
（換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因）
- フィルターは取り付けて運転する
（清浄効果が得られない、また故障の原因）

各部のなまえ

本体／操作部／表示部

前面

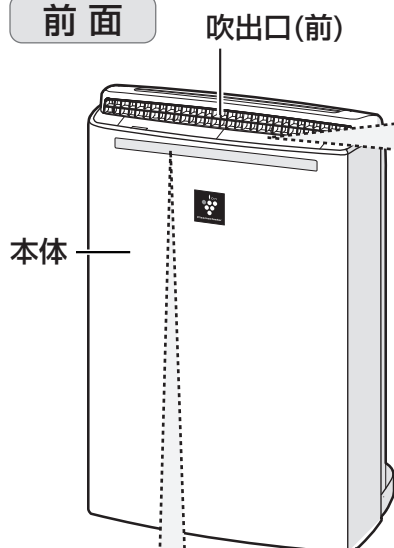

操作部

運転自動復帰ボタン／ランプ(黄緑)

10 ページ

切タイマーボタン／ランプ(黄緑)

11 ページ

プラズマクラスターイオン
入/切ボタン

11 ページ


ランプ点灯/消灯ボタン

10 ページ

チャイルドロックボタン／ランプ(黄緑)


10 ページ

操作フタ

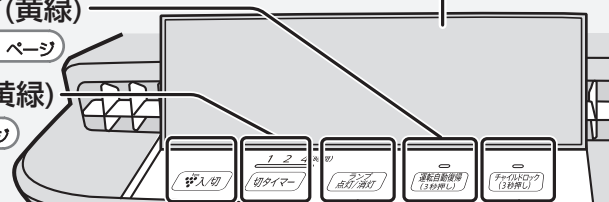

表示部

お部屋の空気の汚れ具合(ホコリやニオイなど)の目安をお知らせします。

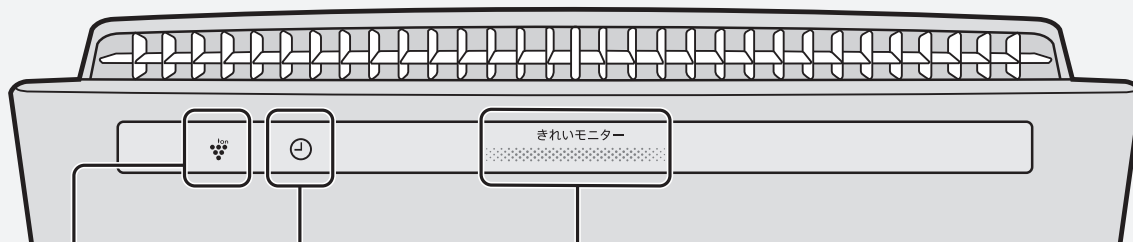

切タイマー
ランプ(緑)

11 ページ


プラズマクラスターイオン
ランプ(青)

11 ページ


きれいモニター

お部屋の汚れを、5段階でお知らせ。



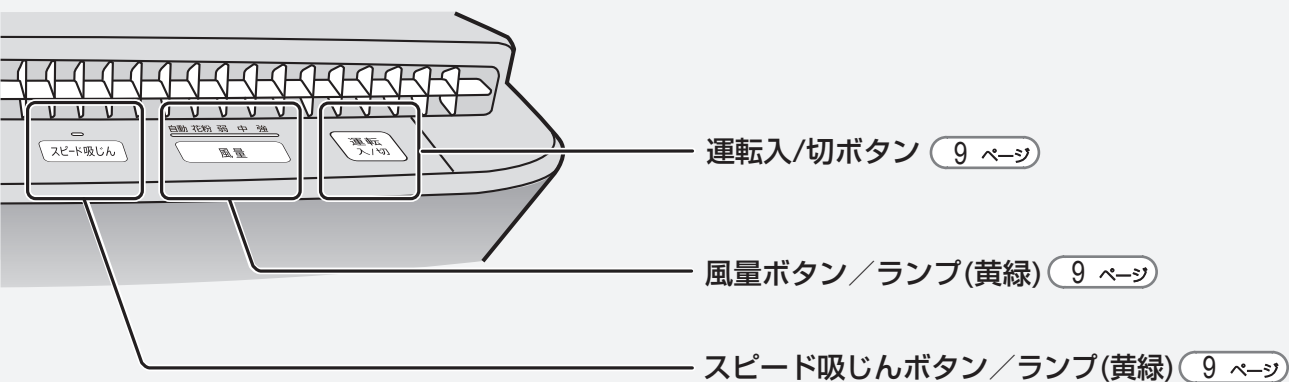

背面

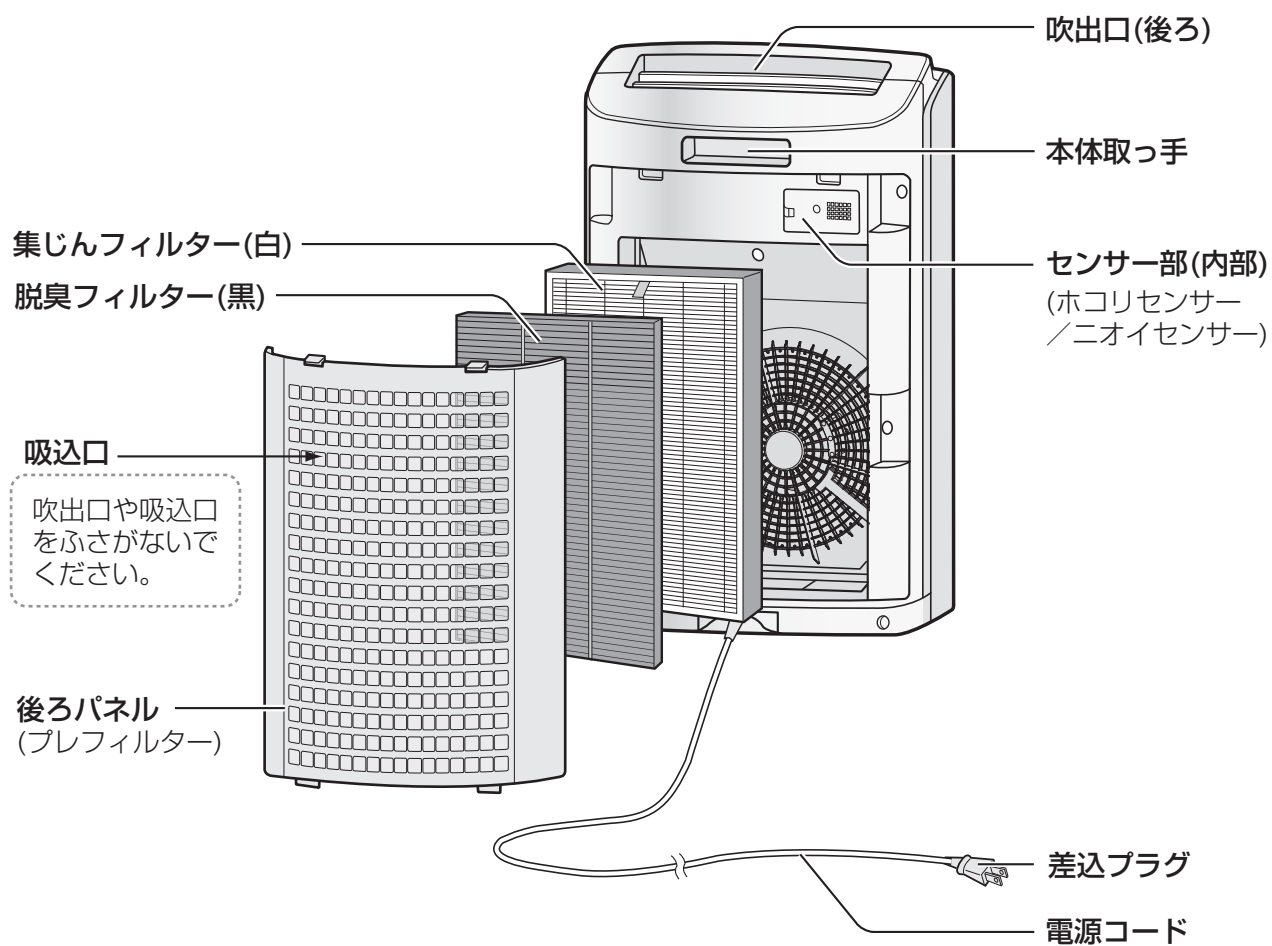


知っていただきたいこと

設置について

本体を適切な場所に設置してください

壁に近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。最も効率よくホコリを取るためには、壁から本体背面まで約30cm離して設置していただくと効果的です。

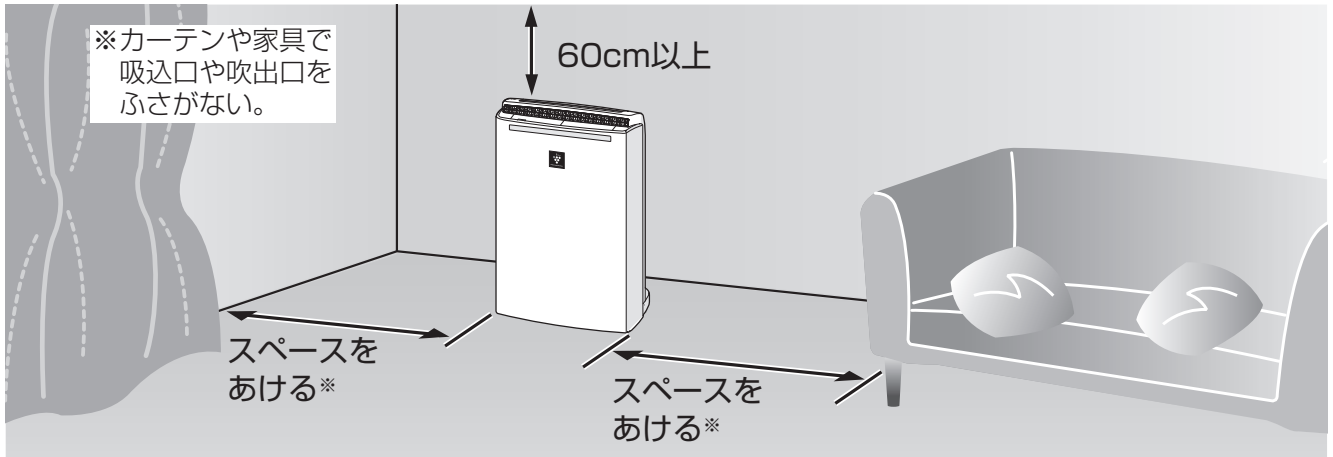

- 約0～35℃のお部屋で使用する。
結露によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- 加湿器などから発生する水蒸気が当たる場所では使わない。また、直接水蒸気を吸いこませない。
フィルター寿命の低下や、故障の原因。
- 直射日光の当たる場所から離す。
変形、変質、変色の原因。
- エアコン、暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない。
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因。
- 丈夫な場所に置く。
床の凹みや傷の原因。
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して使用する。
- 同じ場所で長時間で使用する場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意してください。
ときどき製品を移動し、床なども清掃してください。
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計からできるだけ離してください。

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。

このようなときは、「脱臭フィルター」のお手入れをしてください。(12,13 ページ)

それでもニオイの取れないときは、各種フィルターの交換をおすすめします。(14 ページ)

- 強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
(ニオイはホコリに比べて、除去するのに時間がかかります)


ご注意

- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など*は使わないでください。
本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
* ヘアケア商品(枝毛コート液、ヘアムース、ヘアトリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど。

フィルターの性能について

	取れるもの(捕集)	取れないもの
集じんフィルター(白) 	・花粉やアレル物質 (ダニのふん・死がい) ・カビ菌 ・ホコリ・チリ ・タバコの煙(粒子) ・ペットの毛	・有害なガス成分 (タバコの一酸化炭素など) ・常時発生し続けるニオイ成分 (ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど)
脱臭フィルター(黒) 	・タバコの煙(ニオイ) ・トイレのニオイ ・生ゴミのニオイ ・ペットのニオイ	

センサーが感知するもの

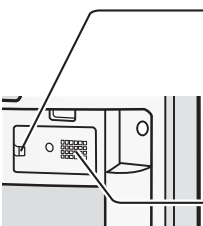センサー部	感知するもの
 ニオイセンサー ホコリセンサー	・タバコのニオイ ・線香のニオイ ・化粧品 ・アルコール ・スプレー類など
	・ハウスダスト (ホコリ、ダニのふん・死がい、カビの胞子、花粉) ・タバコの煙など


ご使用前に

フィルターの取り付け


差込プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください

1

上側つまみ
(左右2カ所)

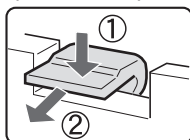

後ろパネル

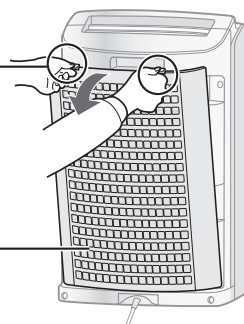



後ろパネルを
はずし、
フィルターを
取り出す

- 本体の中にフィルター
(2種類)が入っています。

2

脱臭フィルター

集じんフィルター

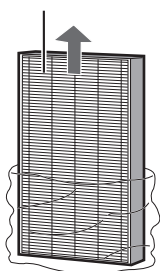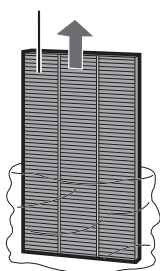


フィルター(2種類)を
ポリ袋から取り出す

- 集じんフィルターは
絶対に水洗いしないで
ください。
(フィルターの機能を失い
ます)

3


集じんフィルター(白)



タグのある面が手前

脱臭フィルター(黒)

裏表無し

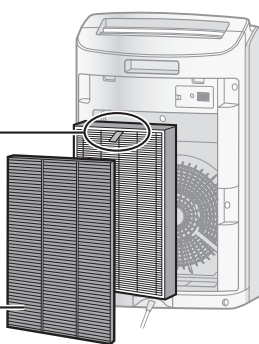


集じんフィルター、
脱臭フィルターの
順に取り付ける

- 集じんフィルター(厚みのある方)は、タグのある面を手前に取り付けてください。
裏表を逆に取付けると、清浄効果が得られません。
- 脱臭フィルターには裏表はありません。
- 集じんフィルターのタグを脱臭フィルターの手前まで引き出しておくと、取りはずしの際に便利です。



4

カチッ

後ろパネルを
取り付ける

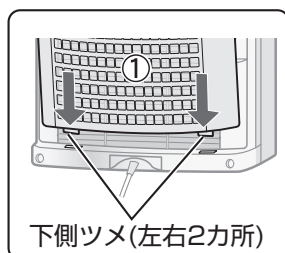

下側ツメ(左右2カ所)

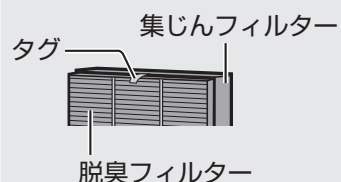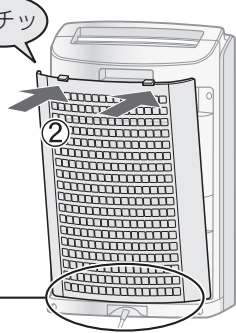

運転のしかた

差込プラグを
コンセントに差し
込んでください。



運転する

1



開始する

- 差込プラグをコンセントに差し初めて運転したときは、風量「自動」・プラズマクラスターイオン「入」で運転します。
- 2回目からは、前回と同じ設定で運転します。

2



風量を選ぶ

押すたびに風量が切り換わります。



自動	お部屋の状態を「ホコリ・ニオイセンサー」で見張り、風量を切り換えて運転します。
花粉	自動的にホコリセンサーの感度を「高」にして、花粉やホコリなどを素早く検知し、風量を自動で切り換えて運転します。(風量は「自動」より強めです)
弱	風量「弱」連続で静かに運転します。
中	風量「中」連続で運転します。
強	風量「強」連続で運転します。(運転音は大きくなります)

停止



ご使用前に／運転のしかた

スピード吸じん運転

室内の空気の汚れを素早く
キレイにしたいときに

- 室内に入り込む細かいホコリを素早く除去したいとき。
- 帰宅時の花粉対策 ● 掃除機をかけるとき・かけた後
- 洗たく物を取り込むとき ● 生活臭を素早く除去したいとき
- 料理後や部屋干し時のニオイ対策

運転



60分後 直前の運転に戻る

- 約10分間、最大風量でプラズマクラスターイオンを放出し、静電気を抑えながら集じんします。その後50分間は強めの風量で運転します。
- 運転停止中にボタンを押して運転を開始することができます。スピード吸じん運転終了後は、停止前の運転を継続します。
- 60分以内でも風量ボタンで風量を切り換えたり、運転入/切ボタンで停止することができます。

ご注意


- プラズマクラスターイオンを「切」に設定するとプラズマクラスターイオンは放出されませんが、ホコリやニオイは除去します。

便利な機能

チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したいときに

設定／解除

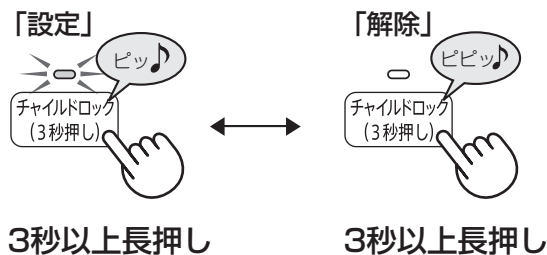


ご注意

- チャイルドロックを設定するとチャイルドロック解除以外の操作はできません。
- 差込プラグをコンセントから抜くと、設定は解除されます。(運転自動復帰設定中は、差込プラグを抜いても解除されません)

運転自動復帰

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたいときに

設定／解除

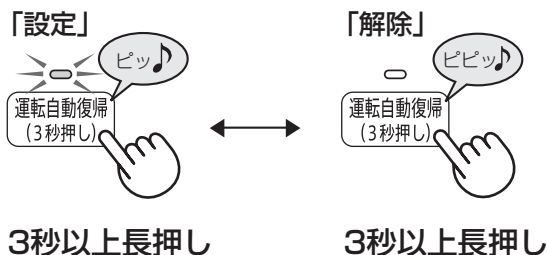


- 運転中に差込プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で運転を再開します。(切タイマー設定中は再開しません)
- 工場出荷時は設定されていません。

ランプ点灯/消灯

きれいモニターやプラズマクラスターイオンランプがまぶしいときに

点灯／消灯

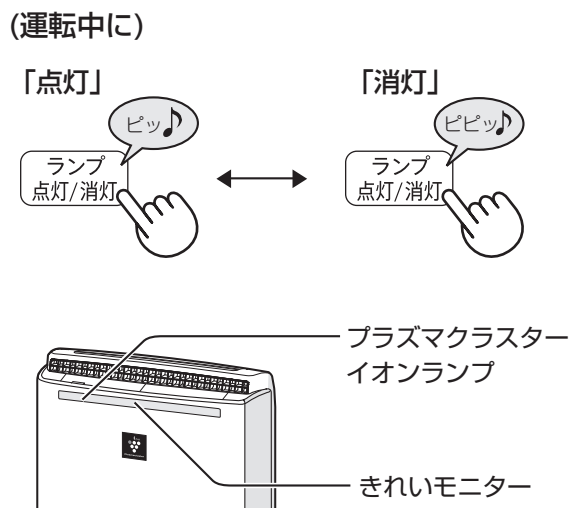

- プラズマクラスターイオンランプ、きれいモニターが消灯します。

ご注意


- 「消灯」に設定している場合に運転を停止し、運転を再開したときは、点灯します。

プラズマクラスターイオン(ion)入/切


プラズマクラスターイオンの入/切を設定したいときに

入
切

(運転中に)

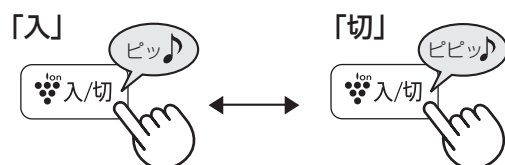

- 「切」のときは、プラズマクラスターイオンの放出を停止します。(プラズマクラスターイオンランプが消灯します)



切タイマー

設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します


設定
解除

(運転中に)



好みの時間を
選ぶ

- 押すたびに、次のようになります。

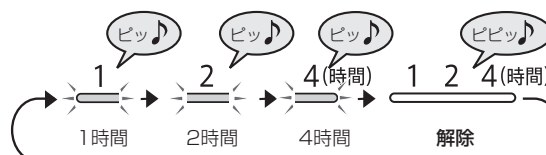

- 切タイマー作動中は切タイマーランプが点灯し、残時間を表示します。
- 解除したいときは切タイマーボタンをくり返し押して、切タイマーランプを消灯してください。

センサー感度の調整

1

(運転停止中に)



3秒以上長押し

きれいモニターが

- たびたび「赤」になるとき ……「低い」に調整
- 「緑」のまま変わらないとき ……「高い」に調整


センサーが感知するもの (7 ページ)

2



(8秒以内に)
好みの
センサー感度
を設定する

- 風量ランプに現在設定しているセンサー感度を表示します。(工場出荷時は「標準」です)
- 押すたびに次のようになります。

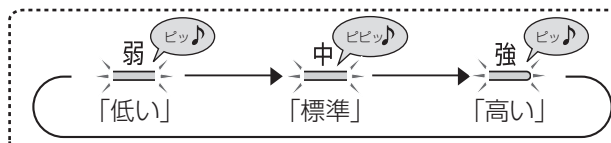

完了





- 8秒間操作しない場合、自動的に調整は完了します。
- センサー感度の設定は、差込プラグを抜いた場合も記憶しています。

お手入れ


本体／センサー／集じんフィルター／脱臭フィルター／後ろパネル

ニオイが取れにくくなったと感じたときは、すぐにお手入れしてください。使用環境によってお手入れ時期に

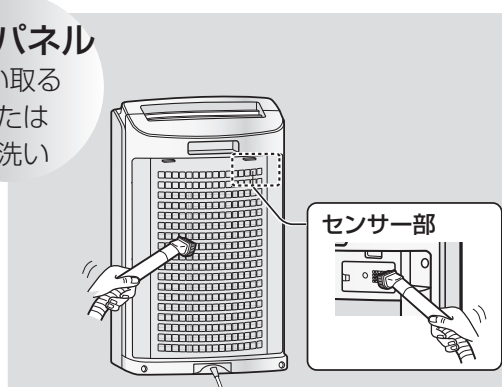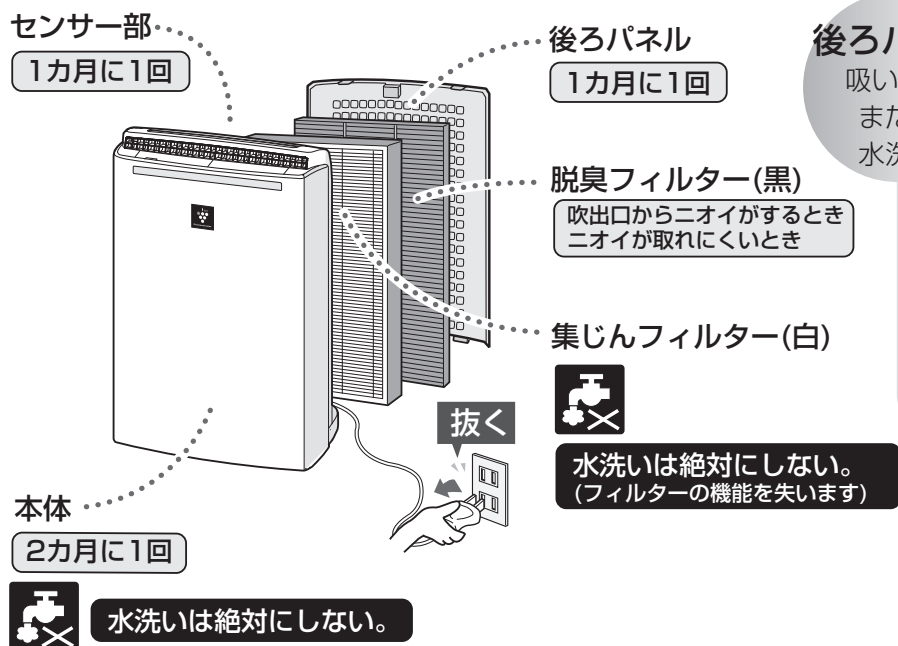

集じんフィルター

軽く吸い取る
(タグのある面のみ)

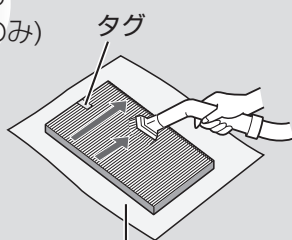

新聞紙などを下に敷くと
周りが汚れません。




水洗いはできません。

ホコリを掃除機で吸い取る


- お手入れするのはタグのある面だけです。
反対側の面は絶対に掃除しないでください。
(フィルターの性能を失います)
- フィルターを傷めるので、力を加えずにください。

脱臭フィルター

水洗い

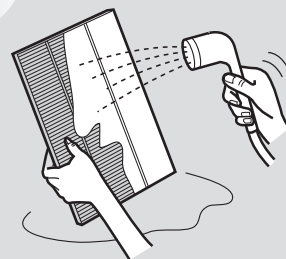

本体
ふき取る

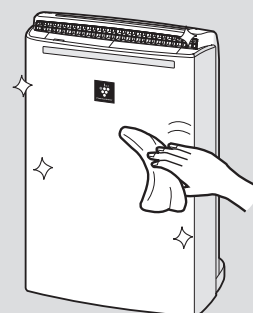



警告



プラグを抜く

お手入れ時は、必ず運転を
停止し、差込プラグを抜く


【漏電・感電の原因】

差がでます

ホコリを掃除機
で吸い取る

- 力を加えすぎない
てください。

汚れがひどいとき

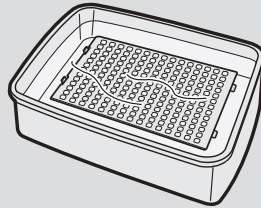


つけ置き時間の目安
：約10分間

台所用合成洗剤
を溶かした水で、
つけ置き洗いを
する。

洗剤が残らな
いよう十分に
すすぐ。


陰干しを
する。

ウーロン茶に含まれる
カテキンや香りのはた
らきが効果を発揮！

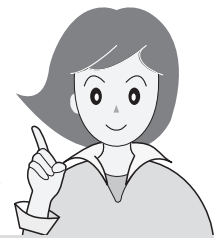

汚れを水で洗い
流す

- 力を加えすぎない
てください。

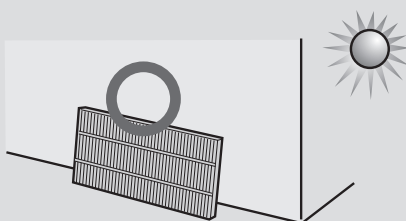

よこ置き

乾燥時間の目安
：約6時間

陰干しする

- 十分に乾かしてく
ださい。
乾燥が不十分な場
合、ニオイが残る
ことがあります。

ニオイが取れにくいとき

ウーロン茶で
つけ置き洗いを
する。

十分に
すすぎ、
陰干し
をする。

つけ置き時間の目安
：約10分間

表面を柔らかい
布でふく



水洗いはでき
ません。

汚れがひどいとき

水または、ぬるま
湯(40℃以下)を
含ませた布でふく。

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透したりすると、故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ

お手入
れ

フィルターの交換


**警告**



交換時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く
プラグを抜く

【感電やけがの原因】

集じんフィルター／脱臭フィルター

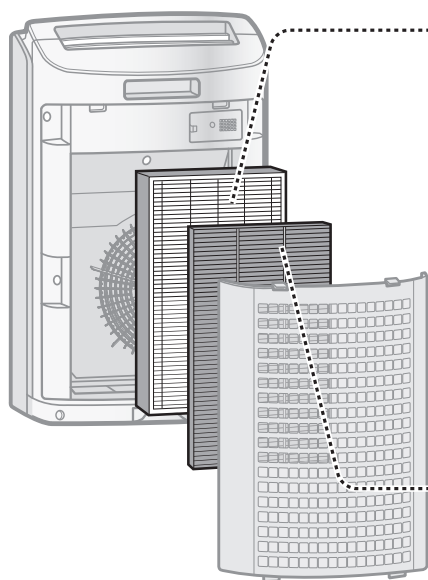

集じんフィルター

約10年に1回※

形名：FZ-A80HF

水洗いできません。定期的に交換してください。
(別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください)

使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生しフィルター交換が必要となる場合があります。

※1日にタバコの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。
(「日本電機工業会規格 (JEM1467)」による)1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。

脱臭フィルター

交換不要

形名：FZ-A80DF

脱臭フィルターは定期的にお手入れしていただければ交換不要ですが、別売品(有料)と交換することもできます。 (15 ページ)

ご注意

- フィルター交換のときは汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 古い集じんフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

集じんフィルターの材質……………ポリプロピレン・ポリエチレン
脱臭フィルターの材質……………紙・ポリスチレン

- 集じんフィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

仕 様／別売品

形 名	FU-E80		
電 源	100V 50－60Hz共用		
適 用 床 面 積 (目安)※1	～36畳(59m ²)		
清 浄 時 間	8畳を8分(「強」運転時)		
高濃度プラズマクラスター7000 適 用 床 面 積 (目安)※2	約21畳(約35m ²)		
運 転 モード	「強」	「中」	「弱」
風 量(m ³ /分)	8.0	5.0	1.5
消 費 電 力 (W)※3	54	18	3.2(3.0)
1時間あたりの電気代(円)※4	約1.46円	約0.49円	約0.09円(0.08)
運 転 音(dB)	50	40	21
外 形 寸 法 (mm)	幅409×奥行230×高さ655(脚部含む 幅409×奥行254×高さ655)		
質 量(kg)	約8.2		
電源コード長さ(m)	1.8		
待機時消費電力(W)	約0.3		

- 本機は50Hz・60Hzいずれの地域でもご使用になれます。
転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。
- 仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」のときの値です。
- ※1 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。
- ※2 商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に、部屋中央付近(床上から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm²測定できる部屋の広さです。
- ※3 ()内の数字は、ランプ「消灯」時での消費電力です。
- ※4 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。

待機時消費電力の削減について

この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

印刷物付属品 ●取扱説明書 (1部)
●保証書 (1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

お買いあげの販売店でお求めください。(希望小売価格2014年10月現在)

集じんフィルター(1枚)

FZ-A80HF 希望小売価格 5,700円+税 (交換用)

脱臭フィルター(1個)

FZ-A80DF 希望小売価格 4,400円+税 (交換用)

ペット用脱臭フィルター(1枚)*

FZ-DF80F1 希望小売価格 2,400円+税

キッチン用脱臭フィルター(1枚)*

FZ-KF80F1 希望小売価格 2,400円+税

使い捨てプレフィルター(6枚)*

FZ-PF80F1 希望小売価格 950円+税


* 詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。
別売品をご購入の際は、お間違えのないようご注意ください。

ホームページからご購入いただけます。

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/>

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

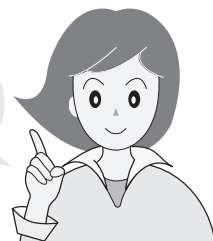

こんなとき		お調べください	参照ページ
ニオイ	ニオイや煙が取れにくい。	● フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？ ⇒ フィルターをポリ袋から出してください。 ● 吹出口からの風が弱まっていませんか？ ⇒ 後ろパネルやセンサー部、集じんフィルター、脱臭フィルターのゴミやホコリを掃除してください。	8 12~13
	吹出口の風がおう。	● ニオイの強い部屋で使用していませんか？ タバコや焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。 ⇒ お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。 ● 集じんフィルター・脱臭フィルターをお手入れしてください。 ● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。	— 12~13 —
音	吹出口から「チッチッチ」や「ジー、ジー、ジー」と音がする。	● プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。音の大きさは使用環境や運転モードにより、大きく感じたり、聞こえにくく感じるがありますが、効果は変わりません。	—
きれいモニター・ランプ表示	きれいモニターが変わらない。	● 運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、きれいモニターの色が変わらないことがあります。 数分運転すると、センサーの感度が安定します。 ⇒ それでも感度が悪いと感じるときは感度調整をしてください。 ● 緑から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。 場所によっては、センサーが感知しにくいことがあります。 センサー部の近くでタオルをはいたり、タバコの煙などを吹きかけたりして、きれいモニターの色が変われば正常です。 ● 室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイセンサーの感度が、にぶくなる場合があります。 ⇒ 風量「中」運転で数時間から1日運転してください。 ● センサーの感度が部屋の状態に合わないことがあります。 ⇒ 運転を停止してセンサー感度を「高い」、または「標準」に設定してください。	11 — — 11
	きれいモニターが赤になったまま緑に戻らない。	● センサー部にホコリが詰まっている可能性があります。 ⇒ センサー部のお手入れをしてください。	12~13
	きれいモニターが緑にならない。	● お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。	—
	きれいモニターが、たびたび切り換わる。	● ドアの開閉による風や、急激な温度変化に反応することがあります。 ● センサーの感度を調整することができます。 ⇒ 運転を停止してセンサー感度を「低い」、または「標準」に設定してください。	— 11
	本体前面の表示がまぶしい。	● プラズマクラスターイオンランプ、きれいモニターを消灯することができます。 ⇒ ランプ点灯／消灯ボタンを押してください。	10

こんなとき	お調べください	参照 ページ
きれいモニター・ランプ表示	プラズマクラスターイオンランプが点灯しない。 ● ランプが「消灯」に設定されていませんか？ ⇒ ランプ点灯/消灯ボタンを押して、ランプを「点灯」に設定してください。	10
	● プラズマクラスターイオンを「切」にしていますか？ ⇒ プラズマクラスターイオン入/切ボタンを押して、プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。	11
きれいモニターが点灯しない。	● ランプが「消灯」に設定されていませんか？ ⇒ ランプ点灯/消灯ボタンを押して、ランプを「点灯」に設定してください。	10
その他	操作ボタンを押しても受け付けない。 ● チャイルドロックを設定していませんか？ ⇒ チャイルドロックボタンを3秒以上押して、チャイルドロックを解除してください。	10
	前回と同じ設定で運転しない。 (運転を再開したとき、スピード吸じん運転後など) ● 停電がありませんでしたか？ 差込プラグをコンセントから抜きましたか？ ⇒ 差込プラグをコンセントから抜いたり、停電したりすると、お買いあげ時の状態に戻ります。 (運転自動復帰を設定することができます)	10

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 修理を依頼される前に「こんなときは？」
(16～17ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず
差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により
有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて
います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間 … お買いあげの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ・集じんフィルター
 - ・脱臭フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品の、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグ
をコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼
ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談
ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちま
したら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をお
すすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
東北	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●東京都 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
関東	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	近畿	●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは？」(16～17ページ)をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
 0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル
 0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
 0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル
 0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号