

無線 LAN 機能 初期設定【かんたん設定】

初期設定の流れ

まず、必要な環境の確認をおこなってください。 (3 ページ)

初期設定①


「COCORO AIR」アプリ
のインストール (6 ページ)

初期設定②

空気清浄機とルーターの
無線 LAN 接続 (7 ページ)

初期設定③

アプリに空気清浄機
を登録 (11 ページ)

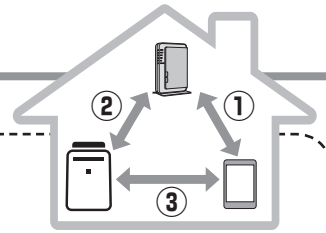

初期設定①：「COCORO AIR」アプリのインストール

1. スマートフォンに「COCORO AIR」アプリをインストールする

- アプリは以下の配信サービスからダウンロードできます。
Android：Google Play
iOS：App Store



<https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/cocoroapp/download/air/>

2. 「COCORO AIR」アプリを起動する



3. 「COCORO AIR 利用規約」を確認し、「登録する機器の利用者全員が利用規約に同意する」にチェックを入れる

ログイン

COCORO AIR 利用規約
を確認して次へ進んでください。

登録する機器の利用者全員が
利用規約に同意する

COCORO ID
XXXXXXXX@aaa.bb.cc

パスワード

ログイン状態を保持する

ログイン

COCORO IDはCOCORO MEMBERSから
登録できます。未登録の方はこちら

新規登録

操作の体験をしたい方はこちら

試しに使う

4. COCORO ID とパスワードを入力して、ログインする

- アプリを使用するには、「COCORO MEMBERS」の COCORO ID が必要です。
- COCORO ID をお持ちでない場合は、「新規登録」をタップし「COCORO MEMBERS 会員登録」(無料)をおこないCOCORO IDを取得してください。

ログイン

COCORO AIR 利用規約
を確認して次へ進んでください。

登録する機器の利用者全員が
利用規約に同意する

COCORO ID
XXXXXXXX@aaa.bb.cc

パスワード

ログイン状態を保持する

ログイン

COCORO IDはCOCORO MEMBERS
登録できます。未登録の方は

新規登録

5. お使いのスマートフォンの名前を入力し、「OK」をタップする

- お使いのスマートフォンの機種名が表示されています。識別するために任意の名前を付けることができます。

← 端末名登録

端末名を登録します。この名前はお知らせメッセージで表示します。端末を特定できる名前を登録してください。【欧文以外、絵文字は使えません。】
例：「お父さんのスマホ」

お父さんのスマホ

OK

初期設定②の前に

お使いのルーターの無線接続ボタンを確認してください。

無線接続ボタンあり ⇒ ② - 1

無線接続ボタンなし ⇒ ② - 2


7 ページ

8 ページ



初期設定②-1(無線接続ボタンあり)：空気清浄機とルーターの無線 LAN 接続


1. ホーム画面の左上の≡(メニュー)をタップし、「機器登録」を選ぶ



2. 「これから機器とルーターを接続する」を選ぶ



3. 「無線接続ボタンあり」を選ぶ

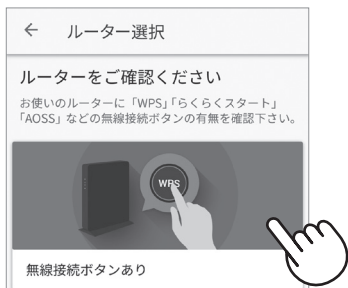

4. 「空気清浄機」を選ぶ




5. 「KI-*75*/KI-*70*/KI-*50* を接続」を選ぶ



6. アプリの画面に従って操作する

1. 本体のパワフルショットボタンを3秒間押し、コネクトランプを点滅させてください。

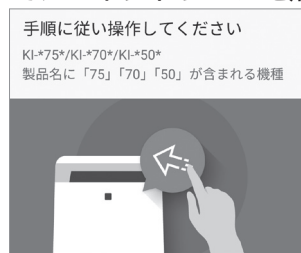


2. 点滅から2分以内に、ルーターの無線接続ボタンを押してください。

- 無線接続ボタンの操作方法は、お使いのルーターの取扱説明書をご確認ください。




3. 音声またはメロディが流れ、コネクトランプが点灯に変わったら接続成功です。

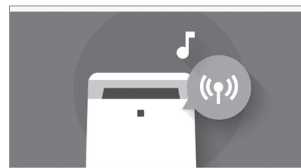

- 接続まで、数分かかることがあります。
- 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」と音がし、コネクトランプが消灯します。そのときは、手順1からやり直してください。

接続が成功したら「アプリに登録」をタップする

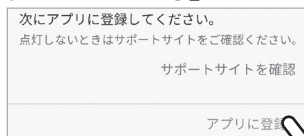

アプリに登録

11 ページ

無線 LAN 機能 初期設定【かんたん設定】(つづき)

初期設定②-2(無線接続ボタンなし)：空気清浄機とルーターの無線 LAN 接続

1. ホーム画面の左上の **☰** (メニュー) をタップし、「機器登録」を選ぶ




2. 「これから機器とルーターを接続する」を選ぶ



3. 「無線接続ボタンなし」を選ぶ



4. 「空気清浄機」を選ぶ

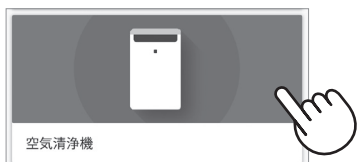

5. 「KI-*75*/KI-*70*/KI-*50* を接続」を選ぶ



6. アプリの画面に従って操作する

1. 停止中に本体の風量ボタンを 3 秒間押ししてください。



2. 本体の効果実感ボタンで **A** を選び、おまかせボタンで決定してください。



3. 本体の効果実感ボタンで **AB** を選び、おまかせボタンで決定してください。




4. コネクトランプが点滅に変わり、**bP** が表示されているか、確認してください。



- コネクトランプの点滅は、約 10 分後に自動的に終了します。10 分以内に接続を完了させてください。

Android の場合

アプリ画面下の「次へ」をタップしてください。



9 ページ

iOS の場合

アプリ画面を確認してから、「次へ」をタップしてください。




5. スマートフォンの設定の Wi-Fi 画面から「A P-SHARP**」を選び、ホーム画面から「COCO RO AIR」アプリを再度開きます。「次へ」をタップしてください。

10 ページ

Android の場合

7. ルーターと接続する空気清浄機の機種名が表示されます。正しければ「接続」をタップする

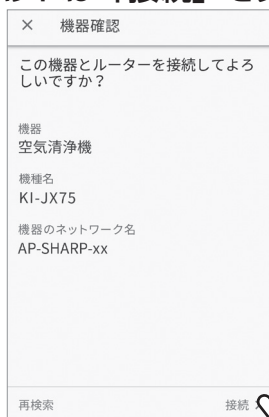

- 機器のネットワーク名「AP-SHARP-**」の** は、MAC アドレスの下 2 桁の数字です。
- 機種名や機器のネットワーク名が違う場合は、アプリ画面左下の「再検索」をタップして、ネットワーク名を選んでください。

8. 空気清浄機と接続するルーターを選ぶ



ルーターのパスワードを入力し「OK」をタップする。




9. 音声またはメロディが流れ、コネクランプが点灯に変われば接続成功です。



- 接続まで、数分かかることがあります。
- 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」と音がします。そのときは、運転 / 停止ボタンを押して設定を終了し、手順 1 からやり直してください。

接続が成功したら、本体の運転 / 停止ボタンを押してから「アプリに登録」をタップする

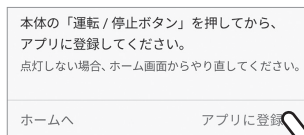

11 ページ

無線 LAN 機能 初期設定【かんたん設定】(つづき)

初期設定②-2(無線接続ボタンなし)：空気清浄機とルーターの無線 LAN 接続

iOS の場合

7. スマートフォンの設定の Wi-Fi 画面から「AP-SHARP-**」を選び、ホーム画面から「COCORO AIR」アプリを再度開きます。

- ① スマートフォンの設定の Wi-Fi 画面から「AP-SHARP-**」を選びます。




- 「AP-SHARP-**」の**は、MAC アドレスの下 2 桁の数字です。
- 機種名や機器のネットワーク名が違う場合は、アプリ画面左下の「再検索」をタップして、ネットワーク名を選んでください。

- ② スマートフォンのホーム画面から「COCORO AIR」アプリを再度開きます。



8. ルーターと接続する空気清浄機の機種名が表示されます。正しければ「接続」をタップする

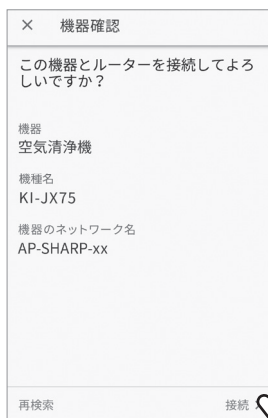

9. ルーターの SSID とパスワードを入力し「OK」をタップする




10. 音声またはメロディが流れ、コネクトランプが点灯に変われば接続成功です。



- 接続まで、数分かかることがあります。
- 接続できないときは、「ピッピッピッ」と音がします。そのときは、運転 / 停止ボタンを押して設定を終了し、手順 1 からやり直してください。

接続が成功したら、本体の運転 / 停止ボタンを押してから「アプリに登録」をタップする

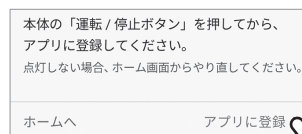


初期設定③：アプリに空気清浄機を登録（リンク設定）

1. スマートフォンが空気清浄機と同じルーターに接続していることを確認する

- 設定方法は、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。


2. 登録した空気清浄機の「登録する」をタップする

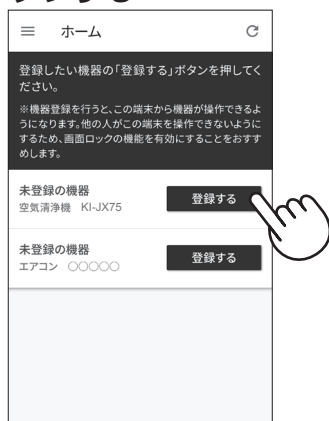

- 他の COCORO ID で登録済みの空気清浄機は、機器が表示されません。異なる ID で同じ空気清浄機を登録するときは、すでに空気清浄機を登録している方から「COCORO MEMBERS 家族会員登録」で家族招待※してもらってください。
※家族招待ができるのは「COCORO MEMBERS」の主会員だけです。

3. 空気清浄機情報を入力して「次へ」をタップする

- 「コネクトランプ」が、点滅します。

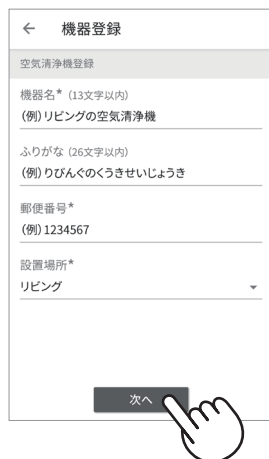

- ※ 他のスマートフォンで登録済みの空気清浄機は、この画面は表示されません。

4. 3分以内に本体のパワフルショットボタンを押す



5. 音声またはメロディが流れ、コネクトランプが点灯に変わります



初期設定が完了しました

- 設定が完了できなかったときは、「ピピッピピッ」と音がし、コネクトランプの点滅が終了します。そのときは、手順 1 からやり直してください。

空気清浄機の機種によって、お知らせ設定画面やクラウドサービス画面が表示されます。内容を確認し、設定してください。