


ダウンロード機能について

ダウンロードとは..... 衛星放送の電波を使って、BSデジタル放送受信機のソフトウェアを新しいソフトウェアに書き換えることです。

ダウンロードのお知らせと予約

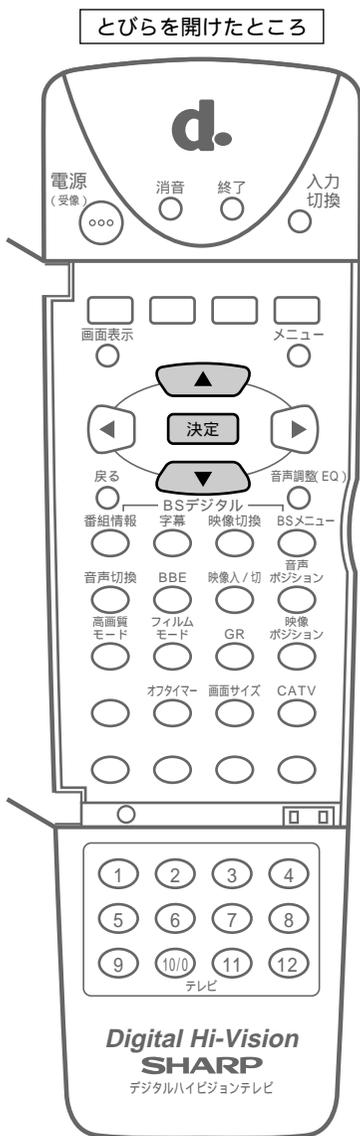

ダウンロードのお知らせ


1

- ダウンロードのお知らせがあると、BSデジタル放送の画面につぎのように表示されます。



2


決定 を押し、画面の内容を確認する

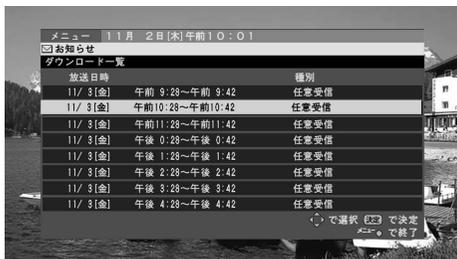


ダウンロードの予約を行う

3

ダウンロード一覧から、都合のいい時間を **▲** **▼** で選び、**決定** を押し

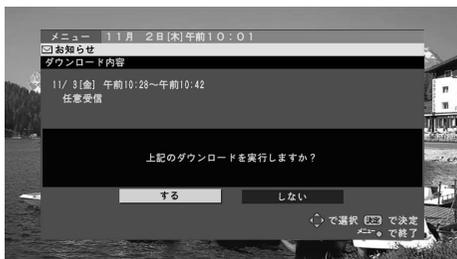


とびらを開けたところ

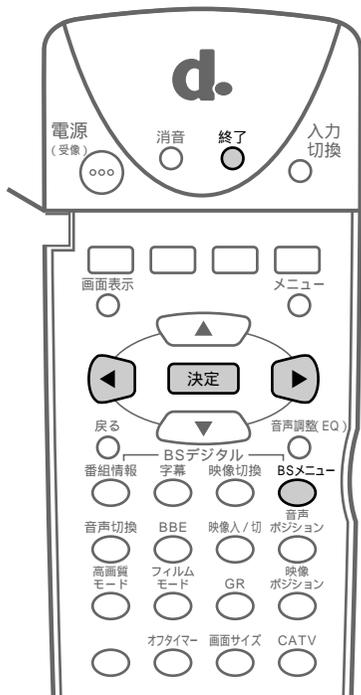

4

◀▶で「する」を選び、**決定**を押す

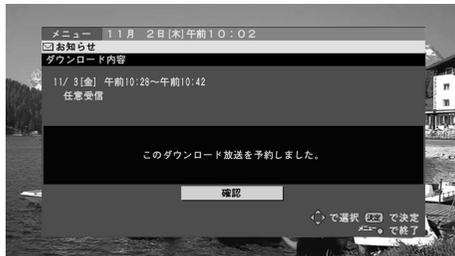

5

予約の内容を確認し、**決定**を押す

・BSメニューボタンを押し、終了します。

お知らせ

- ・ダウンロードの予約を設定すると、その予約時間以降の番組視聴 / 録画予約は取り消されます。ダウンロード終了後、再度、予約設定を行ってください。
- ・ダウンロードの予約を設定すると、視聴 / 録画予約を15以上設定している場合は、取り消される予約があります。
- ・本機のソフトウェアを更新する必要がある場合は、ダウンロードのお知らせがくり返し表示されますので、必ずダウンロード予約を設定してください。
- ・ダウンロードのお知らせは、決定ボタンを押してから終了ボタンを押すと消すことができます。

ソフトウェアの受信と書き換え

お知らせ

- ・ソフトウェアの受信には数分程度の時間がかかります。その間、電源の入 / 切やBSデジタルリセットボタンの操作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。受信を失敗する場合があります。
- ・悪天候のときはダウンロードに失敗することがあります。その場合は、再度、ダウンロードの予約を行ってください。
- ・ソフトウェアの受信は929チャンネルにて行われます。
- ・ソフトウェアの受信後、本機の電源を「入」にすると自動的にソフトウェアの書き換えを行うため、すぐにはBSデジタル放送を視聴できません。
- ・地上放送を視聴中、ダウンロードの予約時間が近づくと、自動的にBSデジタル放送に切り換わります。

ソフトウェアの受信

6

- ・ダウンロードの予約時間になると、自動的にBS電源が「入」(BS電源ランプ緑色点灯)となり、ソフトウェアの受信が開始されます。

ご注意

- ・本機は、待機状態でなければソフトウェアの受信はできません。予約時間になる前に、必ず、待機状態にしてください。待機状態にするには、リモコンの電源(受信)ボタンで、電源切(本体の電源ランプ赤色点灯)にします。
- ・受信が終了すると、本体の予約ランプが消え、BS電源が自動的に切れます。

ダウンロード機能について

BSデジタル放送を楽しむ

ダウンロード機能について(つづき)


ソフトウェアの書き換え

お知らせ


- ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ることがあります。その場合は、再度、設定を行ってください。
- ダウンロードを行うと、「お知らせ」メニューの内容はすべて削除されます。

ソフトウェアの書き換えに失敗したとき

- つぎの画面が表示された場合は、ソフトウェアの書き換えに失敗し、新しいソフトウェアに更新されていません。もう一度ダウンロードの予約を行ってください。

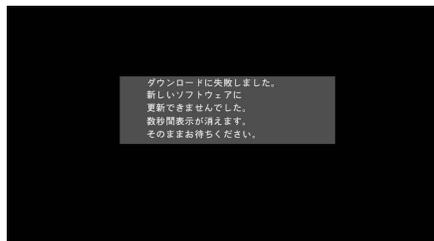

- つぎの画面が表示された場合は、ソフトウェアの書き換えに失敗し、通常の動作ができなくなっています。ご購入の販売店、または、取扱説明書に記載されている最寄りの「修理ご相談窓口」までご連絡ください。

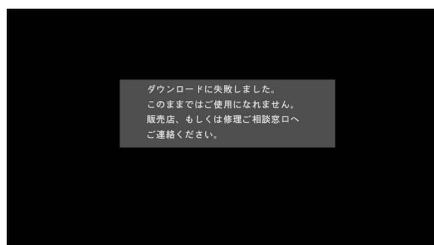


7

- 受信終了後、電源を入れると、つぎの画面が表示され、自動的にソフトウェアの書き換えが始まります。



書き換えが終了すると、一旦画面が暗くなり、初期化の画面に切り換わります。

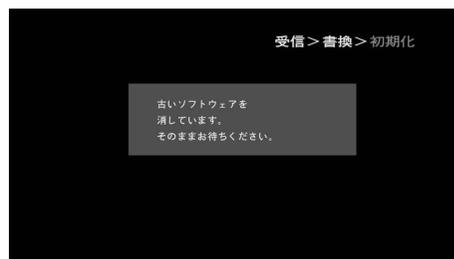

初期化が終了すると、一旦画面が暗くなり、ダウンロードが完了します。




通常の放送視聴状態(テレビ画面表示)になります。

ダウンロード予約の変更・取り消し

メニューを使ってダウンロード予約の情報を確認したり、変更や取り消しを行うことができます。

とびらを開けたところ

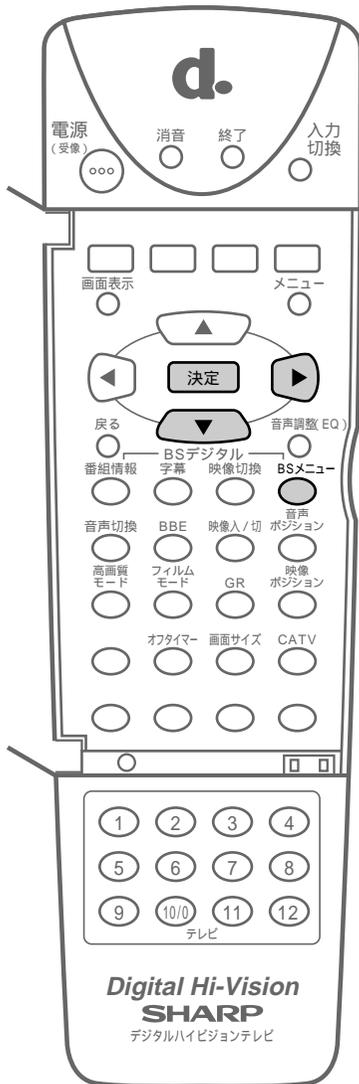

お知らせ

- ダウンロードの予約は、一度に1つしか設定できません。
- 予約の変更を行うと、以前設定されていた予約は取り消され、新しい予約のみ設定されます。

1


BSメニュー

でメニュー画面を表示した後、で「お知らせ」を選び、で「ダウンロード」を選ぶ




2

決定を押す

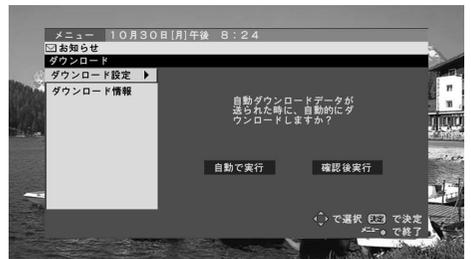


3

で「ダウンロード情報」を選ぶ

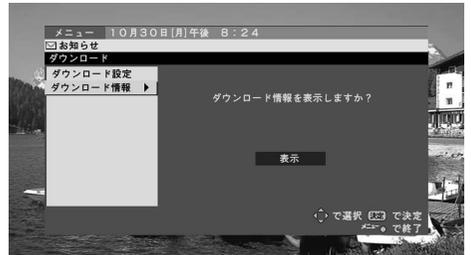

4

を押してから、決定を押す

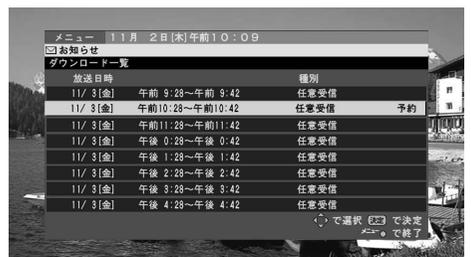

- ダウンロード一覧が表示されます。この表を用いて、予約の変更や取り消しを行ってください。

ダウンロード機能について(つづき)

BSデジタル放送を楽しむ