

# SHARP®

## 電子辞書

形名 PW-A9200

## 取扱説明書

# Brain

ブレイン

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

知りたいこともくじ 14ページ

必ずお読みください

1  
ページ

基本の操作

19  
ページ

文字入力と修正

26  
ページ

辞書の使いかた

43  
ページ

項目の選択と画面送り

55  
ページ

画面表示を変える

58  
ページ

音声を聞く

63  
ページ

会話アシスト機能を使う

73  
ページ

カードやパソコンを使う

77  
ページ

コンテンツ一覧

86  
ページ

テキストメモ for Brain 使用説明

110  
ページ

困ったときは

137  
ページ

付録

146  
ページ

### ご使用前のおことわり

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

### 記憶内容保存のお願い

この製品は、別売のカードの使用時を含め、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。

**重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。**

### TFT カラー液晶パネルについて

TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。


### 本製品の説明について


本製品は、この「取扱説明書」の他に、本体内マニュアル「使い方の説明」を内蔵しています。「使い方の説明」では本製品の基本的な使いかたや、各種設定、各コンテンツの説明など全般を説明しています。まず、「取扱説明書」で基本的な操作方法をご確認いただき、その後必要に応じて「使い方の説明」を参照してください。




## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

必ずお読みください


 **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 **注意** 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

- 図記号の意味**
-  記号は、気をつける必要があることを表しています。
  -  記号は、してはいけないことを表しています。
  -  記号は、しなければならないことを表しています。

### ◎本体の取り扱いについて

#### **注意**

-  ● 電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。以下のことをお守りください。
  - プラス“+”とマイナス“-”の向きを表示どおり正しく入れる。
  - 種類の違うものや新しいものと古いものを混ぜて使用しない。
  - 使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
  - もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。障害をおこす恐れがあります。
  - もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
  - 水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
  - 長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取り外す。

## 注意



- 健康のため、この製品を連続して長時間使い続けしないでください。この製品を使用する場合は適度に（1時間ごとに10～15分程度をめやすに）休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。

また、この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。

## ◎イヤホンの取り扱いについて

### 警告



- 事故を防ぐために、次のことをお守りください。
  - 自動車やバイク、自転車などを運転中は、イヤホンを絶対に使わないでください。
  - 歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

### 注意



- イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になることがあります。また、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でご使用ください。



## ◎カードの取り扱いについて

### 注意



●microSD/microSDHCメモリーカードの取り付け・取り外しをするときはカードの挿入口を顔のほうに向けないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してることがあります。



●microSD/microSDHCメモリーカードは、小さなお子様が誤って飲むことがないように、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

## ◎市販の充電電池の取り扱いについて

### 注意



●市販の充電電池をご使用になる場合は、次のことをご守りください。発熱、発火、破裂、感電の原因になることがあります。


- 充電電池は三洋電機株式会社製の単3形eneloop®(エネルーブ)またはパナソニック株式会社製の単3形 充電式EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。

これ以外の充電電池は使用しないでください。

- 充電は必ず各充電電池の専用の充電器をお使いください。
- 充電電池をご使用の際は、充電電池やその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、条件を守ってご使用ください。

# 各部のなまえとはたらき

表示部(メイン表示)またはタッチパッド

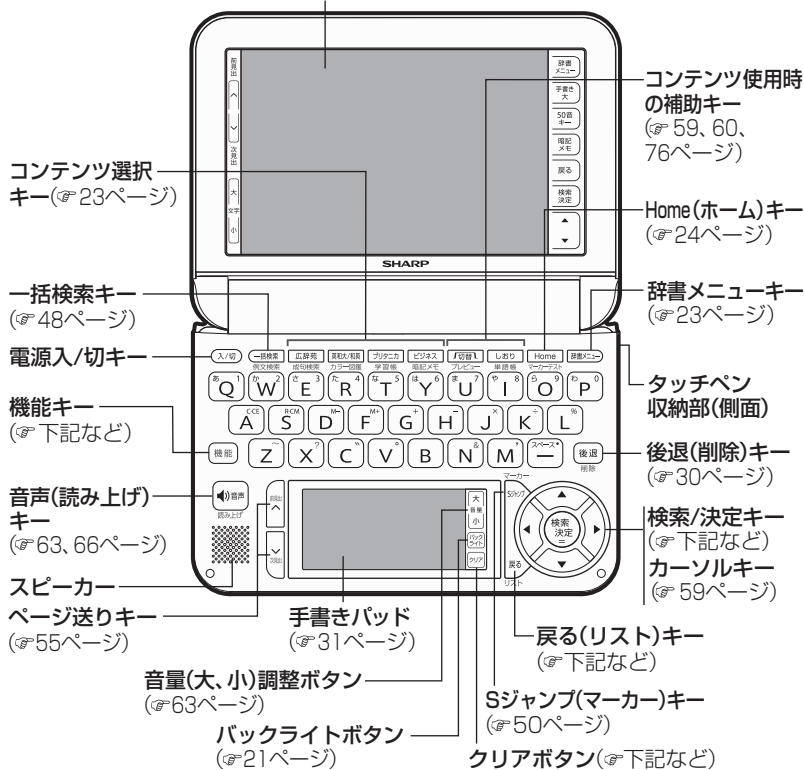

**機能** ..... 2種類以上の機能が書かれているキーの、緑色で書かれている機能を使うときに押します。

**戻る** ..... 前の画面に戻ります。

**機能 戻る** (リスト) ..... 表示していた見出し語などから始まるリスト(一覧表示) 画面が表示されます。


**検索/決定** ..... メニュー選択や文字入力を確定するときに押します。

**クリア** ..... 各コンテンツの入力画面や最初の画面などに戻ります。

キーの動作は、コンテンツにより異なる場合があります。


**参考** • 詳細画面などに複数のタブ(60ページ)があるとき、タブ(画面)を切り替えていた場合や、画面を送っていた場合でも、**戻る**を押すと前のリスト画面などに戻ります。

〈左側面〉




イヤホン端子

〈右側面〉



カードスロット USB端子 タッチペン

〈メイン表示部のボタン〉

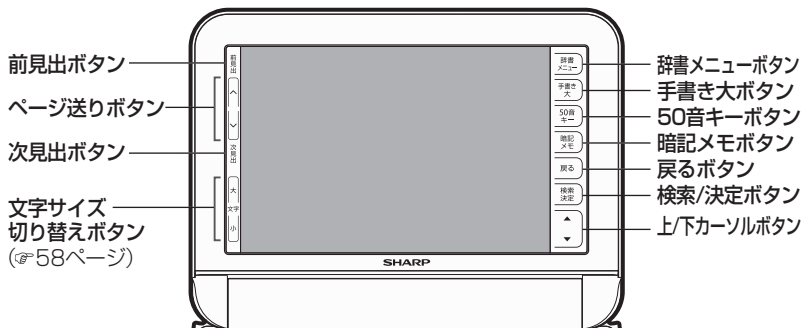

- 参考** ● **辞書メニュー**、**戻る**、**検索/決定**、**▼/▲** (上/下カーソルボタン)、**▽/△** (ページ送りボタン) は、同名のキーと同じ働きをします。  
**手書き大**、**50音キー**については40、42ページを、**前見出**、**次見出**については56ページを、**暗記メモ**については、(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)をそれぞれ参照してください。

## 付属品を確認する

下記の付属品がそろっているか確認してください。

- イヤホン
- 取扱説明書 (本書)※
- タッチペン(本体に装着)
- クイックガイド
- 単3アルカリ乾電池 2本
- USBケーブル (コネクタ: Micro-B ↔ シリズA)


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 初めてお使いになるときは


次の手順で電池を入れ、表示部（メイン表示）のタッチパッド調整、日付/時刻の設定、電池の設定を行ってください。

## 1 電池ぶたを矢印の方向に引き、外します。

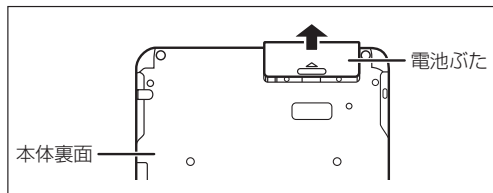

## 2 向きをまちがえないように、同梱の乾電池を入れます。

- リボンの上から電池を入れます。  
リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

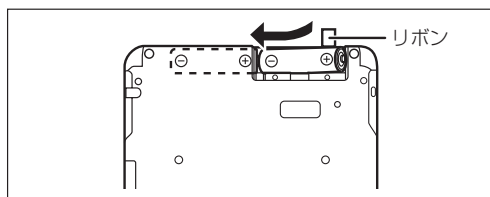


## 3 電池ぶたを元どおりに取り付けます。

## 4 本体を開きます。


電源が入り、しばらくすると表示部（メイン表示）のタッチパッド調整画面が表示されます。

- 電源が入らないときは、**入/切**（**入/切**）を押します。それでも入らないときは、電池の方向などを確認しながら、入れ直してみてください。また、電池ぶたを正しく取り付けてください。


### 表示部（メイン表示）

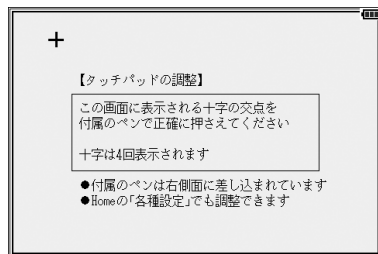


## 5 タッチペンを取り出して、画面に表示される+（十字）マークの交点に正確にタッチします。

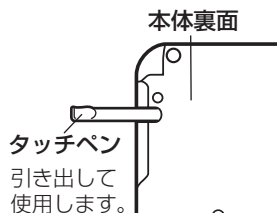

+マークは、タッチすると別の場所に表示されますので、順番にその交点にタッチしてください。+マークは4カ所に表示されます。

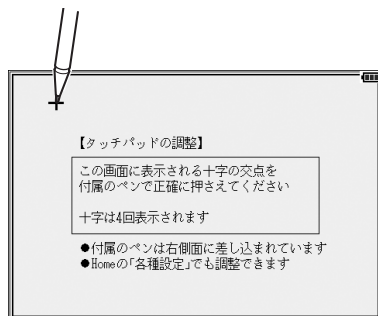


すべてタッチすると日付/時刻の設定画面が表示されます。

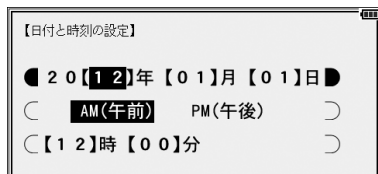

## 6 「年」「月」「日」を入力し、「AM(午前)」「PM(午後)」を選んで「時」「分」を入れます。

例 2013年4月16日 → 「13 04 16」を入力  
 PM(午後) → 、で「PM(午後)」を選択  
 3時45分 → を押し、「03 45」を入力


- 数字は手書きパッドの数字ボタンで入れます。  
 入力欄の上下移動は で行い、左右移動は で行います。また、画面にタッチして移動させることもできます。

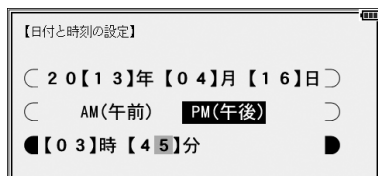

- 「時」の欄に 13～23 を入れた場合は、PM(午後) 1 時～PM 11 時を指定したものと見なします。24 以上を入れたときは設定できません。


## 7 入力内容が正しいことを確認して **検索/決定** を押します。

使用する電池の設定画面が表示されます。

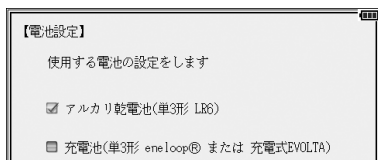











## 8 使用する電池（「アルカリ乾電池」または「充電電池」）を 、 で選び を押します。

Home（ホーム）画面（ 24ページ）が表示されます。

**参考** • ここで設定した日付/時刻や使用する電池は、Home画面の「各種設定」で変更することができます。（ 本体内マニュアル「使い方の説明」）

### 電池の残量の目安



電池の残量は、画面右上に表示される電池マークを目安にしてください。



電池マーク	残量の目安
 	良好です。
 	すこし少なくなりました。
 	残量が少なくなりました。速やかに電池を交換してください。 （  表示時は、画面が暗くなります。）
 	残量がなくなりました。すぐに電池を交換してください。 （  表示時は電源が切れます。）


↑ USB接続時の電池マーク

### USB接続時の電力供給とご注意

USBケーブルで本製品とパソコンを接続すると、電気はUSBケーブルを通じてパソコンから供給されます。この場合は、次のことにご注意いただき、ご使用ください。

- 必ず消耗していない電池を本体に入れておいてください。電池が消耗していたり、入っていなかったりすると、パソコンの電源が切れたりUSBケーブルが抜けたときに、記憶させたデータや各種設定などの情報が消えてしまうことがあります。なお、USB接続時に電池マークが正しく表示されない場合があります。
- 電池の残量が少なくなり  や  が表示されると、パソコンから本製品を認識できず、Home画面の「パソコン接続」機能によるパソコン接続ができなくなります。
- 充電式電池を充電することはできません。
- 本製品を使用しないときはUSBケーブルを抜いておいてください。

※1：  () が表示されたとき、「電池が消耗しています 電池を交換してください」と一時表示されます。

このとき、電池のみで使用している（ 表示）場合は、次のような動作ができなくなります。


- 音声の再生（追加音声（MP3）の再生、ピックアップ字幕リスニング等を含む）
- 動画の再生、オートデモ
- 手書きパッドのバックライトの点灯
- パソコンとの接続\*
- 単語帳や学習帳などの削除、カードの初期化
- 本製品の初期化など

※  が表示されているときもパソコンとの接続はできなくなります。

## 市販のストラップを取り付けるときは

市販のストラップを取り付けることができます。

図のように裏面の取り付け穴に通して取り付けます。

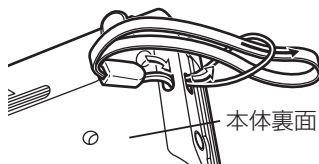

- 注意**
- ストラップを取り付けてストラップを持って振り回したり、強く引っ張るなど、ストラップに過重がかかる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B


正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。

- この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- 使用されるケーブルは指定のものを使用してください。

## 使用上のご注意とお手入れ

- 製品をズボンのポケットに入れたり、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。

大きな力が加わり、液晶表示部が割れたり、本体が破損することがあります。特に満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがありますので注意してください。

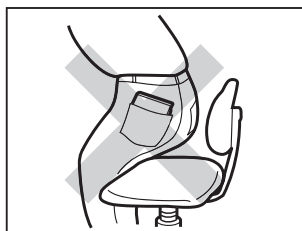

- ポケットやカバンに、硬いものや先のとがったものと一緒に入れないでください。傷がついたり、液晶表示部が割れたりすることがあります。



- エンブレムなど突起物の付いたソフトケースは使用しない。

デコレーションシールなどを貼らない。

圧力が一部分に集中して、液晶や本体が破損することがあります。


- キーやタッチパッド(表示部)、手書きパッドを爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえないでください。

キーやタッチパッド、手書きパッドを傷めることがあります。(タッチパッド、手書きパッドは付属のタッチペンで操作してください。)



- 表示部を強く押さえないでください。


割れることがあります。

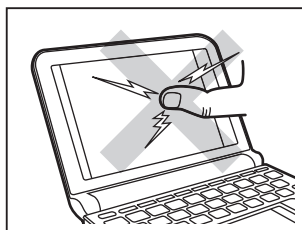




- 本体を閉じるときに、間に物をはさまないでください。

ペンなどをはさんで本体を閉じると、強い力が液晶部にかかり、割れることがあります。

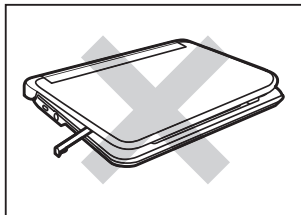


- 日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。

高温により、変形や故障の原因になります。

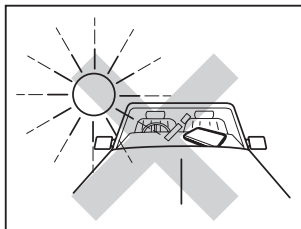


- 防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

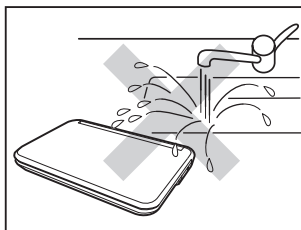

- お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。

シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。

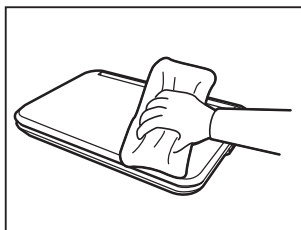

- キャッシュカードなど、磁気カードを近づけないでください。  
カードのデータが消える恐れがあります。

## 著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

### **おことわり**

この製品に収録されている辞書などの各コンテンツ<sup>\*</sup>の内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変／改良することはできません。

それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したもののについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非／時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。

なお、電子化の都合上、書籍版の内容の一部が収録されていない場合がありますのでご了承ください。

### **※ コンテンツ**

コンテンツは文章などの内容や項目を指す言葉です。収録されている辞書、書籍等を特定せず示すとき「コンテンツ」と記載します。

## 輸出管理規制についてのご注意

本製品を海外へ輸出する際は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)の適用を受けます。また本製品には米国法に基づく再輸出規制対象品が含まれており、米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

米国再輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

詳しい手続きについては、経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 知りたいこともくじ

お問い合わせの多い内容をまとめました。通常のもくじは、15～17ページをご覧ください。

### 鳥の声やクラシック音楽を聴きたい

広辞苑には、鳥の鳴き声やクラシック音楽（一部）が収録されています。

⇒ リストの項目を選んで調べる（46 ページ）



### 読めない漢字を調べたい

漢字源では、手書きパッドなどで漢字を入力し、その読みを調べることができます。

⇒ 手書きパッドで文字を手書き入力する（31 ページ）



### 大きく文字を手書き入力する

画数が多い文字など手書きパッドで入力しづらい場合は、メイン表示画面で大きく文字を手書き入力できます。

⇒ メイン表示画面で文字を手書き入力する（40 ページ）



### ダウンロードしたコンテンツを使いたい

ダウンロードしたコンテンツは、Home 画面の「追加書籍（辞書）」や「追加アプリ/動画」、「ピクチャー字幕リスニング」から使用できます。

⇒ ダウンロードコンテンツの種類と場所（85 ページ）



### 動画や画像を見たい

動画や画像は、Home 画面から「カラー図鑑（動画）」で見ることができます。また、□マークからも参照できます。

⇒ 画面に□マークが表示されたとき（61 ページ）



それぞれの機能に関して、さらにお知りになりたいときは、本体内マニュアルの「使い方の説明」を参照してください。


# もくじ

安全にお使いいただくために .....	2
・ 本体の取り扱いについて	・ イヤホンの取り扱いについて
・ イヤホンの取り扱いについて	・ 市販の充電電池の取り扱いについて
各部のなまえとはたらき .....	5
付属品を確認する .....	6
初めてお使いになるときは .....	7
使用上のご注意とお手入れ .....	11
知りたいこともくじ .....	14
<b>基本の操作</b> .....	<b>19</b>
本書でのキーなどの表記のしかた .....	19
・ 本書での説明方法について	
電源を入れる／切る .....	20
画面表示について .....	21
・ 操作ガイドメッセージ (ヒント)	
使いたいコンテンツ (辞書) の選びかた .....	23
・ 辞書メニュー画面で選ぶ	・ その他の方法で選ぶ
Home画面の使いかた .....	24
画面タッチ操作のしかた .....	24
<b>文字入力と修正</b> .....	<b>26</b>
キーによる文字の入力と修正のしかた .....	26
・ 日本語の入力方法	・ 中国語や日本語の漢字、韓国語の入力は？
・ 英語の入力方法	・ 入力した文字の修正のしかた
・ ピンイン (中国語発音表記) の入力方法	
手書きパッドで文字を手書き入力する .....	31
・ 手書きパッドの各部のはたらき	・ 枠無し入力パッドで手書き入力をする
・ 1枠入力パッドで手書き入力をする	・ 手書き入力のご注意
・ 3枠入力パッドで手書き入力をする	
手書きパッドの他の機能 .....	39
メイン表示画面で文字を入力する .....	40
・ メイン表示画面で文字を手書き入力する	
・ メイン表示画面で50音かな入力をする	

<b>辞書の使いかた</b>	<b>43</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文字を入力して調べる</li> <li>・ リストの項目を選んで調べる</li> <li>・ タッチ操作で辞書を引く</li> </ul>	
複数の辞書を調べる (一括検索) .....	48
コンテンツ内の全文を調べる (全文検索) .....	49
画面内の語を調べる (Sジャンプを使う) .....	50
本体内マニュアル「使い方の説明」を見る .....	53
<b>項目の選択と画面送り</b>	<b>55</b>
リスト表示画面などでの項目の選択と画面送り .....	55
詳細画面などでの画面送り .....	56
<b>画面表示を変える</b>	<b>58</b>
文字サイズを変える .....	58
表示フォント (書体) を切り替える .....	58
詳細画面を箇条書きで見る (早見機能を使う) .....	58
候補の言葉の意味の一部見る (プレビュー表示) .....	59
画面に複数の <input type="text"/> (タブ) が表示されたとき .....	60
画面に <input type="checkbox"/> マークが表示されたとき .....	61
<b>音声を聞く</b>	<b>63</b>
<input type="checkbox"/> マークを表示する (音声を聞く) .....	63
英単語をネイティブの発音で聞く .....	64
英語例文などの読み上げ (TTSでの音声読み上げ) .....	66
イヤホンで音声を聞くときは .....	69
ピクチャー字幕リスニング機能を使う .....	69
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ピクチャー字幕リスニング再生をする</li> <li>・ 再生速度を設定する</li> <li>・ 画像とテキストの表示を切り替える</li> <li>・ 繰り返し再生を設定する</li> <li>・ 表示する言語を切り替える</li> </ul>	
<b>会話アシスト機能を使う</b>	<b>73</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会話文を探し発音させる</li> <li>・ 単語を入れ替えて会話文を作る</li> </ul>	

<b>カードやパソコンを使う</b>	<b>77</b>
カードの取り付け/取り外し .....	77
パソコンと接続する .....	80
ダウンロードコンテンツ管理ソフトをパソコンへ インストールする・電子辞書と接続する.....	81
・管理ソフトをインストールする      ・管理ソフトを起動させ電子辞書を接続する	
ダウンロードコンテンツの種類と場所.....	85
<b>コンテンツ一覧</b>	<b>86</b>
・サブリメント付表、図について	
<b>テキストメモ for Brain 使用説明</b>	<b>110</b>
もくじ.....	111
<b>困ったときは</b>	<b>137</b>
よくあるご質問 .....	137
故障かな?と思ったら.....	141
参 考.....	142
異常が発生したときの処理.....	143
ご購入直後の状態(初期状態)に戻りたいときは .....	145
<b>付 録</b>	<b>146</b>
電池について .....	146
・ 使用できる電池   ・ 電池の交換手順	
・ 電池の交換時期	
ローマ字→かな変換表.....	149
仕 様.....	152
アフターサービスについて.....	154
お客様ご相談窓口のご案内.....	155
索 引 .....	157
本体内マニュアル「使い方の説明」の目次構成.....	161

## 商標・登録商標

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This (publication/product) is not endorsed or approved by ETS.
  - 「漢字検定」・「漢検」は財団法人 日本漢字能力検定協会の商標です。
  - Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
  - eneloop®は三洋電機株式会社の登録商標です。
  - EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
  - Entier (エンティア) は、(株)日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。
  - 本書中の社名、団体名、商品名は各社の登録商標または商標です。
  -  microSD、microSDHCはSDアソシエーションの商標です。
- ◆本製品は、DynaFontを使用しております。DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- ◆本製品はモビクリップのソフトウェア ビデオ コーデックMobiclip™を使用しています。Mobiclip is a registered trademark of Mobiclip Inc.

# 基本の操作

## 本書でのキーなどの表記のしかた

- キーは  で囲んで表します。

ただし計算例の数字などは枠で囲まずに記載します。


- 2種類以上の機能が書かれているキーは、そのとき使用する機能のみを記載します。

- 緑色で書かれた機能は **機能** を押して離れたあと（画面左上に **機能** を表示）、それぞれのキーを押します。

例： **機能** **後退** (削除)、 **機能** **X** (?) と記載

- 手書きパッドのボタン、手書きパッドに表示されるボタンは  で、タッチパッドに表示されるボタンは  で囲んで表します。

例 **認識** : **認識** **手書き大** : **手書き大** と記載

例 **後退** : **後退** と記載。  
また、緑色の“削除”は **機能** **後退** (削除) と記載  
(**機能** :  下記参照)。

例1		<b>W</b> または <b>か</b> 、 <b>2</b>
例2		<b>検索/決定</b> または <b>=</b>

### 画面例について

本書に記載されている画面例は説明用のため、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。

### 記号について

**注意** …… 故障の原因になる注意事項および注意していただきたいことを記載しています。

**参考** …… 参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。

## 本書での説明方法について

本製品を操作する場合、キーによる操作、メイン表示（メイン画面）や手書きパッドなどでのタッチ操作と、複数の方法が使用できる場合があります。

本書では、基本的にキーによる操作で説明し、必要な場合は適宜、他の操作を補足する方法で説明を行いますので、ご了解ください。



## 電源を入れる／切る

下表のキーを押すと電源が入り、押したキーに対応した画面が表示されます。また、本体が閉じた状態から開いたときにも電源は自動的に入ります。電源を切るときは **入/切** を押します。

電源を入れるキー	表示される画面
<b>入/切</b> (本体を開いたとき)	電源が切れる前の画面が表示されます(レジューム機能)。なお、オープニング設定によっては、オープニング画面が表示されます。オープニング設定については、本体内マニュアルの「使い方の説明」をご覧ください。
<b>辞書メニュー</b> <b>Home</b>	辞書メニュー画面またはHome画面が表示されます。
<b>一括検索</b> <b>広辞苑</b> <b>英和大/和英</b> <b>ブリタニカ</b> <b>ビジネス</b>	それぞれのコンテンツや機能の最初の画面(入力画面など)、選択画面が表示されます。(ダイレクトオン機能)

### 自動的に電源が切れたときは・暗くなったときは

上表に示すキーを押して電源を入れます。

この製品は電池の消耗を防ぐため、下記の場合を除き一定時間(初期は約5分間)キー操作がないと自動的に電源が切れます\*(オートパワーオフ機能)。また、電池で使用しているとき、一定時間(初期は約30秒間)キー操作をしないと画面が暗くなります(減光されます)。このときは、何かキーを押せば元の明るさに戻ります。

※次の場合は、オートパワーオフ機能が働きませんので、電源の切り忘れなどに注意してください。

- 追加音声(MP3)再生中      ●動画再生中
- ピクチャー字幕リスニング再生中
- USB接続時に、フォトスライドのスライドショーを行っているときや、オープニング画面でオートデモ(商品紹介)を行っているとき

**参考** ● オートパワーオフ時間、減光時間は、Home画面の「各種設定」から「オートパワーオフ時間」および「バックライト設定」を選んで変更できます。

## 手書きパッドのバックライト(照明)を点ける／消す

手書きパッドの「バックライト」にタッチすると、手書きパッドのバックライトが点灯／消灯します。












なお、電池で使用しているとき、バックライトは30秒間キー操作がないと自動的に消灯します。

## 便利な機能

本製品は電池の消費を少なくするため、追加音声 (MP3) 再生中を除いて、本体を閉じると電源が切れ、動作している機能がすべて終了します。追加音声 (MP3) 再生中は電源の切り忘れに注意してください。

## 画面表示について


画面に表示される表示シンボルやマークは、製品の状態などを示します。

シンボルなど	意味
	電池の残量(目安)を示します。(P.9ページ)
	USBでの本体とパソコンの接続と電池の残量(目安)を示します。
	画面の右上に表示され、矢印の方向に表示されていないデータがあることを示します。  、  ：1行ずつ画面を送ります。  、  ：1画面ずつ画面を送ります。 このシンボルにタッチすると1画面ずつ画面を送ります。 縦書きのコンテンツでは横向きの矢印が表示される場合があり、その場合は  、  でも1行ずつ画面を送ります。
	このシンボルは画面の左上に表示されます。  が押されたことを示し、キーボード上の緑色で書かれた機能を選択できます。 (状況により選択できない機能があります。)

シンボルなど	意 味
  	関連する例文や解説、コラム (NOTE)、図、表、動画が収録されていることを示します (☞61ページ)。 マークにタッチすると、収録内容を表示または実行します。
	音声データが収録されていることを示します (☞63ページ)。マークにタッチすると、音声を再生します。
	ジャンプして参照することを示します (☞50ページ)。マークまたはマークが示す用語にタッチするとジャンプ機能が働きます。

## 操作ガイドメッセージ (ヒント)

画面下や画面上部に操作ガイドメッセージが表示されることがあります。操作ガイドメッセージには、状況に応じた簡単な使いかたが記載されています。操作がわからなくなったときなどに利用します。

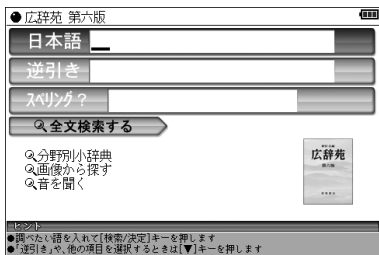

操作ガイド  
メッセージ (例)

# 使いたいコンテンツ（辞書）の選びかた

## 辞書メニュー画面で選ぶ

**辞書メニュー**を押してください。表示される辞書メニュー画面で、まず**分類メニュー**を選び、次に**個別メニュー**から使いたいコンテンツを選びます。


### 分類メニュー

▶ や ◀ で選ぶ。  
または 00 ~ 09、  
0A ~ 0D で選ぶ。

### 個別メニュー

▼ や ▲ で選んで  
**検索/決定**を押す。  
または 1 ~ 9 で選ぶ。

それぞれ、画面タッチで  
選ぶこともできます。

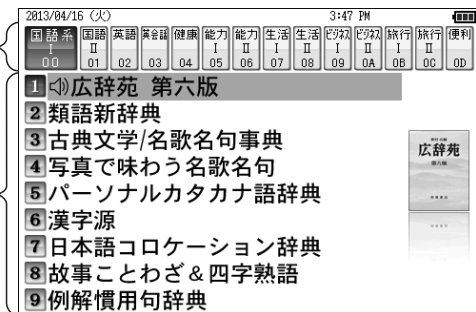

辞書メニュー画面（コンテンツ等選択画面）

### 参考 ● 個別メニューについて


個別メニューで右側に◀が表示されている項目を選ぶと、その項目に収録されているコンテンツのメニュー（サブメニュー）が表示され、上記と同様の操作でコンテンツを選ぶことができます。コンテンツを選ばずに元の個別メニューに戻るときは**戻る**を押します。

以降、上記の操作は、次のように説明します。

例：**辞書メニュー**を押し、「生活 I」から「ブリタニカ国際大百科事典」を選びます。

## その他の方法で選ぶ

- 手書きパッドにコンテンツリスト（My辞書）が表示されているときは、コンテンツ名にタッチして選びます。

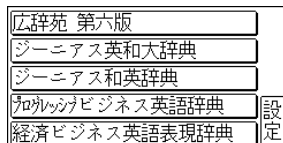

- コンテンツ選択キー（**広辞苑**、**英和大和英**、**ブリタニカ**、**ビジネス**）で選びます。なお**ビジネス**は「ビジネス I」のメニュー画面を表示させます。

## Home画面の使いかた

[Home] を押すとHome (ホーム) 画面が表示されます。Home画面からは、本製品の機能を選択して使用することができます。表示されているアイコン (絵記号) にタッチして選択します。または、カーソルを移して [検索/決定] を押して選択します。



## 画面タッチ操作のしかた


メイン画面 (メイン表示) と手書きパッドの画面は、どちらもタッチペンでタッチして操作できます。

### 《タッチ操作の種類》

**タッチ**：画面に軽く触れ (軽く押し)、離す操作です。

メニューの項目を選んだり、画面のボタン、◀型マーク、↑ ↓ の操作など、多くの操作に使用します。

なお、ボタンなどを押したままの状態を示す必要がある場合は「～にタッチしたまま」のように記載します。

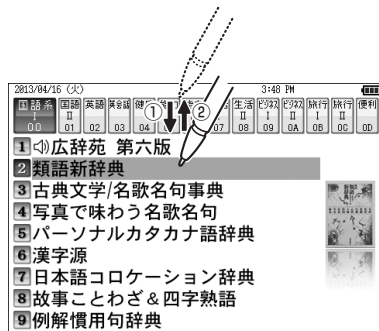










## 英語の入力方法

英字などの入力のしかたを練習しましょう。入れまちがえたときは<sup>後退</sup>で消して入れ直してください。

**1** スプリング入力欄に「clean」と入れます。

スプリング入力欄→



**C** **L** **E** **A** **N** と押します。

**参考** • 新しい言葉を引くときは<sup>クリア</sup>にタッチして前に入れた文字をすべて消します。

### スプリング入力時の参考

- 見出し語にスペース、「-」、「'」、「/」、「.」などがある場合、これらは省いて入力し、検索します。  
(例) fast food → fastfood    weak-kneed → weakkneed  
      let's        → lets
- キー入力では大文字と小文字は切り替えられません。検索は大文字と小文字を区別せずに行われます。
- 数字は英語のスプリングで検索できる場合があります。
- 「&」は「and」と入力します。( <sup>N</sup> キーの「&」は、全文検索の入力欄にのみ入力できます。)

**参考** <sup>M</sup>、<sup>機能</sup> キーの使いかた

- <sup>M</sup> キーの“,”は、テスト機能があるコンテンツで、答えにアポストロフィ“,”が含まれているときに、<sup>機能</sup> <sup>M</sup> と押して入力します。
- <sup>機能</sup> キーは、読みの入力での長音符(ー)の入力や、電卓/便利計算機能での小数点の入力に使用します。また、テスト機能があるコンテンツで、答えが2語以上になるときに、区切りのスペースの入力にも使用します。  
アポストロフィやスペースは英和や英英などの辞書では入力できません。

## ピンイン (中国語発音表記) の入力方法


ピンイン(pinyin)は中国語の発音をローマ字表記する方法です。ローマ字はアルファベットで表しますが、母音に四声を表すマークが付く場合は下記の方法で指定します(四声の指定をしなくても検索することはできます)。ピンイン入力は一括検索、W検索でも使用できます。

【例】「zǎofàn」(早饭)と入れてみましょう。

1 **辞書メニュー** を押し、「旅行II」から「デイリー日中英・中日英辞典」を選びます。

2 **▼** を2回押し、カーソルをピンインの入力欄に移し、「zǎofàn」と入れます。

Z A A A A O F  
A A A A A N

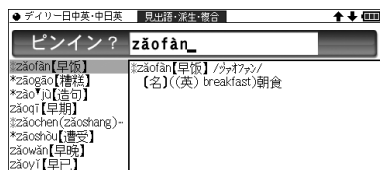

**参考** ● 新しい言葉を引くときは **クリア** にタッチして前に入れた文字をすべて消します。

## ピンインの入力について

ピンインで使用する、通常のアルファベット以外の文字の入力および四声の指定のしかたを説明します。

### 四声の指定

中国語の声調は、轻声、1声、2声、3声、4声があり、母音 ( a, o, e, i, u, ü ) に次のような記号を付けて表します。なお、1声～4声をまとめて四声と呼びます。

a、e など……轻声                      ǎ、ě など……第3声  
ā、ē など……第1声                      à、è など……第4声  
á、é など……第2声

四声の指定(入力)は次の操作で行います。

例えば **A** を1回押すと“a”が表示されます。続けて **A** を押していくと次の順で表示が変わります。

a→ā→á→ǎ→à→a

入力したい文字を表示させて、次の文字を入れるか、**▶** を押すと入力文字が確定されます。

同じ種類の文字が続くときは、前の文字を入れ **▶** で確定させてから次の文字を入れます。

dá'àn → **D** **A** **A** **A** **▶** **A** **A** **A** **A** **A** **N**

( ' などの記号は省略して入れます。 )

● 声調記号 ( - ˊ ˋ ˋˊ ˋˋ ) は、母音の上に付きます。

ü の入力： ü は **V** を押すと入力されます。

## 中国語や日本語の漢字、韓国語の入力は？

中国語の漢字（簡体字）や、日本語の漢字、韓国語（ハングル）は手書き入力します。31～38ページをお読みのうえ、手書き入力をしてください。これらをキーで入力することはできません。

## 入力した文字の修正のしかた

### 余分な文字を削除する

1 ◀、▶で削除したい文字の後ろにカーソルを移します。



2 [後退]を押します。  
カーソルの前（左）の文字が削除されます。



### カーソル位置の文字を削除する

カーソル位置の文字は[機能] [後退]（削除）と押すと削除されます。

### 入力した文字をすべて削除する

[クリア]にタッチすると入力した文字がすべて削除されます。

### 文字を追加する

◀、▶で文字を追加したい位置にカーソルを移し、文字を入力します。

**参考** • 50音かな入力では文字が確定するまでカーソル（◀または\_\_）が表示されません。▶で確定させてください。

## 手書きパッドで文字を手書き入力する

各コンテンツの入力画面では、手書きパッドを使って文字などを手書き入力することができます。(ピンインは除く)


複雑な漢字は大きな1枠入力パッドで、文字を連続して入力するときは3枠入力パッドで、というように目的に応じて使い分けられます。

なお、漢字や仮名、英字はメイン表示画面で大きく書くことができます。  
(☞40ページ)


## 手書きパッドの各部のはたらき

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドに手書き入力パッドが表示されます。


### 【1枠入力パッド】

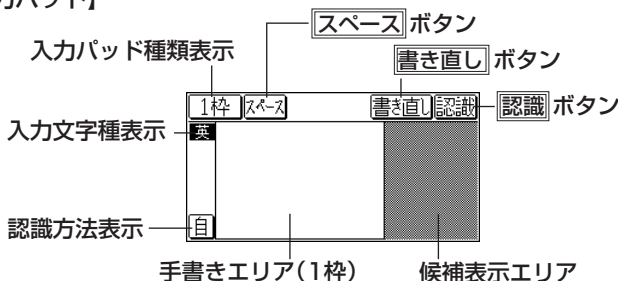

### 【3枠入力パッド】

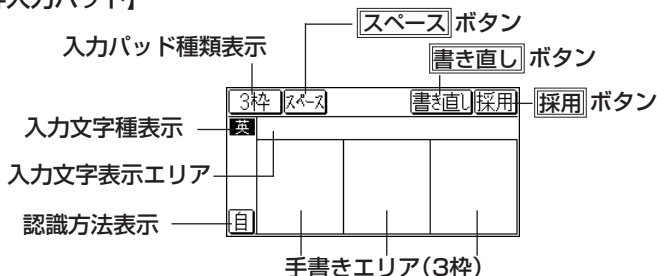

【**枠無し入力パッド**】 英字（アルファベット）入力時にのみ使用できます。

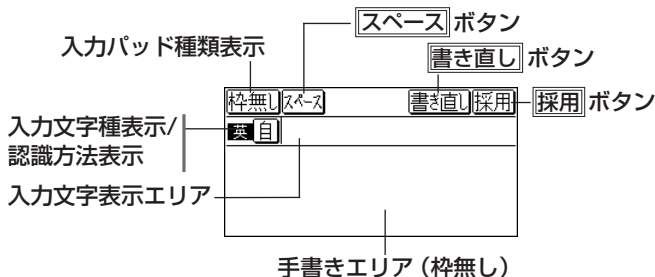

**手書きエリア**：タッチペンで文字を手書きします。

**候補表示エリア**：1枠入力パッドでは手書きした文字の候補文字が表示されます。

なお、3枠入力パッド、枠無し入力パッドでは、第一候補の文字または語が入力文字表示エリアに入ります。その文字にタッチすると、手書きエリアに候補が表示されます。枠無し入力パッドでは【別候補】にタッチすると、手書きエリアに語の候補が表示されます。

**入力文字表示エリア**：3枠入力パッド、枠無し入力パッドで表示されます。調べたい文字・言葉をいったんここへ入力した後、【採用】でコンテンツの入力欄へ移して検索します。

**入力文字種表示**：入力できる文字種を示します。

漢：漢字入力

仮：かな入力

英：英字入力

中：中国語（簡体字）入力

韓：韓国語（ハングル）入力

【スペース】：テスト機能で、解答にスペースを入れるボタンです。スペースを入れられるときのみ表示されます。

【書き直し】：候補や、書きかけの文字を消去します。入力文字表示エリアに複数の文字が入っているときは、一番右の文字を消去します。

【自/手】（【自/手】）：手書きした文字の認識方法を示します。

また、タッチすると認識方法が切り替わります。

【自】：自動認識に設定されています。

【手】：手動認識に設定されています。

【1枠】/【3枠】/【枠無し】（【1枠】/【3枠】/【枠無し】）：入力パッドの種類を示します。各ボタンにタッチすると入力パッドが切り替わります。

【1枠】：1枠入力パッドを示します。

【3枠】：3枠入力パッドを示します。

【枠無し】：枠無し入力パッドを示します（英字入力時にのみ表示可能）。

**認識** : 手書きした文字を認識させたいときにタッチします。自動認識に設定されている場合でも、このボタンにタッチすると直ちに認識が開始されます。

**採用** : 3枠入力パッド、枠無し入力パッドで表示されます。入力文字表示エリアに入力された文字・言葉をコンテンツの入力欄へ移して、検索を行います。

**別候補** : 枠無し入力パッドで表示されます。認識した語の別の候補を表示させます。

**注意** • 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書いてください。  
手書きパッド表面やペン先にゴミが付着している状態で強く押さえると、タッチパネルに傷がついたり、破損の原因になります。



**参考** • 文字を仮名で入れて漢字に変換する機能はありません。  
• 次の場合はHome画面の「各種設定」から「手書きパッド設定」「手書きパッドの調整」と選んで、手書きパッドの調整を試みてください。  
• 手書きしている文字とペンの位置がずれている。  
• 候補の文字にタッチしても、ずれた位置で選択される。  
• ボタンが、タッチした位置とずれた位置で働く。  
• 手書きパッドは、手書き入力以外にも使用します (P.39ページ)。

## 1 枠入力パッドで手書き入力をする

**【例】「持つ」を入れます。**

**1** 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。




自動認識の場合、手書きパッドからペンを離して1~2秒で手書き文字が認識され、候補の文字が候補表示エリアに表示されます。候補表示エリアの左上の文字が入力欄にも入り、辞書の検索が行われます。

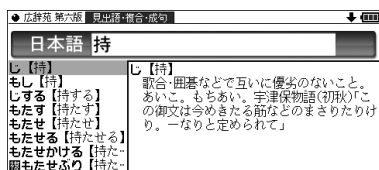

**参考** • 手動認識や書き終わってすぐに認識させる場合は **認識** にタッチします。

2 もし、入力欄に目的と違う文字が入ったときは候補表示エリアの目的の文字にタッチ（選択）します。



入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

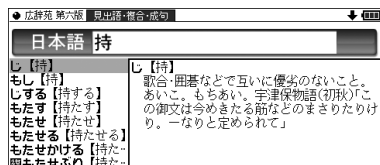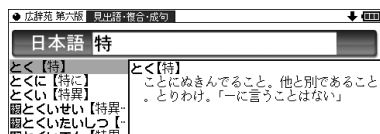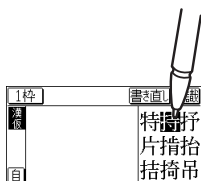

- 参考**
- 候補にないときは「書き直し」や「後退」で消し、もう一度手書きしてください。
  - 韓国語文字（ハングル）には、書体によって違った文字に見えるものがあります（例：잔と잔はスとスが異なって違う文字に見えますが、同じ文字です）。ハングルを手書き入力するときにはご注意ください。

3 同様に「つ」を書き、入力欄に入れます。

新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。\*



- \* 「スペース」でスペースを入れたときや、キーで文字を入れたとき、また「◀」、「▶」で入力欄のカーソルを移動させたときなどにも、文字が確定されて候補が消えます。


## 3 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】「案山子」(かかし) を入れます。

1 「1 枠」などのボタンにタッチして3 枠入力パッドに切り替えます。

2 3 つの枠のどれかの枠内にタッチペンで「案」と書きます。


自動認識では手書きパッドからペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。なお、1文字書いた後、



すぐに別の枠に書き始めると、先に書いた文字の認識が開始されます。  
手動認識では最後の文字を書いた後 **認識** にタッチして認識させます。

**3** もし、目的と違う文字が入ったときは、タッチペンでその文字にタッチし、表示される候補の中の目的の文字にタッチ(選択)します。

入力文字表示エリアの文字が選択した文字に入れ替わります。

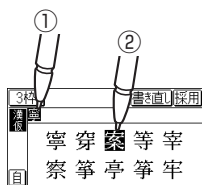



**参考** • 候補にないときは **書き直し** で消して、もう一度、枠内に手書きしてください。

**4** 手順2～3と同様の操作で「山」「子」を入れます。

長い言葉は13文字ごとに **採用** でコンテンツの入力欄に移します。

**5** 文字を入れ終わったら、 **採用** にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。


辞書などの検索が行われます。

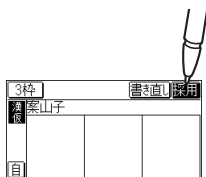

**参考** • 入力文字表示エリアの文字を変更するときは

入力文字表示エリアの文字にタッチすると、文字が反転して候補が表示されるので、選び直すことができます。

**書き直し** は、入力文字表示エリアの一番右の文字を消去します。書き直すときに利用します。

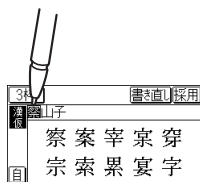

- 3枠入力の場合、入力した文字は **採用** にタッチするまでコンテンツの入力画面には表示されません。



## 枠無し入力パッドで手書き入力をする

アルファベットは枠を気にせず手書きして認識させることができます。


【例】「clump」を入れます。

1 英和大辞典などの入力画面で、**1枠**などのボタンにタッチして枠無し入力パッドに切り替えます。


2 手書きエリアにタッチペンで「clump」と書きます。

自動認識の場合、ペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。

手動認識の場合は、最後の文字を書いた後**認識**にタッチして認識させます。長い単語は12文字ごとに**採用**でコンテンツの入力欄に移します。




3 正しく認識されたら、**採用**にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。

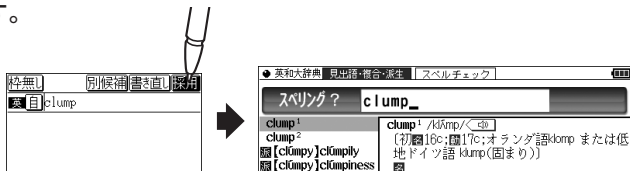

4 もし、正しく認識されなかった場合は、次の方法で対応してください。


〈文字を入れ替える〉

認識した文字数が同じで、文字が違っているときは、違っている文字にタッチします。下段に候補の文字が表示されますので、正しい文字にタッチすると入れ替わります。



〈候補から選択する〉

認識した文字数が違っている（文字も違う）ようなときは、文字の区切りが正しく認識されていません。このときは**別候補**にタッチし、下段に表示される候補から、正しいスペリングの語を選択します。



**参考** ● 候補にないときは**書き直し**で消して、もう一度、手書きしてください。

## 手書き入力のご注意

- **自動認識**の場合、文字は途中で止めないで速やかに書いてください。  
文字を書いて手書きパッドやタッチパッドからペンを離すと、約1秒後に認識が行われます。ただし、英字や漢字など、文字によって認識が行われる時間は異なります。  
早く認識させたいときは**認識**で認識させてください。

**自動認識**の場合、文字を書いている途中でペンを離して間をおくと、文字を書き終わったものと見なして認識しますので、途中で止めないで速やかに書いてください。

また、印刷している文字を確認しながら書く場合は**画**にタッチして**手**に切り替え（**手動認識**にし）、文字を書き終えてから**認識**にタッチして認識させてください。

- 漢字や仮名は楷書で1字ずつ、はねのある字は最後のはねまでていねいに書いてください。行書など続け字は認識されない場合があります。
- 数字や文字などは1字ずつ書いて認識させてください。  
1つの枠に数字を2桁以上書いたり、アルファベットを筆記体で続けて書いたりすると違う文字と認識されます。
- 文字は手書きエリア（枠）内からはみ出さない範囲で、大きく書いてください。ただし、仮名の小さい文字は、小さく書いてください。
- なるべく正しい筆順で書いてください。
- 文字の1画（線）が途切れないように書いてください。
- 文字が傾きすぎないように書いてください。
- はねやかざりをつけすぎないように書いてください。

### 枠無し入力パッドでの手書き入力のご注意

- 英字はブロック体で書き、線の端に飾りなどを付けしないでください。
- 英字は1字ずつ離して書いてください。続けて書くと正しく認識されません。
- 英字は1字ずつ書いてください。前の文字に戻って線や点を追加することはできません。
- 単語などは1行で書いてください。2行で書くことはできません。

### 参考 手書きパッドで認識する文字について

- 日本語はJIS X 0213-2004に基づくJIS第1水準～第4水準、およびJIS X 0212-1990に基づく補助漢字を認識します。「JIS X 0213」の改定前の漢字と改定後の漢字の字形が異なる場合、どちらで書いても改定後の漢字と認識します（例：“祇”と書いても“祇”と認識します）。
- 中国語は簡体字GB2312に準拠の漢字を認識します。ピンインを手書きで入力することはできません。
- ハングル（韓国語）はKSC5601に準拠の字を認識します。「○」（ieung）が認識されにくい場合は、○の部分を手書きで書いてください。


## 手書き入力で辞書を引くときのご注意

本製品の手書きパッドは、JIS第1～第4水準の漢字を手書き入力で認識しますが、コンテンツによってはJIS第3・第4水準に対応していないため、検索できない場合があります。


### 手書き認識について

手書き入力の際には、次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

続け字にならないように(画数がはっきりとわかるように)書きます。




良い例




悪い例

崩さず、ていねいに書きます。




良い例




悪い例

あまり傾かないように書きます。




良い例




悪い例

1枠入力パッド、3枠入力パッドでは、「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別がつきやすいように、小文字を小さく書きます。




小文字




大文字

「っ」などの小さい文字も小さく書きます。



小さい「っ」




大きい「っ」

## 手書きパッドの他の機能

手書きパッドは、手書き入力以外にも、状況に応じて機能が切り替わります。下記に主に表示される画面を示します。


### ●My辞書画面



My辞書に設定されているコンテンツ名が表示されます。コンテンツ名にタッチすると、そのコンテンツの画面が表示されるので、よく使うコンテンツを登録して利用します。

**設定** にタッチするとMy辞書の設定画面が表示されます(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。

### ●詳細画面操作画面




コンテンツの詳細画面で表示されます。それぞれタッチすれば、機能を利用することができます。なお、画面によって利用できない機能は薄く表示されます。

### ●暗記メモ作成画面



手書き暗記メモを入力するときに表示されます。

### ●数字入力画面



数字を入力する場面で表示されます。画面に合わせて少しずつ違った画面が表示されます。

### ●再生速度設定画面



音声など、再生速度が変えられるときに表示されます。


この他にも設定画面や選択画面などが表示されます。

## メイン表示画面で文字を入力する

各コンテンツの入力画面では、手書きパッド以外にも、メイン表示画面で漢字や仮名、英字を入力することができます。(ピンインを除く)  
入力方法は、手書き入力と50音かな入力の2つがあります。

## メイン表示画面で文字を手書き入力する

メイン表示画面で入力欄にカーソルがあるとき、**[手書き大]**にタッチすると、漢字や仮名入力用の1枠手書き入力パッドか、英字入力用の枠無し手書き入力パッドが表示されます。

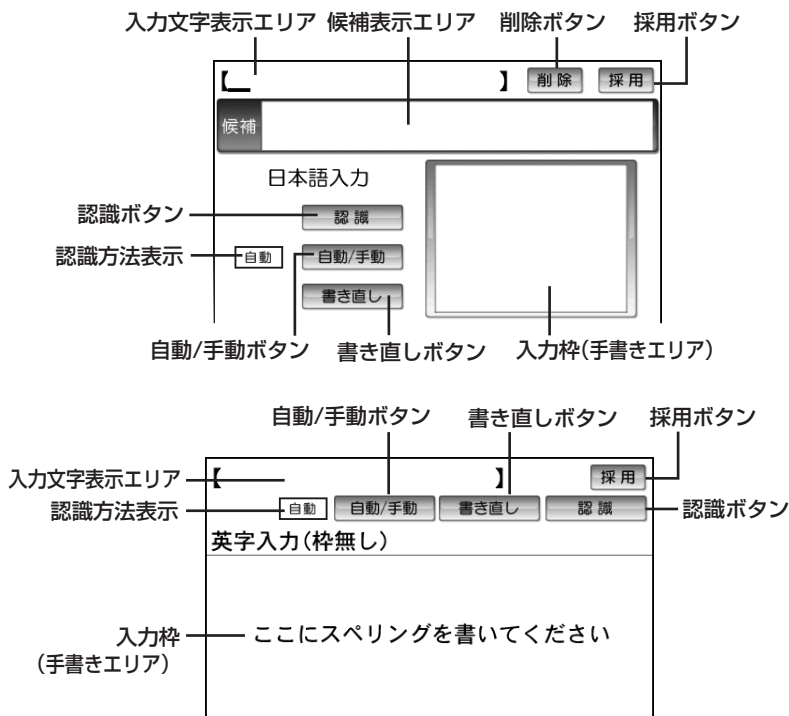

- 削除** : 入力文字表示エリアに入力された文字を削除するときに使用します。  
**削除**にタッチすると、入力文字表示エリアの一番右の文字が削除されます。

**採用** : 入力文字表示エリアに入力された文字・言葉をコンテンツの入力欄へ移して、検索を行います。

**認識** : 手書きした文字を認識させたいときにタッチします。自動認識に設定されている場合でも、このボタンにタッチすると直ちに認識が開始されます。

**自動/手動** : 手書きした文字を認識させる方法を切り替えます。タッチするたびに自動認識と手動認識が切り替わります。

**書き直し** : 手書きエリアに書きかけの（認識されていない）文字があるときは、その文字を消去します。書きかけの文字がないときは、入力文字表示エリアにある一番右の文字を消去します。

**別候補** : 枠無し手書き入力パッドで表示され、入力文字表示エリアにある語の別候補を表示させるときにタッチします。

**候補表示エリア** : 入力文字表示エリアにある文字にタッチすると、他の変換候補を表示します。

表示された候補文字にタッチすると、入力文字表示エリアの文字が入れ替わります。

**入力文字表示エリア** : 調べたい文字・言葉をいったんここへ入力した後、**採用**でコンテンツの入力欄へ移して検索します。

**認識方法表示** : 手書きした文字の認識方法を示します（自動/手動）。

**自動** : 自動認識

**手動** : 手動認識

**手書きエリア** : タッチペンで文字を手書きします。

枠無し入力画面では、入力文字表示エリアにある文字にタッチすると候補の文字が表示されます。また、**別候補**にタッチすると語の候補が表示されます。

**注意** ● 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書いてください。

メイン表示画面表面やペン先にゴミが付着している状態で強く押さえると、タッチパネルに傷がついたり、破損の原因になります。

**参考** ● 文字を仮名で入れて漢字に変換する機能はありません。

● 次の場合はHome画面の「各種設定」から「タッチパッドの調整」を選んで、メイン表示画面の調整を試みてください。

- 手書きしている文字とペンの位置がずれている。
- 候補の文字にタッチしても、ずれた位置で選択される。
- ボタンが、タッチした位置とずれた位置で動く。

● メイン表示画面で手書き入力する際の注意に関しては、手書きパッドでの手書き入力に注意する内容と同じです。「手書き入力のご注意」(P.37ページ)を参照してください。

● メイン表示画面の手書き入力では、枠数設定はありません。

## メイン表示画面で50音かな入力をする

メイン表示画面で50音かな入力をする方法を説明します。

文字の入力画面で「50音キー」をタッチすると、メイン表示画面に50音入力パッドが表示されます。

50音かな入力は、日本語入力時のみ使用できます。



**削除**：入力文字表示エリアに入力した文字を削除するときに使用します。

カーソルが文字の最後にあるときに「削除」をタッチすると、カーソルの前（左）の文字が削除されます。カーソルが文字の上にあるときは、その文字を削除します。

**採用**：文字入力表示エリアに入力された文字・言葉をコンテンツの入力欄へ移して、検索を行います。

□ / □：「だ」、「ぱ」など濁音、半濁音を入れるとき、「た」、「は」などの清音を入れた直後に□、□をタッチします。  
また、入力文字表示エリアのこれらの文字にカーソルを移して□、□をタッチすると、清音と濁音または半濁音が変換されます。

**小文字**：かなの小さい文字を入れるとき、「や」、「ゆ」、「よ」など、対応する大きい文字を入れた直後にタッチします。  
また、入力文字表示エリアのこれらの文字にカーソルを移して「小文字」をタッチすると、大／小の文字が交互に変換されます。

**入力文字表示エリア**：調べたい文字・言葉をいったんここへ入力した後、「採用」でコンテンツの入力欄へ移して検索します。

# 辞書の使いかた

辞書の引きかたは、大きく分けると2種類になります。

## 文字を入力して調べる

- 見出し語や、その読み、スペリングなど、文字を入力して言葉を調べます。  
一般的には文字を入力していくと、その文字が先頭に含まれる見出し語を検索してリスト(一覧)表示します。リストから目的の語を選んで、説明内容などを見ます。
- 広辞苑の逆引きや“?”、“~”を用いた検索、複数の検索語を入力して行う検索などでは文字を入力した後 **検索/決定** を押して検索を行います。

## リストの項目を選んで調べる

リストから項目を選んでいって目的の言葉などを調べます。


- 参考** ● テストなどを行う場合は操作が異なりますので、それぞれのコンテンツの説明を参照してください。

## 文字を入力して調べる

### 【例1】広辞苑で「ひまわり」を調べる


1 **辞書メニュー** を押し「国語I」から「広辞苑 第六版」を選びます。

日本語入力欄にカーソルが表示されます。

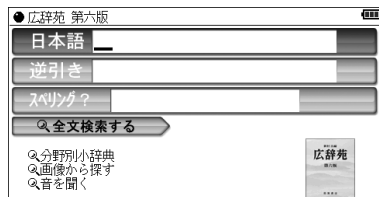

2 日本語入力欄に「ひまわり」と入れます。

入力した文字を先頭に持つ語が候補としてリスト表示されます(1字入力ごとに候補が絞り込まれます)。漢字は手書き入力します(③31ページ)。






### 3 ▼、▲ で目的の語を選び

**検索/決定**を押します。

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

- 画面右上に“↓”“↑”が表示されているときは、そこにタッチまたは▼▲や▼▲で画面を送って隠れている内容を確認します。
- 戻る**を押すと前の画面に戻ります。
- 機能** **戻る**(リスト)と押すと辞書順(収録順)リスト表示になります。

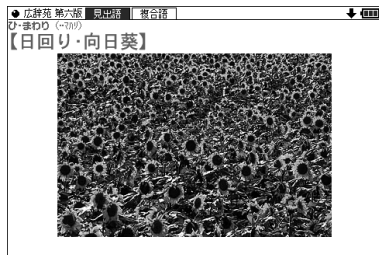


## 【例2】広辞苑の逆引きで後ろに「ブルー」が付く語を調べる

1 **辞書メニュー**を押し「国語 I」から「広辞苑 第六版」を選びます。


2 ▼ で逆引き入力欄を選び、「ぶるー」と入れます。

(逆引き入力欄にタッチして選ぶこともできます。)

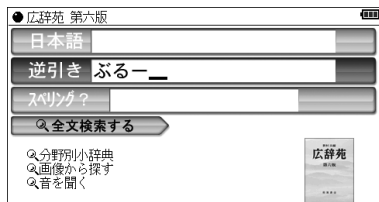

3 **検索/決定**を押します。

「ブルー」を後ろに持つ語が候補としてリスト表示されます。

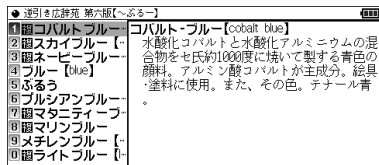

4 ▼、▲ で目的の語を選び **検索/決定**を押します。

(目的の語にタッチします。)

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

## 新しい言葉を引くときは

**クリア**にタッチして入力画面に戻り、読みなどを入れます。


詳細画面では、キーで文字を入れると入力画面に戻りますので、読みなどを入れます。

## 文字を入力中に候補がなくなると

文字を入れていくと候補が絞り込まれていく検索では、該当する候補がなくなると次のような画面を表示します。


### (1) 広辞苑の例

(中国語、日本語の漢字、  
韓国語(ハングル) 入力時)




### (2) 広辞苑の例

(仮名入力時)



### (3) 英和大辞典の例



## 参考

- **戻る** を押したときは、入力画面に戻ります。
- (2)、(3) の例で、**検索/決定** を押すと、50音順またはアルファベット順で、入力した仮名(読み)またはスペルよりも後の語がリスト表示されます。
- (1)、(2) の例で、「《該当語なし》→全文検索で検索する」にタッチすると全文検索(☞49ページ)の画面が表示されます。
- (3) の例で、「《該当語なし》→スペルチェックへ」にタッチする(または**切替**)を押すとスペルチェック画面が表示されます(スペルチェック: 本体内マニュアル「使い方の説明」)。

## 【検索の種類】

検索には次の種類があり、コンテンツによって使い分けられています。

- 絞り込み検索** : 文字を1文字入れるごとに候補が絞り込まれていきます。
- 頭出し検索** : 入れた文字が先頭に含まれる語を探し、その語から始まる収録順リストを表示します。該当する語がないときは、並び順で次の語から始まるリストを表示します。
- キーワード検索** : 入れた文字(単語)が含まれる文を探します。英和大辞典の成句検索などで用いられます。
- 完全一致検索** : 入れた文字と読みや見出し語、またはスペリングが完全に一致する語を探します。一括検索(☞48ページ)で用いられます。
- 全文検索** : キーワード検索と同様、入れた文字列(単語など)が含まれる文、項目を探します。キーワード検索は、コンテンツ内部の決まった用語を探しますが、全文検索は、入力した文字列をコンテンツの文章の中から探します。したがって、入力した文字列が文章の中に含まれていれば、その項目が候補として表示されます。


## 参考

- 検索する語によっては検索に時間がかかることがあります。

## リストの項目を選んで調べる

【例】広辞苑で「音を聞く」を調べる

1 **辞書メニュー** を押し、「国語 I」から「広辞苑 第六版」を選びます。

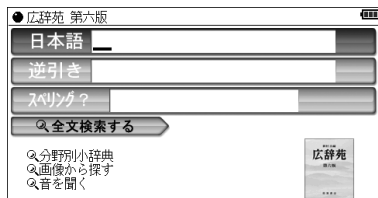


2 **▼**、**▲** で項目(例えば「音を聞く」)を選び**検索/決定**を押します。

(選びたい項目にタッチします。)


リストが表示されます。

後ろに◀がある項目を選ぶと、もう一段リストが表示されます。



3 手順2と同様にリストの項目を選んでいきます。

鳥の名前を選ぶと鳴き声が再生されます。

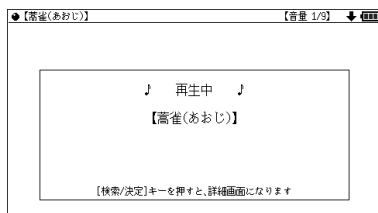

4 鳴き声を再生中に**検索/決定**を押すと、説明などが表示されます。



**参考** ●音量は**音量小**、**音量大**で調整できます。


●**戻る**を押すと前のリスト画面に戻ります。

# タッチ操作で辞書を引く


メイン画面(メイン表示)のタッチ操作で辞書を引く場合の基本的な流れを示します。

## 【例】ジーニアス和英辞典で調べる

- 1 **辞書メニュー** を押し、分類メニューの「英語」をタッチして選びます。

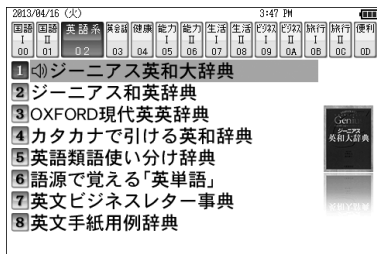


- 2 個別メニューの「ジーニアス和英辞典」をタッチして選びます。

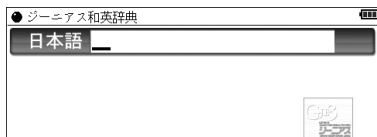


- 3 手書きパッドなどから、検索する文字を入力します。

候補がリスト表示されます。

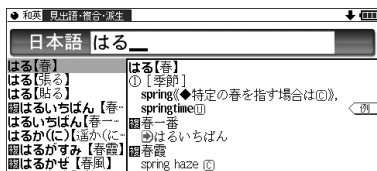


- 4 表示させたい候補の語にタッチします。

詳細画面に説明などが表示されます。

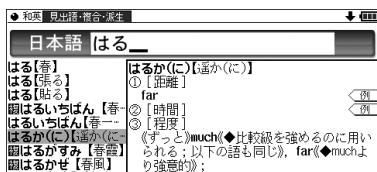

- 画面右上に ↓ や ↑ が表示されているときは、これらのシンボルにタッチして画面(内容)を送ることができます。

- **戻る** を押すと前の画面に戻ります。

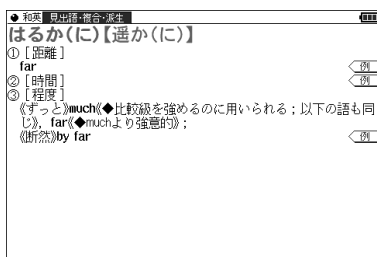

## 複数の辞書を調べる（一括検索）


複数のコンテンツ（辞書など）から言葉を調べることができます。  
ピンイン以外は、入力中は1字ごとに候補を絞り込む**絞り込み検索**で探し、  
候補が多い場合などには、**完全一致検索**に切り替えて探すことができます。

### 【例】「かいけい」を一括検索しましょう。

この例ではプレビュー表示（p.59ページ）を「切」にして説明しています。


#### 1 一括検索を押します。

一括検索入力画面が表示されます。  
入力する文字種に合わせて▼、  
▲で入力欄を選びます（または  
タッチして選びます）。

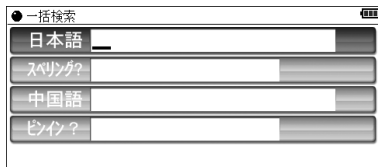


#### 2 日本語入力欄に「かいけい」を入れます。

候補が絞り込まれていきます。  
日本語の漢字、中国語（簡体字）は手  
書き入力します。（p.31ページ）  
• ピンイン入力時は**検索/決定**で検索  
を行います。この場合、手順3の画  
面切り替えはできません。

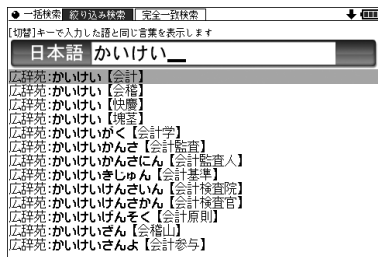

#### 3 完全一致検索で見るときは「切替」を押します（「完全一致検索」タブにタッチします）。

入力した文字と一致する見出し語が  
リスト表示されます。  
• 入力文字の変更は「切替」で絞り込  
みの画面に戻って行います。

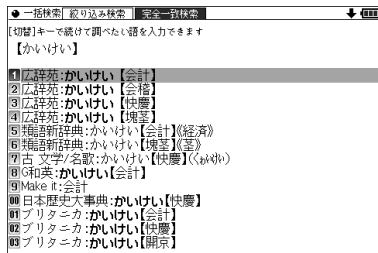

#### 4 ▼、▲で目的の語を選び「検索/決定」を押します。

辞書などの詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

# コンテンツ内の全文を調べる (全文検索)

最大5つの文字列(言葉など)を入れ、それらの文字列が全て含まれる項目を該当コンテンツの文章の中から検索することができます。

- 入力欄は最大64文字入力できます。その範囲で最大5つの文字列を“&”でつないで入力し、検索することができます。なお、1つの文字列は32文字以下にしてください。


## 1 各コンテンツ(例えば、広辞苑)の入力/選択画面で、「全文検索する」を選んで「検索/決定」を押します。

全文検索の入力画面が表示されます。

## 2 文字列(例: 京都&賀茂&祭)を入れ、「検索/決定」を押します。


検索が開始され、入力した文字列を全て含む項目がリスト表示されます。

- “&”は入力パッドに表示されるボタンにタッチ、または機能(N)(&)と押しを入力します。

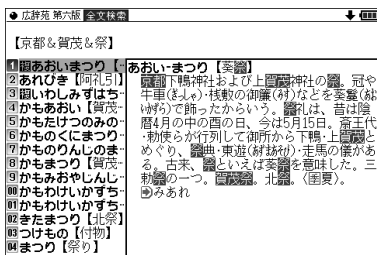

## 3 ▼、▲で表示させたい語を選び「検索/決定」を押すと詳細画面が表示されます。

検索対象とした文字列が反転表示されます。

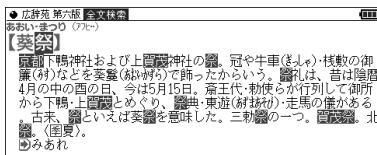

本製品は、全文検索を実現するためのデータ管理基盤として(株)日立ソリューションズの組み込みデータベースEntier(エンティア)を利用しています。

- 参考**
- 検索する文字列によっては、検索に時間がかかることがありますので、そのような場合は **[戻る]** で検索を中止し、文字列を変えて検索してみてください。
  - 漢字は手書きで入力します。なお、数字は漢数字のみ入力できます。
  - 入力した文字列と完全に一致する文字列を検索するので、ひらがな、カタカナ、漢字などの違いは別のものとして区別します。ただし、「ヴィーナス」と「ビーナス」など、一部の外来語の表記の違いや、仮名の大きい文字・小さい文字、アルファベットの大きい文字・小文字など、区別しないものもあります。詳しくは『本体内マニュアル「使い方の説明」』を参照してください。

## 画面内の語を調べる (Sジャンプを使う)


詳細画面に表示されている言葉を、コンテンツ (辞書など) 間を飛び越えて調べます。

- 日本語の漢字、ひらがな、カタカナの語は、範囲指定して調べます。
- 英単語やジャンプマーク (▶) が示す語は、カーソルキーなどで選んで、またはタッチして調べることができます。

**1** 例えば **[辞書Xニュー]** を押し、「国語 I」から「**パーソナルカタカナ語辞典**」を選んで「**ロココ**」と入れ **[検索/決定]** を押しして詳細画面にします。

**2** 詳細画面で **[Sジャンプ]** を押します。

■カーソルが表示されます。




**3** 調べたい語を選びます。

**「バロック」を範囲指定する場合**

- 先頭文字「バ」にカーソル「■」を移して **[検索/決定]** を押し、続いて **[▶]** で最後尾の文字「ク」までカーソルを移して **[検索/決定]** を押します (1文字の指定では最後尾へのカーソル移動は不要です)。
- タッチ操作では先頭の「バ」から最後尾の「ク」までをドラッグします。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。


ジャンプウィンドウ →

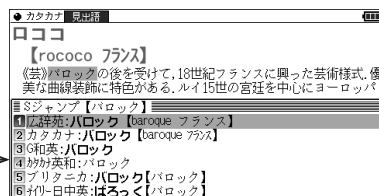

- 範囲指定について、52ページも参照ください。
- 指定を解除するときは **[戻る]** を押すか **[クリア]** にタッチします。

## 英単語や“”マークが示す語を指定する場合


カーソルをその語に移し(52ページ) **検索/決定** を押します。または、その語にタッチします。

- 参考**
- テスト画面など、画面やコンテンツによりジャンプできないことがあります。
  - **Sジャンプ** を押さずにタッチやドラッグをしたときは、操作したい機能の選択ウィンドウが表示されます。「Sジャンプ(語句を別の辞書で調べます)」を選ぶとジャンプウィンドウが表示されます。
  - 候補は、選択した語と一致する語、一致する語がないときは選択した語を先頭を含む語(英単語は一致する語のみ)が表示されます。なお  が示す語や、1語だけ一致するときはウィンドウに詳細画面が表示されます。

## 4 、 で調べたいコンテンツを選び **検索/決定** を押します。

ジャンプウィンドウに説明などが表示されます。

画面右上に“”や“”が表示されているときは 、 などウィンドウ内を送ることができます。

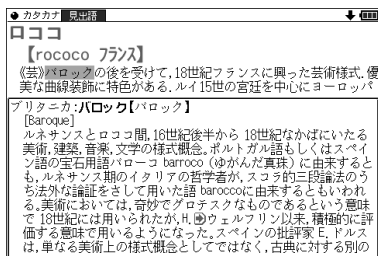

## 5 **検索/決定** を押してジャンプし、選択した語の詳細画面にします。


### コンテンツを指定してジャンプするには

- 手順3で調べたい語を選んで **広辞苑** や **英和大和英**、**ブリタニカ**、**ビジネス** を押すとそのコンテンツ(ジャンプ対象コンテンツ)のみが検索対象になります。

### ジャンプについて

- ジャンプ先で、**クリア** にタッチするとジャンプを始める前に使用していたコンテンツの入力画面などに戻ります。
- ジャンプ先でジャンプをする、というようにジャンプを重ねた場合、**戻る** で最大10回までは戻ることができます。10回を超えてジャンプを重ねた場合、11回目の戻りでリスト画面などへ戻ります。

### ジャンプマーク“”のジャンプ

- 各コンテンツの詳細画面で“”マークの後に示される語は同じコンテンツ内でジャンプします。この場合ジャンプ候補は表示されません。



## ⇒ マークで示す語や英単語の選択

- 画面内に“⇒”で示す語や、英単語が表示されている場合は[Sジャンプ]を押すたびに“■”カーソルが、後ろの“⇒”で示す語や英単語へ移っていきます。画面の最後の語までカーソルが移った後は1行ずつ画面を送り、対象の語が出てくれば、その語にカーソルが移ります。行き過ぎたときは[▲]や[◀]でカーソルを戻してください。

## 範囲指定について

- “■”カーソルが表示されている場合、漢字、ひらがな、カタカナが連続しているときに範囲指定できます。英字、数字、記号、マークなどがあると、そこで範囲指定は止まります。また、範囲指定できない文字、記号、マークなどからドラッグを始めると何も反応せず、範囲が指定されません。
  - “■”カーソルが表示されていない場合、ドラッグで範囲指定をした先頭に漢字、ひらがな、カタカナ、または英字があるとき、その文字列を対象にSジャンプができます。先頭にジャンプ対象外の数字、記号、マークなどがあると、使いたい機能の選択画面でSジャンプが選択できません。なお、コンテンツによっては「・」(中点)などを含んだ文字列で複合語が検索できることもあります。「・」などが検索語の対象になるかどうかは、上記1の操作で範囲指定できるかどうかで判断できます。
  - 範囲指定をしているときは画面を送ることはできません。範囲指定したい語が、すべて表示されていることを確認してから操作をしてください。
- 注：XMDFコンテンツには、文字などを図形にして文章の中に配置している場合があります。そのような図形文字はジャンプの対象にならない「範囲指定できない文字」として扱われます。


# 本体内マニュアル「使い方の説明」を見る

本製品は、内部に『本体内マニュアル「使い方の説明」』を収録しています。本製品の使いかたの説明全般が収録されていますので、必要に応じて、必要な内容をご覧ください。

「使い方の説明」の目次構成を161ページに記載していますので、参考にしてください。

## 1 [辞書メニュー] を押し「便利」(便利機能) から「使い方の説明を見る」を選びます。

「使い方の説明を見る」の入力/選択画面が表示されます。

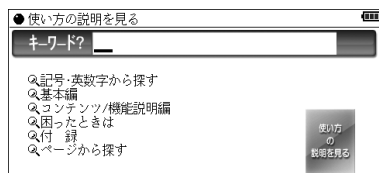


この画面から、次の方法で内容を探し、見ていきます。

## キーワードを入力して調べる


### 2 キーワード入力欄に探したい言葉 (例えば「タッチ」) を入れます。

入力した文字を先頭に持つ語などが候補としてリスト表示されます。

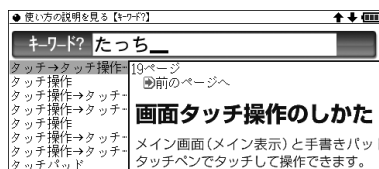

### 3 見たい言葉を選んで [検索/決定] を押します(または見たい言葉にタッチします)。

選んだ言葉が含まれるページの先頭が表示されます。

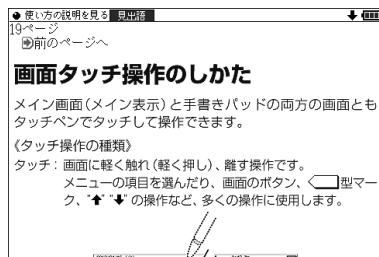

### 4 [下] [上] や [V] [A] で画面(内容)を送りながら読んでいきます。

### 5 次のページを表示させるときは、ページの最後にある「[右] 次のページへ」にタッチして [検索/決定] を押します。

**参考** ● 「[右] 次のページへ」を画面に表示させ、[Sジャンプ] [検索/決定] [検索/決定] と押しても、次ページを表示します。

● ページを開いたときはページの先頭が表示されます。目的の見出しや用語が画面に出ていない場合は画面を送って探してください。

## 各項目（目次）から調べる

**2** 手順1の画面で、▼▲ で見たい項目（大見出し）を選び **検索/決定** を押します。

中見出しの選択画面が表示されます。

**3** 同様に中見出し、小見出しと選んでいってページを開き、内容を読みます。

- 参考**
- 「ページから探す」は、「ページの範囲」「ページ数」と選んでいって、そのページを開きます。
  - ページを開いたときはページの先頭が表示されます。目的の見出しや用語が画面に出ていない場合は画面を送って探してください。

- 取扱説明書および本体マニュアルのデータ（PDF）は、シャープのホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sharp.co.jp/support/index.html>

# 項目の選択と画面送り

## リスト表示画面などでの項目の選択と画面送り

英和大辞典や広辞苑などの辞書で最初の画面に何も入力せずに **検索/決定** を押すと、リスト(一覧表示)画面が表示されます。

ここでは例として、**英和大和英** **検索/決定** と押し、英和大辞典のリスト画面を表示させています。

### リスト画面(見出し語(辞書順)リスト)

The screenshot shows a list of dictionary entries. Annotations include:

- A red circle around the down arrow icon with the text "(☞下記を参照)".
- A red arrow pointing to the right from the right side of the list with the text "プレビューウィンドウ (☞59ページ)".

● ジェニアス英和大辞典【辞書順リスト】	
1 1画 a	a, A / 白 / < 白
2 2画 [a, A] Å battery	1 電 (電) < 語法)
3 2画 [a, A] Å bürsary	1 英語 アルファベットの第1字.
4 2画 [a, A] Å horizon	2 a, Å字の表す音; Å字形のもの(★アルファベットの各文字についても同様).
5 2画 [a, A] Å level	3 第1番目のもの; アルファ(alpha); [数学]
6 2画 [a, A] Å list	第1の既知数[量](cf. b, B / c, C); [論理]
7 2画 [a, A] Å number	全称肯定(cf. e, E 5).
8 2画 [a, A] Å one, Å1	4 a (品質が)最高級のもの
9 2画 [a, A] Å shares	b (英) [社会的・経済的区分の] Åクラス階層(第1位の所得階層; 上級管理職階層; 高収入専門職).
10 2画 [a, A] Å sizes	c (米) [教育] 優 (+ Å grade Å Å) [関連]
11 2画 a <sup>1</sup> , an	5 [音楽] イ音, イ調; イ音が出るように調律された弦[鍵盤, 音管]; イ音を表す記号
12 2画 a <sup>2</sup>	
13 2画 a <sup>3</sup>	
14 2画 a <sup>4</sup>	
15 2画 a <sup>5</sup>	
16 2画 a	

## 各項目(各語)を選択する方法

▼、▲ でカーソル(反転表示)を目的の項目へ移動させて **検索/決定** を押します。

または、目的の項目にタッチします。

## 画面を送って別の内容を見る方法

画面右上に“↓”や“↑”が表示されたときは画面外に隠れている内容があります。

(1) ▼、▲ でカーソルを1行ずつ移動させていくと、最下(上)行以降は画面が1行分ずつ送られます。

(2) ▽、△ で1画面分ずつ送られます。

なお、“↓”や“↑”にタッチした場合も、1画面分ずつ送られます。

- 上記キーを押したままにすると、連続して画面が送られます(画面タッチを除く)。

## ドラッグによるスクロール

画面右上に“↓”や“↑”が表示されているときは、ペンのドラッグによって画面をスクロール(画面送り)して、隠れている内容を表示させることができます。


ペンを画面に置いて、そのまままたは下に移動させると、それに従って画面がスクロールします。

## 詳細画面などでの画面送り

前ページのリスト画面で、▼で「a', an」を選び**検索/決定**を押してください(または「a', an」にタッチします)。

「a', an」(見出し語)の詳細画面が表示されます。

### 詳細画面(1件表示画面)

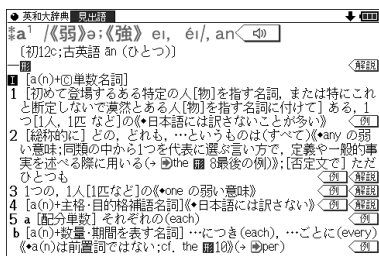

### 次(前)の見出し語の内容を見る

**機能** ◯ (次見出)、**機能** △ (前見出)と押す(**前見出**、**次見出**にタッチすると)、並び順で次または前見出し語などが表示されます。

### 詳細画面でのドラッグによる画面送り

画面右上に“↓”や“↑”(“←”や“→”)が表示されているときには、ペンのドラッグによって、画面を送り、隠れた内容を表示させることができます。画面の送りかたは、コンテンツによって異なります。

**画面スクロール** : ペンを画面に置き、上や下に移動させると、それに従って画面がスクロール(1行単位で画面送り)します。

**1画面送り** : ペンを画面に置き、上や下(右や左)に移動させてペンを離すと1画面送り(1画面単位で画面送り)します。

ペンを斜めに移動させたときは、角度によって「画面送り」と判断される場合と「範囲指定」と判断される場合がありますので、できるだけ上下方向にペンを移動させてください。一度動作が判断されると、その後、ペンを離すまでは、その動作が継続されます。

1画面送りされるコンテンツは

- 動物図鑑
- 植物・昆虫図鑑
- 旅の指さし会話帳 アメリカ
- 旅の指さし会話帳 イタリア
- 旅の指さし会話帳 フランス
- 旅の指さし会話帳 スペイン
- その他、電子書籍のサンプルや「コンテンツの説明を見る」の画面
- 旅の指さし会話帳 ドイツ
- 旅の指さし会話帳 韓国
- 旅の指さし会話帳 中国
- 旅の指さし会話帳 タイ
- 旅の指さし会話帳 インドネシア

および、ブレンライブラリー(☞85ページ)で購入した書籍/辞書です。その他のコンテンツおよび、別売の専用辞書カードは画面スクロールになります。

#### 参考

- 右上に“↓”や“↑”(縦書きのコンテンツでは“←”や“→”)が表示されていないときは、ペンを上下(縦書きのコンテンツでは左右)に移動させても「範囲指定」の動作になります。
- ジャンプウィンドウやプレビューウィンドウなどのウィンドウ内にペンを置いた場合は「画面送り」はできません。
- 次の機能、画面ではドラッグによる「画面送り」は行いません。
  - 手紙文作成機能
  - 会話アシスト機能
  - マーカーテスト画面
  - テストを行うコンテンツのテスト画面

# 画面表示を変える

## 文字サイズを変える

リスト画面や詳細画面で「文字小」、「文字大」を押すと表示される文字の大きさが、次のように切り替わります。

詳細画面 : 12↔16↔24↔48↔64↔92↔300ドット文字\*

リスト画面 : 12↔16↔24↔48↔64ドット文字\*

※ 12、16ドット文字以外は輪郭線(アウトライン)で構成された文字であり、ドット数で表すことはできませんが、便宜上、以降は「24ドット文字相当」のように「相当」を付けて大きさの目安を示します。

**参考** • コンテンツや画面によっては、文字サイズを切り替えられない場合や、切り替えられるサイズの範囲が異なる場合があります。

## 表示フォント(書体)を切り替える

表示のフォント(書体)を切り替えることができます。

「Home」を押し、「各種設定」-「フォント設定」と選んで、「ゴシック体」または「明朝体」を選びます。

**参考** • コンテンツによっては書体(フォント)が固定されていて、「フォント設定」の設定にかかわらず同じ書体で表示される場合があります。また、コンテンツによっては異なる書体が混在する場合があります。

## 詳細画面を簡条書きで見る(早見機能を使う)


早見機能は、コンテンツの詳細画面の例文や補足説明などを省略し、意味などを簡条書きで表示させることができます。

【例】英和大辞典の画面で早見機能を使ってみましょう。

1 「英和大/和英」 「検索/決定」と押し、▼ で「a<sup>1</sup>, an」を選んで「検索/決定」を押し、英和大辞典の詳細画面にします。

## 2 詳細画面で手書きパッドの **早見** をタッチします。

早見画面が表示されます。

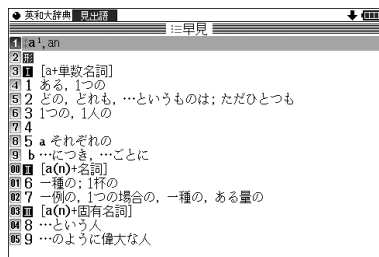

## 3 ▼、▲ で見たい語(意味)を選び **検索/決定** を押します。

(見たい語(意味)にタッチします。)


選んだ語(意味)を先頭に表示した詳細画面が表示されます。

**参考** • コンテンツや画面によっては早見機能が使えない場合があります。

## 候補の言葉の意味を一部見る(プレビュー表示)

用語(候補)のリスト画面で、説明などの一部を見る機能です。

例えば **広辞苑** **検索/決定** と押すと広辞苑の辞書順リストが表示され、先頭の言葉の説明の一部が右または下の窓(プレビューウィンドウ)に表示されます。もし、表示されないときは **機能** **切替** (プレビュー) と押してください。

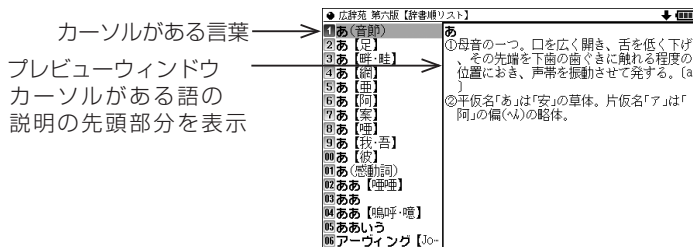


- ▼、▲ (またはタッチ) でカーソルを別の語へ移すと、その語の説明などが表示されます。
- **機能** **切替** (プレビュー) と押すごとに、プレビュー表示の「入(右表示)」、「切(なし)」、「入(下表示)」が切り替わります(『本体内マニュアル「使い方の説明」』)。


**参考** • 漢字源や、タイトルなどの項目を選んでいく形式のリスト画面、窓(ウィンドウ)に表示されるリスト画面などではプレビュー表示は行われません。






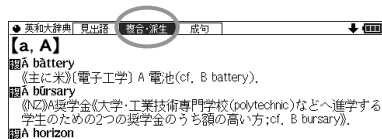
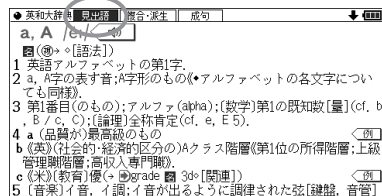
## 画面に複数の (タブ) が表示されたとき

英和大辞典などでは詳細画面の上部に  マーク(タブ)が表示されま  
す。


タブは、現在の表示の種類(見出語など)を示します。

タブが複数表示されているときは、関連する内容があることを示し、 を押し、  
を押して、またはタブにタッチして切り替え、内容を見ることができます。

ここでは例として、   と押し、英和大辞典の詳細画面を表示させています。



-  の代わりに  で示すタブにタッチしても切り替わります。

成句を選んで  を押せば、その  
訳語などを見ることができます。

## 画面に ◀ マークが表示されたとき

◀ 型マークは下記の種類があり、関連する例文や解説、コラム (NOTE)、図、表、動画が収録されていることを示します。

画面に表示されているマークにタッチすると収録されている内容が表示されます。

- 例や解説を表示させた後、▶ や ◀ で違う例や解説を順番に表示させることができます (例や解説マークが複数あるとき)。
  - 図や表を表示させた後、違う図や表を表示させるときは [戻る] で図などを閉じて、マークを選び直します (図や表マークが複数あるとき)。
- 終了するときには [戻る] を2回押します。

### マークの種類と、表示されるコンテンツ例


- ◀ **例**、◀ **解説** : 英和大辞典、和英辞典など
- ◀ **NOTE** : 英英辞典
- ◀ **図** : 漢字源、血液サラサラ健康事典など
- ◀ **表** : 新 家庭の医学など
- ◀ **動画** : ブリタニカ国際大百科事典
- ◀ **🔊** (音声マーク) は63ページをご覧ください。
- ▶ (ジャンプマーク) は50~52ページをご覧ください。

【例】英和大辞典の画面で例や解説を見ましょう。

1 [英和大/和英] [検索/決定] と押し、▼ で [a<sup>1</sup>, an] を選んで [検索/決定] を押し、英和大辞典の詳細画面にします。

2 内容を表示させたいマークにタッチします。  
マークが反転表示になり、内容がウィンドウに表示されます。

例/解説ウィンドウなど →

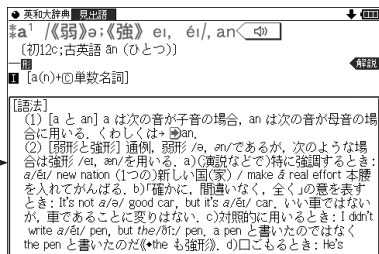

画面右上に“↓”や“↑”が表示されたときはウィンドウ内に表示されていない部分があります。[✓]、[△]などで送って確認します。

**3** 別の例や解説があるときは **▶** や **◀** で表示させます。

**4** 終了するときは **◀** を2回押します。

1回目でウィンドウが閉じ、2回目でマークの反転表示が解除されます。


**【例】** ブリタニカで動画を見ましょう。

**1** **辞書メニュー** を押し「生活I」から「ブリタニカ国際大百科事典」を選びます。

**2** 「かるでらこ」と入れて **検索/決定** を押します。

**3** **◀** **動画** マークにタッチします。

**◀** **動画** マークが反転表示になり、その後、動画の再生が開始されます。

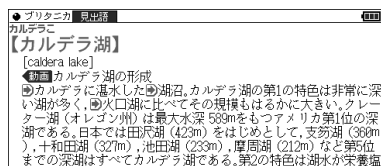

- 動画再生中に **◀** を押すと再生が停止します。
- 再生停止または終了後 **◀** を押すとマークの反転が解除されます。



**参考** • 動画再生時に再生される音声の音量は **音量小**、**音量大** で調整できます。

# 音声を聞く

- ◆初めに適正な音量に調整してください（☞下記、および本体内マニュアル「使い方の説明」）。

## 🔊 マークを表示する（音声を聞く）

辞書メニューで🔊マーク付きのコンテンツは、MP3形式の音声データが収録されていて、その箇所が🔊マーク（音声マーク）で示されます（ピクチャー字幕リスニングのコンテンツを除く）。


### 【音声再生方法】

1 例えばジーニアス英和大辞典で「famous」の詳細画面を表示させます。

🔊マークが、再生対象の語や文の後ろ等に表示されます。

2 マークにタッチします。

マークが反転表示（🔊）になり、  
音声再生されます。



- 反転表示時（🔊）は**検索/決定**を押すたびに音声再生されます。
- 🔊を押して音声マークを反転表示させ**検索/決定**を押しても音声再生されます。音声マークが複数あるときは、反転表示させて▼、▶などで選びます。
- 再生を中止するときや、マークを🔊に戻すときは**戻る**を押します。

### 参考

- 🔊を押すと音声再生が始まる場合もあります。
- 🔊や英単語などが反転（☞次項）しているときは一度音声を再生した後、**切替**（または手書きパッド）で音声の再生速度を切り替えることができます。
- イヤホンで音声を聞くときは69ページを参照して接続してください。

### 音量を調整する

- マーク反転表示（🔊）時に**音量小**、**音量大**で調整します。  
音量を上げすぎるとスピーカーやイヤホンからの音が割れたり、歪んだりすることがありますので、聞きやすい音になるように調整してください。

## 注意 ● スピーカーで聞くときは

MP3データはコンテンツによって音の大きさが異なります。  
スピーカーで聞いたとき、音量調整を大きくしても音が小さい／音が歪む場合は、付属のイヤホンで聞いていただくことをお勧めします。

MP3形式の音声データは各国のネイティブスピーカー (native speaker) の音声を収録しています。「百人一首」などでは日本語音声データを収録しています。「広辞苑 第六版」は日本民謡やクラシック音楽(一部)、鳥の鳴き声を収録しています。

## 音声が聞けるのは・・・

63ページに記載の音声再生、68ページに記載の音声読み上げ機能での読み上げなどにより音声を聞くことができます。また、ダウンロードコンテンツなどに音声データが含まれている場合は音声を再生して聞くことができます。

# 英単語をネイティブの発音で聞く

各コンテンツの詳細画面に表示されている英単語などをジーニアス英和大辞典の音声データを利用して発音させることができます。

## 〈キーで操作する場合〉

### 1 和英辞典などで詳細画面を表示させます。


例えば〔英和大和英〕で和英辞典を表示させ、日本語入力欄に「たのしい」と入れ、〔検索/決定〕を押して詳細画面にします。

### 2 〔音〕を押します。

先頭の英単語などにカーソルが表示されます。(〔音〕マークがあるとマークが反転表示されます。)


### 3 発音させたい単語にカーソルを移し〔検索/決定〕を押します。

英和大辞典が参照され、ウィンドウに候補が表示されます。(右の例では音声も再生されます。)

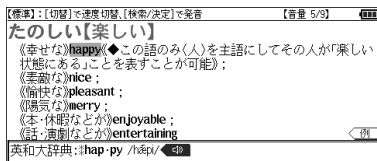

● 音声データが収録された英単語などが1つだけ見つかったときは  
上の例のように、自動的に音声を再生します。

● 英単語などが複数見つかったときは  
選択ウィンドウに表示される候補を選び〔検索/決定〕を押すと音声が発音されます。



- 音声再生を途中で止めるときや、画面を戻るときは **戻る** を押します。
- ネイティブ音声データが収録されていない英単語が見つかったときは 選択ウィンドウに「TTS音声」と表示した候補が表示されます。その候補を選んで **検索/決定** を押すとTTS音声で読み上げられます。

**参考** ● TTS音声により、単語などが読み上げられているときは、画面右上に **TTS** シンボルが表示されます。  
TTS：合成された音声での読み上げ（下記、68ページ）。


## 〈画面タッチで操作する場合〉

### 1 和英辞典などで詳細画面を表示させます。

前ページと同じように、たのしい【楽しい】の詳細画面にします。

### 2 発音させたい単語にタッチします。

単語が選ばれ、実行する機能の選択ウィンドウが表示されます。

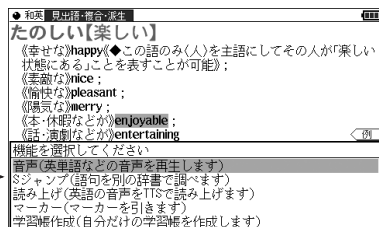

### 3 実行する機能「音声(英単語などの音声を再生します)」にタッチします。

〈キーで操作する場合〉の手順3の後の画面と動作になります。

- 英単語が複数見つかった場合は、選択ウィンドウに候補が表示されます。その候補にタッチすれば音声再生されます。

**参考** ● 先に **🔍** が押されて単語が反転している(カーソルが表示されている)ときは、手順2で単語にタッチしても機能の選択ウィンドウは表示されません。

# 英語例文などの読み上げ (TTSでの音声読み上げ)

多くの収録コンテンツで、表示される英単語や英語例文、数字などをTTS (Text To Speech : 合成音声) で読み上げさせることができます。(p.68 ページ「TTSによる音声読み上げ機能について」)

## 範囲を指定して読み上げさせる

### 1 例えば和英辞典などの詳細画面で機能「**読み上げ**」と押します。

■カーソルが表示されます。



### 2 **戻る**、**進む**などでカーソルを読み上げたい範囲の先頭の単語へ移して**検索/決定**を押し、**進む**でカーソルをのぼして範囲を指定します。



### 3 **検索/決定**を押します。

範囲指定した文が読み上げられます。


- 再生中に**戻る**を押すと再生が中止されます。読み上げ終了後に**戻る**を1回押すと範囲指定が解除され、もう1回押すと■カーソルが消えます。

## 〈画面タッチで操作する場合〉

詳細画面で読み上げさせたい範囲の先頭から最後の単語までドラッグして、画面からペンを離します。

実行する機能の選択ウィンドウが表示されます。

実行する機能「読み上げ (英語の音声をTTSで……)」にタッチします。範囲指定した文が読み上げられます。

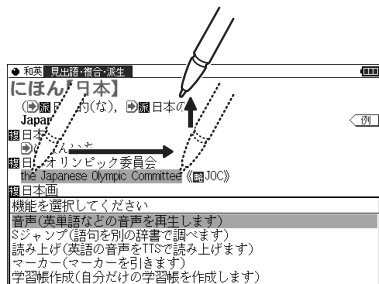


- 参考** ● 範囲指定できるのは、半角のアルファベット、数字です。それ以外の文字や記号があると、範囲を広げることができません。また、文末の改行を超えて範囲を広げることができません。

なお、英文の途中にカッコで囲まれた部分がある場合、カッコで囲まれた部分を含んだ範囲を指定できる場合がありますが、カッコ内は発音しません。

- 選択できる範囲は画面に表示されている内容のみです。必要な全文を画面に表示させてから範囲指定をしてください。
- 単語などの音声の再生速度は一度再生した後、**切替**や手書きパッドで切り替えることができます。


## 例文を読み上げさせる

**1** 例えば「たのしい【楽しい】」などの詳細画面に**例**が表示されているときは、マークにタッチして例文を表示させます。

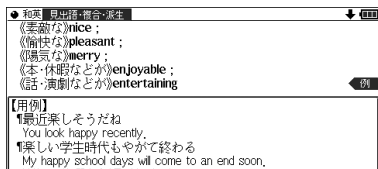

**2** **機能** **例** (読み上げ) と押します。


詳細画面に用例が表示され、**カーソル**が表示されます。



**3** **カーソル**を読み上げたい例文の例文マーク(▶)へ移し**検索/決定**を押します(または例文マークにタッチします)。

例文が読み上げられます。

- 読み上げ終了後**戻る**で前の画面に戻ります。



- 参考** ● 例文内のカッコで囲まれた語は読み上げません。
- 上の例では、**例**マークに例文が収録されている場合について説明しましたが、詳細画面の解説などの中に例文が収録されている場合は、手順1の操作は行いません。

## 例文を読み上げ可能なコンテンツと例文マーク

- ◆ 英語例文の読み上げ可能な主なコンテンツと、《 》内に例文マークを示します。
  - 故事ことわざ辞典《英語》
  - ジーニアス英和大辞典、ジーニアス和英辞典《英》
  - OXFORD現代英英辞典《◇》



- 英会話とっさのひとこと辞典〈・〉、〈▷〉、〈▶〉、〈↔〉、〈→〉
- 英会話データバンク〈¶〉
- 英会話Make it!〈・〉、〈A:〉、〈B:〉、〈C:〉
- 英語類語使い分け辞典〈・〉
- プロGRESSIVEビジネス英和辞典〈¶〉
- 経済・ビジネス英和2万語辞典〈¶〉
- 経済ビジネス英語表現辞典〈¶〉
- デイリー日中英・中日英辞典〈英〉
- 旅行会話〈英〉

## TTSの読み上げ機能が働かないコンテンツ

◆ 次のコンテンツではTTSでの読み上げ機能は働きません。

- 漢検ドリル
- 新TOEIC® テスト 完全攻略
- 集中！思考アンサー5
- 即答！瞬間アンサー5

また、テスト機能があるコンテンツのテスト画面でも働きません。

### TTSによる音声読み上げ機能について

TTSによる音声読み上げ機能は音声合成技術により英単語などを読み上げます（会話アシストでは、中国語も読み上げます）。

音声読み上げ機能は、英単語や英語例文および中国語などを一切の誤りなく読み上げることをご保証するものではありません。また、

- 英語以外（ドイツ語など）を読み上げた場合、英語と見なして読み上げるため発音は正しいものではありません。
- 同じつづりで意味合いにより発音が異なる語などは正しく発音されないことがあります。


なお、お客様または第三者が本機能の使用により生じた損害、逸失利益につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社および使用許諾権者は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## イヤホンで音声を聞くときは

付属のイヤホンで音声を聞くときは、イヤホンのプラグを本体左側面のイヤホン端子に接続します。

**1** **[入/切]**を押して電子辞書の電源を切り、イヤホンのプラグをイヤホン端子に接続します。

- プラグは奥まで完全に差し込んでください。
- プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを引っばると故障の原因になります。

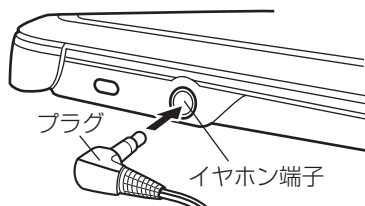

**2** 電子辞書の電源を入れ、音声を再生します(63ページ参照)。

- **[音量小]**、**[音量大]**で、適正な音量に調整してください。

**参考** • 内蔵スピーカーで音声などを聞くときはイヤホンのプラグをイヤホン端子から抜いておいてください。  
• イヤホンは、付属のイヤホンをお使いください。  
市販のイヤホンを使った場合、音声が正しく聞こえないことがあります。

## ピクチャー字幕リスニング機能を使う

ピクチャー字幕リスニング機能(以降、字幕リスニングと記載)は会話文を音声で読み上げながら、その文章を表示させていく機能です。本機能対応コンテンツとして「トラッドジャパン」「キクタン」「接客の英会話」「接客の中国語会話」と「英語名演説・名せりふ集」を収録しています。

## ピクチャー字幕リスニング再生をする

**1** **[辞書メニュー]**を押し、「英会話」から「英語名演説・名せりふ集」を選んで**[検索/決定]**を押します。



再生方法の選択画面が表示されます。

**前回のファイルを再生**：前回再生していると濃く表示され、選択すると前回再生していた項目(ファイル)を再生します。

**目次を表示**：分類(フォルダ)、項目(ファイル)を選んでいって再生させます。

## 2 ここでは「目次を表示」を選び、**検索/決定**を押します。

分類(フォルダ)の選択画面が表示されます。

## 3 分類(フォルダ)を選んで**検索/決定**を押し、再生したい項目(ファイル)を選んで**検索/決定**を押します。

選んだ項目(ファイル)が再生されます。

- 参考**
- 音声再生される(された)英単語の色が変わり、移動していきます。字幕リスニングコンテンツによっては、音声再生されるのが単語単位ではなく、1文単位のものがあります。その場合、1文がカラーの線で示され、1文単位で移動していきます。なお、英語以外の言語は1文単位で示されます。
  - 再生中に再生速度を切り替えるときは、右下にある**速度**をタッチして、順番に切り替えます。

### 再生の操作

次のキーで再生時の操作をします。

- ⏮** (🎧) : 再生中のデータ(ファイル)の先頭へ戻って再生します。先頭から3秒以内に押すと同じフォルダ内で並びが前のデータ\*1を再生します。
- ⏪** (🎧) : 同じフォルダ内で並びが次のデータ\*2を再生します。
- ⏩** (🎧) : 再生中のデータ(ファイル)内で、一文前に戻ります。ただし、文の再生開始から3秒を超えているときは、再度その文の先頭から再生します。
- ⏭** (🎧) : 再生中のデータ(ファイル)内で、一文次へ進みます。
- ⏮** (🎧) : 再生を中止して、前の画面に戻ります。
- 検索/決定** (🎧/🎧) : 再生の一時停止、解除を交互に行います。

- 画面にタッチすると、タッチした文または単語の先頭から再生します。

\*1 繰り返し再生設定を「全ファイル(選択フォルダ内)」に設定している場合(🔊 72ページ)で、フォルダ内の先頭データ再生時は、並び順で最後のデータを再生します。

\*2 繰り返し再生設定を「全ファイル(選択フォルダ内)」に設定している場合で、フォルダ内の最後のデータ再生時は、並び順で先頭のデータを再生します。

- 注意**
- 再生中はオートパワーオフ機能が働きません。電池が消耗しますので、再生状態のまま放置しないでください。

- 参考**
- 再生中の画面の右上に**?HELP**ボタンが表示されます。このボタンにタッチすると使い方の説明が表示されます。

## 画像とテキストの表示を切り替える

1 コンテンツ再生中に、左下の 、、 をタッチします。  
タッチした表示画面に切り替わります。





：画像のみ表示



：画像とテキストを表示




：テキストのみ表示


- 参考**
- 画像とテキストの表示が切り替えられるのは、ピクチャー字幕リスニングコンテンツのみです。画像のない字幕リスニングコンテンツは、常にテキストのみで表示されます。
  - 、 で画面を切り替えることもできます。

## 表示する言語を切り替える

1 コンテンツ再生中に、右下の **言語** をタッチします。  
画面表示が切り替わります。

### 日本語表示画面

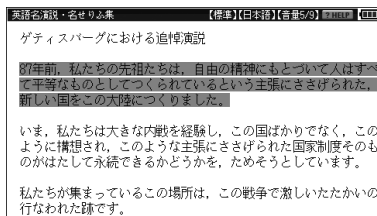

英語名: 観説・名せりふ集 【停書】(日本語)【音冊5/9】 


ゲティスバーグにおける追悼演説


87年前、私たちの先祖たちは、自由の精神にもとづいて人はすべて平等なものとしてつくられているという主張にさげられた、新しい国をこの大陸につくりました。

いま、私たちは大きな内戦を経験し、この国ばかりでなく、このように構想され、このような主張にさげられた国家制度そのものがはたして永続できるかどうかを、ためそうとしています。

私たちが集まっているこの場所は、この戦争で激しいたたかひの行なわれた跡です。

### 英語・日本語同時表示画面

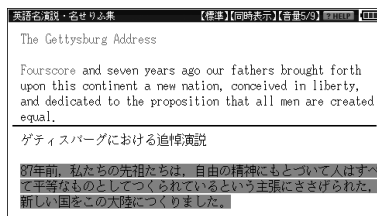

英語名: 観説・名せりふ集 【停書】(同時表示)【音冊5/9】 

The Gettysburg Address

Four score and seven years ago our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

ゲティスバーグにおける追悼演説

87年前、私たちの先祖たちは、自由の精神にもとづいて人はすべて平等なものとしてつくられているという主張にさげられた、新しい国をこの大陸につくりました。

- 参考**
- 英語・日本語同時表示はテキストのみ表示のときに実行できます。

## 再生速度を設定する

字幕リスニングの再生速度を設定することができます。

1 字幕リスニングの各選択画面(リスト画面)で **設定** をタッチします。  
字幕リスニング設定画面が表示されます。



設定する項目を選択してください 

- 再生速度設定
- 繰り返し再生設定

2 「再生速度設定」を選び **検索/決定** を押します。  
再生速度設定画面が表示されます。

**3** ▶ を設定したい項目へ移し **検索/決定** を押します (または画面にタッチします)。

再生速度が設定され、字幕リスニング設定画面に戻ります。

**4** **戻る** を押して (**戻る** をタッチして) 元の選択画面 (リスト画面) に戻ります。

## 繰り返し再生を設定する

次の繰り返し再生を設定することができます。

- オフ** : 繰り返し再生を行いません。  
再生を開始したフォルダ内のデータをリストで表示された順番に、最後まで再生して終了します。
- 1ファイル** : 再生を開始したデータ (ファイル) を繰り返し再生します。
- 全ファイル (選択フォルダ内)** : 再生を開始したフォルダ内のデータをリストで表示された順番に繰り返し再生します。

**1** 前ページの字幕リスニング設定画面で「繰り返し再生設定」を選び、**検索/決定** を押します。

繰り返し設定画面が表示されます。

**2** ▶ を設定したい項目へ移し **検索/決定** を押します (または画面にタッチします)。

繰り返し再生が設定され、字幕リスニング設定画面に戻ります。

**3** **戻る** を押して、元の選択画面 (リスト画面) に戻ります。

**参考** • 字幕リスニングコンテンツはWebサイトからダウンロードしてご購入いただき、本体またはmicroSD/microSDHCメモリーカードに入れてご利用いただくことができます。

# 会話アシスト機能を使う

預けた荷物が出てこない・・・、注文が伝わらない・・・、海外旅行でトラブルはつきものです。そんなとき、会話アシスト機能が利用できます。

本機能はキーワードから日本語例文を探し、対応する英文または中文をTTSによる合成音声で読み上げさせることができます。

## 本機能ご使用時のご留意点

- 本機能の例文抽出、生成、翻訳、発音はすべてが正しく行われるものではありません。本機能の使用により生じた損害、逸失利益について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 本機能は旅行会話に関係する例文のみ収録しています。
- 例文が長い場合、発音操作から発音開始までに時間がかかる場合があります。
- 例文抽出時、同じ例文が複数表示されることがあります。これらの例文は、それぞれ使われる場面が異なり、入れ替えできる単語が異なります。単語を入れ替えるときは、目的に適した入れ替え単語が出る例文をお選びください。

例) “これ” と “料理” の2つのキーワードで会話文を検出した場合  
『これは何という料理ですか?』という例文が2つ出ますが、入れ替えられる単語が下記のように異なります。

『料理』を入れ替える場合

1文目 飲み物、ピバレッジ、ステーキ、ハンバーグ 等  
レストランでの使用を想定した単語

2文目 宝石、鞆、スーツケース、デイバック 等  
買い物での使用を想定した単語

- 本機能はキーワードが少ない場合や、組み合わせが適切でない場合は、文章的・意味的に正しくない例文が抽出されることがあります。

例 キーワード「飛行機、駅」→ 例文「駅で飛行機を待ちます。」など

キーワードは、より適切で詳しいものを選ぶほうが目的に近い例文を抽出することができます。

- キーワードの表現の微妙な違いで候補が出なかったり、抽出される例文が異なったりします。目的の候補や例文が出ない場合は表現を変えてみてください。

例 「どれくらい」、「どのくらい」(キーワードの候補にありません)

「どれぐらい」、「どのぐらい」(抽出される例文が異なります)

- 例えば「行く」、「行きたい」、「行きます」のように、語形が変化する語は、現在形の**終止形**で入力してください。例えば「いく」と入力して「行く」をキーワードに選びます。また、願望や疑問の文は「行く」と、「たい(願望)」や「ま

すか(疑問)]をキーワードにすると、目的により近い例文を抽出できます。

- 例えば「料理、牛肉」、「料理、鶏肉」のように、同種のキーワードを入力した場合でも、例文の表現や抽出数が異なることがあります。  
本製品では、キーワードに対してより適した文章を抽出するようになっているため、似たキーワードでも異なる例文になることがあります。
- 本製品はお客様の利便性を考慮し、現在では不適切とされている言葉(「スチュワーデス」「看護婦」など)も収録しています。  
(現在は、「スチュワーデス」は客室乗務員やフライトアテンダント、キャビンアテンダント、「看護婦」は看護師と呼ばれています。)
- 名前について、すべての名字が収録されているわけではありません。データとして収録されていない名字は出力できません。
- 単語により、仮名遣いが違ってても候補が出るように配慮しております。

例 「遠い」の場合 : とおい、とうい、とーい  
「偏頭痛」の場合 : へんずつう、へんづつう  
「縮む」の場合 : ちぢむ、ちじむ


## 会話文を探し発音させる

【例】「タクシー」、「ポーチ」で会話文を探し、英語で発音させます。

1 **辞書メニュー** を押し「旅行 I」から「会話アシスト」を選びます。

入力待ち画面が表示されます。


- 切替** またはタッチで言語モードを切り替えることができます(ここでは「日本語→英語」にします)。

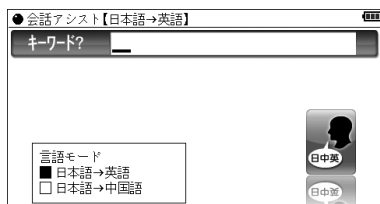

2 キーワード入力欄に、例えば「たく」と入れます。


キーワードの候補および会話文の候補が表示されます。

- カタカナ、漢字は手書き入力します。

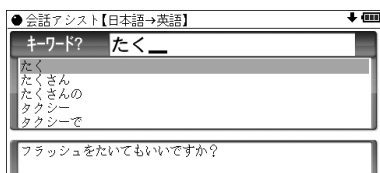

3 **▼**、**▲** でキーワード「タクシー」を選び**検索/決定**を押します。

会話文欄の候補へカーソルが移り、下の欄に訳文と共に表示されます。

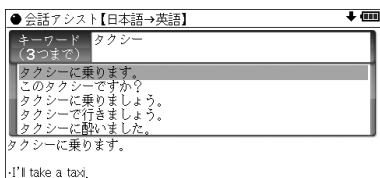


**4** 手書きパッドの「**キーワード追加**」をタッチする(または▶を押す)と追加入力画面になります。

手順2、3と同様の操作で「ぼーち」を入れ、キーワードを選んで「**検索/決定**」を押します。


カーソルが会話文欄へ移ります。

\* キーワード欄の「\*」はキーワードの区切りを示すマークです。

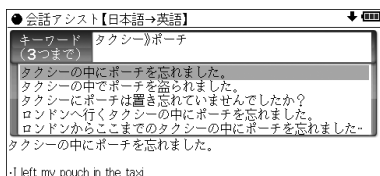

**5** ▼、▲ で会話文を選んで「**検索/決定**」を押します。

会話文の1件表示画面になります。



**6** ◀️ 辞 を押し(英会話文がカラーでマーキングされます)、「**検索/決定**」を押すとTTSで読み上げられます。

読み上げ終了後、戻る で1件表示画面に戻ります。

## 参考

- 英会話文(中国語会話文)にタッチした場合も読み上げられます。
- 音声読み上げ中に「**音量大**」、「**音量小**」を押すと音量の調整ができます。
- 会話文をカラーマーキングしたとき、手書きパッドに再生速度の選択ボタンが表示され、再生速度が変更できるようになります。
- 1件表示画面で手書きパッドの「**英↔中切替**」にタッチすると言語モードが切り替わります。
- 1件表示画面になったとき、例文がしおりに登録されます。
- キーワード追加で頭に「**類推**」が表示される例文候補は、入力したキーワードのいずれかを含まない候補です。
- 手順4などの画面で「**キーワード消去**」にタッチし、消去確認画面でYを押すと、後から入れたキーワードが消去されます。
- 例文の中の1、2、3など、罫目の数字や英字は、その後ろの単語が入れ替えられることを示します(下記参照)。
- 本製品の翻訳語は、米語および普通話(北京語を基にした中国標準語)です。


## 単語を入れ替えて会話文を作る

日本語例文の中の単語を入れ替えて会話文を作り、対応する英文または中文を読み上げさせます。

**【例】** 上記の1件表示画面で「ロンドン」を「ホテル」に入れ替えます。

**1** 1件表示画面で、手書きパッドの「**単語入替**」にタッチします。

単語入れ替え画面が表示されます。






## 2 ▶、◀で入れ替えたい単語（ここでは「ロンドン」）を選び

**検索/決定**を押します。


- キーワード入力欄と、選んだ単語に関連する語（入れ替え候補）が表示されます。

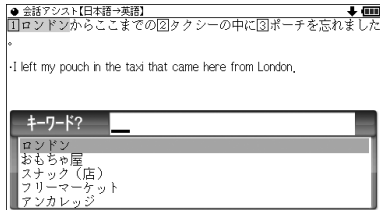

## 3 キーワード入力欄に「ほてる」と入れます。


入れ替え候補が表示されます。

- カタカナ、漢字は手書き入力します。

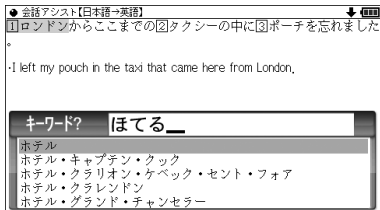

## 4 ▼、▲で入れ替え候補を選び **検索/決定**を押します。

単語（日本語および対応する英語、中国語の単語）が入れ替わります。



## 5 手順2～4と同様の操作で、必要な単語をすべて入れ替えます。入れ替え終わったら**戻る**を押して1件表示画面に戻ります。

## 6 **⌘**を押し、**検索/決定**を押して英会話文（または中国語会話文）を読み上げさせます。

- 参考**
- 入れ替える語が、数字または英字の場合は入れ替え候補は表示されません。
  - 入れ替え可能な単語を示す番号は**1**、**2**～**0**、**A**、**B**の種類があり、それぞれ対応する数字、英字キーで単語を選択することができます。

## 例文を単語帳に登録する

例文の1件表示画面で**単語帳に登録**にタッチすると、表示されていた例文が単語帳に登録されます。

登録された例文は、会話アシストの画面で**機能****しおり**（単語帳）と押して、リストから選んで表示させることができます。

- 参考**
- 会話アシストの例文にはマーカー機能は使用できません。

# カードやパソコンを使う

市販のmicroSD/microSDHCメモリーカードやパソコンを使う機能の説明を行います。

## カードの取り付け/取り外し

本製品は、市販のmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードを使用することができます。下記内容をお読みいただき正しくご使用ください。

- 本書では、上記2種類のメモリーカードを区別しないときは**カード**と記載します。

- 注意**
- カードの取り付け、取り外しは**(Home)**を押して**Home画面になったことを確認してから**行ってください。他の状態で行くと未登録のデータやカードのデータが消える、動作しなくなる等の異常が発生することがあります。
  - たて続けにカードの取り付け/取り外し操作を行わないでください。データが消えたり、故障したりすることがあります。
  - カードに強い力を加えたり、端子部に指などで触れたりしないでください。
  - カードはまっすぐ挿入してください。斜めに傾けたまま無理やり挿入すると、破損の原因になります。また、カードの裏表や前後が逆の場合は入りませんので、無理やり押し込もうとしないでください。

## カードを取り付ける

**1** **(Home)**を押してHome画面にします。



**2** スロットカバーを開きます。

- 矢印①部分を引いて少し開き、矢印②部分をまっすぐ引きます。



- スロットカバーを無理に引っばらないでください。無理に引っばると取り付け部のライン(紐)が切れ、取り付けられなくなります。

**3** 図のように電子辞書の裏面とカードの表面が同じ方向になるようにして、奥まで確実に挿入します。

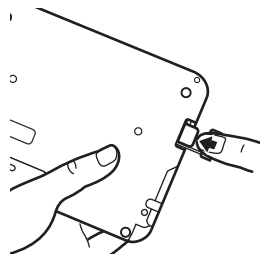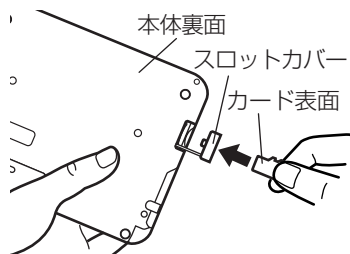


カードの裏表や前後をまちがえないでください。まちがえると、故障したりカードが取り出せなくなったりします。

カードの取り付け、取り外し時に、爪でカードを弾くように指を離すと、**カードが飛び出すことがあります**ので、ゆっくり押し、ゆっくり離してください。

**4** スロットカバーを閉じます。

ライン（紐）を本体に挿入していき（矢印①）、矢印②で示すタブを本体に入れます。

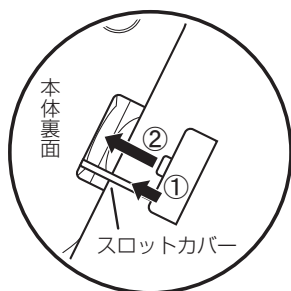

カードやパソコンを使う

**5** Home画面で、使用する機能（アイコン）を選びます。

**参考** ● カードの使用に関するメッセージが表示された場合は

●  カードが入っていません

カードが装着されていません。カードを正しく装着してください(☞77ページ)。

●  このカードでは使用できません

この電子辞書で扱えないカード、データが壊れているなどで、この電子辞書で使用することができません。使用できるカードを装着してください。

●  ファイルがロックされているため削除できません(読み取り専用ファイル)

ファイルがロックされているため、削除できません。

● 電源が切れたり、カードが使えないときは

カードを取り付けて電源を入れても**すぐに電源が切れたり、「カードが入っていません」と表示される**ときは、電池が消耗している場合があります。147ページを参照して電池を交換してみてください。

## カードを取り外す

---

- 1 **[Home]**を押してHome画面にします。
- 2 「カードを取り付ける」と同様の操作でスロットカバーを開きます。そして、カードの端を指で押し込み、ゆっくり離します。  
ロックが外れ、カードが少し出てきます。
- 3 カードを抜き取り、スロットカバーを元どおりかぶせます。

### 本製品で利用できるカードについて

本製品では、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードがご使用いただけます。

ただし、これらのカードであっても使用できない場合がありますので、**動作確認済みのカードを次のWebサイトでご確認ください。**

<http://www.sharp.co.jp/brain/>

### カードのフォーマット(初期化)について


カードのフォーマット(初期化)は、この電子辞書で行ってください。パソコン等でフォーマットを行うと、カードが使えなかったり、データの読み取りに通常より多くの時間がかかったりする場合があります。

### 表示可能なファイル数とファイル名の長さについて

注：テキストメモは「テキストメモ for Brain 使用説明」をご覧ください。

- 1 カード内のデータ(ファイル)が200件を超える場合は、フォルダを作って、200件以下に分割して入れてください。1カ所でデータが200件を超えると、超えたデータは表示されません。
- 2 ファイル名の長さは、一番上のフォルダからファイルまでの、フォルダ名やファイル名の文字数を加えた合計文字数が拡張子を含めて**248文字以下**になるようにしてください。また、数字、英字、全角ひらがな・カタカナ、漢字をお使いください。特殊な記号や文字は表示されません。

## ● フォルダ・ファイル構造

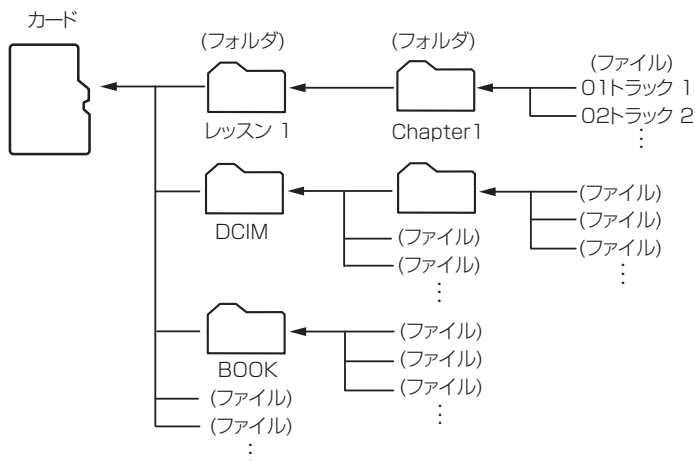

## パソコンと接続する

パソコンと接続して、本体およびカードのメモリーの内容を操作します。


**1** **[Home]** を押し「パソコン接続」を選びます。

パソコン接続の機能選択画面が表示されます。

**2** 「本体メモリーと接続」または「メモリーカードと接続」を選び **[検索/決定]** を押します。

パソコンとの接続を求めるメッセージが表示されます。

**3** 付属のUSBケーブルで電子辞書とパソコンを接続します。

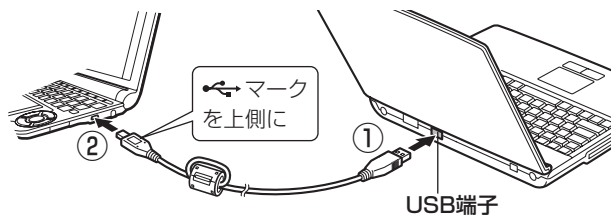


必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

## 4 電子辞書に「パソコンで必要な操作を行ってください」と表示され、パソコンにリムーバブルディスクとして認識されます。

パソコンで、データのコピーや移動など、必要な操作を行います。

- パソコンの操作は、パソコンの説明書を参照ください。

## 5 パソコンでの操作が終了したら、パソコンから取り外します。

- 1 パソコンの取扱説明書を参照して、「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行ってください。(例えば Windows® XPでは、画面右下のをクリックし、表示されるリストから取り外したいハードウェア(デバイス)を選びます。)
- 2 USBケーブルをパソコンおよび電子辞書から取り外してください。

- 注意**
- 画面右上の電池マークが赤く表示されているときは、パソコン接続ができませんので、新しい電池に交換してください。また、9ページもお読みください。
  - コピーや移動などの動作中に絶対にUSBケーブルを抜かないでください。データなどが壊れたり、電子辞書が使用できなくなる恐れがあります。
  - パソコンで、電子辞書の本体メモリーを初期化(フォーマット)しないでください。初期化(フォーマット)すると使用できなくなることがあります。
  - パソコンとの接続中は、電子辞書の画面は暗く(明るさ「1」)なり、電子辞書のキーは働きません。

## ダウンロードコンテンツ管理ソフトをパソコンへインストールする・電子辞書と接続する

本製品は、本体内にパソコン用ソフト「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」(以降、「管理ソフト」と記載)と、電子辞書とパソコンを接続するドライバソフトが収録されており、付属のUSBケーブルで接続してパソコンへインストールすることができます。

管理ソフトは、弊社のコンテンツ購入サイトへの接続、コンテンツ購入・ダウンロード、電子辞書への転送を実行・管理するプログラムです。

- 注意**
- 画面右上の電池マークが赤く表示されているときは、パソコン接続ができませんので、新しい電池に交換してください。また、9ページもお読みください。

## 動作環境および対象OS

『管理ソフト』をご使用いただくには、以下の動作環境が必要となります。

電子辞書：本製品

パソコン：対応OS	Windows® XP Windows Vista® (64bit版はサポートしていません。) Windows® 7
CPU	(XPの場合) 500MHz以上の32bit (x86) プロセッサ搭載のIBM PC/AT互換機 (Vista/7の場合) 1GHz以上の32bit (x86) プロセッサ搭載のIBM PC/AT互換機
メモリー	(XPの場合) 128MB以上 (256MB以上を推奨) (Vistaの場合) 512MB以上 (1GB以上を推奨) (7の場合) 1GB以上
ハードディスク空き容量	30MB以上の空き容量とコンテンツ保存用の空き容量が必要
ディスプレイ	SVGA (800×600ドット) 以上およびハイカラー (65,536色) 以上の解像度を持つカラーディスプレイ
必要な周辺機器	USB2.0インターフェース
インターネット接続	本ソフトウェアの使用にあたっては、インターネット接続環境が必須

本管理ソフトは1台のパソコンに1本のみインストールして使用いただけます。ご使用いただけるのはインストールしたアカウントユーザーのみです。ご使用になるアカウントでログインしてからインストールしてください。\*


\* インストール時にサーバーとのリンク情報が作成されるため、電子辞書とパソコンは1対1でなければ使用できません。

## 管理ソフトをインストールする

- 1 パソコンでソフトウェアを使用しているときは、それらをすべて終了させます。
- 2 電子辞書の **[Home]** を押し「パソコン接続」を選びます。  
パソコン接続の機能選択画面が表示されます。
- 3 「ダウンロードコンテンツ管理ソフトインストール」を選びます。  
「USBケーブルで接続してください」と表示されます。

## 4 付属のUSBケーブルで電子辞書とパソコンを接続します。

- パソコンのOSおよび設定により、自動的にインストールプログラムが起動する場合とそうでない場合があります。  
インストールプログラムが起動した場合は手順6へ進んでください。

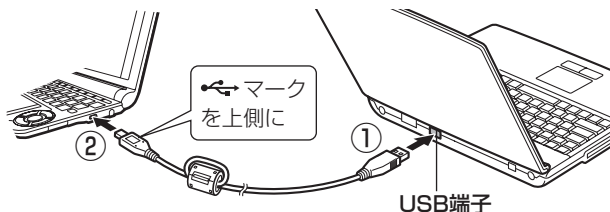


必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

## 5 インストールプログラムが自動で起動しない場合は、パソコンで、新しく認識されたドライブ(リムーバブルディスク)内の「setup」をクリックして実行します。

インストールプログラムが起動します。

## 6 インストールプログラムの画面に従って、インストールを行ってください。

## 7 インストールが終了したらパソコンから取り外します。

- 1 パソコンの取扱説明書を参照して、「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行います。(例えば Windows® XPでは、画面右下のをクリックし、表示されるリストから取り外したいハードウェア(デバイス)を選びます。)
- 2 パソコンと電子辞書からUSBケーブルを取り外します。

## 管理ソフトを起動させ電子辞書を接続する

### 1 管理ソフトを起動させます。

インストール時にショートカットをデスクトップに作るよう設定していると、右のアイコンがデスクトップに表示されます(標準設定で作成されます)。

このアイコンをダブルクリックします。



- アイコンが表示されていない場合は、「スタート」メニューから「すべてのプログラム」→「SHARP ダウンロードコンテンツ管理ソフト」と選び「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」をクリックしてください。



## 2 初回起動時は、XMDFリーダー ID取得画面が表示されますので、画面の説明に従って取得します。

XMDFリーダー IDと、XMDFリーダー ID復旧ファイルが提供されます。これらは、カードやUSBメモリーなどで保存しておくことをお勧めします。

**参考** ● XMDFリーダー IDは、ダウンロードしたXMDF形式の電子書籍を表示・再生させるときに必要な著作権保護のためのIDです。

## 3 パソコンと電子辞書を接続します。

- 1 電子辞書の **(Home)** を押し、「パソコン接続」を選びます。
- 2 「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」を選び **(検索/決定)** を押します。パソコン接続画面が表示されます。
- 3 電子辞書に付属のUSBケーブルで、パソコンと電子辞書を接続します。
- 4 接続されると電子辞書に「パソコンと接続中!」の画面※が表示され、パソコンに電子辞書の登録確認画面が表示されますので、[登録]ボタンをクリックして登録します。
  - 登録確認画面は、接続した電子辞書が管理ソフトに登録されていないときのみ表示されます。すでに登録されているときは表示されません。

※もし、ドライバソフトのインストール画面が表示されたときは、次の操作で「電子辞書接続手順書」を表示させて参照し、インストールしてください。  
操作例：Windows XP では通常、[スタート]→[すべてのプログラム]→[SHARP ダウンロードコンテンツ管理ソフト]→[電子辞書接続手順書]と選びます。

スタートメニューにない場合は管理ソフトをインストールしたドライブ、フォルダから、Sharp → DictionaryTools → Driver → USBSetupManual.html と選んで表示させます。

## 4 管理ソフトを操作して、コンテンツの購入や電子辞書への転送などを行います。

◆ ダウンロードコンテンツ管理ソフトの使用方法は、管理ソフトのヘルプを参照してください。

**注意** ● パソコンとの接続中は、USBケーブルを抜かないでください。データの破壊や故障の原因になります。  
電子辞書を取り外すときは、必ず管理ソフトを終了させてから行ってください。  
● パソコンとの接続中は、電子辞書の画面は暗く（明るさ「1」）なり、電子辞書のキーは動きません。

# ダウンロードコンテンツの種類と場所

弊社のコンテンツ購入サイト「ブレンライブラリー」からは、電子書籍および辞書・学習・実用書、字幕リスニング、アプリケーションソフト／動画のコンテンツをご購入・ダウンロードすることができます。

パソコンにダウンロードしたコンテンツを電子辞書に転送すると、Home画面の次の項目に分類して収録されます。

## 追加書籍（辞書）

電子書籍および辞書・学習・実用書コンテンツ

## ピクチャー字幕リスニング

ピクチャー字幕リスニングコンテンツおよび字幕リスニングコンテンツ

## 追加アプリ／動画


アプリケーションソフトや動画コンテンツ

電子辞書に転送したコンテンツを使用するときは、その種類によってHome画面の該当する項目を開き、コンテンツを選択します。

なお、パソコンから電子辞書に転送する際、転送先を本体メモリーかSDカード（microSD/microSDHCメモリーカード）かを指定することができますので、もし、転送したコンテンツが見つからないときは、本体メモリーとカードメモリーを切り替えて確認してください。

**1** **[Home]** を押し、**コンテンツの種類** に応じて「追加書籍（辞書）」、「ピクチャー字幕リスニング」、「追加アプリ／動画」を選びます。


ダウンロードしたコンテンツのリストが表示されます。

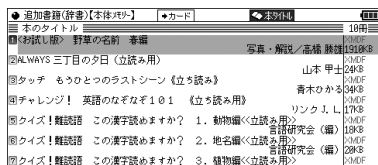

**参考** ● microSD/microSDHCメモリーカードに保存されているダウンロードコンテンツを使用する場合は、あらかじめ電子辞書にカードを取り付けてください。(77ページ)

**2** **[▼]**、**[▲]** で使用したいコンテンツを選んで、**[検索/決定]** を押します。

コンテンツが起動します。

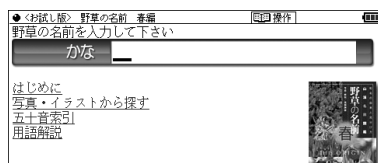

**参考** ● microSD/microSDHCメモリーカードにダウンロードコンテンツがある場合は、最初にカードに入っているコンテンツのリストが表示されます。必要に応じて**[→カード]**または**[→本体]**を選んで、本体メモリーとカードメモリーのリストを切り替えます。

# コンテンツ一覧

本体に収録されているコンテンツの一覧です。

各コンテンツの詳細については、本体マニュアル「使い方の説明」をご覧ください。

## 国語系 I (国語 I)

コンテンツ名	内容
広辞苑 第六版	広辞苑を使って、言葉を調べます。後ろにつく文字から言葉を探したり、分類されている項目から検索、また収録されている音楽や鳥の鳴き声などを聞くことができます。
類語新辞典	言葉の意義(意味)が似ている語や関連する語を調べることができます。
古典文学/名歌名句事典	古典文学の名前や名歌名句を調べることができます。
写真で味わう名歌名句	古典の特に有名な和歌・俳句を、その作品に詠まれた風景・植物・動物の写真とともに味わうことができます。
パーソナルカタカナ語辞典	カタカナ語(外来語など)やアルファベット略語の意味などを調べることができます。
漢字源	JIS第1～第4水準の漢字を次の方法で探すことができます。 漢字(1文字)、部品読み、音訓読み、部首画数、総画数。 漢字の書き順(筆順)を調べることもできます。
日本語コロケーション辞典	使用頻度が比較的高く、また手紙やブログ、メールなどを書くときに役立つと思われる語と語のつながりかた(連語)を調べることができます。
故事ことわざ&四字熟語	故事成語やことわざ、また四字熟語などを収録しています。使用シーンや内容から探したり、また漢字1字から探すこともできます。
例解慣用句辞典	読みや漢字から慣用句を探したり、内容やキーワードから慣用句を探することができます。

## 国語系Ⅱ（国語Ⅱ）

コンテンツ名	内容
言葉の作法辞典	間違いやすい言葉の用法などを調べることができます。
日本語知識辞典	よく聞かぬが意味のあやふやな言葉や、知っておけば役に立つ言葉などを調べることができます。
常用漢字の難読辞典	常用漢字表に登場する漢字だけを収録した難読辞典です。また、漢字のクイズも付属しています。
日本語の常識・非常識	言葉の語源、故事成語、ことわざなどを解説しています。日常語の常識や言葉の使い分け、和製カタカナ語の知識などを調べることができます。

## 英語系（英語）

コンテンツ名	内容
ジーニアス英和大辞典	ジーニアス英和大辞典を使って言葉を調べます。スペリング、英和成句検索から検索することができます。また、スペルチェック機能でスペリングを確認することができます。
ジーニアス和英辞典	ジーニアス和英辞典を使って英単語などを調べます。
OXFORD現代英英辞典	OXFORD現代英英辞典を使って言葉を調べます。スペリング、英英成句検索から検索することができます。また、スペルチェック機能でスペリングを確認することができます。
カタカナで引ける英和辞典	単語の読みまたはスペリングを入れて、その単語の訳語などを調べることができます。
英語類語使い分け辞典	言葉またはスペリングを入れて、英語での類語の使い分けに関して調べることができます。
語源で覚える「英単語」2000	スペリングや語根などから英単語を調べることができます。
英文ビジネスレター事典	英文レターやファクス、Eメールの書き方、例文などを調べることができます。
英文手紙用例辞典	書きたい英文手紙に近い用例を探し、置き換え表現や応用的な文を調べることができます。

## 英会話 (英会話)

コンテンツ名	内容
接客の英会話	字幕リスニングコンテンツです。69ページの「ピックアップ字幕リスニング機能を使う」を参照ください。 ※ 日本語は対訳ではなく、日本語として読みやすいよう作成されています。「直訳」ではありませんのでご了承ください。
接客の中国語会話	
トラッドジャパン(衣)*	
トラッドジャパン(食)*	
トラッドジャパン(住)*	
キクタンTOEIC® Test Score 600	
キクタンTOEIC® Test Score 800	
キクタンTOEIC® Test Score 990	
キクタン【Basic】4000	
キクタン【Advanced】6000	
キクタン【Super】12000	
英会話とっさのひとこと辞典	日常生活の中での「とっさのひとこと」を、生活場面ごとに分けて収録した英会話表現集です。英会話の音声を連続して再生することができます。
音声付き英語発音解説	母音や子音、音のつながりなどの発音の解説と、アメリカ発音、イギリス発音の発音例（一部除く）を調べることができます。
英語名演説・名せりふ集	字幕リスニングコンテンツです。69ページの「ピックアップ字幕リスニング機能を使う」を参照ください。
英会話データバンク	現実の場面に即したアメリカ口語英語例とニュアンスの違いがつぶさにわかる詳しい解説で、表現のバリエーションが広がる実用会話表現集です。
英会話Make it!	日常生活で必要な基本表現や、さまざまな場面や状況での応用表現などを調べることができます。
これが英語で言えますか	言えそうで言えないビジネス英語表現をテーマ別に紹介しています。

## 健康（健康）

コンテンツ名	内容
新 家庭の医学	<p>病気の解説を、症状や病名などから調べることができます。また、応急手当て、人体図や医学と健康の知識などを参照することができます。</p> <p><b>★注意★</b></p> <p>* ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。必ず早めに医師の診察を受けてください。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b></p> <p>「新 家庭の医学」の記述内容に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。</p> <p>株式会社 時事通信社 電話 03-3591-8690</p>
食材健康大事典	<p>日々の食卓で利用される現代日本人の食生活を支える主な食材502品目について、健康に役立つ情報や簡単なレシピなどを紹介しています。</p>
薬がわかる本 2012年版	<p>「医者からもらった薬がわかる本」に収録された薬の解説を薬の名前から調べることができます。また、内服薬は識別コードから調べることもできます。重大な副作用の初発症状一覧も収録しています。</p> <p><b>★注意★</b></p> <p>* 本製品に搭載している「医者からもらった薬がわかる本 2012年版」（法研）は、2010年7月に刊行された書籍を元に、2011年7月時点の事項を増補し、収録しております。</p> <p>本製品で扱っている薬は約9,180品目で、内服薬 約7,200品目、外用薬 約1,600品目、自己注射薬 約80品目を収録しております。また、抗がん薬については注射薬を含めて約300品目を収録しています。収録されなかった薬は、使用頻度が極めて少ないもの、ごくまれな病気の治療に用いられる薬などに限られます。また、書籍の発刊後に承認された新薬もありますので、不明の薬については、処方医や薬剤師にお問い合わせください。</p>

コンテンツ名	内容
<p>薬がわかる本 2012年版</p>	<p>* 「医者からもらった薬がわかる本 2012年版」 木村 繁・医薬制度研究会 著 本製品に収録した「医者からもらった薬がわかる本 2012年版」の内容は株式会社 法研の協力を得て編集したもので、株式会社 法研及び著者 木村 繁・医薬制度研究会の著作物です。 本内容の一部または全部を無断で複製することは著作権法で禁止されています。 また、本製品およびソフトウェアの使用または不使用から生ずる保証規定に規定されていないいかなる他の損害（金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求）に関して、当社および株式会社 法研、著者 木村 繁・医薬制度研究会のいずれも一切責任を負わないものとします。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b> ※ 記述内容などのお問い合わせは下記事務局まで文書にてお願いします。 医薬制度研究会事務局 〒461-0040 名古屋市東区矢田二丁目11番36号 インターネット・ホームページ <a href="http://www.et-jr.org">http://www.et-jr.org</a></p>
<p>サプリメント小事典</p>	<p>サプリメントの効能・注意点などを解説しています。サプリメントの詳細画面で「▶ 表、図」と表示された場合は、「サプリメント付表、図」(☎108ページ)をご覧ください。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b> サプリメント小事典の記述内容などに関するお問い合わせは下記へ書面にてお願い致します。 〒112-0001 東京都文京区白山2-29-4 株式会社 平凡社 ホームページ： <a href="http://www.heibonsha.co.jp/">http://www.heibonsha.co.jp/</a></p>

コンテンツ名	内容
EBM 正しい治療がわかる本	<p>今日の治療の信頼性を、EBMの手順に従い5段階で評価しています。安心できる治療や心配な治療などがひと目でわかります。</p> <p><b>★注意★</b></p> <p>* 本製品に搭載している「EBM 正しい治療がわかる本」(法研)は、2003年10月に刊行された書籍を元に収録しております。</p> <p>本製品では177の病気に対して、現在一般的に行われている治療や、おもに使われている薬の効果を「EBMでチェック」する問題として設定しました。それらについて、医学論文を検索・検証し、その結果から、根拠を評価しています。根拠の強さを☆の数で示し、「評価のポイント」を解説しました。どんな治療や薬が信頼性が高く、行うべき治療なのか、あるいは使うべき薬なのかが一目でわかるようになっていきます。セカンド・オピニオンとしてお役立てください。なお、本製品で検索した医学論文は、2003年春までのものです。</p> <p>※ セカンド・オピニオンについての解説は、「EBM 正しい治療がわかる本」の最初の画面から、次の順に項目を選んでご参照ください。</p> <p>「EBMについて」—「EBMキーワード」—最後の項目「セカンド・オピニオン」</p> <p>* 「EBM 正しい治療がわかる本」 福井次矢 著</p> <p>本製品に収録した「EBM 正しい治療がわかる本」の内容は株式会社 法研の協力を得て編集したもので、株式会社 法研および著者 福井次矢 の著作物です。本内容の一部または全部を無断で複製することは、著作権法で禁止されています。また、本製品およびソフトウェアの使用または不使用から生ずる保証規定に規定されていないいかなる他の損害（金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求）に関して、当社および株式会社 法研、著者 福井次矢 のいずれも一切責任を負わないものとします。</p> <p><b>【お問い合わせ先】</b></p> <p>※ 記述内容などのお問い合わせは下記事務局まで文書にてお願いします。</p> <p>株式会社 法研  〒104-8104 東京都中央区銀座1-10-1  インターネット・ホームページ  <a href="http://www.sociohealth.co.jp">http://www.sociohealth.co.jp</a></p>



コンテンツ名	内容
検査のすべて	<p>病院で受ける検査について解説しています。</p> <p><b>★注意★</b></p> <p>* 本コンテンツの数値は2003年4月現在のものです。検査基準値は毎年見直されており、変更される場合があります。</p> <p>検査手段や検査機関によって異なる検査基準値が設けられている場合があります、本コンテンツの数値と必ずしも一致しない場合があります。</p> <p>検査の結果については医師の判断を受け、指示に従ってください。</p> <p>自覚症状から病名を調べる場合、ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。</p> <p><b>必ず早めに医師の診察を受けてください。</b></p>
血液サラサラ健康事典	レシピや食材を読みから探して、その説明を見ることが出来ます。
健康管理事典	健康診断と検査結果の読みかたや対応が調べられます。臓器・部位別のチェック方法や、効果的な運動方法、病気予防のための食生活の改善方法も掲載されています。
働きざかりのこころの病気	働きざかり世代に広がるうつ病・不安障害・心身症などの心の病気から治療までを、豊富な事例とともに解説しています。

## 能力開発 I (能力 I)

コンテンツ名	内容
新TOEIC®テスト 完全攻略	<p>本ソフトは新TOEIC®テストの出題傾向に合わせて作成した模擬試験問題と単語を収録したTOEIC®テスト対策トレーニングソフトです。</p> <p><b>【操作・内容についてのお問い合わせ先】</b></p> <p>(株) 学研教育出版 デジタルコンテンツ事業室 ユーザーサポート係 〒141-8510 東京都品川区西五反田2-11-8 TEL 03-5487-1361 (受付時間：祝日を除く月～金曜日の13:00～17:00) FAX 03-6431-1709 E-mail supportdc@gakken.co.jp</p>
TOEIC®テスト ポキャブラリー	730点の目標スコアに向かって語彙力の増強が図れるように、TOEIC®テストを徹底分析し、重要必須語を精選しています。
TOEIC®テストイディオム	730点の目標スコアに向かって語彙力の増強が図れるように、TOEIC®テストを徹底分析し、重要必須イディオムを精選しています。

コンテンツ名	内容
TOEIC®テストの英文法	TOEIC®試験で重要な英文法の例題を5つのレベルに分けて収録しています。また、意外な文法の知識を「Coffee break」として参照できるようにしています。
今年こそ行政書士！入門の入門	はじめて行政書士試験を志す人のための受験参考書。出題科目全分野の基礎知識をまとめた入門編です。
行政書士過去問集	平成20年度、平成21年度の本試験過去問を収録。各問に解答ガイド、アドバイスがあります。
今年こそ宅建！入門の入門	はじめて宅地建物取引主任者試験を志す人のための受験参考書。出題科目全分野の基礎知識をまとめた入門編です。
宅建過去問集	平成20年度、平成21年度の本試験過去問を収録。各問に解答ガイド、アドバイスがあります。
今年こそ司法書士！入門の入門	はじめて司法書士試験を志す人のための受験参考書。出題科目全分野の基礎知識をまとめた入門編です。
司法書士過去問集	平成21年度の本試験過去問を収録。各問に解答ガイド、アドバイスがあります。 注：午後の部・記述式2問については、正答は省略、解答ガイドのみ。
漢検ドリル	「漢検」5級から2級までの問題演習ができるアプリケーションです。漢字力のアップや、「漢検」の受験準備などにご利用いただけます。 <b>【操作・内容についてのお問い合わせ先】</b> アスク ユーザーサポート係 ○電話：03-3267-6500 月曜日から金曜日 10:00～17:00 ※ 年末年始、祝日、弊社（アスク）休業日などは除く ○電子メール：support@ask-digital.co.jp
漢字ターゲット	読み取りや書き取りのテストを行い、問題を解きながら漢字を学習できます。
日本語ドリル485	パズルやことわざ問題などを解きながら、日本語を学習できます。
ああ勘違いの日本語345	まぎらわしい日本語や決まった使い方など、問題を解きながら日本語を学習できます。

## 能力開発Ⅱ（能力Ⅱ）

コンテンツ名	内容
読めそうで読めない漢字	間違いやすい漢字の読み方や、また読み方から書き取りのテストを行い、問題を解きながら、漢字を学習できます。
もっと読めそうで読めない漢字	
やっぱり読めそうで読めない漢字	
読めない漢字	

コンテンツ名	内容
間違いことば500	間違いやすい言葉のよみや意味を、パズルやクイズなどを解きながら学習することができます。
集中！思考アンサー 5	「？」にあてはまる文字を答える、スタートからゴールまでを矢印で結ぶなど、「考える」ゲームを5種類収録しています。文字や漢字のゲームでは単語や慣用句も覚えてもらえるため、国語の勉強にもなります。頭の体操に、語彙力アップに役に立つアプリケーションです。
即答！瞬間アンサー 5	「計算する」「一番大きな数字を選ぶ」「問題と同じ図形を選ぶ」など、直感で遊ぶゲームを5種類収録しています。ゲームに必要となる直感を使用することで、脳に刺激を与えてくれます。

## 生活 I (生活 I)

コンテンツ名	内容
日本歴史大事典	日本歴史の全領域はもとより、民俗、考古、宗教、美術、芸能など周辺領域も充実し、引く・読む・見る楽しみを揃えた本格的で親しみやすい日本歴史事典です。
ブリタニカ国際大百科事典	ブリタニカ国際大百科事典を使用して、さまざまなことから調べることができます。 収録されている動画や画像からも検索することができます。 <b>本製品に収録しているブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版は、当社に著作権を許諾いただいたデータを電子辞書用に編集して収録したものです。</b>
都道府県小事典	都道府県の話や基礎知識について調べることができます。
動物図鑑 植物・昆虫図鑑	動物図鑑は、哺乳類、鳥類、魚類の3種類の図鑑で構成されており、植物・昆虫図鑑は、植物、昆虫の2種類の図鑑で構成されています。 各図鑑の見かた、操作方法は基本的に共通です。
合本 俳句歳時記(第四版)	言葉から季語を調べたり、また季の分類から季語を探すことができます。
百人一首	上の句または下の句を入れて、該当する和歌について調べることができます。また、100番まで付けられている歌番号からも和歌を検索することができます。
日本国憲法	日本国憲法条文を電子辞書用に編集し、収録しています。
裁判員～選ばれる前にこの1冊～	裁判員制度の概要や手続きや業務などを裁判の流れに沿って解説しています。

## 生活Ⅱ（生活Ⅱ）

コンテンツ名	内容
手紙文例集	手紙を書くときに参考となる文例を探すことができます。どのような種類の手紙で、差出人が男性か女性か、また誰に出すのかといった順番で、各項目を選択していき、それに適した文例を探します。
スピーチ文例集	スピーチを行う際に参考となる文例を探すことができます。どのような種類か、どのような催しか、どのような立場（スピーチする人の立場・関係など）といった順番で、各項目を選択していき、それに適した文例を探します。
世界人名事典	主として戦後に活躍した人物を中心に、そのプロフィールを調べることができます。
世界の名言・名句	名言・名句を読みや場面・シーンから探すことができます。
防災事典	地震・台風・集中豪雨・火山噴火など自然災害から身を守るための心掛けや対策を解説しています。 <b>命を守る 最新防災事典</b> 監修：独立行政法人 防災科学技術研究所
無敵の雑学	ことば・文字、食、ビジネス、社会、文化・スポーツ、からだ・科学、歴史の7つのテーマに沿った雑学について解説しています。
花マル雑学塾	雑学知識を国語、体育、社会、算数、給食、保健、理科の教科に当てはめて解説しています。
「冠婚葬祭」ワザあり事典	結婚式や葬式の作法から、年中行事のしきたりまで、冠婚葬祭についてわかりやすく解説しています。

## ビジネスⅠ（ビジネスⅠ）

コンテンツ名	内容
プログレッシブビジネス英語辞典	最新の経済金融用語から基本的実務用語まで3万項目を収録。国際ビジネスに必須の基本項目はコラムで分りやすく解説し、ビジネス語を活用するための、コロケーション・全文用例を充実させたビジネス英語辞典です。
経済・ビジネス英語2万語辞典	2万を超える見出し語・重要語とコロケーション（連語）に豊富な例文と和訳、そして日本語による詳しい解説が収録されています。
経済ビジネス英語表現辞典	見出し2万以上の経済・金融・産業関係の用語とその英訳、多数の生きた用例を和英辞典形式で収録しています。
経済・ビジネス基本用語4000語辞典	日本経済新聞に頻出する重要キーワードを中心に基本的な経済・ビジネス用語が収録されています。

コンテンツ名	内容
会計・監査プロフェッショナル用語辞典*	財務諸表から連結決算、内部監査、税務会計、国際会計基準まで、企業監査の第一線で活躍する公認会計士が、ビジネスの現場で役立つ会計・監査の最新キーワード(約2200語)を厳選し、生きた言葉で解説しています。
ビジネス法務プロフェッショナル用語辞典*	コーポレート、M&A、知的財産、訴訟、労働法、事業再生——企業法務の第一線で活躍する弁護士が、経営・実務に欠かせない最新キーワード550語を厳選し、一般ビジネスマンにもわかりやすい言葉で説明しています。
知的財産プロフェッショナル用語辞典*	デジタル&ネット時代を乗り切るために欠かせない知的財産権法の(著作権・特許・意匠・商標・不正競争防止法・国際条約)最新キーワードを、この1冊に網羅しています。
経営用語辞典	各分野の専門用語が収録されています。
株式用語辞典	
金融用語辞典	
流通用語辞典	
不動産用語辞典	
会計用語辞典	
広告用語辞典	
パロンズ金融用語辞典	本格的な金融・投資用語辞典です。株式、債券、 뮤チュアル・ファンド、コーポレート・ファイナンス、税法、証券取引法、証券取引委員会(SEC)規則、会計などから厳選されたキーワードを解説しています。
日経パソコン用語事典2011	パソコンの基礎知識から最先端動向を解説しています。パソコンやインターネット、携帯電話、デジタルAV機器などで使用される用語集を搭載しています。
環境経営事典	法律や国際会議、化学物質や地球温暖化、リサイクルなどの側面からみた「環境」を取り巻くキーワードの解説を収録しています。

\* 会計・監査プロフェッショナル用語辞典とビジネス法務プロフェッショナル用語辞典、知的財産プロフェッショナル用語辞典は、1つの内容に日本語見出しとアルファベット見出し(見出し語の【 】内の部分)を設け、どちらからでも引けるようにしております。

このため、他の辞書と比較すると、リスト画面の並び順が異なります。

なお、日本語見出しにはアルファベット略語が含まれていますが、この場合は日本語入力欄にアルファベット1字1字の読みを入れて検索します。

アルファベット見出しは、アルファベット入力欄にそのスペリングを入れて検索します。

## ビジネスⅡ (ビジネスⅡ)

コンテンツ名	内容
NE略語小辞典 (日経エレクトロニクス略語小辞典)	電気、電子、情報、通信などエレクトロニクスに関係した略語について調べることができます。
もっとうまいeメールの書き方	ビジネス文書からプライベートなメールまで、eメールの書き方を文例ごとに収録しています。
社会人のマナー 186	冠婚葬祭からビジネス文章まで、社会人としての基本のマナーを解説しています。
敬語早わかり辞典	敬語の基本知識から実践的な用例までを収録しています。敬語の分類をわかりやすく解説し、実際の会話を通して敬語の正しい使い方を紹介しています。また敬語小辞典も付属しています。

## 旅行Ⅰ (旅行Ⅰ)

コンテンツ名	内容
会話アシスト*	会話アシストは、「会話アシスト機能を使う」をご覧ください。
旅の指さし会話帳 アメリカ	基本表現から難しい表現まで、実際の会話ですぐに使える形で掲載しているため、文法がよく分からなくても、通じる各言語をマスターし、発音できます。厳選の使える言葉を収録しています。
旅の指さし会話帳 イタリア	
旅の指さし会話帳 フランス	
旅の指さし会話帳 スペイン	
旅の指さし会話帳 ドイツ	
旅の指さし会話帳 韓国	
旅の指さし会話帳 中国	
旅の指さし会話帳 タイ	
旅の指さし会話帳 インドネシア	
旅行会話 英語	
旅行会話 イタリア語	
旅行会話 フランス語	
旅行会話 スペイン語	
旅行会話 ドイツ語	
旅行会話 韓国語	
旅行会話 中国語	

\* 会話アシストは機能であり、コンテンツには含みません。

## 旅行Ⅱ（旅行Ⅱ）

コンテンツ名	内容
デイリー日中英・ 中日英辞典	日本語の読みから中国語および英語の単語などを調べたり、中国語のピンインから日本語の意味、英語の単語などを調べることができます。
世界の料理・メニュー 辞典	各国の料理の特色や、レストランのメニューによく出てくる料理や素材を調べることができます。 この製品に搭載している「世界の料理・メニュー辞典」は、書籍版『世界の料理・メニュー辞典』に基づいて『世界の料理・メニュー辞典（6カ国編）』として編集したものです。
一生に一度だけの旅500	画像やテーマ（主題）から旅について調べることができます。美しい写真やユニークな視点で世界の500名所を楽しむことができます。
世界の食を愉しむ500	世界各地の食文化に熱い思いを寄せる旅人の夢をかなえる一冊です。世界の食文化を多彩なテーマと美しい写真で紹介しています。
世界遺産100選 日本の世界遺産	世界遺産や日本の世界遺産について紹介しています。

## 動画：アニメDEマナーレッスン for Brain -弔事編-

「突然の訃報！…その時あなたは？」弔事はいつも突然。知っておきたい弔事の作法をテーマ別33本のアニメでわかりやすく解説。

### ★注意★

本コンテンツで紹介している弔事の作法は、数多くある作法のうちの一例を収録しております。このため、宗派や地域の風習などにより異なることがあります。

## 動画：アニメDEマナーレッスン for Brain -ビジネスシーン編-

知っているようで知らない、知らないと恥ずかしいビジネスマナーをテーマ別25本のアニメでわかりやすく解説。



## 収録コンテンツ・機能

『広辞苑 第六版』*1 (㊦) 岩波書店 (2008年1月 発行) (© 岩波書店, 2008, 2011)	収録項目: 約240,000項目 収録図表: 2,774点	収録画像: 4,409点 収録音声: 231ファイル
『類語新辞典』 角川書店 (1981年1月 発行) (Copyright©Susumu Ôno/Masando Hamanishi 1981)		収録語数: 約50,000語
『古語林 古典文学事典』*2 大修館書店 (© Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2008)		収録数 : 3,651項目
『古語林 名歌名句事典』*2 大修館書店 (© Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2008)		収録数 : 1,060項目
『写真で味わう名歌名句 第二版』*3 大修館書店 [監修 安藤千鶴子] (© Taishukan, 2008-2011)		収録項目: 130作品
『パーソナルカタカナ語辞典』 学研 (1999年10月 発行) (Copyright©Gakken,1999)		収録語数: 約28,000語
『漢字源 (改定第五版)』*4 学研 (2011年1月 発行) (Copyright © Gakken-ep, 2011)	収録漢字: 13,284字 筆順 (図) データ: 常用漢字 2,136字、人名漢字 861字	収録熟語: 約48,000語
『知っておきたい 日本語コロケーション辞典』 学研 (2007年3月 発行) (Copyright © Gakken, 2006)		収録項目: 約4,000項目
『故事ことわざ辞典』 学研 (1988年4月 発行) (Copyright©Gakken,1998)		収録項目: 約4,500項目
『四字熟語辞典』 学研 (1994年12月 発行) (Copyright©Gakken,1994)		収録項目: 約1,450項目
『例解 慣用句辞典』 創拓社出版 (2003年7月 発行) (Copyright©Sotakushashuppan 1992)		収録項目: 約3,400項目
『言葉の作法辞典』 学研 (2002年4月 発行) (Copyright (C) Gakken,2003)		収録項目: 約1,800項目
『日本語知識辞典』 学研 (2002年4月 発行) (Copyright (C) Gakken,2003)		収録テーマ: 6テーマ
『常用漢字の難読辞典』 学研 (2003年11月 発行) (Copyright (C) Gakken,2004)		収録語数: 約1,280語
『日本語の常識・非常識』 角川書店 (2003年4月 発行) (Copyright ©日本語を考える会 2003)		収録項目: 約630項目
『ジーニアス英和大辞典』*5 (㊦) 大修館書店 (2001年4月 発行) (© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan, 2001-2011)		収録語句数: 約255,000語句
『ジーニアス和英辞典 第3版』 大修館書店 (2011年12月 発行) (© MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2011)		収録語句数: 約83,000語句
『OXFORD現代英英辞典 第8版』 Oxford University Press (2010年3月 発行) (Oxford Advanced Learner's Dictionary 8th edition © Oxford University Press 2010)		収録項目: 約184,500項目
『カタカナで引ける英和辞典』 三省堂 (2000年9月 発行) (Copyright © Sanseido Co., Ltd. 2004)		収録語数: 約44,000語

『英語類語使い分け辞典』 創拓社出版 (1991年1月 発行)  
(Copyright©Gendaieigokenkyukai, 1991)

日本語見出し：約1,800語  
英語見出し：約1,200語

『語源で覚える「英単語」2000』 PHP研究所 (2002年6月 発行)  
(Copyright © Naomi Koike 2002)

収録語数：2,000語

『英文ビジネスレター事典』 三省堂 (1999年5月 発行)  
(Copyright©Sanseido Co.,Ltd.2001)

収録項目：約1,600項目  
収録例文：約4,000例

『英文手紙用例辞典』 学研 (2001年3月 発行)  
(Copyright (C) Gakken,2001)

収録例文：約200例

『接客の英会話』 学研 (2008年11月 発行)  
(Copyright © Gakken-ep, 2011)

収録項目：57項目 (収録時間 約62分)

『接客の中国語会話』\* 学研  
(Copyright © Gakken-ep, 2011)

収録項目：57項目 (収録時間 約55分)

『トラッドジャパン(衣)』 (CD) (2010年10月 データ作成)  
制作協力：NHKエデュケーショナル  
(©2009 NHK)

収録テーマ数：4テーマ (収録時間 約10分)

『トラッドジャパン(食)』 (CD) (2010年10月 データ作成)  
制作協力：NHKエデュケーショナル  
(©2009 NHK)

収録テーマ数：4テーマ (収録時間 約10分)

『トラッドジャパン(住)』 (CD) (2010年10月 データ作成)  
制作協力：NHKエデュケーショナル  
(©2009 NHK)

収録テーマ数：4テーマ (収録時間 約11分)

『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC® Test Score 600』\*6 (CD) アルク (2010年6月 発行)  
(©ALC Press Inc.)

収録単語・熟語：1120 収録例文：1120

『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC® Test Score 800』\*6 (CD) アルク (2010年9月 発行)  
(©ALC Press Inc.)

収録単語・熟語：1120 収録例文：1120

『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC® Test Score 990』\*6 (CD) アルク (2010年9月 発行)  
(©ALC Press Inc.)

収録単語・熟語：1120 収録例文：1120

『キクタン【Basic】4000』\*6 (CD) アルク (2010年5月 発行)  
(©ALC Press Inc.)

収録単語：1120語 収録例文：1120

『キクタン【Advanced】6000』\*6 (CD) アルク (2010年9月 発行)  
(©ALC Press Inc.)

収録単語：896語 収録例文：896

『キクタン【Super】12000』\*6 (CD) アルク (2010年6月 発行)  
(©ALC Press Inc.)

収録単語：1120語 収録例文：1120

『英会話とっさのひとこと辞典』 (CD) DHC (1999年3月 発行)  
(Copyright©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998)

収録例文：約8,000例

『音声付き英語発音解説』\* (CD) 三省堂  
(Copyright © Sanseido Co., Ltd. 2005)

収録項目数 発音記号：約50項目

『英語名演説・名せりふ集 Ver.2』\* (CD) 大修館書店  
(© MATSUMURA Ken'ichi & Taishukan, 2007-2009)

(音声：Barack Obama's victory speech on Nov.4, 2008 © ITN Source 2009)

収録数：15点 (収録時間 約58分10秒)

- 『言いたいことがすぐに見つかる 英会話データバンク』 小学館 (2010年2月 発行)  
 (Copyright © Toshiyuki SEKIGUCHI 2010) 収録項目数: 約8,000項目
- 『英会話 Make it! 基本表現編 改訂版』 語学春秋社 (2007年7月 発行)
- 『英会話 Make it! 場面攻略編 改訂版』 語学春秋社 (2007年7月 発行)  
 (Copyright © Gogaku Shunjusha Co., Inc., 2007)
- 基本表現編 収録例文: 約2,600例  
 場面攻略編 収録例文: 約2,400例
- 『日経ビジネス人文庫 ビジネス版 これが英語で言えますか』  
 日本経済新聞出版社 (2003年12月 発行)  
 (Copyright © 2003 A to Z Co.,Ltd) 収録語数: 約650語
- 『新 家庭の医学 (第13次改訂版)』 時事通信社 (2005年6月 発行)  
 (Copyright ©2005 JIJI PRESS) 収録索引: 約7,000項目 収録図表: 約710種
- 『食材健康大事典』 時事通信社 (2005年11月 発行)  
 (Copyright ©2005 JIJI PRESS) 収録食品数: 約502品目 収録画像: 510点
- 『医者からもらった薬がわかる本 2012』 法研 (2010年7月 発行)  
 (Copyright©Shigeru Kimura/Iyakuseidokenkyukai 2011) 収録薬数: 約9,180品目
- 『サプリメント小事典』 平凡社 (2003年10月 発行)  
 (Copyright © KAMOHARA Seika 2003) 収録項目: 94項目
- 『EBM 正しい治療がわかる本』 法研 (2003年10月 発行)  
 (Copyright©Tsuguya Fukui) 収録疾病: 177疾病
- 『検査のすべて』 主婦の友社 (2003年11月 発行)  
 (Copyright©Ryuichiro Kohashi 2003) 収録検査: 約150検査
- 『血液サラサラ健康事典』 時事通信社 (2004年6月 発行)  
 (Copyright © Jiji Press Publication Services,Inc.) 収録項目: 150項目
- 『健康管理事典』 学研 (2001年11月 発行)  
 (Copyright©Gakken,2001) 収録索引: 約1,000項目 (用語集を含む)
- 『動きざかりのこころの病気』 主婦の友社 (2003年11月 発行)  
 (Copyright © Koji Tsuboi) 収録項目: 77項目
- 『学研 新TOEIC®テスト完全攻略 for Brain』 (🔊) 学研  
 (ソフトウェア制作・著作: 学研 Copyright © Gakken)
- 収録内容 : 新TOEIC®テスト対策ソフト  
 収録問題数 : 約9,600問  
 収録単語 : 3,000語
- 『TOEIC®テスト ボキャブラリー 730』 (🔊) 旺文社 (1998年10月 発行)  
 (©Y.Yoshinari/M.Sugiura/S.Matsumoto 1998) 収録語数: 1,628語
- 『TOEIC®テスト イディオム730』 (🔊) 旺文社 (1998年10月 発行)  
 (©Y.Itaba/S.Matsumoto 1998) 収録語数: 883語
- 『TOEIC®テストの英文法』 PHP研究所 (2001年8月 発行)  
 (Copyright© Naomi Koike 2001) 収録項目: 600項目
- 『今年こそ行政書士! 2010年版 入門の入門』 自由国民社 (2010年1月 発行)  
 (©Kunihiro Miki, Jiyukokumin-sha 2010) (三木邦裕・監修) 収録項目: 約290項目
- 『行政書士過去問集』 自由国民社 (2009年4月/2010年3月 データ作成)  
 (©Kunihiro Miki 2009, 2010) (三木邦裕・監修) 収録項目: 約120項目
- 『今年こそ宅建! 2010年版 入門の入門』 自由国民社 (2009年12月 発行)  
 (©Kunihiro Miki, Jiyukokumin-sha 2010) (三木邦裕・監修) 収録項目: 約470項目

- 『宅建過去問集』 自由国民社 (2009年2月/2010年2月 データ作成)  
 (©Kunihiro Miki 2009, 2010) (三木邦裕・監修) 収録項目：約100項目
- 『今年こそ司法書士！ 2011年版 入門の入門』 自由国民社 (2010年8月 発行)  
 (©Kunihiro Miki, Jiyukokumin-sha 2010) (三木邦裕・監修) 収録項目：約470項目
- 『司法書士過去問集』 自由国民社 (2010年8月 データ作成)  
 (©Kunihiro Miki 2010) (三木邦裕・監修) 収録項目：約70項目
- 『書いて覚える漢検ドリル DX』 アスク  
 ソフトウェア制作・著作：(株)アスク 収録内容：漢字検定2級～5級  
 収録問題数：約9,500問
- 『漢字ターゲット1700』 旺文社 (1999年9月 発行)  
 (Copyright © Obunsha.Co.,Ltd) 収録語数：1,700語
- 『日本語ドリル 485』 角川書店 (2004年11月 発行)  
 (Copyright © 角川書店 編集協力 幸運社) 収録項目：約485項目
- 『「ああ勘違い」の日本語 345』 角川書店 (2004年2月 発行)  
 (Copyright © 日本語を考える会) 収録項目：345項目
- 『読めそうで読めない漢字』 角川書店 (2004年2月 発行)  
 (Copyright © 現代言語セミナー) 収録語数：1,725語
- 『もっと読めそうで読めない漢字』 角川書店 (2004年2月 発行)  
 (Copyright © 現代言語セミナー) 収録語数：850語
- 『やっぱり読めそうで読めない漢字』 角川書店 (2004年5月 発行)  
 (Copyright © 現代言語セミナー) 収録語数：1,323語
- 『間違ひことば 500』 角川書店 (2004年5月 発行)  
 (Copyright © 日本語を考える会) 収録項目：500項目
- 『集中！ 思考アンサー5』 ソニックパワード (2009年3月 発行)  
 (Copyright ©2010 Sonic Powered Co.,Ltd.) 収録問題数：約2,000問
- 『即答！ 瞬間アンサー5』 ソニックパワード (2009年3月 発行)  
 (Copyright ©2010 Sonic Powered Co.,Ltd.) 収録問題数：約2,000問
- 『日本歴史大事典』 小学館 (2000年7月 発行)  
 (©小学館 2000) 収録項目数：約27,000項目
- 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版』\*7 ブリタニカ・ジャパン  
 (© 2011 Britannica Japan Co., Ltd./Encyclopædia Britannica, Inc.) 収録項目：約154,000項目 収録動画：17点  
 収録写真・イラスト・図版など：約11,100点
- 『都道府県小事典』 朝日新聞社 (2007年9月 発行)  
 (©朝日新聞社,2007) 収録項目：47都道府県
- 『動物図鑑』\*8 アストロアーツ  
 (哺乳類：2002年10月 鳥類：2002年10月 魚ナビ：2000年10月 発行)  
 (Copyright © 2008 AstroArts Inc./Kojo TANAKA/Akio NIIZUMA/Osamu YUNOKI/  
 Tetsuji NAKABO/Tetsu TAGUCHI) 収録写真数：約1,500点  
 収録項目：哺乳類 約420種類 鳥類 約480種類  
 魚類 約500種類

『植物・昆虫図鑑』\*<sup>8</sup> アストロアーツ (花ナビ：2000年10月 虫ナビ：2000年10月 発行)  
 (Copyright © 2008 AstroArts Inc./Hideaki OHBA/Isao SUZUKI/Toru IWASE/Kazuo UNNO)

収録写真数：約2,100点

収録項目：植物 約940種類 昆虫 約660種類

『合本 俳句歳時記 (第四版)』 角川学芸出版 (2008年6月 発行)  
 (© 角川学芸出版 2010)

収録季語：2,537語

収録傍題：5,034語

『百人一首』\* (㊦) 旺文社

(Copyright © Obunsha 2005)

収録和歌数：100首

収録項目：105項目

『日本国憲法』\* 旺文社監修

『裁判員 選ばれる前にこの1冊』 自由国民社 (2008年12月 発行)

(Copyright © 清原博 Hiroshi Kiyohara)

収録テーマ：15テーマ

『手紙文例集』\* 学研

(Copyright©Gakken,2001)

収録例文：約600例

『スピーチ文例集』\* 学研

(Copyright©Gakken,2001)

収録例文：約100例

『世界人名事典』 学研 (2003年2月 発行)

(Copyright (C) Gakken,2003)

収録人名：約2,100人

『世界の名言・名句 (コンパクト版)』\* 学研

(Copyright (C) Gakken,2003)

収録文例：約100例

『防災事典』 学研 (2004年5月 発行)

(Copyright© 青山正雄 (マーサ) / 設楽 香 / 学習研究社, 2004)

収録テーマ：5テーマ

『無敵の雑学』 角川書店 (2004年2月 発行)

(Copyright © なるほど倶楽部)

収録項目：208項目

『花マル雑学塾』 角川書店 (2004年5月 発行)

(Copyright © なるほど倶楽部)

収録項目：約180項目

『「冠婚葬祭」ワザあり事典』 PHP研究所 (2002年4月 発行)

(Copyright © Kaiteki Seikatsu Kenkyukai)

収録項目：約421項目

『プログレッシブビジネス英語辞典』 小学館 (2009年10月 発行)

(© SHOGAKUKAN 2009)

収録項目数：約30,000項目

『最新 経済・ビジネス英語2万語辞典』 日本経済新聞出版社 (2009年12月 発行)

(©2009 Kiyoto Hinata (日向清人 著))

収録項目：約20,000語

『用例中心 経済ビジネス英語表現辞典』 大修館書店 (2007年1月 発行)

(© NEGISHI Yutaka and Taishukan, 2007-2011)

収録語数：約20,000語

収録用例：約24,000用例

『経済・ビジネス基本用語4000語辞典』 日本経済新聞出版社 (2009年11月 発行)

(©2009 Nikkei Publishing Inc.)

収録項目：約4,000語

『会計・監査プロフェッショナル用語辞典』 日経BP社 (2009年4月 発行)

(©2009 A&Apartners)

収録語数：約2,200語

『ビジネス法務プロフェッショナル用語辞典』 日経BP社 (2009年5月 発行)

(©2009 TMI Associates)

収録語数：約550語

『知的財産プロフェッショナル用語辞典』 日経BP社 (2010年5月 発行)

(©2010 TMI Associates)

収録語数：約360語

『経常用語辞典』 日本経済新聞出版社 (2006年11月 発行)

(© Yasuaki Muto,2006)

収録語数：約830語

- 『株式用語辞典』日本経済新聞出版社（2006年5月 発行）  
 (© Nikkei Inc.1968) 収録語数：約660語
- 『金融用語辞典』日本経済新聞出版社（2006年5月 発行）  
 (© Mitsuhiro Fukao 1998) 収録語数：約820語
- 『流通用語辞典』日本経済新聞出版社（2000年10月 発行）  
 (© Nikkei Inc.1970) 収録語数：約520語
- 『不動産用語辞典』日本経済新聞出版社（2006年4月 発行）  
 (© Japan Real Estate Institute. 1976) 収録語数：約660語
- 『会計用語辞典』日本経済新聞出版社（2006年9月 発行）  
 (© Hideki Katayama, Masahiko Inoue 2006) 収録語数：約1,010語
- 『広告用語辞典』日本経済新聞出版社（2005年12月 発行）  
 (© Nikkei Advertising Research Institute.1978) 収録語数：約1,180語
- 『パロンス金融用語辞典 第7版』日経BP社（2009年6月 発行）  
 (© 2006 by Barron's Educational Series, Inc.) 収録語数：4,840語
- 『日経パソコン用語事典2011』日経BP社（2010年9月 発行）  
 (© 日経BP社 2010) 収録項目：4,056項目
- 『環境経営事典 2011』\*9 日経BP社  
 (© 日経BP社 2011) 収録項目：約262項目
- 『日経エレクトロニクス略語小辞典』\*10 日経BP社  
 (© 日経BP社 2008) 収録語数：3,022語
- 『もっとうまいeメールの書き方』学研（2001年4月 発行）  
 (Copyright (C) Gakken,2003) 収録例文：約110例
- 『社会人のマナー 186』角川書店（2004年11月 発行）  
 (Copyright © なるほど倶楽部) 収録項目：186項目
- 『改訂新版 敬語早わかり辞典』学研（2007年4月 発行）  
 (Copyright© Gakken, 2007) 収録項目：約270項目
- 『会話アシスト』：－
- 『旅の指さし会話帳 アメリカ[第二版]』（㊦）情報センター出版局（2006年4月 発行）  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.) 収録語数：約8,000語
- 『旅の指さし会話帳 イタリア[第二版]』（㊦）情報センター出版局（2006年7月 発行）  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.) 収録語数：約7,000語
- 『旅の指さし会話帳 フランス[第二版]』（㊦）情報センター出版局（2006年9月 発行）  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.) 収録語数：約6,000語
- 『旅の指さし会話帳 スペイン[第二版]』（㊦）情報センター出版局（2006年12月 発行）  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.) 収録語数：約8,000語
- 『旅の指さし会話帳 ドイツ』（㊦）情報センター出版局（2006年4月 発行）  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.) 収録語数：約8,500語
- 『旅の指さし会話帳 韓国[第二版]』（㊦）情報センター出版局（2006年2月 発行）  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.) 収録語数：約10,000語

- 『旅の指さし会話帳 中国[第二版]』 (🔊) 情報センター出版局 (2006年2月 発行)  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.)  
 収録語数: 約10,000語
- 『旅の指さし会話帳 タイ[第二版]』 (🔊) 情報センター出版局 (2006年2月 発行)  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.)  
 収録語数: 約10,000語
- 『旅の指さし会話帳 インドネシア[第二版]』 (🔊) 情報センター出版局 (2006年6月 発行)  
 (©Joho Center Publishing Co., Ltd. ©Evidence Japan Co., Ltd. ©Primeworks Corp.)  
 収録語数: 約11,000語
- 『わがまま歩き旅行会話 英語』 (🔊) 実業之日本社 (2007年10月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.1999) 収録例文: 約2,300例  
 収録単語: 約4,500語
- 『わがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語』 (🔊) 実業之日本社 (2007年9月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.1999) 収録例文: 約2,500例  
 収録単語: 約8,500語
- 『わがまま歩き旅行会話 フランス語+英語』 (🔊) 実業之日本社 (2008年7月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.1999) 収録例文: 約2,500例  
 収録単語: 約8,000語
- 『わがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語』 (🔊) 実業之日本社 (2007年9月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.2000) 収録例文: 約2,500例  
 収録単語: 約7,500語
- 『わがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語』 (🔊) 実業之日本社 (2007年9月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.2000) 収録例文: 約2,500例  
 収録単語: 約8,000語
- 『わがまま歩き旅行会話 韓国語+英語』 (🔊) 実業之日本社 (2007年9月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.2000) 収録例文: 約2,500例  
 収録単語: 約8,500語
- 『わがまま歩き旅行会話 中国語+英語』\*<sup>11</sup> (🔊) 実業之日本社 (2008年3月 発行)  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA,LTD.1999) 収録例文: 約2,200例  
 収録単語: 約5,200語
- 『デイリー日中英・中日英辞典』三省堂 (2002年6月 発行)  
 (Copyright © Sanseido Co., Ltd. 2005) 収録項目: 日中英 約13,000項目  
 中日英 約5,000項目
- 『世界の料理・メニュー辞典』\*<sup>12</sup> 学研 (2001年4月 発行)  
 (Copyright©Gakken,2001) 収録語数: 約3,200語
- 『いつかには行きたい 一生に一度だけの旅 BEST500』  
 日経ナショナル ジオグラフィック社 (2008年2月 発行)  
 (© 2007 Toucan Books Ltd.) (© 2007 National Geographic Society) 収録項目: 500項目
- 『一生に一度だけの旅 世界の食を愉しむ BEST500』  
 日経ナショナル ジオグラフィック社 (2009年12月 発行)  
 (©2009 日経ナショナル ジオグラフィック社) 収録項目: 約500項目
- 『世界遺産100選』\* リクルート  
 (Copyright © リクルート 2005) 収録件数: 100件
- 『日本の世界遺産』\* 実業之日本社  
 (Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD. 2007) 収録件数: 74件

## 収録動画

『学研 アニメDEマナーレッスン for Brain -弔事編-』 学研 (2010年4月 作成)

(Copyright © Gakken)

収録映像集: 33本

『学研 アニメDEマナーレッスン for Brain -ビジネスシーン編-』 学研 (2010年10月 作成)

(Copyright © Gakken)

収録映像集: 25本

\* 書籍版は刊行されていません。

- ※1 5種類(人名、地名、作品名、季語、慣用句)の「分野別小辞典」は、(広辞苑のデータを元に編集された)電子版の辞書機能であり、書籍版は刊行されていません。
- ※2 本コンテンツは『古語林』(林巨樹・安藤千鶴子 編 大修館書店 刊)より電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されていません。
- ※3 本コンテンツの本文・通釈・解説・鑑賞部分は、『古語林』(林巨樹・安藤千鶴子 編 大修館書店 刊)に基づき、適宜、監修を施したもので、書籍版は刊行されていません。
- ※4 書籍版「漢字源 改訂第五版」にもとづいて「漢字源 JIS 第1～第4水準版」として編集したものです。
- ※5 本機に収録した音声データは「ジーニアス英和辞典第4版」の発音表記に準拠し、大修館書店が作成した、米国人ネイティブスピーカーによる発音データです(約70,000語)。ジーニアス・サウンズ V4の音声データを拡張し、全派生語・複合語に対応すると共に、見出し語に無い変化形についても、音声を追加しました。(© Taishukan, 2008)
- ※6 本商品は、キクタン®の各単語と、単語を使用した例文を字幕リスニング機能で学習するものです。各単語の「チャンツ」は搭載していませんので、あらかじめご了承ください。
- ※7 2011年4月度版を収録しています。  
「ブリタニカ国際大百科事典 小項目版」の書籍版は現在刊行されていません。一部の図版類は、電子辞書版には収録されていません。
- ※8 マルチメディア図鑑は株式会社アストロアーツの登録商標です。
- ※9 日経エコロジーの特別付録「日経エコロジー 環境経営事典2011」(非売品)を元にした電子版のコンテンツであり書籍版は刊行されていません。
- ※10 「日経エレクトロニクス略語小辞典」は日経BP社発行の「NE最新略語小辞典2008」(非売品)を元にした電子版のコンテンツであり、書籍版は刊行されていません。
- ※11 広東語会話は収録していません。
- ※12 書籍版「世界の料理・メニュー辞典」にもとづいて「世界の料理・メニュー辞典(6カ国編)」として編集したものです。

信頼のネイティブ発音





## サプリメント付表、図について

サプリメントの詳細画面で「➡ 表、図」と表示された場合は、下記の表や図を参照してください。

### 【ミネラル不足を生じる加工食品】

食品中ミネラルの調理による損耗

	調理	カルシウム mg(%)	マグネシウム mg(%)	鉄 mg(%)	亜鉛 mg(%)	銅 μg(%)	マンガン銅 μg(%)
ホウレンソウと もやしのおまかせ	前	35(100)	45(100)	0.7(100)	1.3(100)	210(100)	370(100)
	後	33(92)	24(53)	0.66(94)	1.2(92)	100(48)	320(86)
酢の物	前	13(100)	43(100)	0.7(100)	0.52(100)	74(100)	130(100)
	後	10(77)	17(40)	0.23(33)	0.41(79)	71(79)	40(31)
ハンバーグ	前	28(100)	36(100)	1.8(100)	2.6(100)	203(100)	477(100)
	後	26(93)	25(69)	1.5(83)	2.2(85)	62(31)	350(73)
さばの照り焼	前	1.9(100)	68(100)	0.59(100)	0.75(100)	56(100)	60(100)
	後	1.5(79)	28(41)	0.58(98)	0.46(61)	49(88)	36(60)
生野菜	前	307(100)	8.3(100)	0.35(100)	0.25(100)	65(100)	106(100)
	後	215(70)	7.3(88)	0.29(83)	0.25(100)	33(51)	79(75)

(出典：木村，糸川：『日本栄養・食糧学会誌』43:31, 1990 献立当りのミネラル量)


食品中ミネラルの精製・加工による損耗

米	カルシウム mg/100g(%)	マグネシウム mg/100g(%)	ナトリウム mg/100g(%)	鉄 mg/100g(%)	亜鉛 μg/100g(%)	銅 μg/100g(%)
玄米	9(100)	110(100)	1(100)	2.1(100)	1.8(100)	0.27(100)
半つき米	7(78)	64(58)	1(100)	1.5(71)	1.6(89)	0.24(89)
七分つき米	6(67)	45(41)	1(100)	1.3(62)	1.5(83)	0.23(85)
精白米	5(56)	23(21)	1(100)	0.8(38)	1.4(78)	0.22(81)
白米めし	3(34)	7(6)	1(100)	0.1(5)	0.6(33)	0.10(37)
小麦	カルシウム mg/100g(%)	マグネシウム mg/100g(%)	ナトリウム mg/100g(%)	鉄 mg/100g(%)	亜鉛 μg/100g(%)	銅 μg/100g(%)
玄穀	26(100)	80(100)	2(100)	3.2(100)	2.6(100)	0.35(100)
小麦粉-2等	27(104)	30(38)	2(100)	1.1(42)	0.7(27)	0.18(51)
小麦粉-1等	23(88)	12(15)	2(100)	0.6(19)	0.3(12)	0.09(26)
食パン	29(112)	20(25)	500(25000)	0.6(19)	0.7(27)	0.11(31)
砂糖	カルシウム mg/100g(%)	マグネシウム mg/100g(%)	ナトリウム mg/100g(%)	鉄 mg/100g(%)	亜鉛 μg/100g(%)	銅 μg/100g(%)
黒砂糖	240(100)	31(100)	27(100)	4.7(100)	0.5(100)	0.24(100)
和三盆糖	27(11.3)	17(54.8)	1(3.7)	0.7(15)	0.2(40)	0.07(29)
三温糖	6(2.5)	2(6.4)	7(25.9)	0.1(2)	Tr	0.07(29)
上白糖	1(0.4)	Tr	1(3.7)	Tr	0	0.01(4)
グラニュー糖	Tr	0	Tr	Tr	Tr	0

(出典：『五訂 日本食品標準成分表』 Tr:痕跡量)

## 【赤ワインエキス】

フレンチ・パラドックス：  
心臓病による死亡率と脂肪摂取量の関係

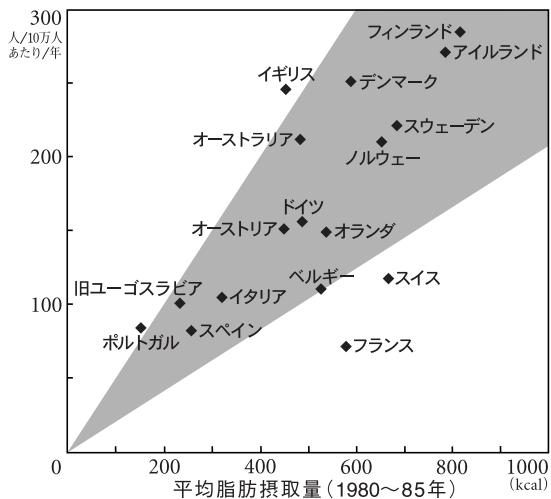

# テキストメモ for Brain

## 使用説明

テキストメモ for Brain アプリケーションに関するお問い合わせ先

富士ソフト株式会社

お客様相談窓口：fsk-0101@fsi.co.jp

# もくじ

テキストメモfor Brainの使いかた	113
テキストメモの起動と終了	113
1. 文字入力	114
入力文字種	114
1 入力できる文字の種類	114
2 入力文字種の切り替え方法	114
変換方法・入力方法	114
1 音読み、訓読みからの変換(単漢字変換)	115
2 区点コードでの文字入力	115
3 ひらがな、カタカナ、英字変換(強制変換)	115
4 「数字」「記号」「Tab」「,」「。」「スペース」などの入力	115
5 顔文字・定型文の入力	116
6 ドメイン変換	116
2. ファイルの操作	116
ファイルメニュー	116
1 テキストファイルを開く	117
2 テキストファイルを保存する	118
3 テキストファイルを本体またはカードへコピーする	118
4 テキストファイルを削除する	119
5 テキストファイルの名前を変更する	119
3. フォルダの操作	119
1 カード上の対象フォルダを変更する	119
2 カード上の保存フォルダを新規に作成する	120
3 カード上の保存フォルダ名を変更する	120
4 カード上の保存フォルダを削除する	120
4. メモの編集	121
編集メニュー	121
1 文字を検索する	122
2 文字を置換する	122
5. メモの設定	123
設定メニュー	123
1 フォントサイズの変更／制御文字の表示	123
2 テキストメモの全設定初期化	124

6. 入力の設定	124
入力設定画面	124
1 変換候補の行数設定（「全般」タブ）	125
2 連文節変換での1文字学習の表示、非表示（「全般」タブ）	125
3 近似予測変換の設定（「予測」タブ）	125
4 連携予測変換の設定（「連携」タブ）	125
5 ユーザー辞書（「辞書」タブ）	126
6 定型文・顔文字の修正、登録（「定型文」タブ）	127
7 学習された辞書や、各種設定のリセット（「全般」タブ）	127
7. ショートカットキー	128
1 <b>Sジャンプ</b> キーについて	128
2 Sモードのロックについて	128
付録	130
記号・特殊文字一覧	130
キーボード入力対応表（ローマ字→かな変換表）	131
定型文一覧	133
顔文字一覧	134
あれ？と思ったら	136

# テキストメモ for Brainの使いかた

テキストメモ for Brain (以降「テキストメモ」と記載)は、電子辞書機能とは独立した、文字入力・かな漢字変換機能を持ち、最大32,768文字までのテキストデータを作成できますので、ちょっとした覚え書きから、ビジネスレポートの下書き作成など、幅広くご利用いただけます。


作成したテキストデータは、カードで、またはUSBケーブルで接続してパソコンなどに送り、文章作成などに利用することもできます。

## テキストメモの起動と終了

- カードを使用する場合は、先に取り付けておいてください。

**[Home]** を押し (Home画面にし)、「テキストメモ」を選びます。

テキストメモの**メイン画面**が表示され新規入力画面になります。このメイン画面から、各操作を行います。

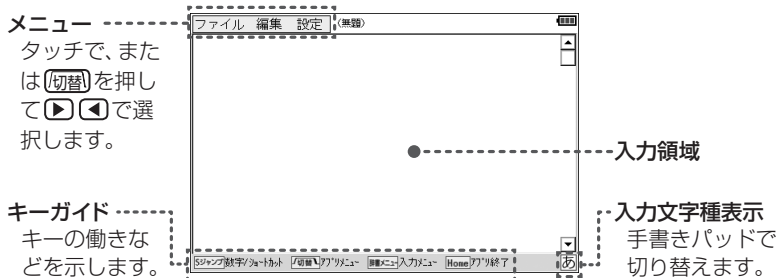

テキストメモを終了させるときは**[Home]**を押します。このとき、新規入力したデータ、または編集したデータがある場合は、保存の確認画面が表示されますので、画面のボタンにタッチし、終了させます。

## 参考

- テキストメモの終了は、メニューの「ファイル」-「アプリケーションの終了」を選んで行います。また、データの保存直後など、文字の候補が表示されていないときに**[戻る]**を押した場合も終了します。
- テキストメモ使用中にカードが抜き差しされた場合、テキストメモは終了します。もし、このとき入力・編集中的数据がある場合、本体メモリーに保存できる空きがあれば、次のようなファイル名で保存されます。  
ファイル名：[日付]\_[時刻]：temp.txt (例 130416\_142034：temp.txt)

# 1. 文字入力


## 入力文字種

### 1 入力できる文字の種類

ひらがな   全角カタカナ   半角カタカナ   全角英字   半角英字  
 全角数字   半角数字   全角記号   半角記号

### 2 入力文字種の切り替え方法

手書きパッドに表示されている文字種ボタンにタッチして、入力する文字の種類を切り替えます。



- 参考**
- ひらがな、カタカナの入力は、ローマ字かな入力で行います。50音かな入力および手書き入力はできません。ローマ字入力の綴りは辞書と一部異なりますので、131ページの表を参照して入力してください。
  - 英字の大文字を入れるときは、**機能**を押してから入力します。
  - **例/解説** ボタンは本テキストメモでは使用しません。ほかの追加アプリケーションなどで使用する場合があります。

## 変換方法・入力方法

入力文字や文章の流れを把握し、自動的に候補を表示させる、連文節変換、近似予測変換、連携予測変換といった変換機能があります。

<p>近似予測変換</p>	<p>1～6文字の範囲で、ひらがなを1字入力するたびに入力した文字で始まる変換候補が表示されます。この状態で▼または<math>\left(\text{ク}</math>を押すと予測候補の先頭を選択することができます。</p>
<p>連文節変換</p>	<p>文字入力状態で▲または<b>音量小</b>を押すと、自動的に文節を区切り、各文節文字に対して候補を表示します。7文字以上入力して▼を押した場合も、連文節変換になります。文節区切り範囲の拡大/縮小は◀▶で行うことができます。</p>

連携予測変換	入力文字・候補選択を確定すると、これまでの文字入力・変換履歴から推測して、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。
--------	--

## 1 音読み、訓読みからの変換（単漢字変換）

漢字の音読み、訓読みを入力して1漢字に変換できます。

文字を入力し、**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「単漢字」を選択すると、単漢字の候補を表示します。

**参考** • 入力文字に該当する単漢字が存在しない場合は、候補は表示されません。

## 2 区点コードでの文字入力

**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「区点入力」を選択すると、区点コード入力欄が表示されます。入力したい文字の区点コード（数字4桁）を入力すると、そのコードの文字が入力されます。

## 3 ひらがな、カタカナ、英字変換（強制変換）

文字種の切り替えをせずに文字を入力する場合に利用します。

文字を入力し、**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「全ひらがな」「全カタカナ」「半カタカナ」「全英」「半英」のいずれかを選択して変換します。

**参考** • 英字に変換する場合は、文字入力後 **しおり** を押しても変換できます。

## 4 「数字」「記号」「Tab」「,」「。」「スペース」などの入力

数字の入力：手書きパッドの文字種ボタンにタッチして文字種を「数字」にし、**1**～**0**で数字を入力します。

または、**Sジャンプ**を押し、**1**～**0**で数字を入力します。

記号の入力：**音量大**で記号パレットの表示、および切り替えをして、目的の記号を選びます。

なお、記号パレットで記号にカーソルを移して**音量小**を押すと同じ記号を連続して入れることができます。

**辞書メニュー**を押すと表示される入力メニューで「記号」を選んだときも記号パレットが表示されます。

Tabの入力：**音量小**でTabが入力されます。ただし、文字確定前や変換中には入力できません。



「,」の入力: **文字大** で「,」(読点)が入力されます。ただし、文字種が英字、数字のときは「,」(コンマ)が入力されます。

「。」の入力: **文字小** で「。」(句点)が入力されます。ただし、文字種が英字、数字のときは「.」(ピリオド)が入力されます。

スペースの入力: **半角** でスペース(全角または半角)が入力されます。

改行: **検索/決定** で改行されます。

## 5 顔文字・定型文の入力

顔文字や定型文を入力できます。また、これらはご自身で追加登録することもできます。

**辞書メニュー** を押すと表示される入力メニューで「顔文字」または「定型文」を選択すると、それぞれの入力パレットが表示されますので、目的の顔文字または定型文を選択します。

## 6 ドメイン変換

半角の「@」を入力したとき、画面に「ドメイン候補」が表示されます。候補には「@」の後に続くと思われるメールアドレスのドメインが表示され、選択することができます。

# 2. ファイルの操作

作成したメモデータを保存したり、呼び出したり、登録名を変更したりする操作を説明します。

## ファイルメニュー

テキストメモのメイン画面で、メニュー項目の「ファイル」にタッチ、または**切替**を押すと、ファイルメニューが表示されます。メニューは①タッチする。②前の数字に対応するキーを押す。③カーソルを移して**検索/決定**を押す。のいずれかで選択します。

ファイル	編集	設定
1	新規作成	
2	開く	
3	上書き保存	
4	名前を付けて保存	
5	ファイルのコピー	
6	ファイルの削除	
7	ファイルの名前変更	
8	アプリケーションの終了	


## ファイルメニューの項目

新規作成	新しいファイルを開き、編集することができます。※
開く	保存されているテキストファイルを開くことができます。※
上書き保存	現在のファイル名を変更せずに、編集した内容を保存することができます。
名前を付けて保存	現在編集中のファイルに任意の名前を付けて保存することができます。
ファイルのコピー	カードから本体、または本体からカードへテキストファイルをコピーすることができます。
ファイルの削除	カード、または本体に保存されているテキストファイルを削除することができます。
ファイルの名前変更	カード、または本体に保存されているテキストファイルのファイル名を変更することができます。
アプリケーションの終了	テキストメモを終了させることができます。※

※「新規作成」「開く」「アプリケーションの終了」を選択したとき、保存していないデータがあると、保存するかどうかの確認画面が表示されます。

### 1 テキストファイルを開く

- ① ファイルメニューで「開く」を選択します。  
ファイル選択画面にファイルリストが表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし(または、**切替**)を押して)メモリーを切り替えます。
- ③ ファイルにタッチして開きます。

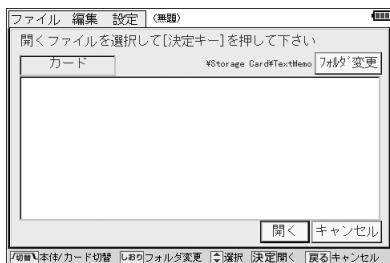

**参考** • カード内に複数のフォルダがある場合に、他のフォルダを選びたいときは **フォルダ変更** にタッチし、表示されるフォルダ名を選んで **OK** にタッチします。フォルダ名の前に田マークが表示されているときは、そのフォルダ内に別のフォルダがあることを示します。田にタッチすればそのフォルダ内のフォルダが表示されます。

## 2 テキストファイルを保存する

### 上書き保存

- ① ファイルメニューで「上書き保存」を選択します。  
ファイルが書き換えられて保存されます。

### 名前を付けて保存

- ① ファイルメニューで「名前を付けて保存」を選択します。  
ファイル保存画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**切替** を押して) メモリーを選択します。  
また、カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、フォルダを選んで **OK** にタッチします。
- ③ ファイル名入力欄にファイル名を入力して確定させ **保存** にタッチします。  
入力した名前でファイルが保存されます。

- 参考**
- 入力できるファイル名は最大18文字までです。
  - 無題のファイル名で編集したデータを「上書き保存」しようとした場合は、「名前を付けて保存」と同様となります。

## 3 テキストファイルを本体またはカードへコピーする

カード内のファイルを本体メモリーへ、または本体メモリー内のファイルをカードへコピーします。

- ① ファイルメニューで「ファイルのコピー」を選択します。  
ファイル選択画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**切替** を押して) メモリーを選択し、コピーするファイルを表示させます。  
カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、フォルダを選んで **OK** にタッチします。  
また、カードにコピーする場合は、同様の操作でファイルを入れるフォルダを選んでおいてください。
- ③ **▼** **▲** でファイルを選んで **コピー** にタッチします。  
選んだファイルが相手側 (本体メモリーまたはカード) にコピーされます。

## 4 テキストファイルを削除する

- ① ファイルメニューで「ファイルの削除」を選択します。  
ファイル選択画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**切替** を押し  
て) メモリーを選択し、削除するファイルを表示させます。  
カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、  
フォルダを選んで **OK** にタッチします。
- ③ **▼** **▲** でファイルを選んで **削除** にタッチします。確認画面が表示  
されますので、**はい(Y)** にタッチします。  
ファイルが削除されます。

## 5 テキストファイルの名前を変更する


- ① ファイルメニューで「ファイルの名前変更」を選択します。  
ファイル選択画面が表示されます。
- ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**切替** を押し  
て) メモリーを選択し、名前を変更するファイルを表示させます。  
カード内の別のフォルダを選択する場合は **フォルダ変更** にタッチして、  
フォルダを選んで **OK** にタッチします。
- ③ **▼** **▲** でファイルを選んで **検索/決定** を押します。
- ④ ファイル名を修正または新しく入れて **変更** にタッチします。  
ファイル名が変更されます。

# 3. フォルダの操作

カード内のフォルダ名変更、新規作成、フォルダ削除、カレントフォルダ (現在操作対象フォルダ) の変更ができます。

## 1 カード上の対象フォルダを変更する

- ① 先のファイル操作で、カードの  
ファイル選択画面にして  
**フォルダ変更** にタッチします (ま  
たは **しおり** を押します)。  
カードフォルダ選択画面が表示  
されます。

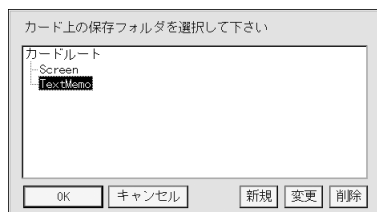

- ② タッチしてフォルダを選び  にタッチします。

カレントフォルダに設定され、ファイルの「開く」や「保存」、「コピー」などの操作で最初に選択されるフォルダになります。

**参考** • カードフォルダ選択画面でフォルダ名の前に田マークが表示されているときは、そのフォルダ内に別のフォルダがあり、田にタッチすれば表示されません。

## 2 カード上の保存フォルダを新規に作成する

- ① 先のカードフォルダ選択画面で作成したいフォルダの親となるフォルダを選択します。
- ②  にタッチし、表示される入力欄に新規作成するフォルダ名を入力して確定させ  にタッチします。
- ①で選択したフォルダの下にフォルダが作成されます。

## 3 カード上の保存フォルダ名を変更する

- ① 先のカードフォルダ選択画面で名前を変更したいフォルダを選択します。
- ②  にタッチし、表示される入力欄に新しいフォルダ名を入力して確定させ  にタッチします。
- フォルダ名が変更されます。

## 4 カード上の保存フォルダを削除する

- ① 先のカードフォルダ選択画面で削除したいフォルダを選択します。
- ②  にタッチし、表示される削除確認画面で  にタッチします。
- フォルダが削除されます。

## 4. メモの編集

テキストメモのデータを編集します。

### 編集メニュー

テキストメモのメイン画面で、メニュー項目の「編集」にタッチ、または $\langle$ 切替 $\rangle$   $\blacktriangleright$  と押すと、編集メニューが表示されます。メニューは

- ① タッチする。
- ② 前の数字・英字に対応するキーを押す。
- ③ カーソルを移して $\langle$ 検索/決定 $\rangle$ を押す。

のいずれかで選択します。

ファイル	編集	設定
1	元に戻す	
2	やり直し	
3	切り取り	
4	コピー	
5	貼り付け	
6	検索	
7	上候補	
8	下候補	
9	置換	
0	すべて選択	
A	行ジャンプ	
B	タイムスタンプ挿入	

### 編集メニューの項目

元に戻す	直前に行った編集内容を元に戻します。
やり直し	直前に行った「元に戻す」操作を取り消します。
切り取り	ドラッグなどで範囲指定した文字列を切り取ります。
コピー	ドラッグなどで範囲指定した文字列をコピーします。
貼り付け	コピーした文字列をカーソル位置に貼り付けます。
検索	検索画面を表示します。検索文字列を入力し、テキスト内から一致する文字列を検索します。
上候補	前回検索した文字列を、カーソル位置から上方向に検索します。
下候補	前回検索した文字列を、カーソル位置から下方向に検索します。
置換	置換画面を表示します。検索文字列と置換文字列を入力し、一致する文字列を置換します。
すべて選択	入力されているすべての文字列を選択状態にします。
行ジャンプ	指定行へジャンプすることができます。
タイムスタンプ挿入	カーソル位置へ、現在の日付 / 時刻を挿入します。書式は固定です。例：2013/04/16 00:00:01

多くの編集を続けていくと、編集メモリーがいっぱいになり「メモリーが足りません」と表示して編集メモリーの内容を消去する場合があります。その場合は「元に戻す」で以前の状態に戻すことができなくなります。それ以降の編集内容は新た記憶されていきます。

## 1 文字を検索する

- ① 編集メニューで「検索」を選択します。

検索画面が表示されます。


- ② 検索文字入力欄に検索文字列を入力します。

- ③ 「上へ」「下へ」のどちらかにタッチして文頭方向へ検索するか、文末方向へ検索するか選択します。

- ④ 「する」「しない」のどちらかにタッチしてアルファベットの大きい文字・小さい文字を区別するか、しないか選択します。

- ⑤ **検索** にタッチします。

文字列が検索され、その位置が表示されます。

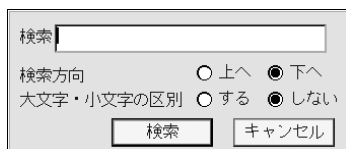

## 2 文字を置換する

- ① 編集メニューで「置換」を選択します。

置換画面が表示されます。


- ② 検索文字列、置換文字列をそれぞれの入力欄に入力します。

- ③ 検索方向を選択します。

- ④ 大きい文字・小さい文字の区別の有無を選択します。

- ⑤ **次を検索** **置換して次に** **全置換** のいずれかにタッチします。

タッチしたボタンに対応した動作が行われます。

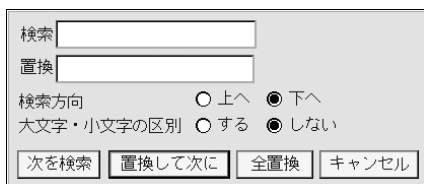

**参考** • 検索、置換で入力できる文字列は最大32文字までです。

# 5. メモの設定

## 設定メニュー

テキストメモのメイン画面で、メニュー項目の「設定」にタッチ、または **切替** **▶** **▶** と押すと設定メニューが表示されます。

ファイル 編集 **設定**

- 1 アプリケーション設定
- 2 バージョン情報


メニューは ①タッチする。 ②前の数字に対応するキーを押す。  
③カーソルを移して **検索/決定** を押す。  
のいずれかで選択します。

## 設定メニューの項目

アプリケーション設定	テキストメモの表示に関する設定画面を表示します。
バージョン情報	バージョン情報を表示します。

## 1 フォントサイズの変更／制御文字の表示

- ① 設定メニューで「アプリケーション設定」を選択します。  
設定画面が表示されます。

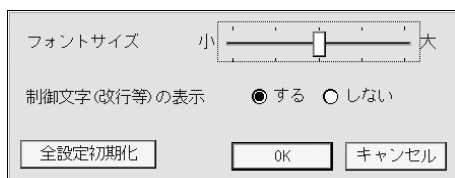

- ② 「フォントサイズ」のバーをタッチやドラッグでスライドさせて文字サイズを選びます。
- ③ 「する」「しない」のどちらかにタッチして制御文字の表示をするか、しないか選択します。
- ④ **OK** にタッチして設定します。

- 参考**
- フォントサイズ変更は、メイン画面の入力領域に表示されるデータの文字の大きさを5段階で変えることができます。
  - 制御文字は、改行 (↓)、Tab (>)、スペース (□ または ◻) です。



## 2 テキストメモの全設定初期化

- ① 設定画面で、**全設定初期化** ボタンにタッチします。  
アプリ設定・入力設定・学習辞書関連の設定をすべてクリアする旨の確認画面が表示されます。
- ② 画面を確認し、初期化する場合は **OK** にタッチします。テキストメモの全設定が初期化されます。(テキストメモ以外の電子辞書の各設定には影響しません。)

# 6. 入力の設定

## 入力設定画面

**辞書メニュー** を押すと表示される入力メニューで「設定」を選択すると、入力設定画面が表示されます。この画面から各種入力関係の設定を行います。



## 入力設定画面での項目の選択

キーで操作する場合、ボタンやチェック項目の選択は **△** **▽** キーで行うことができます。タブの切り替えは、**△** **▽** でタブを選択後、**◀** **▶** で行います。

## チェックボックスのオン/オフ

項目を選択して **検索/決定** を押します。

## 設定の反映

「全般」タブの **設定を更新して終了** を選択して設定を反映させます。また、**戻る** を押すと設定を保存するかどうかの確認画面が表示されますので、**はい(Y)** を選択して反映させます。

## 1 変換候補の行数設定（「全般」タブ）

変換候補ウィンドウの行数を2～5行の範囲で設定することができます。

- ① 入力設定画面で「全般」タブを選びます。
- ② 「候補ウィンドウの行数」の▼にタッチし、表示されるリストから行数を選択します。

## 2 連文節変換での1文字学習の表示、非表示（「全般」タブ）

「連文節変換での1文字学習の表示」のチェックボックスにチェックを入れる（ON設定にする）ことで、連文節候補に近似予測変換の1文字学習の候補を表示させることができます。

これがONとOFFでは、例えば次のようになります。

- ① 「あさ」を入力し、予測変換候補から「朝ごはん」を選択する。
- ② 「あ」を入力し、連文節変換をする。

1文字学習がONのとき：連文節変換の候補に「朝ごはん」が表示される。

1文字学習がOFFのとき：候補に「朝ごはん」は表示されない。

## 3 近似予測変換の設定（「予測」タブ）

### ● 近似予測変換の表示、非表示

「予測」タブの「近似予測変換辞書を有効にする」のチェックボックスにチェックを入れる（ON設定にする）、またはチェックを外す（OFFにする）ことで、表示/非表示を切り替えます。

### ● 変換候補の優先度の設定（優先候補設定）

「予測」タブの「近似予測変換辞書を有効にする」のチェックボックスにチェックを入れ（ON設定にする）、「優先候補設定」の項目にチェックを入れると、変換候補内の表示順位を変えることができます。ただし、すべての候補順位が必ず変わるとは限りません。

## 4 連携予測変換の設定（「連携」タブ）

### ● 連携予測変換の表示、非表示

「連携」タブの「連携予測変換辞書を有効にする」のチェックボックスにチェックを入れる（ON設定にする）、またはチェックを外す（OFFにする）ことで、表示/非表示を切り替えます。

### ● 顔文字を連携予測変換の候補に表示する（顔文字連携）

「予測」タブの「連携予測変換辞書を有効にする」にチェックを入れ「顔文字の出力」にチェックを入れると、形容詞（楽しい）などを入力したとき

に、連携候補に顔文字が表示されるようになります。

## 5 ユーザー辞書（「辞書」タブ）

よく使う単語に読み（見出し語）を付けて、最大250語まで登録することができます。

登録した単語は、読みを入力して変換すると、変換候補に表示されます。

- 同じ見出し語は5件まで登録できます。
- 単語は全角で最大15文字です。
- 見出し語は全角で最大8文字です。
- 見出し語には全角のひらがな・カタカナ・アルファベット・数字・記号が使用できます。

### ● 単語の新規登録

- ① 「辞書」タブの「登録/削除」にタッチします。  
ユーザー辞書操作画面が表示されます。
- ② 「新規登録」にタッチします。
- ③ 「見出し語」「単語」を入力し、「品詞」を選択します。
- ④ 「登録」にタッチして登録します。

**参考** ● 登録単語の「編集」「削除」「バックアップ」「復元」は、①のユーザー辞書操作画面で行うことができます。  
● 辞書のバックアップはカードに保存されます。  
● 辞書のバックアップは1ファイルのみ保存することができます。既にバックアップファイルが存在する場合は、上書き確認画面が表示されます。

### ● 単語の編集

- ① 「辞書」タブの「登録/削除」にタッチします。
- ② 編集したい語をタッチして選びます。
- ③ 「編集」にタッチします。
- ④ 「見出し語」「単語」を編集し、「品詞」を選択します。
- ⑤ 「決定」にタッチして終了します。

### ● 単語の削除

- ① 「辞書」タブの「登録/削除」にタッチします。
- ② 削除したい語をタッチして選びます。
- ③ 「削除」にタッチし、削除確認画面で「はい(Y)」にタッチします。選んだ語が削除されます。

## ● ユーザー変換辞書の作成

登録した単語を1つにまとめてユーザー変換辞書を作成します。

- ① 「辞書」タブの**登録/削除**にタッチします。
- ② **変換**にタッチします。ユーザー変換辞書に変換され、「辞書」タブのユーザー変換辞書欄に表示されます。

## ● ユーザー変換辞書の使用辞書登録

「辞書」タブのユーザー変換辞書欄のチェックボックスにチェックを入れる(ONにする)と使用できるようになります。

**参考** ● 使用辞書登録は最大5件までON設定にすることができます。

## 6 定型文・顔文字の修正、登録(「定型文」タブ)

よく使う言葉や顔文字を追加登録したり、あらかじめ登録されている定型文、顔文字を修正することができます。

### ● 定型文・顔文字の変更

- ① 「定型文」タブの「カテゴリー」の▼にタッチし、編集したい定型文・顔文字が含まれるカテゴリーを選択します。
- ② 編集したい定型文・顔文字にタッチして選択します。  
下の入力・編集欄に、選択した定型文・顔文字が表示されます。
- ③ 入力・編集欄の定型文・顔文字を修正します。
- ④ **変更**にタッチして、登録されている定型文・顔文字を書き換えます。

**参考** ● 手順④で**追加**にタッチしたときは、修正した定型文・顔文字が追加登録されます。  
● 順序を入れ替えるときは、移動したい定型文・顔文字を選択し、↑↓にタッチして移動させたい位置に移します。  
● 削除するときは、削除したい定型文・顔文字を選択し**削除**にタッチします。  
● 定型文・顔文字の追加・修正をすべて初期の状態に戻すときは**リセット**にタッチして行います。

## 7 学習された辞書や、各種設定のリセット(「全般」タブ)

### ● 学習辞書のリセット

学習辞書のリセットでは、「近似予測変換」、「連携予測変換」、「記号一覧」などの学習された変換候補を初期の状態に戻します。

- ① 「全般」タブの「学習リセット」にタッチし、リセット確認画面で「はい(Y)」にタッチします。

## ● 設定のリセット

設定のリセットでは、「候補ウィンドウの行数」「近似予測変換の設定」「連携予測変換の設定」「顔文字／定型文の変更」などの設定状態を初期の状態に戻します。

- ① 「全般」タブの「設定リセット」にタッチし、リセット確認画面で「はい(Y)」にタッチします。

# 7. ショートカットキー

本アプリケーションの機能をキーに割り付けてあり、そのキーを押すことにより機能を使うことができます。

## 1 「Sジャンプ」キーについて

「Sジャンプ」を押すとSモード（数字入力・ショートカットモード）になります。Sモードが有効状態の各キーには、様々な機能が割り当てられています（次ページのショートカット機能表を参照）。

例：「Sジャンプ」(A)と押す → 入力文字列の全選択

## 2 Sモードのロックについて

次の場合Sモードは解除されずロック状態になります。

- ・ 「Sジャンプ」を押した後の「▲」、「▼」、「◀」、「▶」キー
- ・ 「Sジャンプ」を押した後の「A」、「←」、「Z」、「J」、「∧」、「∨」キー
- ・ 「Sジャンプ」を押した後の数字入力

これらの場合、続けてSモードが機能しているまま範囲選択やコピー、入力などを行うことができます。

再度「Sジャンプ」を押す、または「▲▼◀▶A←ZJ∧∨」キー、数字入力以外の入力操作を行うとSモードは解除されます。

- ・ Sモードでのキーガイド表示

◀▶範囲 A全選択 C⌘~ V貼付 X切取 G移動 Z戻す F検索 H置換

● 文字未入力状態でのショートカット

機能名	キー
範囲選択	<b>Sジャンプ</b> ▲、▼、◀、▶
全選択	<b>Sジャンプ</b> A
コピー	<b>Sジャンプ</b> C
貼り付け	<b>Sジャンプ</b> V
切り取り	<b>Sジャンプ</b> X
行ジャンプ	<b>Sジャンプ</b> G
元に戻す	<b>Sジャンプ</b> Z
やり直し	<b>Sジャンプ</b> J
検索	<b>Sジャンプ</b> F
上候補	<b>Sジャンプ</b> ^
下候補	<b>Sジャンプ</b> v
置換	<b>Sジャンプ</b> H
スペースの入力	<b>Sジャンプ</b> - / (音声)
Tabの入力	音量小
記号パレット表示	音量大
ページアップ	^
ページダウン	v

● 文字入力中の状態でのショートカット

機能名	キー
英字変換	しおり
文節変換	一括検索 / ▲ / 音量小
文節縮小	一括検索 / ◀
文節拡大	広辞苑 / ▶

● その他のショートカット

機能名	キー
入力メニュー	辞書メニュー / <b>Sジャンプ</b> M
テキストメモメニュー	(切替)
「、」「.」の入力	文字大
「。」「.」の入力	文字小



## キーボード入力対応表 (ローマ字→かな変換表)

本表は、テキストメモ入力時に使用します。電子辞書の検索文字等を入力するときのローマ字綴りとは一部異なります (☞149ページ)。

あ行	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お
	a	i yi	u wu whu	e	o	la xa	li xi lyi xyi	lu xu	le xe lye xye	lo xo
							いえ			
							ye			
						うあ wha	うい whi wi		うえ whe we	うお who
か行	か	き	く	け	こ	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	ka ca	ki	ku cu qu	ke	ko co	kya	kyi	kyu	kye	kyo
	カ			ケ		くや		くゅ		きよ
	lka xka			lke xke		qya		qyu		qyo
						くあ	くい	くう	くえ	くお
						qwa qa kwa	qwi qi qyi	qwu	qwe qe qye	qwo qo
	が	ぎ	ぐ	げ	ご	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	ga	gi	gu	ge	go	gya	gyi	gyu	gye	gyo
						ぐあ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
						gwa	gwi	gwu	gwe	gwo
さ行	さ	し	す	せ	そ	しゃ	しい	しゅ	しえ	しよ
	sa	si ci shi	su	se ce	so	sya sha	syi	syu shu	sye she	syo sho
						すあ	すい	すう	すえ	すお
						swa	swi	swu	swe	swo
	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	za	zi ji	zu	ze	zo	zya ja jya	zyi jyi	zyu ju jyu	zye je jye	zyo jo jyo



た行	た	ち	つ	て	と	ちゃ	ちい	ちゅ	ちゆ	ちよ
	ta	ti chi	tu tsu	te	to	tya cha cya	tyi cyi	tyu chu cyu	tye che cye	tyo cho cyo
			っ			つあ	つい		つえ	つお
			ltu xtu ltsu			tsa	tsi		tse	tso
						てや	てい	てゆ	てえ	てよ
						tha	thi	thu	the	tho
						とあ	とい	とう	とえ	とお
						twa	twi	twu	twe	two
	だ	ぢ	づ	で	ど	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	da	di	du	de	do	dya	dyi	dyu	dye	dyo
						でや	でい	でゆ	でえ	でよ
						dha	dhi	dhu	dhe	dho
					どあ	どい	どう	どえ	どお	
					dwa	dwi	dwu	dwe	dwo	
な行	な	に	ぬ	ね	の	にゃ	にい	にゅ	にえ	によ
	na	ni	nu	ne	no	nya	nyi	nyu	nye	nyo
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひよ
	ha	hi	hu fu	he	ho	hya	hyi	hyu	hye	hyo
					ふや		ふゅ		ふよ	
					fya		fyu		fyo	
					ふあ	ふい	ふう	ふえ	ふお	
					fwa fa	fwi fi fyi	fwu	fwe fe fye	fwo fo	
ば	び	ぶ	べ	ぼ	びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ	
ba	bi	bu	be	bo	bya	byi	byu	bye	byo	
					ヴあ	ヴい	ヴ	ヴえ	ヴお	
					va	vi	vu	ve	vo	
					ヴゃ	ヴい	ヴゅ	ヴえ	ヴよ	
					vya	vyi	vyu	vye	vyo	
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ	
pa	pi	pu	pe	po	pya	pyi	pyu	pye	pyo	
ま行	ま	み	む	め	も	みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ
	ma	mi	mu	me	mo	mya	myi	myu	mye	myo
や行	や		ゆ		よ	ゃ		ゅ	よ	
	ya		yu		yo	lya xya		lyu xyu	lyo xyo	

ら行	ら	り	る	れ	ろ	りゃ	りい	りゅ	りえ	りよ
	ra	ri	ru	re	ro	rya	ryi	ryu	rye	ryo
わ行	わ				を	ん				
	wa				wo	N[*1] nn				
	わ									
	lwa xwa									

・ [\*1] n+子音 を入力すると「ん+子音」に変換されます (例：nka→んか)

## 定型文一覧

[挨拶]	[ビジネス]	[その他]
こんにちは	お疲れ様です	.ne.jp
おはよう	よろしくお願ひします	.co.jp
おはようございます	いつもお世話になっております	.ac.jp
こんばんは	と申します	.or.jp
おやすみ	失礼します	.go.jp
さようなら	以上です	.com
またね	直行します	http://
ではまた	直帰します	www.
ではでは	今から行きます	@softbank.ne.jp
ありがとう	今から帰ります	@docomo.ne.jp
ありがとうございます	遅れます	@ezweb.ne.jp
お世話になっております	電車遅延のため遅れます	@vodafone.ne.jp
久しぶり	あとで連絡します	@wm.pdx.ne.jp
おめでとう	至急連絡下さい	@emnet.ne.jp
はじめまして	中止します	そろそろ帰らなきゃ
よろしく	変更します	もう帰ります
お待ちせ	延期します	お誕生日おめでとう
ただいま		頑張つて！
お帰り		
[遊び]	[応答]	
遊びに行こーよ	了解！	
飲みに行きませんか？	ありがとう！	
それじゃまたね	Thank You	
今どこにいるの？	OK です	
今なにしてるの？	NG です	
メール下さい	いいよ。	
電話下さい	ダメです。	
電話かメール下さい	ごめんネ・・・	
会いたい！	今忙しいです	
遅れそうです、ゴメン	後で連絡入れます	
	すみません、無理です	

# 顔文字一覧

[楽しい]		[悲しい]		[驚き]	
(^-^)	(^◇^)	(:.)	(o;.:o)	(□ □ ;)	[●_●]
(^o^)	(^O^)	>_<	◇^<	Σ(□ □    )	( TT )
(*^-~*)	^(\^o^)/	(ToT)		(>w<)	(;:*_*)
o(^-^o)	(^v^)	(T_T)		(^^;	
(^Δ^)	~(^Δ^~)	m(_m)		(^-;	
(.▽.)	(^o^*	(*_* )		f_;	
(≥▽≤)	(┌—┐)	(-_-)		(+_+)	
(^w^)	('- '* )	(/_.)		(?_?)	
(^▽^)	ψ('-'*)	(:☆)		(@@_@)	
(^▽^笑)		:(T-T):		Σ(□ □ ;)	
('-.)		(. ;)		(OoO;)	
(^o.^)		(;_.)		(O▽O)	
(^-O^-)		(/_σ)		[;*_* ;]	
(*'- '* )♪		(/_▽.)		(o.o;)	
(^▽^)		(/__.)		\( ~▽~ ) /	
(*'▽')		(TΔT)		\( OoO ) /	
(=^_^=)		m(~q^):m		Σ(/° ▽°) /	
(^▽^)		0(>_<)0		! Σ(▼□▼×)	
(/_*°▽*°)		o( _ _ )o		! Σ(・□・)	
(.---*)		(°—Å)		(   _   )	
(o^▽^o)		(. _ .)		( _ _    )	
(^u^)		ε ~ (;@_@)		(□ □    )	
(°▽°*)		ρ(••.)		(□ □ ;) !!	
(^O^)		(••)		(.o.    )	
(^^;		(''_.)		(Oo◎)	
(.▽.)		(;^:)		∇(>y<)/	
(* ▽ *)		(:.)		(≡≡;)	
(*^▽^*)		(+_q))		(OoO;)	
(^-~*)		\ ( ~ ~ )		(. . ;)	
(ë_ë)		(x x)		(   _   )	
(^^*)		(Ω_Ω)		Σ(T□T)	
\(^▽^@)/		^(>#)/		\(◎o◎)/!	
(^Q^)/		(; ;)		(◎-◎)	
o(^▽^o)		(o>.o<.)		[≡≡;]	
(^Q^)/		(^^T)		(OoO;)))!	
~(^◇^)/		(†O†)		~(---)~	
(>y<)		(x_x;)		{+ _ +}	

[挨拶]	[その他]
(^-^)/	(-.-)
(^O^)/	(_-メ)
m(_)m	(≥へ≤)
(^▽^)/	(*`Д`)
(=^0^=)/	(`へ`メ)
(^▽^)/	(#`皿`)
\(*^▽^*)/	(・▽・)
(^./))~~~~	('A')
(・Ω・)/	(・▽・)イイ!!
\(^目^)/	(・▽・)イイヨイヨー
\(^▽^)/	(・A・)イクナイ!!
(^_ ^)/~~	(°Д°)イッテヨスイ
(o・o)/~	(°Д°)コルア!!
ε=(ノ・ノ)/	(°▽°)アヒヤ
(^.^@)/	(ノ▽` )アチャー
\(;▽;)/	(°Д°)アラヤタ!!
\(^)(^^)ノ♪	(°∟°)イラネ
\(^_ ^)(^_ ^)/	(°д°)ウマー
(* ^-^)/	(・▽・)ニヤニヤ
\(^0^)人(^0^)/	(¯ _ ¯)ニヤリ
\(^-^)	(°Д°)ハア?
ξ・◇・ξ/~~~~	(・▽・)カエレ!!
\(☆^O^☆)/	\(^o^)/オワタ
∴(^_ ^)	_   _   O
(^-^)//	Σ(°Д°)
(°)X(oo)	(; ^ω^)
(・ε・)/	(°Д°)ウオケ!!
o(*^▽^*)o	キタ————(°▽°)————!!
(o._.o)/	コネ————(。A。)————!!
(TωT)/~~~~	ガ————(; Д` )————ン!!
	((((( ; °Д` )))か`か`クブルブル
	(・▽・)つ目 オチャノメ!
	[°Д`))コソ—リ!!!!
	( T Д T)ゴメンヨー
	(°Д°)ナニカ?
	∠(^o^)\ナンテコッタイ
	(!!!°Д°)ヒイイイ!!
	(σ・▽・)σケツツ!!

## あれ?と思ったら

症 状	説 明
入力設定が反映されない	入力設定を反映させるには「全般」タブの「設定を更新して終了」にタッチするか、「戻る」キーを押し、確認画面で「はい(Y)」にタッチしてください。
ファイル保存に失敗する	保存先の本体、またはカードのメモリーの空き容量を確認してください。

# 困ったときは

## よくあるご質問

ご質問内容	対応方法(回答)
表示が暗い・明るい	<ul style="list-style-type: none"><li>● Home画面で「各種設定」-「バックライト設定」-「明るさ調整(メイン表示画面)」を選び表示を見やすい明るさに調整してください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。</li><li>● 日中の屋外などの明るい場所では画面が見えにくくなります。 日陰など、強い光が当たらないようにしてご使用ください。</li></ul>
手書きパッドの表示が濃い・薄い	Home画面で「各種設定」-「手書きパッド設定」-「手書きパッドの表示濃度調整」を選んで調整画面を表示させ、手書きパッドを調整します(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
画面のボタンなどにタッチしても反応しない ずれた位置で反応する	Home画面で「各種設定」-「タッチパッドの調整」を選んでタッチパッドの調整をしてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
手書きパッドやタッチパッドで、タッチした位置と文字が書かれる位置がずれている	手書きパッドやタッチパッドの位置調整をしてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
手書きパッドやタッチパッドに書いている途中で認識されてしまう	37ページの「手書き入力のご注意」を参照いただき、必要に応じて手動認識でご利用ください。
キータッチ音は鳴らすことはできますか	キータッチ音の「鳴る(入)／鳴らない(切)」を切り替えるときは、Home画面で「各種設定」-「キータッチ音」を選んで設定します(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
調べたい語が出てこない	次のことを確認してみてください。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 読みかたは正しいですか。別の読みかたではありませんか。</li><li>● 「つ」と「っ」など、大きい文字と小さい文字がまちがって入力されていませんか。</li><li>● 「ば」と「ぼ」など、濁音や半濁音がまちがって入力されていませんか。</li><li>● 「づ」と「ず」、「ぢ」と「じ」などの使いかたが違っていませんか。</li></ul>

ご質問内容	対応方法(回答)
調べたい単語が出てこない	単語は変化形ではありませんか。変化形の場合は原形でも調べてみてください。
読みのわからない漢字の調べかたは...	コンテンツの漢字源を使って、手書き入力や部品の読み、部首画数、総画数から調べることができます。
“?” や “~” が使える機能は?	ワイルドカード“?”, ブランクワード“~”は、広辞苑、英和大辞典、和英辞典、英英辞典などで使えます。広辞苑の逆引き機能などでは使えません。
ローマ字で思うように入力できない	149～151ページをご覧ください。149～151ページをご覧ください。広辞苑の読み入力などで <b>A</b> や <b>S</b> を押しても何も入らないときは、「50音かな入力」になっていると思われます。Home画面で「各種設定」-「かな入力方法」を選び、かな入力方法を切り替えてみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。なおテキストメモのローマ字入力時は、131ページの表を参照ください。
「50音かな入力」ができない キーを押すと「つつっ…」 と小さい「っ」が入る	かなの入力方式が「ローマ字かな入力」になっていると思われます。Home画面で「各種設定」-「かな入力方法」を選び、かな入力方法を切り替えてみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。また、メイン画面横の <b>50音キー</b> で50音入力パッドを表示させて入力することもできます。なおテキストメモでは「50音かな入力」はできません。
手書きした文字が正しく認識されない	文字を一文字ずつ認識させるときは、1枠入力パッドまたは3枠入力パッドで文字を手書き入力します(☞33、34ページ)。英単語を入力する場合、枠無し入力パッドを使用すれば、複数の文字を書いて認識させることができます(☞36ページ)。入力パッドは <b>1枠</b> などのボタンにタッチして切り替えます。
手書きで長音符「ー」が入らない	漢数字の「一」と認識されやすいので、手書きパッドに表示される候補の中から選んでください。
韓国語の文字(ハングル)の手書き入力 で目的の文字候補が出ない	韓国語文字(ハングル)には、同じ文字が書体によって違った文字に見えるものがあります(例: 잔と 잔 はㄴと스が異なって、違う文字に見えますが、同じ文字です)。

ご質問内容	対応方法 (回答)
「&」が入らない 「&」の使いかたは？	「&」は全文検索の検索用文字列の区切用記号で、全文検索以外の入力欄には入りません。
日本語の読み検索を行う場合に英字始まりの見出し語が入力できない	日本語の読みで検索する場合、「ISO」など英字で始まる見出し語は「あいえすおー」のように読みをひらがなで入れます。数字から始まる見出し語も、読みをひらがなで入れてください。見出し語にカッコ(「」)や中点(・)などの記号がある場合は省略して入れてください。
消費税の税率が変わってしまったら... レートが変わったら...	消費税の税率や、通貨の換算レートは変更することができます。本体内マニュアル「使い方の説明」をご覧ください、設定を変更してご使用ください。
国名などが変わっている古いデータになっている	この製品は、書籍版のコンテンツ(辞書など)のデータを収録しておりますので、その辞書などの記述に合わせております。
検索したリストに同じ見出し語が複数個表示されることがあるのはなぜ...	1つの見出し語に複数の語が収録されている場合、個々の語に対して検索を行うので、同じ見出し語が複数個表示されることがあります。
ジャンプ機能で、他の辞書などにもあるはずの語へジャンプできない	辞書などにより見出し語などに使われる文字の種類や表記のしかたが違うことがあり、このような場合は違う言葉と判断されるためジャンプできません。 例 表記の違い： 敢え無い(広辞苑) 敢えない(和英)
写真が表示できないが...	プログレッシブ形式のJPEGデータなど、JPEGデータでも形式によっては表示されない場合があります。他の形式のJPEGデータを選んで表示させてください。
写真データはどれくらいの容量まで表示できる？	写真は10MBまでのデータを表示できます。大きいデータは表示するまで時間がかかる場合があります。
電子の本(XMDFデータ)の書籍情報に意味不明の日付が表示されるが...	書籍情報の「配布時の刻印情報」に表示される数字などは、本の商品番号などであり、日付ではありません。
音声の再生ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量が小さくなっていませんか。Home画面で「各種設定」-「音量」を選び調整してみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。</li> <li>● 電池が消耗している可能性があります。電池を交換してみてください(☞148ページ)。</li> <li>● 本体のイヤホン端子にイヤホンのプラグが接続されていませんか。接続されているとスピーカーから音が出ません。</li> </ul>



ご質問内容	対応方法 (回答)
時計を合わせる方法は...	Home画面で「各種設定」-「日付と時刻の設定」を選んで設定してください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
凡例(編集方針など)を知りたい	辞書メニューから「便利」(便利機能)-「コンテンツの説明を見る」を選んで、凡例などを確認することができます(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
CDデータ転送ソフトで作成したデータ(ファイル)が再生できない	データに登録した名前と本製品に登録した名前は一致していますか。 名前が一致していないと再生できません。
製品購入時に「本体メモリ」に入っていた本のサンプルデータを削除したが、復活させたい	145ページの初期化の操作で本製品を初期状態に戻すと、本のサンプルデータも戻ります。
電源を入れたとき、「データに異常があったため製品を初期の状態にしました」と表示された	電源オフ処理中に電池や電池ぶたが外れたり、強度の外来ノイズや強いショックを受けたりしたときに、単語帳やしおりなどの登録データに異常が発生する場合があります。この場合は、電源を入れたときに製品を初期状態に戻します(☞143ページ)。
XMDFなどの追加コンテンツはどこで購入できるの？	パソコンソフト「ダウンロードコンテンツ管理ソフト」を使って、専用のWebサイトでご購入・ダウンロードいただけます(管理ソフトのインストール：☞82ページ)。
オプションで辞書などのデータをパソコンに取り込んだり、印刷する機器はありませんか	辞書などの内容は各出版社等の著作物であり、著作権保護のうえから、そのようなオプション機器は用意しておりません。
学習帳や手書き暗記メモをカードにコピー(登録)できませんか	辞書などの内容は各出版社等の著作物であり、著作権保護のうえから、カードへコピー(登録)できない仕様としております。
USBに接続して、市販の充電電池を充電できますか	充電することはできません。 充電電池は、それぞれ専用の充電器で充電してください。

## 故障かな？と思ったら

こんなとき	ここをお確かめください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が消耗していませんか(☞9ページ)。</li> <li>●電池が正しく取り付けられていますか(☞147ページ)。</li> <li>●電池ぶたが正しく取り付けられていますか(☞148ページ)。</li> </ul> 上記でないときは本体裏側のリセットスイッチを押してください(☞143ページ「異常が発生したときの処理」)。
すべてのキーが働かない	本体裏側のリセットスイッチを押してください(☞143ページ)。
キー入力で文字が入らない 正しく入らない	かな入力方法が切り替わっていませんか。Home画面で「各種設定」-「かな入力方法」と選び、切り替えてみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
キーを押したときや画面にタッチしたとき“ピッ”と鳴る／鳴らない	キータッチ音の入り／切りを、Home画面の「各種設定」-「キータッチ音」で選び、切り替えてみてください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
手書き文字が正しく認識されない 手書き入力の方法は？	31～38ページをご参照ください。37ページの「手書き入力のご注意」に手書きするときにご注意いただきたい点も掲載しております。
3枠入力パッド、枠無し入力パッドで 手書き入力した文字がコンテンツの画面に表示されない	3枠および枠無し入力パッドで手書き入力した文字は、 <b>採用</b> にタッチするまでコンテンツの画面に入力されません。手書き入力した後、 <b>採用</b> にタッチしてください。
自動的に電源が切れる	この製品には、しばらく使わないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能がついています。 電源が切れるまでの時間は、Home画面で「各種設定」-「オートパワーオフ時間」と選び、変更することができます(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。 なお、本体を閉じると電源は切れます。

こんなとき	ここをお確かめください
電源を入ると、商品紹介や「写真」が表示される	Home画面で「各種設定」-「オープニング画面」と選び、「表示なし」に設定してください(☞本体内マニュアル「使い方の説明」)。
追加音声(MP3)の再生が途中で止まる	MP3データのビットレート(32～256kbps)を確認してください。ただし、可変ビットレート(VBR)のデータの再生はできません。
カードを装着して電源を入るとすぐに電源が切れる カードを装着しても「カードが入っていません」と表示される	電池が消耗していませんか。電池を交換してみてください(☞147ページ)。カードを認識しなかった場合は、電池を交換後カードを入れ直してみてください。
アルカリ乾電池での使用時間が、記載されている使用時間に比べて短い	使用電池の設定が「充電電池」になっていませんか。「アルカリ乾電池」に設定してください(☞8ページ)。

- これらをお確かめしても症状が発生する、また、これら以外の症状が発生した場合は故障が考えられます。

156ページをご覧ください、「修理品引き取りサービス」をお申し付けください。

## 参 考

### 字形について

- この製品に使われている日本語の漢字の字形はJIS X 0213-2004に準拠していますので、一般の辞典などで採用されている文字と字形が異なるものがあります。また、文字の書体は一般の辞典などとは異なります。
- ただし、補助漢字やJISの漢字表以外の漢字も一部含まれています。
- 液晶表示の解像度の制限により、複雑な文字を小さく表示させたとき、線の一部が表示しきれない場合や略字になる場合がありますので、字形を確認する場合は文字サイズを大きくして確認してください。
- 手書き入力で表示される認識文字は、限られたドット数で文字を構成しているため、略字を用いている場合があります。

## コンテンツ（辞書など）の表現の違いについて

- この製品は、基本的に各コンテンツ（辞書など）の内容を変更することなく収録しています。このため、同じ語を別々の辞書などで引いた場合、表現などに違いがあることがあります。

## コンテンツの内容について

- この製品に収録されている各コンテンツで書籍が刊行されているものの内容は、基本的に書籍版の内容を変更することなく収録しておりますが、画面表示の都合、その他の事情により、各出版社の監修に基づいて一部内容を変更していることがあります。

## 異常が発生したときの処理

ご使用中に強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが働かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは、以下のリセット操作をしてください。

### リセット操作


#### 1 本体裏側のリセットスイッチをボールペンなどで押します。


いったん電源が切れ、その後「しばらくお待ちください」と表示された後、Home画面が表示されます。

- リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

もし、上記操作を行っても異常が発生する場合は、145ページの初期化の操作を行ってください。

なお、Home画面の代わりに、次の画面が表示されたときは、お客様が登録されたデータに異常があったため、本体を初期の状態に戻したことを示します。このときは **検索/決定** を押し、画面に従って、タッチパッドの調整、日付・時刻設定、電池設定などを行ってください。

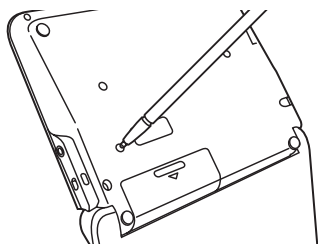

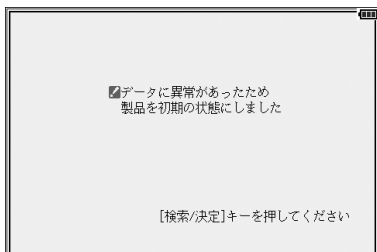

## 注意

- 本体のデータに異常があると、ダウンロードして本体のメモリーに記憶させた内容、My辞書、単語帳、しおりの内容、手書き暗記メモ、学習帳、テキストメモ、電卓のメモリー、通貨換算機能の設定が消去され、「各種設定」などで設定した内容、消費税電卓の税率（初期状態：5%）などが初期の状態に戻ります。<sup>\*</sup>なお、各コンテンツのデータや登録した名前・暗証番号は消去されません。ダウンロードして本体メモリーに記憶させたコンテンツなどが消去された場合は、再度パソコンから転送してください。他の記憶内容、設定内容が消えた場合は、必要に応じて再度、記憶、設定してください。  
※本製品が初期化されると、本体メモリーに電子書籍のサンプルが再登録されます。



## ご購入直後の状態(初期状態)に戻りたいときは

登録した内容などをすべて消去して、ご購入直後の状態に戻りたいときは、次の操作で初期化を行います。

- 1 **入/切**を押したままボールペンなどで本体裏側のリセットスイッチを押し、ボールペンを離れた後、電源が入ったら **入/切**を離します。

- リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

しばらくすると、次の初期化の確認画面が表示されます。

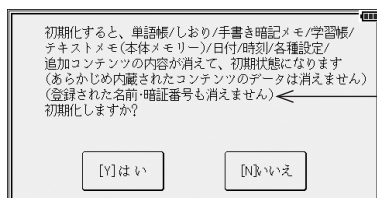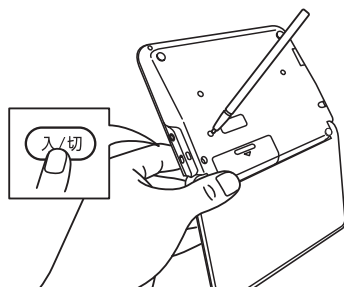

名前などが登録されていないと表示されません。

- 2 キーボードの **Y** キーを押します。

画面に「初期化中です」「初期化しました」と一時表示したあと、タッチパッドの調整画面が表示されます。

- 3 画面に従って、タッチパッドの調整、日付・時刻設定、電池設定を行ってください(7~9ページを参照)。

**注意** ● この操作により、ダウンロードして本体のメモリーに記憶させた内容、My辞書、単語帳、しおりの内容、手書き暗記メモ、学習帳、テキストメモ、電卓のメモリー、通貨換算機能の設定が消去され、「各種設定」などで設定した内容、消費税電卓の税率(初期状態：5%)などが初期の状態に戻ります。  
\* なお、各コンテンツのデータや、登録した名前・暗証番号は消去されません。ダウンロードして本体メモリーに記憶させたコンテンツなどが消去された場合は、再度パソコンから転送してください。他の記憶内容、設定内容が消えた場合は、必要に応じて再度、記憶、設定してください。  
※本製品が初期化されると、本体メモリーに電子書籍のサンプルが再登録されます。

# 付録

この製品を長くご愛用いただくための注意点など、参考にさせていただきたいことをまとめています。よく読んで正しく使ってください。

## 電池について

電池が消耗すると電源が切れて入らなくなります。必ず以降の内容をよくお読みのうえ、電池交換は十分注意して行ってください。

## 使用できる電池

乾電池：アルカリ乾電池 単3形 LR6 2本

充電電池：三洋電機株式会社製

単3形 eneloop® (エネルーブ) 2本

パナソニック株式会社製

単3形 充電式EVOLTA (エボルタ) 2本

(2012年1月現在)

※ 指定の電池以外は使用しないでください。

電池容量、電圧が異なり、誤動作や故障の原因となります。なお、充電電池のご使用については、4ページの「市販の充電電池の取り扱いについて」の内容をお守りください。

**注意** 冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。

- 製品を長時間使わないときは電池を取り外しておいてください。
- 消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより製品を傷めることがあります。
- 付属の電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに寿命がきれることがあります。

## 充電電池について

### ご参考：充電電池のご使用の場合の使用時間（参考値）

新しい電池を満充電でご使用いただく場合  
（常温25℃で連続表示のときの参考値）



eneloop®：約85時間

充電式EVOLTA：約85時間

※使用温度、使用状態によっては使用時間が短くなります。

『充電電池を使用する場合は電池設定を「充電電池」に設定してください。  
（P.8～9ページ）』

## 電池の交換時期

画面右上に（）が表示されたときや、電源を入れてもすぐに暗くなるときは電池が消耗しています。速やかに電池を交換してください。

### 参考

- アルカリ乾電池について

電池の使用時間は約130時間です。（常温25℃で連続表示のとき）


※電池の種類（メーカー）、使用温度、使用状態によっては電池の寿命が短くなります。

## 電池の交換手順

**注意** ● 電池交換は必ず電源を切ってから行ってください。電源を切らずに行くと、単語帳などの記憶内容が消去されることがあります。


**1** を押して電源を切ります。

**2** 本体裏面の電池ぶたを外します。

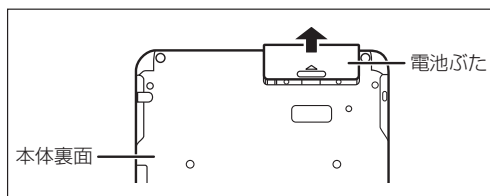



### 3 消耗した電池を取り出します。

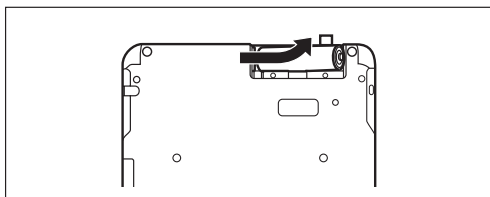


### 4 新しい電池を入れます。

2本とも新しい電池に交換してください。また、向きを正しく入れてください。


- リボンの上から電池を入れます。

リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

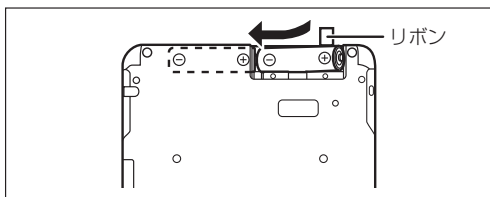

### 5 電池ぶたを取り付けます。

電池ぶたは、きっちりと取り付けてください。

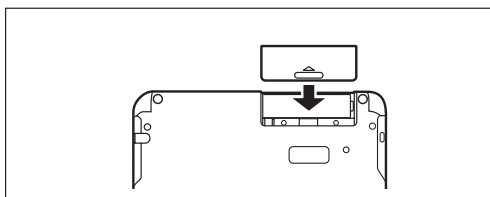

### 6 本体を開いて、電源が入り、日付と時刻の設定画面になることを確認してください。

もし、初期化の確認画面が表示されたときは、**[N]** キーを押してください。**[Y]** キーを押すと本体が初期化され、単語帳などの記憶内容が消去され、各種設定が初期状態に戻ります。

電源が入らないときは**[入/切]** を押し、それでも入らないときは2～6の手順をもう一度行い、電池を入れ直してください。また、電池ぶたを正しく取り付けてください。それでも電源が入らないときは「異常が発生したときの処理」を参考にリセット操作を行ってください。

### 7 画面に従って日付と時刻の設定、電池の設定を行ってください。

8ページを参照してください。

## ローマ字→かな変換表

本表は、電子辞書の検索文字等を入力するときに使用します。テキストメモ入力時のローマ字綴りとは一部異なります（☞131ページ）。

あ	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
さ	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や	や		ゆ		よ
	YA		YU		YO
ら	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ	わ	ゐ		ゑ	を
	WA	WYI		WYE	WO
ん	ん				
	N				
	NN NX				

う			う		
			VU		
が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO

### 小さい文字の単独入力

あ	あ	い	う	え	お
	XA	XI	XU	XE	XO
っ			っ		
			XTU		
や	や		ゆ		よ
	XYA		XYU		XYO
わ	わ				
	XWA				

**注意** ● 表中の行名は、つづりを探しやすくするために便宜上つけた名称です。

いえ				いえ	
				YE	
うあ	うあ	うい		うえ	うお
	WHA	WI		WE	WHO
		WHI		WHE	
きや	きや	きい	きゆ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
くあ	くあ	くい	くう	くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
	KWA	KWI		KWE	KWO
		QWI	QWU	QWE	QWO
しや	しや	しい	しゆ	しえ	しよ
	SHA		SHU	SHE	SHO
	SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
ちや	ちや	ちい	ちゆ	ちえ	ちよ
	CHA		CHU	CHE	CHO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
つあ	つあ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや	てや	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
とう			とう		
			TWU		
にや	にや	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや	ひや	ひい	ひゆ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
ふあ	ふあ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
	HWA	HWI		HWE	HWO
		FYI		FYE	
ふや	ふや		ふゆ		ふよ
	FYA		FYU		FYO
みや	みや	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや	りや	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO

うあ	うあ	うい		うえ	うお
	VA	VI		VE	VO
うゆ			うゆ		
			VYU		
ぎや	ぎや	ぎい	ぎゆ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
ぐあ	ぐあ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
じゃ	じゃ	じい	じゆ	じえ	じよ
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
ぢや	ぢや	ぢい	ぢゆ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でや	でや	でい	でゆ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
どう			どう		
			DWU		
びや	びや	びい	びゆ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴや	ぴや	ぴい	ぴゆ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

## 撥音 (はつおん) の入力

“ん”の次に母音または“Y”がくるときや、“ん”で終わるときは“NN”と入力する。または“N”の後ろに“X”をつける。

ほんやく → HONNYAKU (HONXYAKU)

はんい → HANNI (HANXI)

ほん → HONN (HONX)

上記以外するとき

ほんき → HONKI

## 促音 (そくおん) の入力

“N”以外の子音を重ねる。または“XTU”と入力する。

けっか → KEKKA (KEXTUKA)

とっきゅう → TOKKYUU (TOXTUKYUU)

### 参考 • 変換できないローマ字のつづりを入れたときは

この製品は、ローマ字のつづりを入力する場合、1字入力するごとに、かなに変換できる候補の有無を確認し、一致すればかなに変換します。もし、候補がないときは、先頭の文字を削除して候補の有無を確認します。それでも候補がない場合は、もう1字削除して確認します。

	入力操作	表示
例1	<b>Q</b> <b>W</b>	→ <b>qw</b>
	<b>A</b>	→ わ (qが削除されwaを変換)
例2	<b>K</b> <b>Y</b>	→ <b>ky</b>
	<b>W</b>	→ <b>w</b> (k yが削除されwが残る)
	<b>O</b>	→ を (woを変換)

# 仕様

形名	PW-A9200	品名	電子辞書
表示	メイン画面:480×320ドットTFTカラー液晶表示(タッチパッド付き) 手書きパッド:240×120ドット液晶表示		
電卓機能	計算桁数 12桁 消費税電卓(税込/税抜計算、加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 通貨換算、単位換算、年号計算、年齢計算		
時計機能	時間制:12時間制	時計精度:	平均月差±90秒以内
MP3プレーヤー機能	MP3データ再生(カードまたは本体メモリーに収録したMP3データ、暗号化データを再生) ●再生可能ビットレート:32~256kbps(VBRIは再生不可)		
パソコン接続端子	USB(2.0)端子(Micro-B)		
音声出力端子	イヤホン端子(3.5Φステレオタイプ)		
電源	3V(DC):アルカリ乾電池(LR6) :Ni-MH* 単3形2本 ※Ni-MH充電電池をご使用の場合は4、7、147ページおよび本体内マニュアルの「電池をセットする」、「使用する電池の設定」、「電池について」を確認してください。		
消費電力	1.5W		
使用時間 (LR6使用時)	約130時間(カード非装着、使用温度25℃で連続表示の場合。なお、表示の明るさは初期の設定で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合) 約60時間(カード非装着、使用温度25℃で、1時間あたり表示状態を55分、検索*を5分間行った場合。なお、表示の明るさは初期の設定で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合) 約8時間(使用温度25℃、音量“5”でmicroSDメモリーカードに収録したMP3データをイヤホンで連続再生した場合) *検索:英和大辞典で、1秒1キー操作で“dictionary”と入力し <b>検索/決定</b> を押す操作の繰り返し。 注:使用環境や使用方法、カードの種類により、使用時間が短くなる場合があります。		
使用温度	0℃~40℃		
外形寸法	突起部含む:幅149×奥行110.2×厚さ19.4mm 突起部含まず:幅149×奥行110.2×厚さ16.8mm		
質量	約305g(乾電池、タッチペンを含む)		

## ●本体メモリー

容量：約150MB（出荷時の空き容量：約148MB※）

※ 本体にあらかじめ入っている電子書籍サンプルを削除し、ユーザーエリアを増やすことができます。

※ 本体にあらかじめ入っている電子書籍サンプルを削除した場合、元に戻すには本体を初期化する必要があります。本体を初期化すると単語帳、しおり、手書き暗記メモ、テキストメモ、日付、追加コンテンツ等の内容は消えます。

## ●メモリーカード使用要件

カード種類：microSD、microSDHCメモリーカード

1フォルダ内最大ファイル数：200ファイル以下

ファイル名の最大文字数：

248文字以下（一番上のフォルダ名からファイル名までの文字をすべて加えた合計文字数（拡張子を含む））

ファイル名使用可能文字：

数字、英字、全角ひらがな・カタカナ、漢字（JIS第1・第2水準漢字）

- 動作確認済みのカードは、次のWebサイトでご確認ください。

<http://www.sharp.co.jp/brain/>

## ●電子書籍リーダー機能での表示可能テキストデータ

拡張子が .txt でJIS第1・第2水準漢字、仮名、数字、英字を使ったテキストファイル

注：全角記号などは表示されません。

## ●MP3データ再生可能ビットレート

32～256kbps 注：可変ビットレート（VBR）のデータは再生できません。

## ●フォトスライド表示可能画像データ

データ形式：JPEG形式※（拡張子：.JPEG、.JPG） ※一部のデータを除く

1データ最大容量：約10MB（メガバイト）

1データ最大サイズ：5000×5000ドット

# アフターサービスについて

## 保証について

- 1.この製品には取扱説明書の巻末に保証書がついています。  
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 2.保証期間は、お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3.保証期間後の修理は…  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子辞書の補修用性能部品を製品の製造打切後5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

- 1.異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品を **お持込み** のうえ、修理をお申し付けいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」(P.155ページ)に記載の窓口にお問い合わせください。**ご自分で**の修理はしないでください。
- 2.アフターサービスについてわからないことは…  
お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】



**0120-303-909**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** ●月曜～土曜：9:00～18:00  
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■ IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…。

電 話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】



**0120-02-4649**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

**受付時間** ●月曜～土曜：9:00～20:00  
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■ IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…。

	電 話	FAX
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖 縄 地 区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:40)	



## 「修理品引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。  
ただし、沖縄県全域（離島を含む）および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

### ご利用料金

■運送費 ※梱包料を含む往復料金（税別）

保証期間内	無料	保証期間外	1,000円＋梱包資材費＋代引き手数料
-------	----	-------	---------------------

■修理料金 ※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

保証期間内	無料（保証書記載の「保証規定」に準じます）	保証期間外	1,000円＋梱包資材費＋代引き手数料
-------	-----------------------	-------	---------------------

### お引き取り

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。  
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。  
※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

### お届け

■ご連絡時にサービス料金（修理料金＋利用料）と発送日をご連絡いたします。

■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。

■サービス料金（修理料＋利用料）を指定運送業者に、現金でお支払いください。  
※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2011.08）

# 索引

## 記号

- ◀(動画)マーク……………61
- カーソル……………50
- (タブ)……………60
- ▶マーク……………50
- ◀型マーク……………61
- ◀(音)マーク(音声マーク) ……63

## 数字

- 1件表示画面……………56
- 1枠入力パッド……………31, 32, 33
- 3枠入力パッド……………31, 32, 34
- 50音かな入力……………27, 42
- 50音入力パッド……………42

## アルファベット

- eneloop……………4
- EVOLTA……………4
- Home画面……………24
- microSDメモリーカード……………77, 79
- microSDHCメモリーカード……………77, 79
  - 動作確認……………79
- MP3形式……………63
- My辞書……………23, 39
- Sジャンプ……………50
  - 範囲指定……………50
- TFT……………1
- TTS……………66, 68
- USBケーブル……………80, 83
- X MDFリーダーID……………84

## あ

- アイコン(絵記号)……………24
- 頭出し検索……………45

- アフターサービス……………154

## い

- 異常が発生したとき……………143
- 一括検索……………48
- イヤホン……………3, 69
  - 接続……………69
- インストール……………81

## え

- エネルギー……………4
- エボルタ……………4

## お

- オートパワーオフ……………20
- お問い合わせ……………89, 90, 91, 92,  
93, 110, 154
- 音声再生……………63
- 音声データ……………63
- 音声マーク……………63
- 音声読み上げ……………66
  - ドラッグ……………66
  - 範囲指定……………66, 67
- 音量調整……………63, 64

## か

- カーソル……………30, 50
- カード……………4
  - 取り付け……………77
  - 取り外す……………79
- 会話アシスト……………73
- 会話文……………74
- 画面タッチ……………24
- カラー液晶パネル……………1

韓国語	30
完全一致検索	45, 48
管理ソフト	81

## き

キーワード	73
キーワード検索	45
機能キー	5
機能の選択ウィンドウ	65
切り替え	60

## く

クリア	5
-----	---

## こ

候補表示エリア	31, 41
個別メニュー	23
コラム (NOTE)	61
コンテンツ	13, 23
コンテンツ一覧	86
コンテンツ選択キー	23
コンテンツ等選択画面	23
コンテンツリスト	23
My辞書	23

## し

時刻	8
辞書の引きかた	43
辞書メニュー	23
四声	29
自動認識	37, 41
絞り込み検索	45, 48
ジャンプマーク	50
手動認識	37, 41
詳細画面	56
商標	18

初期化	145
シンボル	21

## す

スクロール	56
スペリング入力	28

## せ

成句	60
全文検索	45, 49

## そ

操作ガイド	22
-------	----

## た

ダイレクトオン機能	20
ダウンロードコンテンツ管理ソフト	81
インストール	82
タッチ	24
タッチ操作	24, 47
タッチパッド	5
タッチペン	7
タブ	60
単語入れ替え	75
単語帳	76

## ち

著作権	13
-----	----

## て

手書きエリア	31, 41
手書き入力	31, 40
認識	37, 38
メイン表示画面	40, 41
手書き入力パッド	31, 40
手書きパッド	31

他の機能	39
電池	4, 7, 8, 9, 146, 147, 148
残量の目安	9
設定	8
電池マーク	9

## と

動画	62
動作環境	82
登録商標	18
ドラッグ	25, 56

## に

入力方法	26
英語	28
日本語	26
ピンイン	28
入力文字種表示	31, 32
認識方法表示	32, 41

## ね

ネイティブの発音	64
----------	----

## は

パソコン接続	80, 83
バックライト	21
早見機能	58
ハングル	34

## ひ

ピクチャー字幕リスニング	69
繰り返し再生	72
再生速度	71
日付	8

## ふ

フォーマット	79
フォント(書体)	58
付属品	6
プレビュー表示	59

## ほ

補修用性能部品	154
---------	-----

## ま

マーク	21
-----	----

## も

文字サイズ	58
文字入力	26

## ゆ

輸出管理規制	13
--------	----

## り

リスト	46
リセットスイッチ	143
リセット操作	143
リムーバブルディスク	81

## れ

例/解説ウィンドウ	61
例文マーク	67
レジューム機能	20

## ろ

ローマ字→かな変換表	149
ローマ字かな入力	26

## わ

枠無し入力パッド	32, 36
----------	--------

## テキストメモ索引

<b>か</b>	定型文一覧……………133
カードフォルダ選択画面……………119	<b>と</b>
顔文字……………116	ドメイン変換……………116
顔文字一覧……………134	<b>に</b>
カレントフォルダ……………119	入力設定画面……………124
<b>き</b>	入力メニュー……………115
キーガイド……………113, 128	<b>ふ</b>
キーボード入力対応表……………131	ファイルメニュー……………116
記号・特殊文字一覧……………130	フォントサイズ……………123
強制変換……………115	<b>へ</b>
近似予測変換……………114, 125	編集メニュー……………121
<b>く</b>	<b>ほ</b>
区点コード……………115	保存フォルダ……………120
<b>け</b>	<b>め</b>
検索……………122	メイン画面……………113
<b>し</b>	<b>も</b>
ショートカットキー……………128	文字種ボタン……………114
初期化……………124	<b>ゆ</b>
<b>せ</b>	ユーザー辞書……………126
設定のリセット……………128	ユーザー変換辞書……………127
設定メニュー……………123	<b>れ</b>
<b>た</b>	連携予測変換……………115, 125
単漢字変換……………115	連文節変換……………114, 125
<b>ち</b>	<b>ろ</b>
置換……………122	ローマ字→かな変換表……………131
<b>て</b>	
定型文……………116	

# 本体内マニュアル「使い方の説明」の目次構成

本体内マニュアルの「使い方の説明」をご覧になる際、ここにある目次構成を参考にしてください。

はじめに

## 初めてお使いになるとき

電池をセットする

初めて電源を入れたとき

【電池の残量の目安】

使用上のご注意とお手入れ

## 基本の操作

キーなどの表記のしかた

各部のなまえとはたらき

電源を入れる/切る

画面表示について

【操作ガイドメッセージ（ヒント）】

画面タッチ操作のしかた

使いたいコンテンツ（辞書）の選びかた

【辞書メニュー画面で選ぶ】

【その他の方法で選ぶ】

Home画面の使いかた

## 文字入力と修正

キーによる文字の入力と修正のしかた

【日本語の入力方法】

【英語の入力方法】

【ピンイン（中国語発音表記）の入力方法】

【中国語や日本語の漢字、韓国語の入力は？】

【入力した文字の修正のしかた】

手書きパッドで文字を手書き入力する

【手書きパッドの各部のはたらき】

【1 枠入力パッドで手書き入力をする】

【3 枠入力パッドで手書き入力をする】

【枠無し入力パッドで手書き入力をする】

【手書き入力のご注意】

手書きパッドの他の機能

メイン表示画面で文字を入力する

【メイン表示画面で文字を手書き入力する】

【メイン表示画面で50音かな入力をする】

## 辞書を引く

文字を入力して調べる

リストの項目を選んで調べる  
タッチ操作で辞書を引く

### 項目の選択と画面送り

リスト表示画面などでの項目の選択と画面送り  
詳細画面などでの画面送り  
ドラッグによるスクロール

【詳細画面でのドラッグによる画面送り】

### 画面表示を変える

文字サイズを変える  
詳細画面を箇条書きで見る（早見機能を使う）  
候補の言葉の意味を一部見る（プレビュー表示）  
画面に複数の （タブ）が表示されたとき  
画面に  マークが表示されたとき

### 音声を聞く

マークを表示する（音声を聞く）

英単語をネイティブの発音で聞く  
英語例文などの読み上げ（TTSでの音声読み上げ）  
イヤホンで音声を聞くときは  
ピックアップ字幕リスニング機能を使う

【ピックアップ字幕リスニング再生をする】

【画像とテキストの表示を切り替える】

【表示する言語を切り替える】

【再生速度を設定する】

【繰り返し再生を設定する】

### 便利な使いかた

読みやスペリングの一部を省略して検索する  
スペルチェックをする  
複数の辞書を調べる（一括検索）  
英語の成句を検索する（一括成句検索）  
英語の例文を検索する  
詳細画面から別の語を調べる（W検索を使う）  
英語の成句を検索する（W成句検索）  
全文検索をする  
画面内の語を調べる（Sジャンプを使う）  
詳細画面の見出し語を他の辞書で調べる  
一度調べた語を再度調べたいとき（しおりを使う）  
繰り返し見たい語を登録する（単語帳・マーカーを使う）

【単語帳に語を登録する】

【各コンテンツの画面から、登録した語を見る】

【コンテンツ一覧から、登録した語を見る】

【覚えたい語句にマーカーを引く】

- 【マーカー部分を使ってテストをする】
- 【単語帳を削除（登録を解除）する方法】
- 学習帳を作る・学習する
  - 【学習帳を作る】
  - 【学習帳の内容を見る/学習する】
  - 【覚えたかどうかテストする】
  - 【学習帳を削除する】
- 手書き暗記メモを使う
  - 【手書き暗記メモを登録する】
  - 【手書き暗記メモを見る・編集する】
  - 【手書き暗記メモを削除する】
- 手紙文を作成する
- コンテンツの説明を見る

## カラー図鑑を見る

- 画像から、説明内容を探す
- 動画を見る
  - 【動画繰り返し再生を設定する】
- 地図から探す（地図検索）

## 各種設定

- キータッチ音の入/切を設定する
- かなの入力方法を設定する
- オートパワーオフの時間を設定する
- バックライト設定をする
- プレビュー表示のありなしを設定する
- 音声の再生速度を設定する
- 音量を調整する
- 使用する電池の設定
- 辞書メニューの設定
- よく使うコンテンツはMy辞書に登録（My辞書設定）
  - 【コンテンツの登録を解除する】
  - 【My辞書を使う】
- フォント（書体）を設定する
- タッチパッド（メイン画面）の調整をする
- 手書きパッドの設定をする
- 電子辞書に名前を登録する
  - 【名前と暗証番号を登録する】
  - 【名前をオープニング画面に設定する】
  - 【登録している暗証番号を変更する】
  - 【登録している名前を変更する】
  - 【登録している名前、暗証番号を削除する】
- 日付と時刻の設定
- 電源を入れたときの画面（オープニング画面）を設定する



## 会話アシスト機能を使う

- 【会話文を探し発音させる】
- 【単語を入れ替えて会話文を作る】

## 電卓/便利計算機能を使う

- 【電卓(消費税電卓)で計算をする】
- 【通貨換算をする】
- 【単位換算をする】
- 【年号計算をする】
- 【年齢計算をする】

## カードやパソコンを使う

- カードの取り付け/取り外し
- 電子書籍リーダー機能を使う
  - 【テキストデータを表示させる】
  - 【本を操作する】
- 追加音声 (MP3) を使う
  - 【追加音声 (MP3) の使いかた】
  - 【MP3繰り返し再生を設定する】
- フォトスライドで写真を見る
  - 【写真を見る】
  - 【操作メニューを使う】
  - 【設定メニューを使う】
- 字幕リスニング追加コンテンツを使う
- 追加のアプリケーションを使う
- メモリーのデータを削除する
- メモリーを確認する
- カードを初期化 (フォーマット) する
- パソコンと接続する
- ダウンロードコンテンツ管理ソフトをパソコンへインストールする・  
電子辞書と接続する
  - 【管理ソフトをインストールする】
  - 【管理ソフトを起動させ電子辞書を接続する】

## 国語系コンテンツ I

- 広辞苑 第六版
- 類語新辞典
- 古語林 古典文学/名歌名句事典
- 写真で味わう名歌名句
- パーソナルカタカナ語辞典
- 漢字源 (改訂 第五版)
- 日本語コロケーション辞典
- 故事ことわざ辞典&四字熟語辞典
- 例解慣用句辞典

## 国語系コンテンツⅡ

言葉の作法辞典  
日本語知識辞典  
常用漢字の難読辞典  
日本語の常識・非常識

## 英語系コンテンツ

ジーニアス英和大辞典  
ジーニアス和英辞典  
OXFORD現代英英辞典  
カタカナで引ける英和辞典  
英語類語使い分け辞典  
語源で覚える「英単語」2000  
英文ビジネスレター事典  
英文手紙用例辞典

## 英会話コンテンツ

《接客の会話》  
《トラッドジャパン》  
《キクタン》  
英会話とっさのひとこと辞典  
音声付き英語発音解説  
英語名演説・名せりふ集  
英会話データベース  
英会話Make it!  
これが英語で言えますか

## 健康コンテンツ

新 家庭の医学  
【家庭の医学の見かた】  
【新 家庭の医学を使う】  
食材健康大事典  
医者からもらった薬がわかる本2012年版  
【識別コードの見かた】  
【医者からもらった薬がわかる本を使う】  
サプリメント小事典  
EBM 正しい治療がわかる本  
【見方・使い方】  
【EBM 正しい治療がわかる本を使う】  
検査のすべて  
血液サラサラ健康事典  
健康管理事典  
働きざかりのこころの病気

## 能力開発コンテンツ I

新TOEIC®テスト完全攻略  
TOEIC®テスト ボキャブラリー  
TOEIC®テスト イディオム  
TOEIC®テストの英文法  
《国家資格》  
今年こそ行政書士！入門の入門  
行政書士過去問集  
今年こそ宅建！入門の入門  
宅建過去問集  
今年こそ司法書士！入門の入門  
司法書士過去問集  
漢検ドリル  
漢字ターゲット1700  
日本語ドリル485  
「ああ勘違い」の日本語 345

## 能力開発コンテンツ II

読めそうで読めない漢字  
もっと読めそうで読めない漢字  
やっぱり読めそうで読めない漢字  
間違いことば500  
集中！思考アンサー 5  
即答！瞬間アンサー 5

## 生活コンテンツ I

日本歴史大事典  
ブリタニカ国際大百科事典  
都道府県小事典  
動物図鑑/植物図鑑・昆虫図鑑  
合本 俳句歳時記 第四版  
百人一首  
日本国憲法  
裁判員～選ばれる前にこの1冊～

## 生活コンテンツ II

手紙文例集  
スピーチ文例集  
世界人名事典  
世界の名言・名句  
防災事典  
無敵の雑学  
花マル雑学塾  
「冠婚葬祭」ワザあり事典

## ビジネスコンテンツ I

プログレッシブビジネス英語辞典  
経済・ビジネス英語2万語辞典  
経済ビジネス英語表現辞典  
経済・ビジネス基本用語4000語辞典  
《プロフェッショナル用語辞典》  
会計・監査プロフェッショナル用語辞典  
ビジネス法務プロフェッショナル用語辞典  
知的財産プロフェッショナル用語辞典  
《経済・ビジネス用語辞典》  
経営用語辞典  
株式用語辞典  
金融用語辞典  
流通用語辞典  
不動産用語辞典  
会計用語辞典  
広告用語辞典  
バロンス金融用語辞典  
日経パソコン用語事典2011  
環境経営事典

## ビジネスコンテンツ II

日経エレクトロニクス略語小辞典  
もっとうまいeメールの書き方  
社会人のマナー 186  
敬語早わかり辞典

## 旅行コンテンツ I

会話アシスト  
《旅の指さし会話帳 9カ国語》  
わがまま歩き旅行会話 英語  
わがまま歩き旅行会話 イタリア語  
わがまま歩き旅行会話 フランス語  
わがまま歩き旅行会話 スペイン語  
わがまま歩き旅行会話 ドイツ語  
わがまま歩き旅行会話 韓国語  
わがまま歩き旅行会話 中国語

## 旅行コンテンツ II

デイリー日中英・中日英辞典  
世界の料理・メニュー辞典  
一生に一度だけの旅BEST500  
世界の食を愉しむBEST500  
世界遺産100選  
日本の世界遺産

## テキストメモ for Brain の使いかた

【テキストメモの起動と終了】

### 1. 文字入力

【入力文字種】

【変換方法・入力方法】

### 2. ファイルの操作

【ファイルメニュー】

### 3. フォルダの操作

### 4. メモの編集

【編集メニュー】

### 5. メモの設定

【設定メニュー】

### 6. 入力の設定

【入力設定画面】

### 7. ショートカットキー

#### 付 録

【記号・特殊文字一覧】

【キーボード入力対応表（ローマ字→かな変換表）】

【定型文一覧】

【顔文字一覧】

【あれ?と思ったら】

## 困ったときは

よくあるご質問

故障かな?と思ったら

異常が発生したときの処理

ご購入直後の状態（初期状態）に戻したいときは

## 付 録

電池について

【使用できる電池】

【電池の交換時期】

【電池の交換手順】

ローマ字→かな変換表

索 引

= x 毛 =

= × 毛 =

= x 毛 =



- 取扱説明書および本体内マニュアルのデータ（PDF）は、シャープのホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sharp.co.jp/support/index.html>

■よくある質問などはパソコンから検索できます。



<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ お問い合わせ

検索

こんなときは、取扱説明書や本体内マニュアルで再度ご確認ください。

1. お買いあげ後、初めての設定の操作 …… 7 ページ
2. かなを入力したい …… 26、42 ページ
3. 50音かな入力とローマ字かな入力を切り替えたい …… 26 ページ
4. 小さい文字（拗音、促音）の入力方法 …… 27、149 ページ

取扱説明書や本体内マニュアルをご確認いただいて解決しないときは、155ページをご覧ください、お客様ご相談窓口へご連絡ください。

## MY家電登録のご案内

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト



**SHARP i CLUB**

詳しくはホームページで ぜひ、ご登録ください。

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>



## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

通信システム事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地  
パーソナルソリューション事業部

PRINTED IN CHINA

11M C(TINSJ0756THZZ)  
0QC11299PA001A