

お手入れ (1)

汚れたら、すぐに！が、お手入れ上手のポイント




注意




必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう
【感電・やけど・けがの原因】

電源プラグを抜く

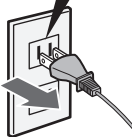

器具用プラグ

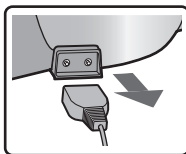

次のものは使わない

(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)




シンナー
ベンジン
アルコール



オーブנקリーナー
粉末クレンザー
漂白剤




住宅・家具・
換気扇用合成洗剤
酸性、アルカリ性洗剤



金属タワシ
かためのスポンジ

使うたびにお手入れする部品

内ぶた



内鍋



蒸気口カバー



蒸しトレイ



つゆ受け



- 内鍋以外の部品は、食器洗い乾燥機・食器乾燥器が使えますが、食器洗い乾燥機・食器乾燥器の取扱説明書をよくお読みになってからお使いください。

内鍋は、食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使わないでください。

汚れてきたら、お手入れする箇所

本体・操作部・温度センサー・熱板※・電源コード(電源プラグ)
固くしぼったふきんで拭く。


※汚れが取れにくいときは、ふきんをぬるま湯につけて
軽くしぼってから拭き取る。



ご注意

- 調理後しばらくは、高温(内ぶた・内鍋・熱板・温度センサー)になっています。
お手入れは、必ず冷めてからおこなってください。
(やけどの原因)

■ 内ふた

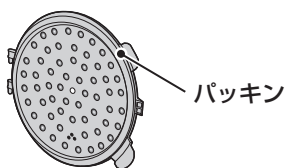


パッキン(ゴム状のものは、
取りはずさないでください。

- 台所用合成洗剤(中性)をスポンジに含ませて洗う。
十分にすすいだ後は水気を拭き取り、よく乾燥させます。
- 使用後は、なるべく早めにお手入れしてください。
乾燥すると汚れは取れにくくなります。
- お手入れ後は、よく乾燥させてから本体に取り付けてください。
さびの発生の原因になります。




はずしかた

- 1 レバーを外側に押して、
内ふたを手前に開く

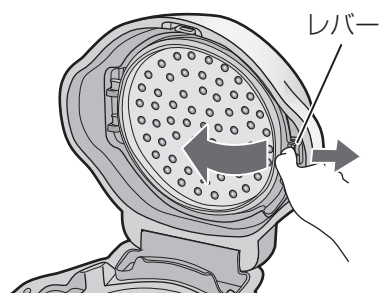

- 2 真上に少しあげ、斜めに引き抜く

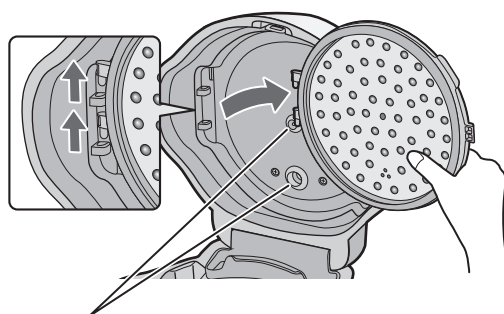


ふたに付いているパッキンの内部に、
水がたまっていれば、拭き取ってください。


パッキンは絶対に引っ張ったり
取りはずさないでください。

取り付けかた

- 1 2カ所の突起を
それぞれの穴に差し込む

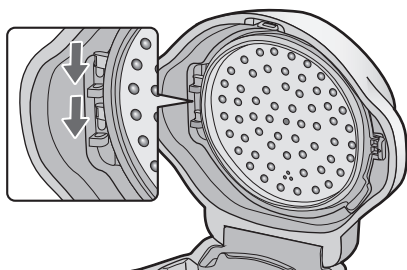

- 2 レバーにカチッと音がするまで押し込み、
固定する

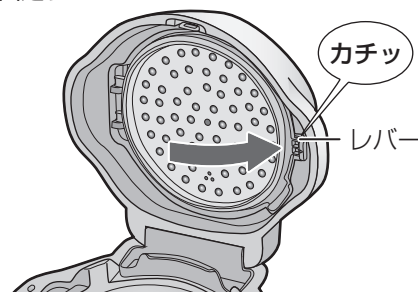

お手入れ (2)

■ 内鍋



- 台所用合成洗剤 (中性) をスポンジに含ませて洗う。
十分にすすいだ後は水気を拭き取り、よく乾燥させます。
- 使用後は、なるべく早めにお手入れしてください。
乾燥すると汚れは取れにくくなります。
- こびりついた汚れは、お湯につけ置きし、スポンジでこすり取ります。
それでも取れないときは、下記の方法をお試しください。
- お手入れ後のすすぎは、十分におこなってください。




こびりついた汚れを取りやすくしたいとき


下記手順で加熱をおこないます。(沸とう後10分加熱します)

① 内鍋に水を入れて、ふたを閉める

水の量は、汚れ具合に応じて「水位線目盛りの1」以上、「水位MAX」の線以下に入れてください。

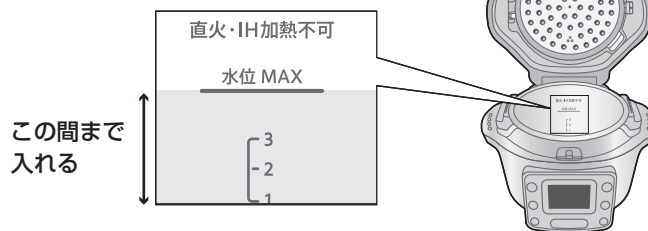

② [お手入れ]を選んで決定キーを2度押す

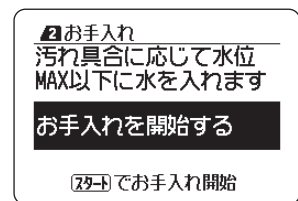

③ スタートする



お手入れ終了後、そのまま数時間放置し、
柔らかいスポンジでこすると取りやすくなります。

お手入れ終了後は、
熱湯の取り扱いに
ご注意ください。




においが気になるとき

下記手順で加熱をおこないます。(沸とう後30分加熱します)

① 内鍋に水を入れて、ふたを閉める



600mL程度の水を入れる

※レモン1個を8つぐらいにカットして
水に加えると、においが軽減します。

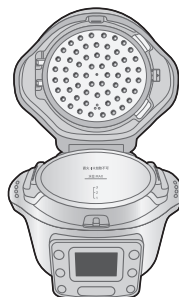

蒸しトレイもいっしょに
加熱できます。

② [手動で作る]→[蒸す]を選んで、30分に設定する

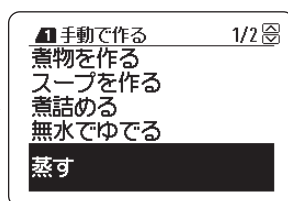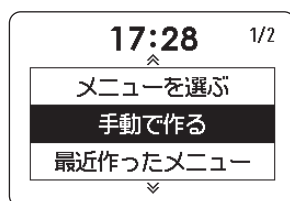

③ スタートする




におい付きを防ぐために、カレーなどのにおいの強い調理物は長時間の放置・保温をせず、製品が冷めてからすぐに、内ぶた・蒸気口カバー・つゆ受け・内鍋・蒸しトレイを洗ってください。

● 持ち手がぐらついたら

持ち手裏側のネジを締め直してから使用してください。

ぐらついた状態で使用しないでください。

脱落してけがややけどの危険があります。

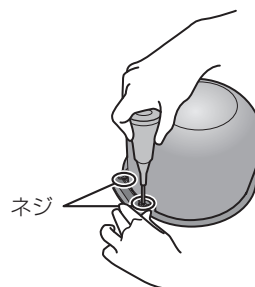

● 内鍋の別売品について

内鍋のフッ素加工は、ご使用にともないはがれることがありますが、衛生上問題ありません。

気になる場合は、別売品としてお求めいただけます。お買いあげの販売店でお買い求めください。

【別売品】 水なし自動調理鍋 専用内鍋 形名:TJ-KN1FBA

お手入れ (3)

■ 蒸気口カバー




取りはずして、水洗いし、裏側も洗う

お手入れ後は、十分に水気を取り、
ふたに取り付けてください。


はずしかた

くぼみに指をかけて、真上にあげる

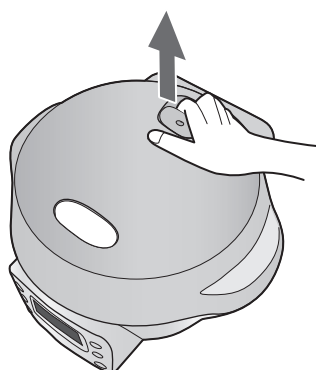


取り付けかた

向きを確認して、穴にはめて
押し込む

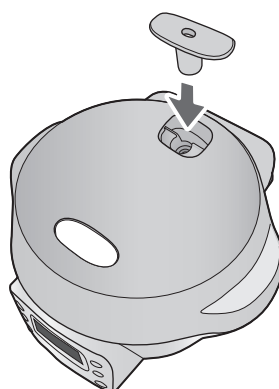

■ 蒸しトレイ

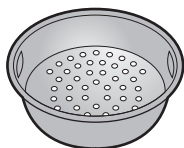


● 台所用合成洗剤(中性)をスポンジに含ませて洗う。

十分にすすいだ後は水気を拭き取り、よく乾燥させます。



■ つゆ受け



● 台所用合成洗剤(中性)をスポンジに含ませて洗う。

十分にすすいだ後は水気を拭き取り、
よく乾燥させてから取り付けます。

内鍋を取り出してから、はずします。

