

本体が回転したり、グラグラして固定できない

《原因》

本体の天井方向への押しこみが十分ではない場合、天井と本体のすきまが大きくなり、本体のスポンジが天井に接触しないため、このような現象が起こることがあります。

《現象例》

天井の配線器具に
アダプタを取り付ける



本体の穴とアダプタを合わせ、
本体を天井方向に押し上げる



ここの押しこみが不十分だと…




写真は DL-C205V です。

《解決のしかた》

事前に、配線器具のタイプをご確認の上、本体を天井方向へさらに押しこみ、適正な状態となるよう設置してください。

(※11mmの配線器具は2ページ目、22mmの配線器具は3ページ目を参照してください。)

天井からの出しろが
11mmの配線器具

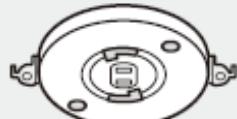


引掛埋込みローゼット



引掛埋込みローゼット
(ハンガーなし)

○ 適正な状態

アダプタの緑のハネが、左右に1枚ずつ出ている

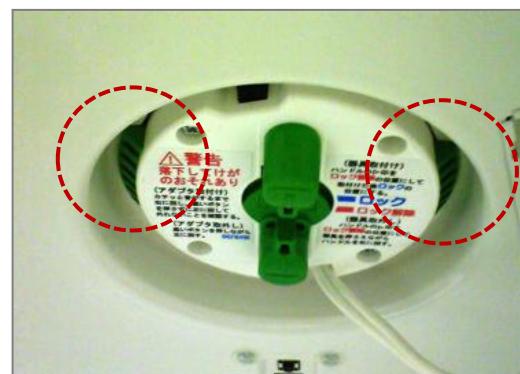

× 不適正な状態

アダプタのハネが出でていない



※ アダプタ形状は、製品により異なります。

**天井からの出しろが
22mmの配線器具**


(※配線器具の厚みが22mmタイプ)



丸形フル引掛け
シーリング



フル引掛け
ローゼット

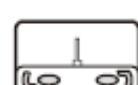


角形引掛け
シーリング



丸形引掛け
シーリング

○ 適正な状態

アダプタの緑のハネが、左右2枚ずつ出ている

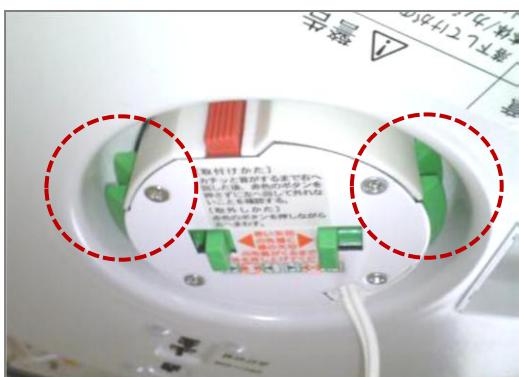

✗ 不適正な状態

アダプタのハネが左右1枚ずつしか出でていない



※ アダプタ形状は、製品により異なります。