

— もくじ —

1. 読み取り方法のコツを知る ----- 1
2. 目的の単語をなぞるコツ（横書き文） - 2
3. 目的の単語をなぞるコツ（縦書き文） - 3
4. 読み込んだ文から単語を選ぶ方法 --- 4
5. なぞった文字を確認する方法 ----- 5
6. 傾いた文や特殊な紙面への対応 ----- 6
7. 行をまたぐ単語を調べたいとき ----- 7

読み取り方法のコツを知る

本体を紙面に密着させる



手順1 先端部を紙面に密着するように押さえる

本体先端部のへこみに指先を入れ、
先端部を紙面に密着させるよう押さえます。

（先端部が紙面から
浮かない状態が読み
取りに適した角度です。）



手順2 先端部の側面を指で軽くはさんで持つ

そのまま、親指と人差し指で本体先端部の
側面を軽くはさみこみ、本体を人差し指の
つけ根で支えます。



手順3 文章と平行にまっすぐスライドさせる


へこみに入れた指先を離し、 ボタンを
押します。先端部のへこみ部分が光ったら、
調べたい文をなぞります。

本体の先端部を軽くはさみこむことで、まっすぐに
なぞりやすくなり、なぞる速さも安定しやすくなります。

目的の単語をなぞるコツ（横書き文）


例：小説「坊っちゃん」にある単語「笹飴」を調べる

設定確認： を押し、表示部の「横書き」表示を確認します。

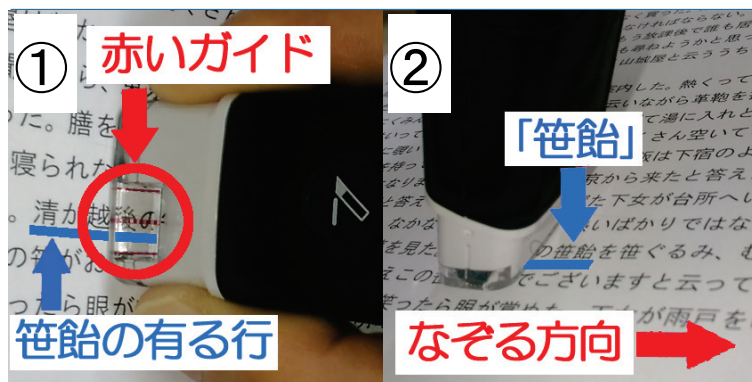

手順1

①「笹飴」がある行の中心と先端部の赤いガイド線を合わせ、②「笹飴」が本体の後ろ側に見えるように本体を移動させます。

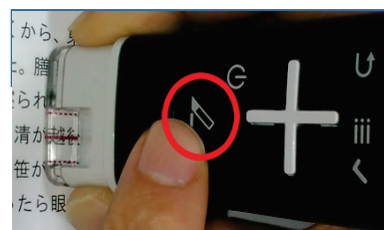


手順2

 ボタンを押して、先端が光ったら、横方向にまっすぐなぞります。



手順3

「笹飴」が本体の左側に見える位置までなぞったら、紙面から離します。本体表示部に結果が表示されます。

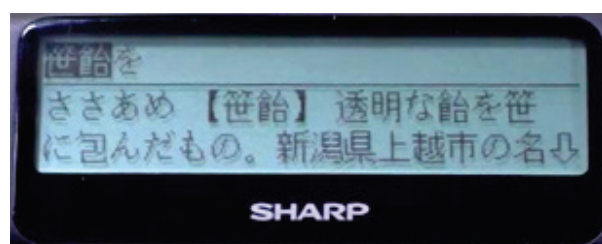


目的の単語をなぞるコツ（縦書き文）

例：小説「坊っちゃん」にある単語「笹飴」を調べる

縦書き文を読み取るための設定方法



- ① ボタンを押します。
- ② 十字キーの上を押します。
- ③ 「縦書き」が表示されていることを確認します。

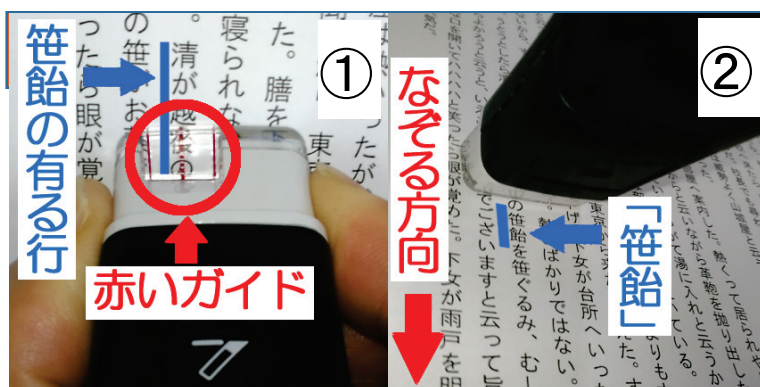

手順 1

①「笹飴」のある行の中心と先端部の赤いガイド線を合わせ、②「笹飴」が本体の裏側に見えるように本体を移動させます。



手順 2

① ボタンを押して、先端部が光ったら、縦方向にまっすぐなぞります。




手順 3

「笹飴」がナゾルの上部に見える位置までなぞったら、紙面から離します。
ナゾルの表示部に結果が表示されます。

読み込んだ文から単語を選ぶ方法


調べたい単語のすこし前から文を長めになぞると、表示部の上側に、読み込んだ文が表示され、その文の最初の単語が選択されます。

このとき、表示部の下側には選択された単語の意味が表示されます。

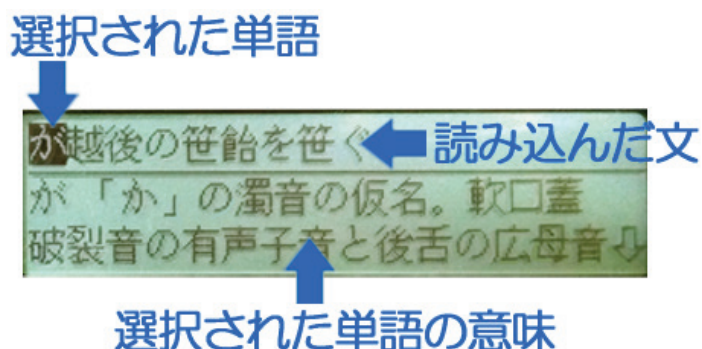

調べたい単語「笹飴」の意味を表示させる方法


調べたい単語を含んだ文が表示された状態（上図の状態）で、本体の「十字キー右」（右図①）を押します。

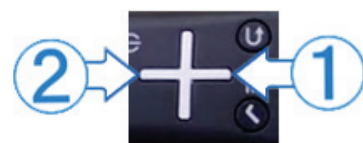

押すたびに、単語単位で、選択位置が右に移動し、選択された単語の意味が表示されます。

上の読み取り例の場合、4回押すと、「笹飴」の意味が表示されます。

（実際には、「が」→「越後」→「後の」→「の」→「笹飴」の順に選択されます）

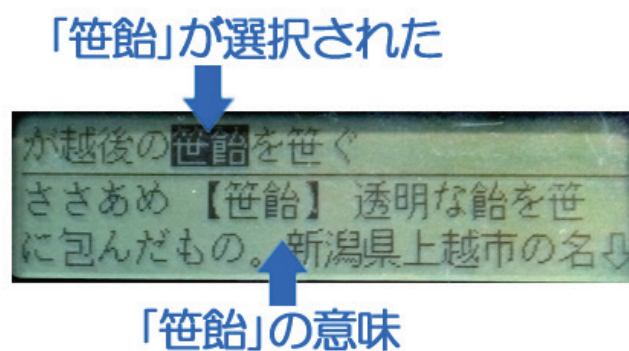

右に行きすぎた場合は、「十字キー左」（上図②）を押し、選択位置を左へ戻すことができます。

なぞった文字を確認する方法

なぞった後に表示される画像で、なぞった文字を確認できます

文をなぞると、表示部に単語の意味が表示されます。

ここで、十字キーの①を押すと、実際に読み取れた


画像が表示されます。

同時に、反転文字でなぞり速度の


目安が数秒表示されます。

（十字キーの②を押すと、単語の意味表示に戻せます。）

この画像が下記のような場合、単語を正しく認識できない可能性が高くなります。

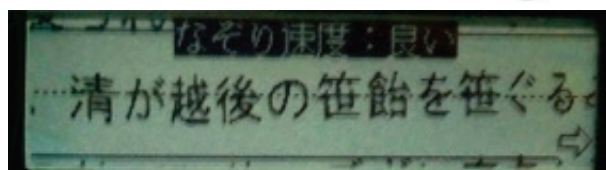


文字が斜めになっている

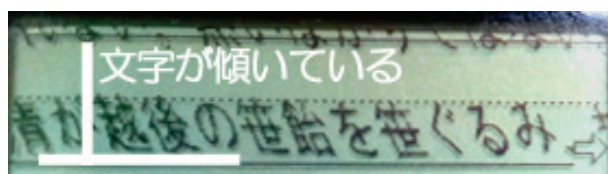


読み取り部と文が直角になっていない可能性が有ります。直角になるようになぞってください。

文字が波打っている

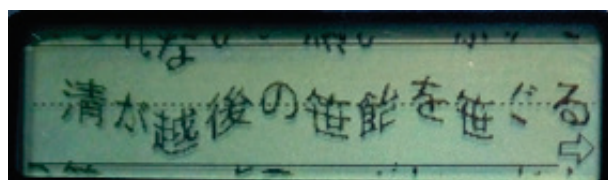

読み取り部が、ふらついてなぞっている可能性があります。波打たないようにまっすぐなぞってください。

なぞる速度が遅すぎる

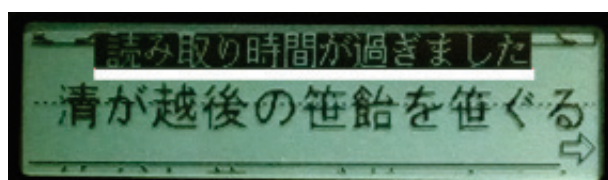


なぞる速度が適切でない可能性があります。白線の表示を参考に、なぞる速度を加減してください。

傾いた文や特殊な紙面への対応

傾いた文、印刷物の背景や文字色が特殊など、読み取る紙面によっては、正しく読み取れないことがあります。
なぞり方の工夫や、設定を変えることで読み取りやすくすることができます。

文が斜め(斜体)の場合のなぞり方

右図のように、文とナゾル読み取り部を
同じ傾き(角度)にしてなぞります。

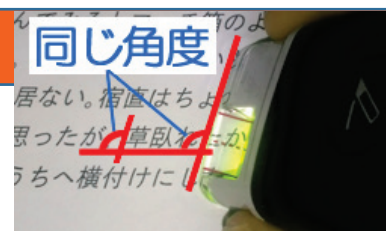

背景が黒地で、文が白色の場合の設定

- ①本体の  を押します。
- ②[十字キ一下]を押して「8.文字色設定」を選びます。
- ③本体の  を押します。
- ④[十字キ一下]を押して「白黒反転文字」を選びます。
- ⑤本体の  を押します。

同様の操作で、設定④は「黒文字」に戻すことができます。



文と背景色の明暗差が小さい場合の設定

- ①本体の  を押します。
- ②[十字キ一下]を押して「9.背景色除去」を選びます。
- ③本体の  を押します。
- ④[十字キ一下]を押して「背景色除去機能 ON」を選びます。
- ⑤本体の  を押します。

同様の操作で、設定④は「OFF」に戻すことができます。



行をまたぐ単語を調べたいとき

例：「草臥れた（くたびれた）」が、行末「草臥」と次の行の行頭「れた」に分かれている場合

手順 1 行またぎの単語を読むための準備をします




- ① ② ボタンを押します。
- ② 十字キーの右を押します。
- ③ <行またぎ>が表示されていることを確認します。




手順 2 一行目（行末）をなぞります

「草臥」をなぞります。表示部に、読み込まれた文とともに「続く文字をなぞってください」が表示されます。

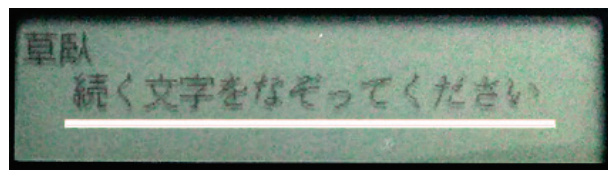

手順 3 二行目（行頭）をなぞります

続けて「れた」をなぞります。表示部で、「草臥れ」が認識され、その意味が表示されます。

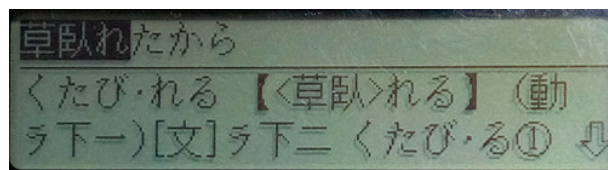

※縦書き文では、縦書き設定の後で、この操作をしてください。