

お手入れする

自動投入タンク・経路【6か月ごとに/洗剤や柔軟剤の種類を変えるときなどに】


以下のような場合にも、お手入れしてください。

- 自動投入を1か月以上使わなかったとき
- 洗剤と柔軟剤を入れ間違えて運転したとき
- 透明窓を開けたまま放置したときなど、長期間空気に触れたとき
- タンク内の液体合成洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているとき

1 タンクの取っ手を起こして真上に引き上げる


ご注意

- タンクのまわりやタンクをはずした内側(本体側)に洗剤や柔軟剤、汚れなどが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。【カビが発生したり、自動投入経路が詰まる原因】

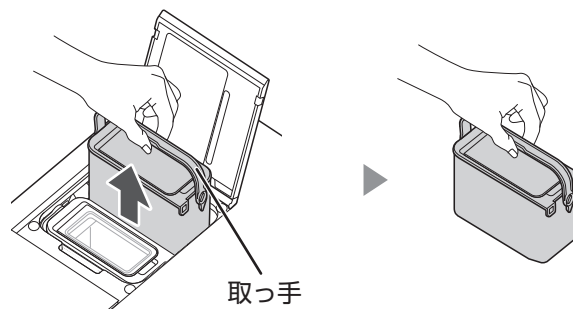

2 ツメを押し上げてふたをはずし、タンクやふたを水洗いする

- めめりが取れるまで洗ってください。
- 残った洗剤や柔軟剤は再利用しないでください。

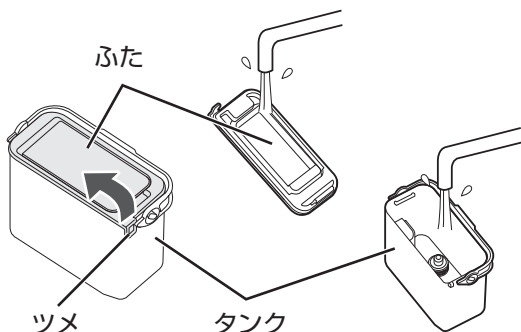

お願い


水洗い後、タンクを振り「カラカラ」音がすることを確認してください。

音がしない場合は、タンク内に洗剤や柔軟剤が固まっていることがあります。約40℃のお湯を入れて洗い流してください。

本体側が汚れているときは

- 水を含ませたやわらかい布で拭く。


タンクをはずした内側(本体側)

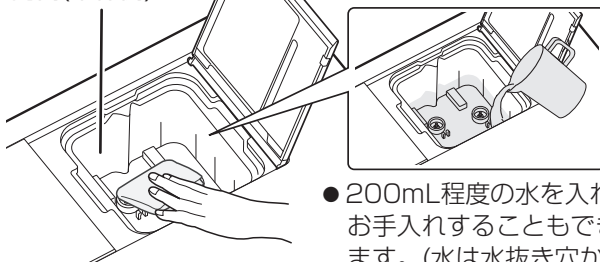

- 200mL程度の水を入れてお手入れすることもできます。(水は水抜き穴から少しずつ排出されます)

3 ふたを取り付けてタンクに水を入れ、元の位置に取り付ける

- ふたはそれぞれのタンクに取り付けてください。逆には取り付けできません。
- 取っ手を倒して、しっかり取り付けてください。

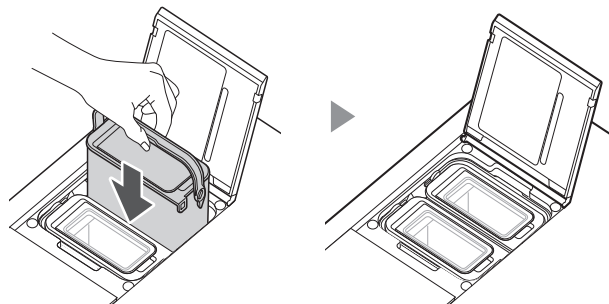

4 以下の手順で経路を洗浄する

- ① 水栓を開けて、電源を入れる

電源 入/切

●洗濯物は入れないでください。

- ② 「自動投入」キーを3秒以上長押しする




長押し(約3秒以上)

ピッ

▶ 「自動投入経路の洗浄モード」に入る

- ③ 「自動投入」キーで
洗浄したいタンク・経路を選ぶ

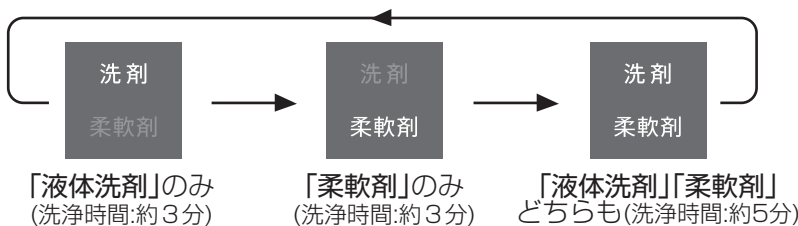

- ④ スタートする



運転

- ⑤ お手入れ運転終了

終了
メロディ


▶ タンクを取り出して水を捨て、水分を拭き取る。

5 タンクを元の位置に取り付け、タンクに洗剤や柔軟剤を入れてから、自動投入部ふたを閉める

- 取っ手を倒して、しっかり取り付けてください。

ご注意

●お手入れ後は、必ずタンクを取り付ける。
【自動投入されない原因】

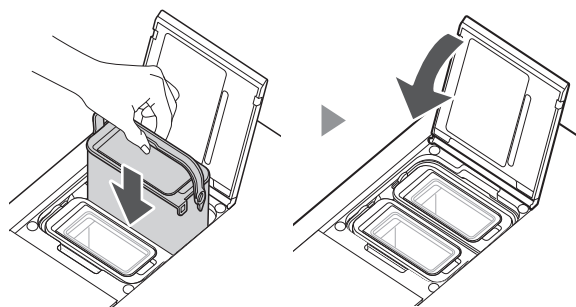

ワンポイント
アドバイス



タンクフィルターが詰まっているときは・・・
▶ はずして洗うことができます。

タンクフィルター



各タンクの底にあります。
タンクを取り出してから
お手入れしてください。

- ① タンクフィルターをはずす ② 水洗いする ③ 元の位置に取り付ける

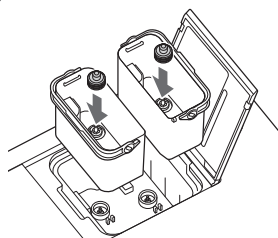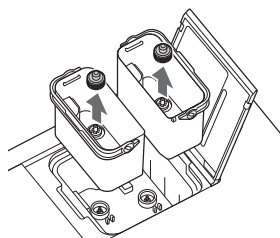

ご注意

●お手入れ後は、必ず
タンクフィルターを
取り付ける。
【自動投入されない原因】