SHARP

空気清浄機 床置・卓上兼用型

取扱説明書

形名

FU-A80
エフ ユー エイ

Plasmacluster

高濃度 プラズマクラスター 7000 *

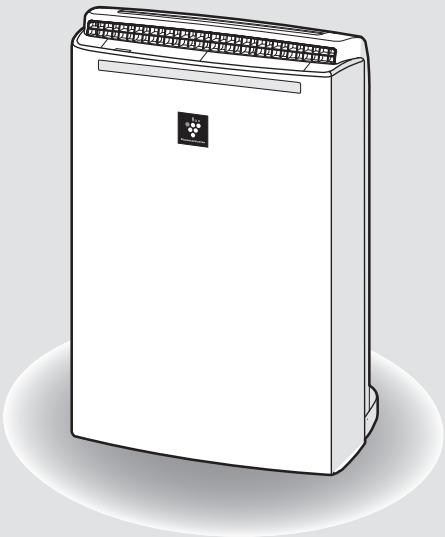

＊当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の空気清浄機を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。
当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、 Plasmacluster は、シャープ株式会社の商標です。

もくじ

		ページ
はじめに	特 長	2
	安全上のご注意	3
	各部のなまえ	4
	ご使用前に	6
	●フィルターの取り付け	7
	●設置について	
	●上手にお使いいただくために	
使いかた	運転のしかた	8
	●運転する	
	●シャワー運転	
	便利な機能	9
	●キーロック	
	●運転自動復帰	
	●モニター点灯／消灯	
	●プラズマクラスターイオン入／切	10
	●切タイマー	
	●センサー感度の調整	
お手入れ	知っていただきたいこと	11
	●フィルターの性能について	
	●センサーが感知するもの	
	お手入れ	12
	●お手入れ時期の目安	
	●「フィルターお手入れランプ」点灯時のお手入れ(後ろパネル)	
	●脱臭フィルター(黒)	13
	●本体	
	フィルターの交換	14
	●集じんフィルター(白)	
必要なとき	仕 様／別売品	15
	●別売品	
	こんなときは?	16
	保証とアフターサービス	18
	お客様ご相談窓口のご案内	19

この製品は業務用には使用しないでください。

特 長

高濃度プラズマクラスターイオンでお部屋を1年中キレイにします

高濃度 プラズマクラスター 7000

- 自然界に存在するイオンと同じ種類
- 作用メカニズムも解明※6
- もちろん安全性も確認済み※7

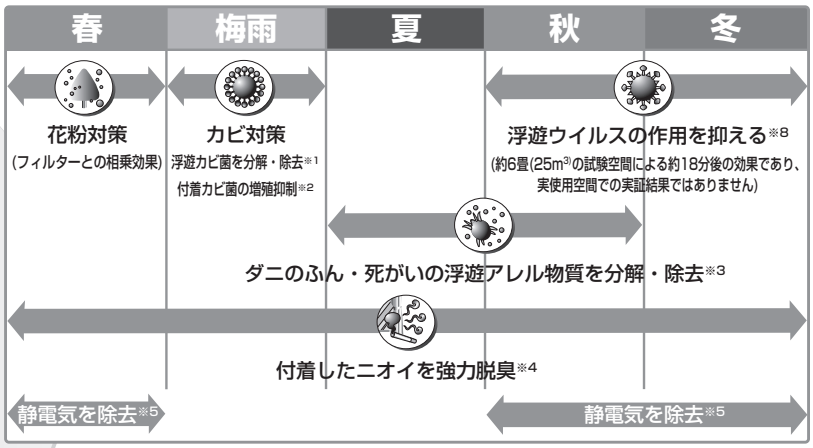

※1 (財)石川県予防医学協会　約8畳の実験室、約195分で除去率99.0%
※2 (財)日本食品分析センター　塩ビ板上、5日後に付着カビ菌の増殖抑制。
(高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の約半分相当での平均イオン濃度で試験)
※3 広島大学大学院 先端物質科学研究科　約8畳の居住空間、4週間後に浮遊ダニのアレル物質を抑制。
※4 (財)日本紡績検査協会　タバコのニオイを染み込ませた布片を約80分で気にならないレベルに脱臭。
※5 当社調べ　1m³ボックス内、約13分で初期電位4.0kVが1.0kVまで減衰。
※6 ドイツアーヘン応用科学大学　アートマン教授(浮遊菌・浮遊ウイルス)
広島大学大学院 先端物質科学研究科(浮遊アレル物質)
※7 三菱化学メディエンス(株)
※8 **<プラズマクラスター空気清浄機での効果>**
ホーチミン・パスツール研究所。約6畳(約25m³)の試験空間で、日本電機工業会 自主基準(HD-124)の性能評価試験にて実施。浮遊した1種類のウイルス。約18分で99%以上抑制。
上記試験は、空気清浄機FU-A30*のプラズマクラスター「入」と風量「強」(3.0m³/分)運転(フィルター集じん)で実施。
※この商品において、浮遊ウイルスの抑制効果を確保するために、当社商品の中で最も性能の低い機種で試験を実施しています。

独自気流で ホコリやニオイをすばやく 集め全方向から一気に吸い込み 3つのフィルターでしっかりキャッチ

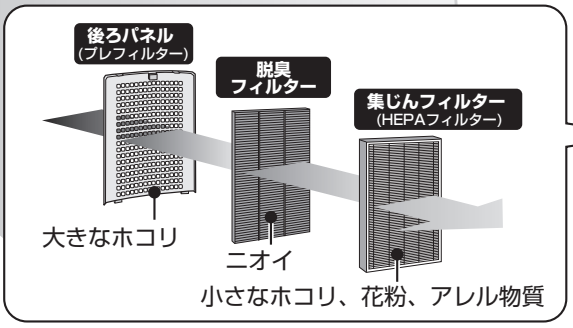

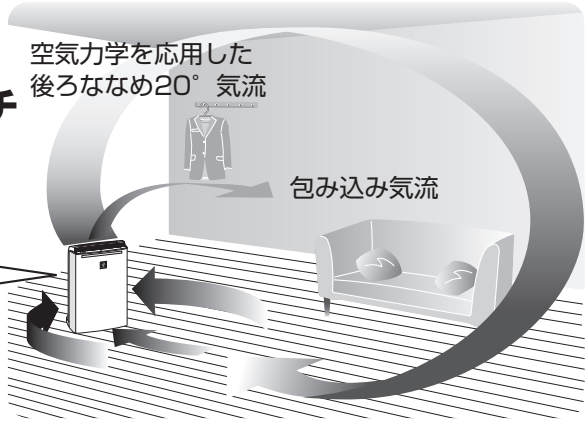

室内の空気が急に汚れた! こんなときは

シャワー運転

60分間プラズマクラスターイオン濃度を約1.5倍＊にし、お部屋の空気をすばやくキレイにします。
1回の運転で電気代わずか1円以下です。
(＊高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋で風量「中」運転時と比較)

薄型・壁ピタ構造

本体を壁にピッタリ設置することができるので、場所をとらずにスッキリ置けます。

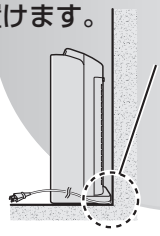

本体底から電源コードが左右に引き出せるので壁にあたりません。

※本体周辺の壁や家具が汚れる場合は、壁から十分に離してご使用ください。

- プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスの作用を抑えたり、ダニのふん・死がいのアレル物質などを分解・除去する効果はありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。
- 除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

ホームページにも掲載されています。
http://www.sharp.co.jp/kuusei/

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。
⚠注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけないこと。
❗	しなければならないこと。

⚠警告 火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

⃠
- **交流100V以外では使わない 日本以外では使わない**
  (火災・感電の原因)
- **電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・高温部に近づける・束ねるなどしない**
  (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- **重いものを載せたり挟み込ませない**
  (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- **電源コードや、差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない**
  (火災・感電・ショートの原因)
- **ぬれた手で抜き差ししない**
  (感電の原因)

❗
- **異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く**
  (火災・感電の原因)
  すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談を。19ページ
- **差込プラグのホコリは定期的にとる**
  (ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)


プラグを抜く

- **お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜く**
  (感電やけがの原因)

⃠
- **改造はしない。また、修理技術者以外は、分解・修理をしない**
  (火災・感電・けがの原因)
  修理はお買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご相談を。19ページ
- **お茶や水などをこぼさない。水につけたり、水をかけたりしない**
  (本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- **幼児の手の届く範囲では使用しない**
  (感電・けがの原因)

⚠注意 漏電やけがを防ぎ、財産などを守る

⃠
- **可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近付けない**
  (発火の原因)
- **ベンジン、シンナーで拭いたり殺虫剤をかけない**
  (ひび割れ・感電・火災の原因)
- **室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない**
  機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから、運転してください。
- **本体の上に乗る・寄りかかるなどしない**
  (転倒によるけがや、故障の原因)
- **美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない**
  (保存品の品質低下の原因)
- **浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない**
  (火災・感電・故障の原因)
- **吹出口や吸込口に、指や棒などを入れない**
  (感電・故障の原因)

❗
- **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開け、換気をする**
  当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
  (換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)


プラグを抜く

- **電源コードは必ず差込プラグを持って抜く**
  (火災・感電・ショートの原因)
- **長期間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く**
  (絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

各部のなまえ

本体・操作部・モニター

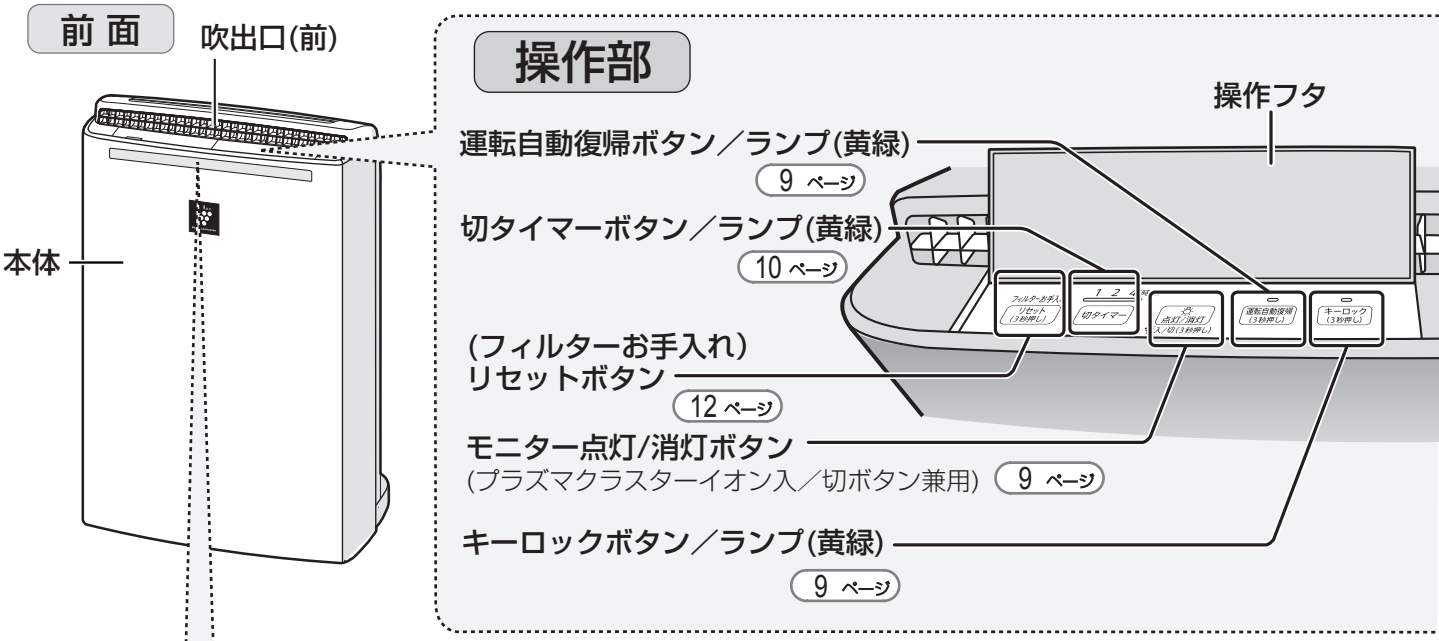

モニター

お部屋の空気の汚れ具合(ホコリやニオイなど)の目安をお知らせします。

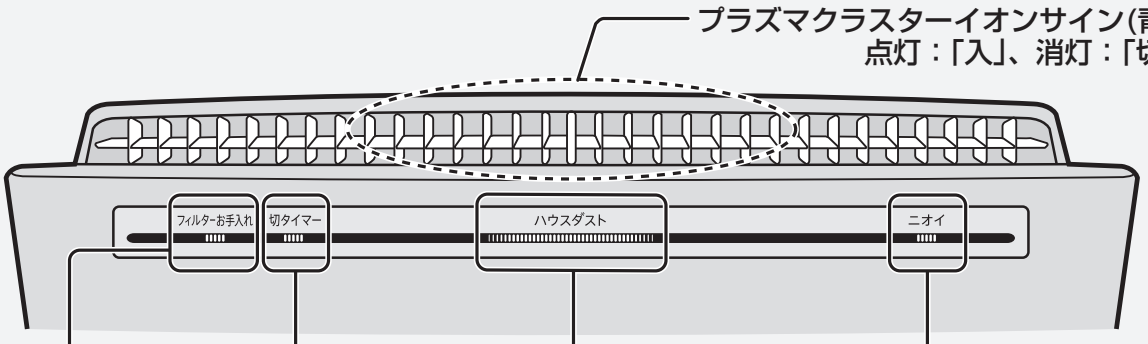

切タイマーランプ(緑) 10 ページ

フィルターお手入れランプ(橙) 12 ページ

ハウスダストモニター

お部屋の汚れを、5段階でお知らせ。

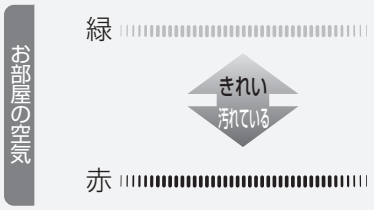

ニオイモニター

お部屋のニオイを、3段階でお知らせ。

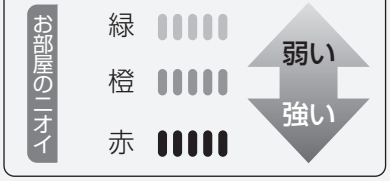

ハウスダストモニターと、ニオイモニターは別々のセンサーで感知しています。同時に色が変化するとは限りません。

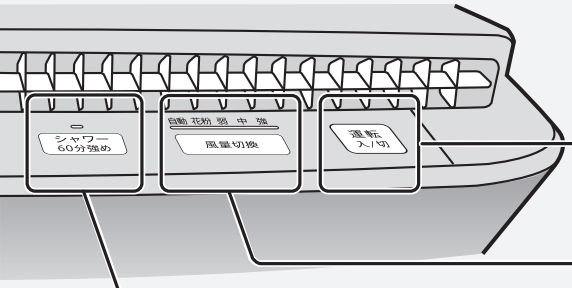

運転入/切ボタン 8 ページ

風量切換ボタン／ランプ(黄緑) 8 ページ

シャワーボタン／ランプ(黄緑) 8 ページ

背 面

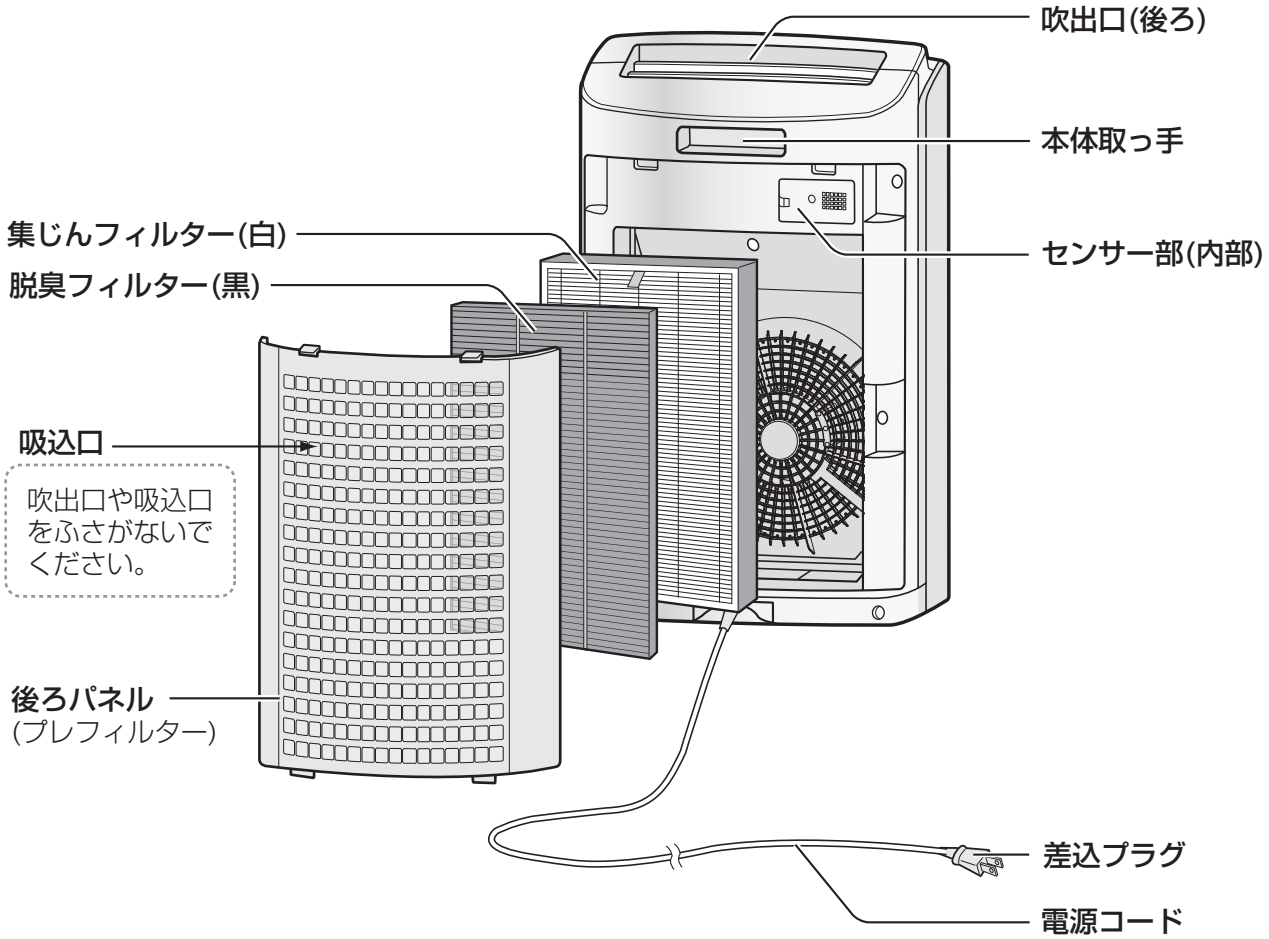

吹出口(後ろ)

本体取っ手

センサー部(内部)

集じんフィルター(白)

脱臭フィルター(黒)

吸込口

吹出口や吸込口をふさがないでください。

後ろパネル
(プレフィルター)

差込プラグ

電源コード

ご使用前に

フィルターの取り付け

差込プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください。

1

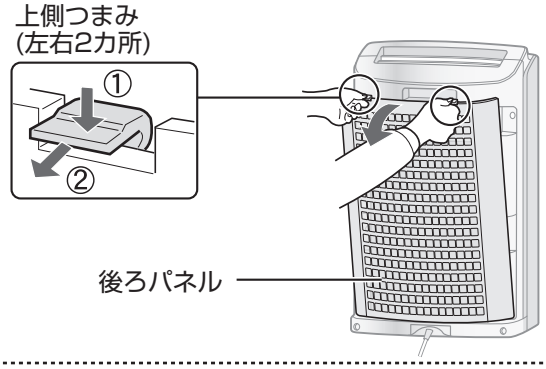

後ろパネルをはずし、フィルターを取り出す

●本体の中にフィルター(2種類)が入っています。

2

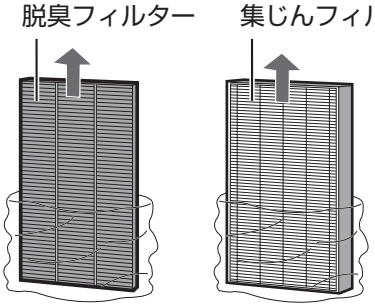

フィルター(2種類)をポリ袋から取り出す

3

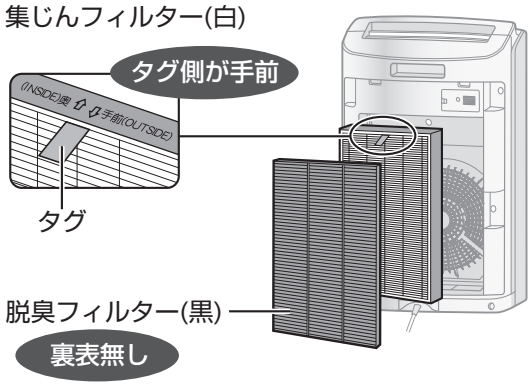

集じんフィルター、脱臭フィルターの順に取り付ける

●集じんフィルターは表裏を逆に取り付けると、清浄効果が得られません。

4

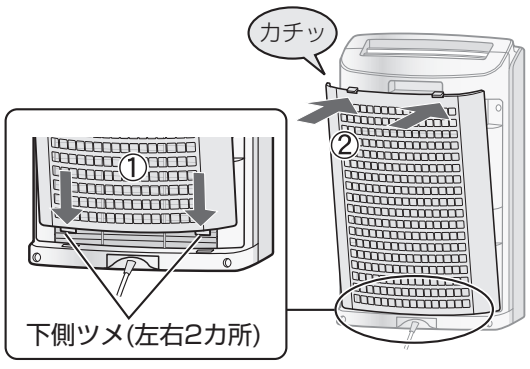

後ろパネルを取り付ける

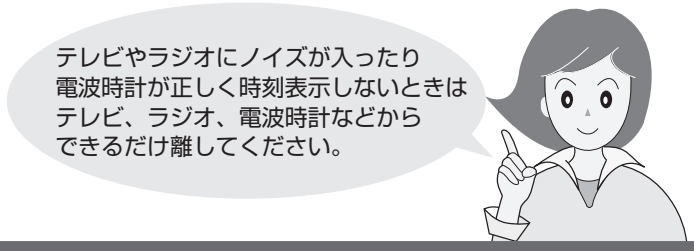

設置について

本体を適切な場所に設置してください。

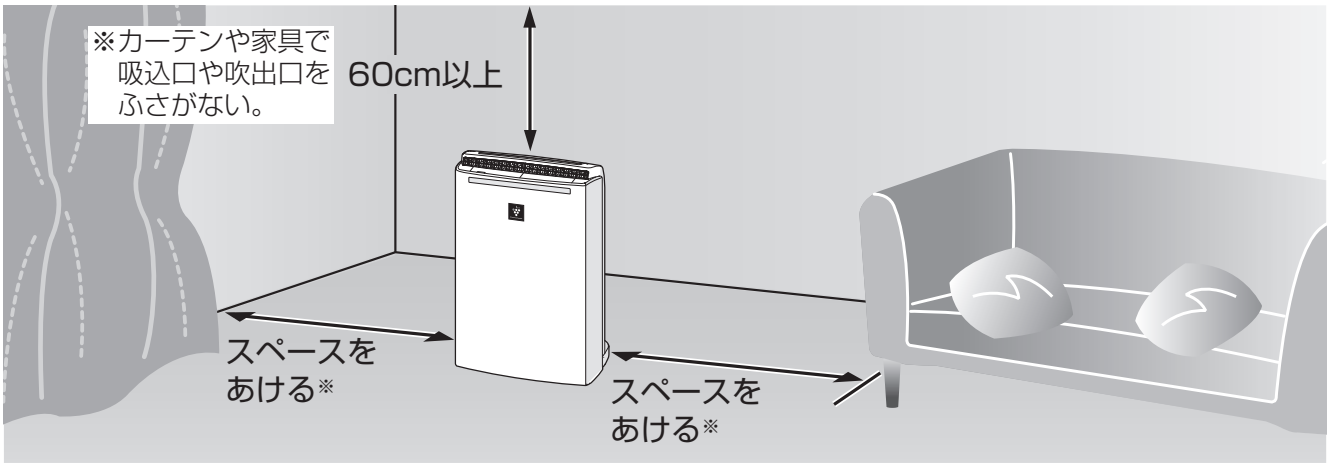

最も効率よくホコリを取るためには、壁から本体背面まで約30cm離して設置していただくと効果的です。
壁に近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れる恐れがあります。
その場合は、壁から十分に離してご使用ください。

- **フィルターを外したまま運転しない。**
  清浄効果が出なかったり、故障したりする原因。
- **約0～35℃のお部屋で使用する。**
  結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- **加湿器などから発生する水蒸気が当たるところでは使わない。また、直接水蒸気を吸いこませない。**
  フィルター寿命の低下や、故障の原因。
- **直射日光の当たる場所から離す。**
  変形、変質、変色の原因。
- **エアコン、暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない。**
  変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因。
- **丈夫な場所に置く。**
  床の凹みや傷の原因。
- **同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意してください。**
  ときどき製品を移動し、床なども清掃してください。

上手にお使いいただくために

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。
  このようなときは、「脱臭フィルター」のお手入れをしてください。
  それでもニオイの取れないときは、各種フィルターの交換をおすすめします。
- 強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
- ニオイはホコリに比べて、除去するのに時間がかかります。
- **本体の近くでは、シリコーンを配合した化粧品など＊は使わないでください。**
  本体内部にシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
  ＊ヘアケア商品(枝毛コート液、ヘアームース、ヘアートリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど。

運転のしかた



運転する

1



開始する

- 差込プラグをコンセントに差して初めて運転したときは、風量「自動」・プラズマクラスターイオン「入」で運転します。
- 2回目からは、前回と同じ設定で運転します。

2



風量を選ぶ

押すたびに風量が切り換わります。

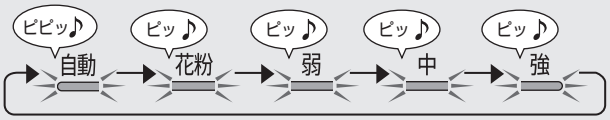

自動	お部屋の状態を「ホコリ・ニオイセンサー」で見張り、風量を切り換えて運転します。
花粉	10分間強めの風量で運転後、20分間ずつ弱めの風量と強めの風量をくり返し、花粉を効果的に取り除きます。
弱	風量「弱」連続で静かに運転します。
中	風量「中」連続で運転します。
強	風量「強」連続で運転します。(運転音は大きくなります)

停止



シャワー運転

室内の空気が急に汚れたとき。

60分間、強めの風量＊で運転します。
60分後、自動的に直前の運転に戻ります。

- 帰宅時の花粉対策
- 掃除機をかけるとき・かけた後
- 洗たく物を取り込むとき
- 生活臭を素早く除去したいとき
- 料理後や部屋干し時のニオイ対策

運転



- 運転停止からダイレクトに運転開始することができます。その場合は、60分後、運転停止の前の運転に戻ります。
- 60分以内でも風量切換ボタンで風量を切り換えたり、運転入/切ボタンで停止することが出来ます。

＊ 風量「中」と「強」の間の風量です。

ご注意

- プラズマクラスターイオン(イオン)を「切」に設定するとプラズマクラスターイオンは放出されませんが、ホコリやニオイは除去します。

便利な機能

キーロック

誤操作や、小さなお子様のいたずらを防止したいとき。

設定／解除

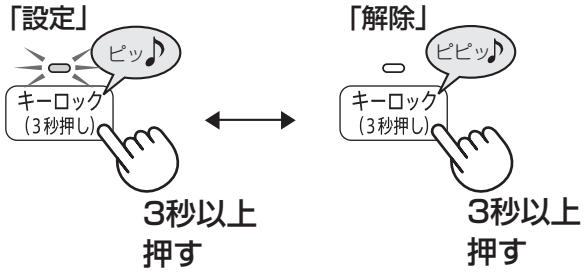

ご注意
- キーロックを設定した状態では、キーロック解除以外の操作はできません。
- キーロックを設定中に、差込プラグをコンセントから抜くと解除されます。
(運転自動復帰設定中は、差込プラグを抜いても解除されません)

運転自動復帰

停電後、電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させたいとき。

設定／解除

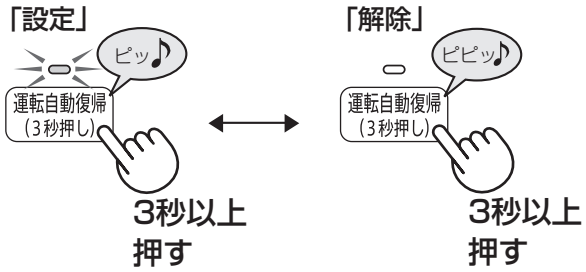

- 運転中に差込プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちたときでも、通電を再開すれば直前の運転モード・設定で運転を再開します。
- 切タイマー設定中は、運転が停止します。

モニター点灯/消灯

モニターやプラズマクラスターイオンサインがまぶしいとき。

点灯／消灯

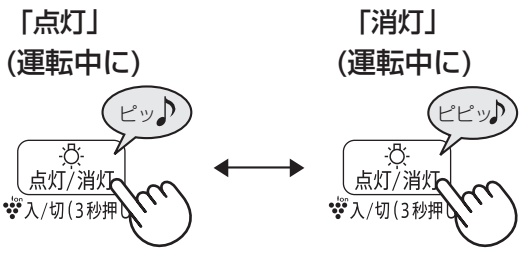

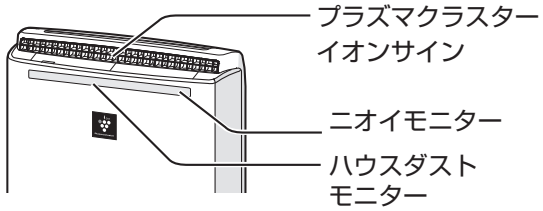

- プラズマクラスターイオンサイン、ハウスダストモニター、ニオイモニターが消灯します。

ご注意
- 「消灯」に設定している場合に運転を停止し、運転を再開したときは、点灯します。

便利な機能（つづき）

プラズマクラスターイオン(ion)入/切

プラズマクラスターイオンの入/切を設定したいとき。

入／切

「入」
（運転中に）



3秒以上押す

「切」
（運転中に）

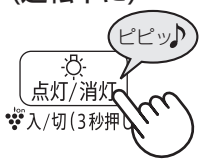

3秒以上押す

●「入」のときは…
プラズマクラスターイオンサインが点灯します。

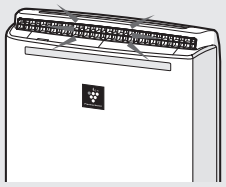

切タイマー

設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止します。

設定／解除

（運転中に）



お好みの時間を選ぶ

●押すたびに、次のように変わります。

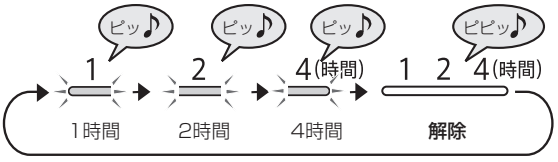

●切タイマー作動中は切タイマーランプが点灯します。
●解除したいときは切タイマーボタンをくり返し押して、切タイマーランプを消灯してください。

センサー感度の調整

1

（運転停止中に）

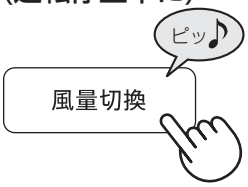

3秒以上押す

2



（8秒以内に）
お好みのセンサー感度を設定する

完了



ハウスダストモニターやニオイモニターが
●「赤」のまま変わらないとき（たびたび「赤」になるとき） ……「低い」に調整
●「緑」のまま変わらないとき ……「高い」に調整
センサーが感知するもの 11 ページ

●風量切換ランプに現在設定しているセンサー感度を表示します。(工場出荷時は「標準」です)
●押すたびに次のように変わります。

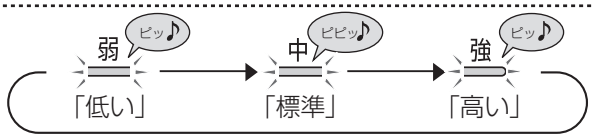

●8秒間操作がなければ、自動的に調整を完了します。
●センサー感度の設定は、差込プラグを抜いた場合も記憶しています。

知っていただきたいこと

フィルターの性能について

	取れるもの(捕集)	取れないもの
集じんフィルター(白) 	・花粉やアレル物質 (ダニのふん・死がい) ・カビ菌 ・ホコリ･チリ ・タバコの煙(粒子) ・ペットの毛	・有害なガス成分 (タバコの一酸化炭素など) ・常時発生し続けるニオイ成分 (ホルムアルデヒドなどの建材臭 ・ペット自体のニオイなど)
脱臭フィルター(黒) 	・タバコの煙(ニオイ) ・トイレのニオイ ・生ゴミのニオイ ・ペットのニオイ	

センサーが感知するもの

センサー部	感知するもの
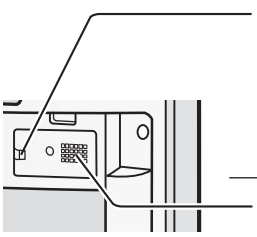	・タバコのニオイ ・線香のニオイ ・化粧品 ・アルコール ・スプレー類など
	・ハウスダスト (ホコリ、ダニのふん・死がい、カビの胞子、花粉) ・タバコの煙など

お手入れ

お手入れ時期の目安

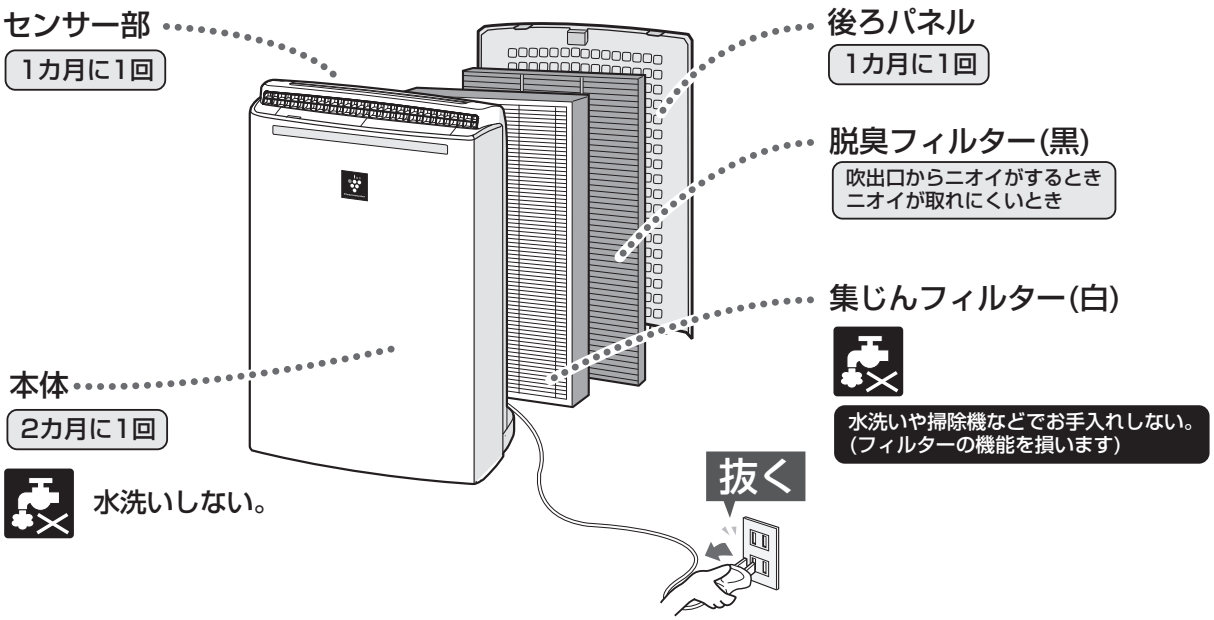

「フィルターお手入れランプ」点灯時のお手入れ(後ろパネル)

1日24時間運転した場合、約1カ月(720時間)で点灯します。



お手入れ

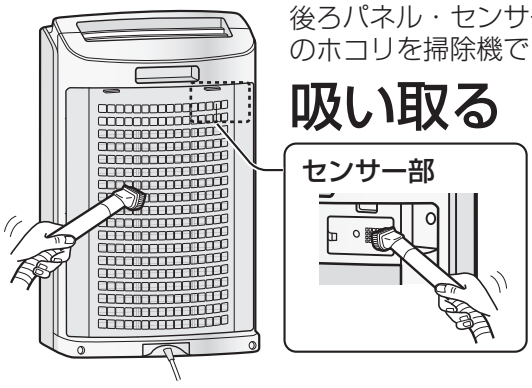

ご注意 力を加えすぎないでください。
(フィルター部破損のおそれ)

汚れがひどいとき

① 台所用合成洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをする。
② 洗剤が残らないよう、十分に水ですすぐ。
③ 陰干しをする。

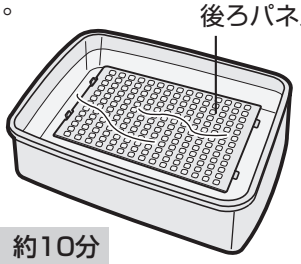

つけ置き時間　約10分

お手入れ後



差込プラグをコンセントに差し込み、運転を開始して**リセットボタン**を3秒以上押す
(フィルターお手入れランプ消灯)

● お手入れ後は、フィルターお手入れランプが点灯していなくても、運転時間をリセットするため、リセットボタンを3秒以上押してください。

⚠ 警告

お手入れ時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く。

プラグを抜く

【漏電・感電の原因】

脱臭フィルター(黒)

吹出口からニオイがするとき
ニオイが取れにくいとき

定期的に水洗いすることにより、くり返し使えます。

汚れを

水で洗い流す

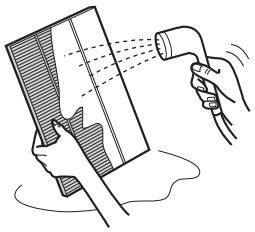

- 初めて洗うときに、水が茶色になることがありますが、清浄効果および健康面には影響ありません。
- 力を加えて洗わないでください。
  脱臭フィルターの形がくずれます。
- 脱臭フィルターの表面に、付着しているホコリが気になる場合は、フィルターを傷付けないよう軽く掃除機で、吸い取ってください。

水洗いした後は、水分をよくきり、屋外の風通しのよい場所で陰干しする。

乾燥時間の目安　約6時間

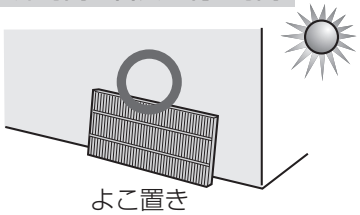

よこ置き

- 十分に乾かしてください。
  乾燥が不十分な場合、ニオイが残ることがあります。

脱臭フィルターのニオイが取れにくい場合

ウーロン茶に含まれるカテキンや香りのはたらきが効果を発揮するよ！

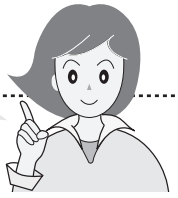

① ウーロン茶に10分程度つけ置き洗いしてください。
② つけ置き洗い後、十分にすすいで乾かしてから本体に取り付けてください。

本 体

汚れがひどいとき

柔らかい布で、**ふき取る**

水洗いしない。

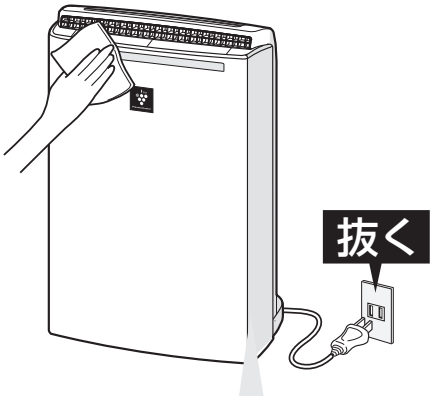

- 汚れがひどい場合は、水または、ぬるま湯(40℃以下)を含ませた布で拭く。

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール

オーブンクリーナー
クレンザー
漂白剤

住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)

スプレー式洗剤
金属タワシ

フィルターの交換

警告



交換時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く

【感電やけがの原因】

集じんフィルター(白)　約10年に1回※

形名 :FZ-A80HF

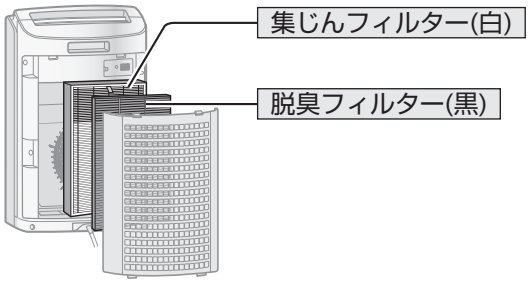

水洗いできません。定期的に交換してください。
(別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください)

脱臭フィルターは定期的にお手入れしていただければ交換不要ですが、別売品(有料)と交換することもできます。15ページ

ご注意

- フィルター交換のときは汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 古い集じんフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い廃棄してください。

  集じんフィルターの材質……ポリプロピレン・ポリエチレン
  脱臭フィルターの材質……紙・ポリエチレン
- 使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生しフィルター交換が必要となる場合があります。
- 集じんフィルターは消耗品ですので保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

※1日にタバコの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。(「日本電機工業会規格　(JEM1467)」による)1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。

仕 様／別売品

形　　名	FU-A80		
電　　源	100V　50－60Hz共用		
適用床面積(目安)※1	～36畳(59m²)		
清浄時間	8畳を約8分(「強」運転時)		
高濃度プラズマクラスター7000 適用床面積(目安)※2	21畳(35m²)		
運転モード	「強」	「中」	「弱」
風　　量(m³/分)	8.0	5.0	1.5
消費電力(W)※3	54	18	3.2(3.0)
1時間あたりの電気代(円)※4	約1.19円	約0.40円	約0.07円(0.07)
運　転　音(dB)	50	40	21
外形寸法(mm)	幅409×奥行230×高さ655(脚部含む　幅409×奥行254×高さ655)		
質　　量(kg)	約8.2		
電源コード長さ(m)	1.8		

- 本機は50Hz・60Hzいずれの地域でもご使用になれます。
  転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。
- 仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」のときの値です。

※1 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。「日本電機工業会規格　(JEM1467)」に基づくものです。
※2 商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に、部屋中央付近(床上から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm³測定できる部屋の広さです。
※3 (　)内の数字は、モニター「消灯」時での消費電力です。
※4 目安として1kWhあたり22円(税込)として計算しています。

待機時消費電力の削減について　この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、約0.3Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

印刷物付属品　●取扱説明書（1部）
●保証書　（1部）

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品　(希望小売価格は2011年10月現在)

「集じんフィルター」「脱臭フィルター」は、お買いあげの販売店またはシャープ空気清浄機のホームページで、お求めください。

- **集じんフィルター**（1枚）
  形　名 **FZ-A80HF**
- **脱臭フィルター**（1枚）
  形　名 **FZ-A80DF**

■フィルターについてはパソコンから検索できます。



▶▶▶

シャープ空気清浄機のホームページ
http://www.sharp.co.jp/kuusei/filter/

こんなときは？

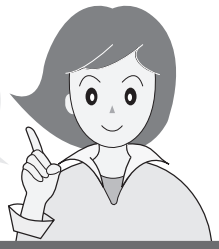

	こんなとき	お調べください	参照ページ
ニオイ	ニオイや煙が取れにくい。	●フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？ ⇨フィルターをポリ袋から出してください。 ●吹出口からの風が弱まっていませんか？ ⇨後ろパネルのゴミやホコリを掃除してください。	6 12
	吹出口の風がにおう。	●ニオイの強い部屋で使用していませんか? タバコや焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。 ⇨お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。 ●プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。	ー ー
音	吹出口から「チッチッチッ」や「ジー、ジー、ジー」と音がする。	●プラズマクラスターイオンが発生するときの音です。 音の大きさは使用環境や運転モードにより、大きく感じたり、聞こえにくく感じることがありますが、効果は変わりません。	ー
モニター	ハウスダストモニターまたはニオイモニターが変わらない。	●運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、ニオイモニターの色が変わらないことがあります。 数分運転すると、センサーの感度が安定します。 ⇨それでも感度が悪いと感じるときは感度調整をしてください。 ●緑から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。 ニオイの発生する場所によっては、ニオイを感知しにくいことがあります。センサー部にタバコの煙などを吹きかけたり、近くでタオルをはたいたりして、ニオイモニター･ハウスダストモニターの色が変われば正常です。 ●室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイセンサーの感度が、にぶくなることがあります。 ⇨風量「中」運転で数時間から1日運転してください。	10 ー ー
	ハウスダストモニターまたは、ニオイモニターが緑にならない。	●お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、緑に戻るのに時間がかかる場合があります。	ー
	ハウスダストモニターまたはニオイモニターが頻繁に切り換わる。	●ドアの開閉による風や、急激な温度変化に反応することがあります。 ●センサーの感度を調整することができます。 ⇨運転を停止してセンサー感度を「低い」、または「標準」に設定してください。	ー 10
	本体前面の表示がまぶしい。	●プラズマクラスターイオンサイン、ハウスダストモニター、ニオイモニターを消灯することができます。 モニター点灯／消灯ボタンを押してください。	9

	こんなとき	お調べください	参照ページ
ランプ表示	**プラズマクラスターイオンサインが点灯しない。**	●プラズマクラスターイオンを「切」にしていませんか？ ⇨モニター点灯/消灯ボタンを3秒以上押して、プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。 ●モニターが「消灯」に設定されていませんか？ ⇨モニター点灯/消灯ボタンを押して、モニターを「点灯」に設定してください。	10 9
	フィルターお手入れランプが点灯した。	●後ろパネルをお手入れしてください。	12
	フィルターお手入れランプが消えない。	●お手入れした後は、リセットボタンを3秒以上押してリセットしてください。(フィルターお手入れランプが消灯します)	12
その他	**操作ができなくなった。**	●キーロックランプが点灯していませんか？ ⇨ キーロックボタンを3秒以上押して、キーロックを解除してください。	9

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

1 修理を依頼される前に「こんなときは？」(16〜17ページ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電　話　（　　）　　ー
お買いあげ日　　年　　月　　日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- **保証期間 … お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  ・集じんフィルター
  ・脱臭フィルター
  は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



長期ご使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?
- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
  点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/　■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。

使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178
携帯・PHS OK
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～18:00**
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：**9:00～17:00**

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	**06 - 6792 - 5993**
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

修理のご相談など【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649
携帯・PHS OK
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：**9:00～20:00**
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：**9:00～17:00**

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	**043 - 299 - 3863**	**043 - 299 - 3865**
西日本地区	**06 - 6792 - 5511**	**06 - 6792 - 3221**
沖縄地区	「那覇サービスセンター」**098 - 861 - 0866**（月～金 9:00～17:40）	

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口
サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間　月曜～土曜：**9:00～17:40**（祝日など弊社休日を除く）
ただし、沖縄地区は月曜～金曜：**9:00～17:40**（祝日など弊社休日を除く）

北海道	●札　幌 **011-641-4685** 〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静　岡 **054-344-5781** 〒424-0067　静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●南大阪 **072-431-1950** 〒597-0062　貝塚市澤1215
東北	●仙　台 **022-288-9142** 〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 **052-332-2623** 〒454-0011　名古屋市中川区山王3-5-5		●北大阪 **072-634-4530** 〒567-0831　茨木市鮎川5-15-3
関東	●宇都宮 **028-637-1179** 〒320-0833　宇都宮市不動前4-2-41		●金　沢 **076-249-2434** 〒921-8801　石川郡野々市町御経塚4-103		●奈　良 **0743-53-6693** 〒639-1186　大和郡山市美濃庄町492
	●さいたま **048-666-7987** 〒331-0812　さいたま市北区宮原町2-107-2	近畿	●京　都 **075-672-2378** 〒601-8102　京都市南区上鳥羽管田町48	中国	●広　島 **082-874-8149** 〒731-0113　広島市安佐南区西原2-13-4
	●東東京 **03-5692-7765** 〒114-0013　東京都北区東田端2-13-17		●神　戸 **078-452-7009** 〒658-0025　神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	四国	●高　松 **087-823-4901** 〒760-0065　高松市朝日町6-2-8
	●多　摩 **042-548-1391** 〒190-0023　立川市柴崎町6-10-17		●阪　神 **06-6422-0455** 〒661-0981　尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●福　岡 **092-572-4705** 〒812-0881　福岡市博多区井相田2-12-1
	●千　葉 **043-298-5681** 〒262-0013　千葉市花見川区犢橋町1629-4		●大　阪 **06-6794-5611** 〒547-8510　大阪市平野区加美南3-7-19	沖縄	●那　覇 **098-861-0866** 〒900-0002　那覇市曙2-10-1
	●横　浜 **045-753-4647** 〒235-0036　横浜市磯子区中原1-2-23		●恵美須 **06-6643-5321** 〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西1-2-9		

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.08)

シャープはエコポジティブ。

◎モニター消灯でさらなる省エネ

- モニター点灯／消灯ボタンを押して、「モニター」を消灯すると、消費電力を0.2W低減できます。

◎こまめに「後ろパネル」のお手入れを!

- 「後ろパネル」に付着したホコリを、こまめに掃除することで高い清浄効果を維持できます。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト
SHARP i CLUB
http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。
ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「こんなときは」(16〜17ページ)をご確認ください。

パソコン		メールでのお問い合わせなど **【シャープサポートページ】**	シャープ　お問い合わせ　検索 **http://www.sharp.co.jp/support/**
お電話		使用方法のご相談など **【お客様相談センター】**	**0120-078-178** ※詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください
		修理のご相談など **【修理相談センター】**	**0120-02-4649** ※詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部　〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in Thailand
TINS-A507KKRZ 11K−　(TH) ①