



インフォメーションディスプレイ 形名 PN-V551
PN-V550A

セットアップマニュアル

HDMI

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このセットアップマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● このセットアップマニュアルは、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

付属の CD-ROM の Manual フォルダー内の取扱説明書もお読みください。(ご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader が必要です。)

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

※ クラス A 情報技術装置の技術基準に適合させるために、この製品の下記の端子に接続するケーブルは、シールドされたものを使用してください。
PC/AV HDMI 入力端子 , PC/AV D-sub 入力端子 , RS-232C 出力端子 , RS-232C 入力端子 , DVI-D 出力端子 ,
DVI-I 入力端子 , DisplayPort 入力端子 , DisplayPort 出力端子

付属品について

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- 本体：1 台 ケーブルクランプ：4 個 ケーブルクランプ（差込式）：2 個
- 電源コード（AC100V 用・約 3 m）：1 本 CD-ROM（ユーティリティディスク・Windows 用）：1 枚
- セットアップマニュアル（本書）：1 部 保証書：1 部
- リモコン受光部ボックス取り付け穴隠しシール：2 枚

※ リモコンは別売のコントロールキット PN-ZR01A に付属しています。

※ CD-ROM 内のユーティリティの著作権は、シャープ（株）が保有しています。許可なく複製しないでください。

※ AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード（QACCJ1093MPPZ）を使用してください。

安全にお使いいただくために

このセットアップマニュアルには、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。

その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や重いものの下敷きにしない。加熱しない。加工しない。また、熱器具に近づけない。
電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。
- 電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。
付属の電源コードは AC100V 用です。
指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災や感電の原因となります。
- 発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

- クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。
火災や感電の原因となります。
- ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。
腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境で使用しない。
火災の原因となります。
- 本機の裏ぶたを外さない。
改造しない。
内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。内部の点検、修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。
- 本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさない。
火災や感電の原因となります。
本機の上や近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。風呂やシャワー室では使用しないでください。
エアコン等水を排出する機器にも注意してください。
- アースを接続する。
アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。
本機の電源プラグはアース付き 3 ピンプラグです。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。
- 航空機、原子力設備、生命維持にかかる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。
- 電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。
乾電池は充電しない。




この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人だけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

- 電源コードは、必ず付属または指定のものを使用する。
付属や指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。
- 本機近くのコンセントを使用する。
電源プラグの抜き差ししやすい場所のコンセントを使用する。
- 電源コードは、タコ足配線しない。
タコ足配線をすると、過熱により火災の原因となることがあります。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。
- 火災や感電を防ぐために、次のことを守る。
 - 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
 - お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。
発熱や発火の原因となることがあります。
- ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与えない。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- うつ伏せ、あお向け、逆さまにして使用しない。
熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。
- 上にものを置いたり、上に乗ったりしない。
倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。
- 風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない。
通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となることがあります。
- 液晶パネルを強く押したり、衝撃を与えたたりしない。
液晶パネルに力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。

- 硬いものでこすったり、たたいたりしない。
破損してけがの原因となることがあります。
- 移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルを外す。
コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。
- 通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。
通風孔にほこりがたまると、発熱や発火・故障の原因となることがあります。
- 年に一度を目安に内部を清掃してください。(もよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。)
内部にほこりがたまると、発熱や発火の原因となることがあります。
- 乾電池の使用にあたっては、次のことを守る。
使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。
 - 指定以外の電池を使用しないでください。
 - プラス (+) とマイナス (-) の向きは、表示に従って正しく入れてください。
 - 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
 - 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧の異なるものがあります。
 - 消耗したときは、速やかに交換してください。
 - 長時間使わないときは、電池を取り出してください。
 - 廃棄するときは、プラス (+) とマイナス (-) をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。
 - 火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしないでください。
- 乾電池から液が漏れて皮膚や衣服に付いたときは、ただちに水道水などのきれいな水で洗い流す。また、漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、ただちに医師の治療を受ける。
皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となることがあります。
- 本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。
低温やけどの原因となることがあります。

接続

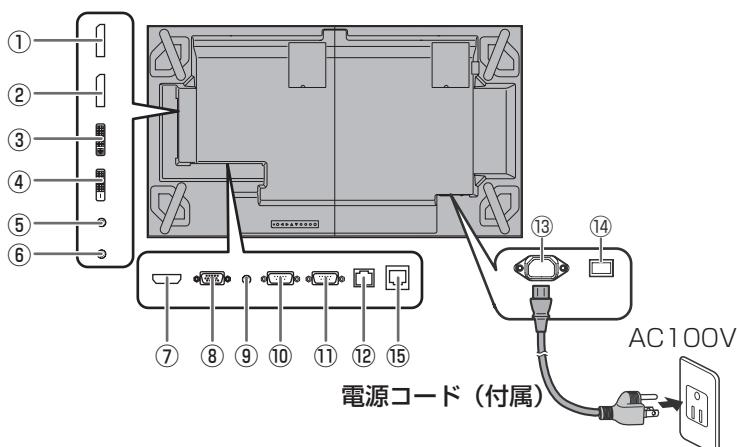

- ① DisplayPort 入力端子
- ② DisplayPort 出力端子
- ③ DVI-I 入力端子
- ④ DVI-D 出力端子
- ⑤ 音声入力端子
- ⑥ コントロールキット用端子
- ⑦ PC/AV HDMI 入力端子
- ⑧ PC/AV D-sub 入力端子
- ⑨ 音声出力端子
- ⑩ RS-232C 入力端子
- ⑪ RS-232C 出力端子
- ⑫ LAN 端子
- ⑬ 電源接続端子
- ⑭ 主電源スイッチ
- ⑮ オプション端子



アースを接続する。

アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。

本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アースが接続できない場合は、専門の工事業者にご相談ください。

電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。

付属の電源コードはAC100V用です。

指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

!ご注意

- ・接続ケーブルの取り付け／取り外しは、主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- ・接続の際、入力端子と出力端子を間違えないように注意してください。誤動作や故障の原因となる場合があります。
- ・端子が破損・変形したケーブルを使わないでください。無理に接続すると故障の原因となる場合があります。
- ・ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルに力が加わらないようしてください。断線などの故障の原因となります。

ご参考

- ・AC200V (50/60Hz) のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJ1093MPPZ)を使用してください。
- ・本体設定メニューの「音声設定」で各入力モードで使用する音声入力端子を設定してください。出荷時は下記のように設定されています。

入力モード	音声入力端子 (出荷時設定)
DisplayPort	DisplayPort 入力端子
HDMI[PC], HDMI[AV]	PC/ AV HDMI 入力端子
DVI-I, D-SUB[RGB], D-SUB[COMPONENT], D-SUB[VIDEO]	音声入力端子

- ・HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI ロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- ・Adobe、Acrobat、Acrobat Readerはアドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- ・そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

マルチディスプレイ時の接続について

[例]

2台目 スレーブ(子機) ID番号:2	1台目 マスター(親機) ID番号:1
3台目 スレーブ(子機) ID番号:3	4台目 スレーブ(子機) ID番号:4


※ リモコン受光部ボックスは、必ずマスターに取り付けてください。

■映像ケーブルの接続

DVI ケーブルの接続


お使いのシステムにより異なります。

DVI-I 入力端子 /DVI-D 出力端子の場合は、5台まで数珠つなぎすることができます。

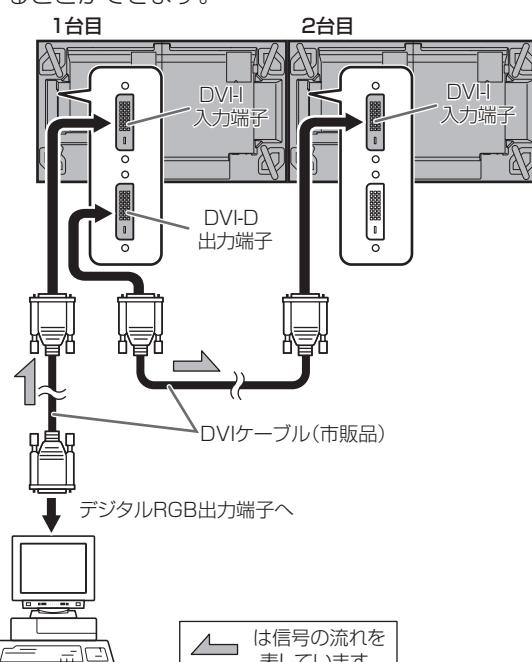

DisplayPort ケーブルの接続

最大 25 台 (HDCP 対応時は 4 台) まで数珠つなぎすることができます。

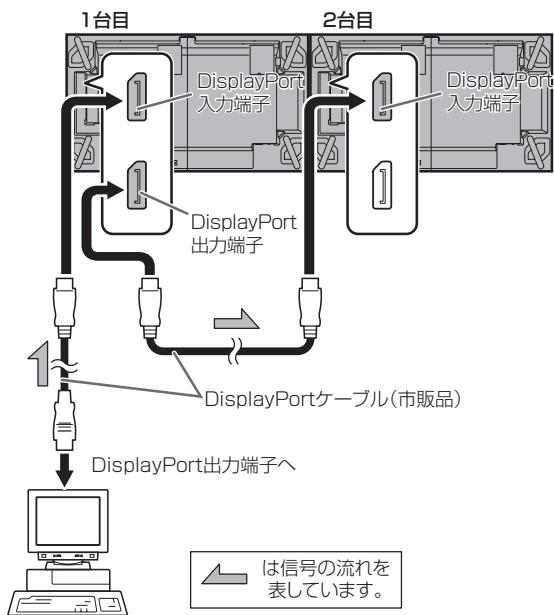


■ RS-232C ケーブルの接続

本機を RS-232C ケーブルで数珠つなぎすると、マスター（親機）の設定をスレーブ（子機）にコピーしたり、マスターからの操作ですべてのディスプレイを操作することができます。

RS-232C ケーブルは、1 台目（マスター）から順に接続していきます。

順番が異なると一部のディスプレイが操作できなくなる場合があります。

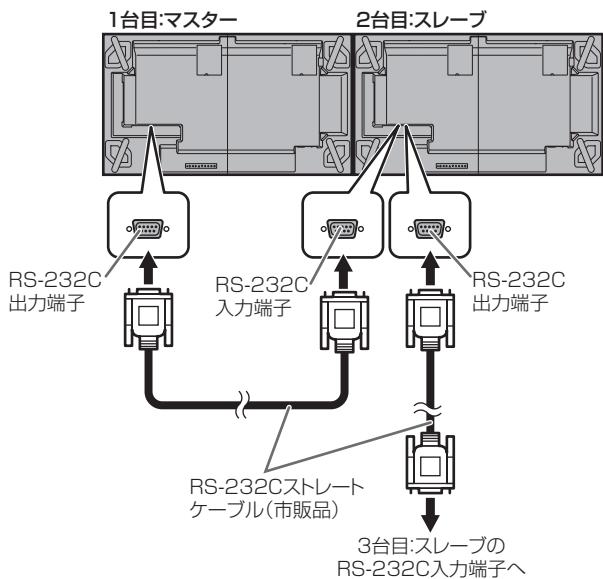

3 台目以降も同様に接続します。

最大 25 台まで接続することができます。（使用するケーブルの長さや周囲の環境によって異なります。）

本機にはそれぞれ ID 番号を設定する必要があります。


ID 番号の設定は、マスターの本体ボタンから操作してください。本体設定メニューの「ID 番号自動割り当て」を「する」にすると、マスターから順に ID 番号が割り当てられます。

■コントロールキット（別売）の取り付け

リモコンで操作する場合は、コントロールキット PN-ZR01A（別売）が必要です。

リモコン受光部ボックスを、マスターの下記のいずれかの場所に付けます。

横長で使用する場合

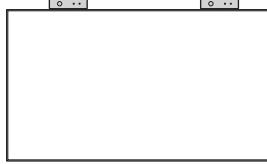

縦長で使用する場合




！ご注意

- ・主電源スイッチを「切」にした状態で取り付けてください。
- ・本機を RS-232C ケーブルで数珠つなぎしてください。


1. 本機のリモコン受光部ボックス取り付け穴に貼られたシール ● をはがす。

2. 本機のリモコン受光部ボックス取り付け穴に、取り付けネジで固定アームを固定する。

3. リモコンからの信号が正しく受信されるようにリモコン受光部ボックスの角度を調整し、固定ネジで固定する。

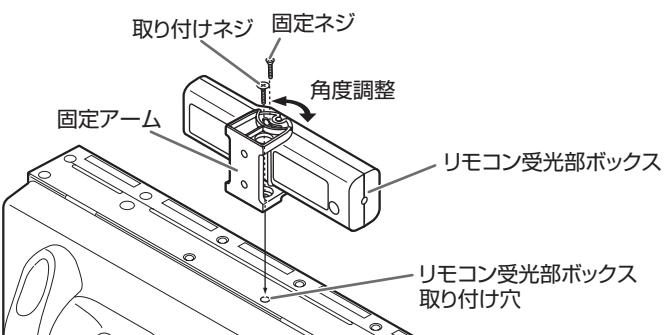


4. リモコン受光部ボックスの接続ケーブルをマスターのコントロールキット用端子に差し込む。

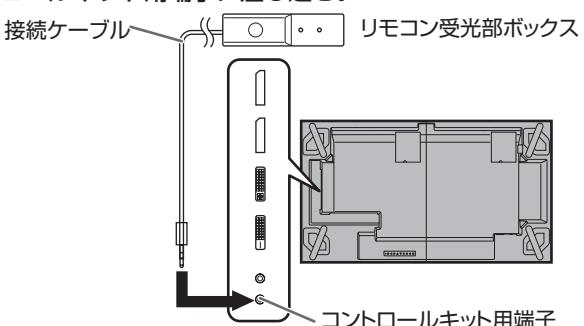

電池の入れかた

1. カバーを軽く押し下げ、矢印の方向へ押す。

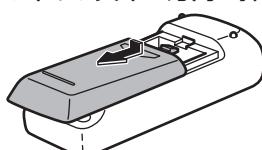

2. 乾電池（単3形×2本）(PN-ZR01A（別売）に付属) をリモコンに入れる。

リモコン内部の表示に従って、プラス (+) とマイナス (-) の向きを正しく入れてください。


3. カバーを元に戻す。

電源の入／切

！ご注意

- ・本機の電源を入れたあとに、コンピューターや再生機器の電源を入れてください。

主電源を入れる

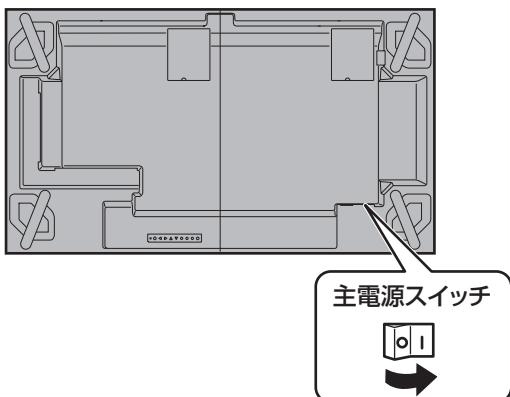


！ご注意

- ・主電源の切／入は、主電源スイッチで行ってください。主電源「入」の状態での電源コードの抜き差しや、ブレーカーの切／入などは行わないでください。
- ・主電源の切／入は、必ず 5 秒以上の間隔を空けてください。

電源を入れる／切る

リモコンの POWER(電源) ボタンや本体の POWER(電源) スイッチを押すたびに、電源を入／切することができます。

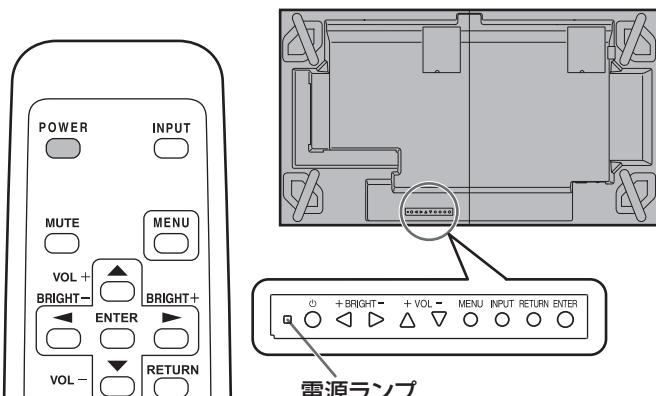

状態	本機の状態
緑色点灯	電源「入」
オレンジ色点灯	電源「切」(電源待機状態)
緑色点滅	入力信号待機状態

■ モード設定について

初めて電源を入れたとき、モード設定画面が表示されます。

- ① で「はい」「いいえ」を選ぶ。
- ② を押す。

「はい」：


- ・スタンバイモードは「ローパワー」に設定されます。
- ・「スタンダード」設定時に比べて電源待機時 / 入力信号待機時の消費電力は減りますが、電源待機状態 / 入力信号待機状態からの起動 / 復帰時間が長くなります。
- ・電源待機時、LAN の制御ができません。
- ・電源待機時 / 入力信号待機時、一部の RS-232C コマンドのみ使えます。
- ・電源待機時 / 入力信号待機時、リモコンでスレーブのディスプレイを操作することはできません。
- ・入力信号によっては、入力信号待機状態にならない場合や、入力信号待機状態から復帰しない場合があります。

「いいえ」：

- ・スタンバイモードは「スタンダード」に設定されます。
- ・「ローパワー」設定時に比べて電源待機状態 / 入力信号待機状態からの起動 / 復帰時間は短くなりますが、電源待機時 / 入力信号待機時の消費電力は増えます。

■ 時計の設定について

- ・初めて電源を入れたときなど、時刻が設定されていないときは、日時設定の画面が表示されます。日付と時刻を設定してください。

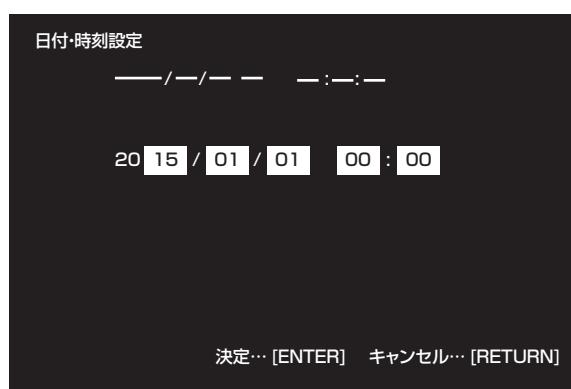

- ① で項目を選び、 で数値を変える。
- ② を押す。

- ・必ず日付と時刻を設定してください。
- ・日時設定の画面は約 15 秒操作がないと消えます。日時設定の画面が消えたときは、本体設定メニューの「日付・時刻設定」で設定できます。


ご参考

- ・時刻は 24 時間制で設定してください。
- ・時計は内蔵電池により保持されます。
- ・時刻を設定しているにも関わらず、電源を入れたときに日時設定の画面が表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。内蔵電池の交換は、お買いあげの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ・内蔵電池の寿命の目安：約 5 年（本機の状態により異なります。）
- ・最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることができます。

設置について

- ・本機は屋内用です。
- ・VESA 規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。
- ・本機は重量がありますので、設置や取り外し、移動の際はお買いあげの販売店にご相談ください。
- ・本機を壁掛けや天吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・本機は水平面に対し垂直の状態で使用してください。
- ・本機は周囲温度 0°C ~ 40°C の範囲内でご使用ください。
- ・周囲に熱がこもらないよう注意してください。
ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合、周囲温度が 0°C ~ 40°C を超える場合は、ファンを設けるなど、周囲温度が 0°C ~ 40°C になるよう対処してください。
- ・別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認ください。別売品を付けると周囲温度が変わることがあります。
- ・通風孔をふさがないでください。本機内部の温度が上がると故障の原因となることがあります。
- ・発熱する機器の上に本機を置かないでください。

- ・縦長で使用するときは、次のことをお守りください。故障の原因となることがあります。
 - 横長設置に対して右に 90 度回転して設置してください。
 - モニターメニューの「本体設置」を「縦」にしてください。(取扱説明書)
 - 電源コード（付属）は、必ず下記の固定部に付属のケーブルクランプで固定してください。
固定するときは、電源コード（付属）の端子部分に力が加わらないようしてください。また電源コード（付属）を無理に曲げないようにしてください。

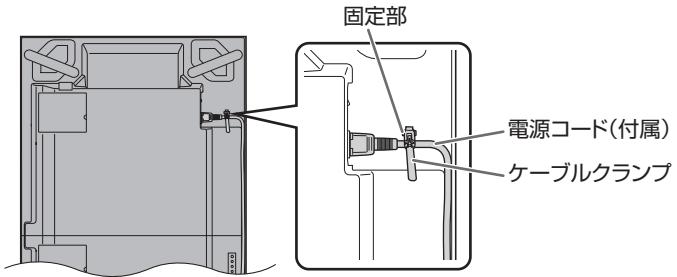

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から 1 年間です（ただし、光源の LED バックライトやファンは消耗品ですので、保証の対象になりません）。

保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

修理の際の取り外し、再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。

製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

■ 補修用性能部品について

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打切後、7 年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

■ 修理を依頼されるときは（出張修理）

先に「故障かな？と思ったら」（取扱説明書）をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご自分の修理はしないでください。たいへん危険です。

ご連絡していただきたい内容

- ・品名：インフォメーションディスプレイ
- ・形名：PN-V551 / PN-V550A
(取り付けている別売品があれば、その形名も連絡ください。)
- ・お買いあげ日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけ具体的に）
- ・ご住所（付近の目印も併せてお知らせください。）
- ・お名前
- ・電話番号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。
出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、ご購入の販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
※電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。



<シャープサポートページ>
<http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/>



使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープ株式会社

ビジネスソリューション事業本部
ビジュアルソリューション事業部
国内 営業部 サポートセンター

0120-571002

フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
電話：03-5446-8153

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:00(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】(沖縄地区を除く)

シャープビジネスソリューション株式会社

0570-00-5008 (全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。携帯電話からもご利用いただけます。)

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40(日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

■PHS・IP電話をご利用の方は…
06-6794-9676

■沖縄地区の方は…
沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866
(月曜～金曜：9:00～17:00)
(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)



持込修理や部品購入のご相談は、下記窓口でも承っております。

地 区	拠 点 名	電 話 番 号	郵 便 番 号	所 在 地
北海道	札幌 技術 センター	(011)641-0751	063-0801	札幌市西区二十四軒 1条 7-3-17
東 北	仙台 技術 センター	(022)288-9161	984-0002	仙台市若林区卸町東 3-1-27
	福島 技術 センター	(024)959-1421	963-0547	郡山市喜久田町卸 3-27-2
	北東北 技術 センター	(019)638-6085	020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1
関 越	新潟 技術 センター	(025)284-6023	950-0965	新潟市中央区新光町 9 番 2
	宇都宮 技術 センター	(028)634-0256	320-0833	宇都宮市不動前 4-2-41
	前橋 技術 センター	(027)252-7311	371-0855	前橋市問屋町 1-3-7
	水戸 技術 センター	(029)243-0909	310-0851	水戸市千波町 1963
首 都 圏	東京フィールドサポート部 ビジネスシステム技術担当	(03)6404-4123	143-0006	東京都大田区平和島 4-1-23
中 部	名古屋 第1 技術 センター	(052)332-2758	454-0011	名古屋市中川区山王 3-5-5
	三重 技術 センター	(059)231-1573	514-0131	津市あのつ台 4-6-4
	静岡 技術 センター	(054)344-5621	424-0067	静岡市清水区鳥坂 1170-1
	長野 技術 センター	(026)293-6360	388-8014	長野市篠ノ井塙崎東田沢 6877-1
	金沢 技術 センター	(076)249-9033	921-8801	石川県野々市市御経塚 4-103
近畿	大阪フィールドサポート部	(06)6794-9671	547-8510	大阪市平野区加美南 3-8-25
	京都 技術 センター	(075)681-9551	601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町 48
	神戸 技術 センター	(078)795-6336	654-0161	神戸市須磨区弥栄台 3-15-2
中四国	広島 技術 センター	(082)874-6100	731-0113	広島市安佐南区西原 2-13-4
	岡山 技術 センター	(086)292-5830	701-0301	都窪郡早島町大字矢尾 828
	高松 技術 センター	(087)823-4980	760-0065	高松市朝日町 6-2-8
	高知 技術 センター	(088)883-7039	781-8104	高知市高須 1-14-43
	松山 技術 センター	(089)973-0121	791-8036	松山市高岡町 178-1
九 州	福岡 技術 センター	(092)572-2617	812-0881	福岡市博多区井相田 2-12-1
	熊本 技術 センター	(096)237-5353	861-3107	上益城郡嘉島町上仲間 227-78
	鹿児島 技術 センター	(099)259-0628	890-0064	鹿児島市鴨池新町 12-1

●沖縄地区については、沖縄シャープ電機株式会社にお問い合わせください。

沖縄シャープ電機株式会社 <受付時間>月曜～金曜：9:00～17:00(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

沖 縄 | 沖 縄 シ ャ ー プ 電 機 (株) | (098)861-0866 | 900-0002 | 那覇市曙 2-10-1


主な仕様

形名	PN-V551	PN-V550A
電源	AC100-240V、2.4A、50/60Hz ※1	AC100-240V、2.1A、50/60Hz ※1
使用温度条件 ※2	0～40°C	
使用湿度条件	20～80%（結露なきこと）	
消費電力（最大）	210W	185W
外形寸法（突起部を除く）	幅約1213.5mm×奥行約113.8mm×高さ約684.3mm	
質量	約27.5kg	約25.0kg
	PN-ZR01A（別売）：約0.1kg	

※1 AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コード(QACCJ1093MPPZ)を使用してください。
※2 別売品を付けると温度条件が変わる場合があります。別売品取り付け時の温度条件は、別売品の説明書をご確認ください。

設置時の注意事項（ご販売店・設置業者様用）

- 設置や取り外し、移動の際は、2人以上で行ってください。
- 取り付け金具は、本機の4倍の質量に耐えるものを使用してください。
- VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り付け金具の厚さ + 8～10mm のものを使用してください。

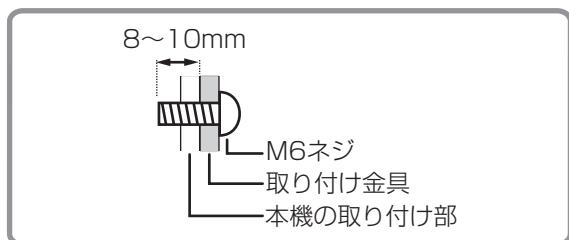

- 壁や天井などに取り付ける際は、本機と取り付け金具を合わせた4倍の質量に耐える場所（コンクリートの壁や柱など）に取り付けてください。
- インパクトドライバーを使用しないでください。
- 移動するときなどは、取っ手を持ってください（本体天面部、側面部、底面部を持たない）。液晶パネルに手をかけないでください。また、液晶パネル面を下向きにしないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。
- ディスプレイを重ねて設置するときなど、ディスプレイに荷重がかからないように設置してください。
- 本機を設置したあとは転倒防止策を実施することをお勧めします。
- 後面のVESAホール以外のネジ穴を設置に使わないでください。



「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/>



使いかたのご相談など

弊社製品が接続されているシステムの使いかたなどは、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

シャープ株式会社

ビジネスソリューション事業本部
ビジュアルソリューション事業部
国内営業部 サポートセンター

0120-571002

フリーダイヤルサービスを
ご利用いただけない場合は、
電話：03-5446-8153

受付時間 月曜～金曜：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）



修理のご相談など

【修理ご相談窓口】（沖縄地区を除く）

シャープビジネスソリューション株式会社

0570-00-5008 (：全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。携帯電話からもご利用いただけます。)

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

■PHS・IP電話をご利用の方は…

06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866
(月曜～金曜：9:00～17:00)
(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2017.3)

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄村492番地

Printed in China
17C YT1
TINSJ1436MPZZ (1)