

SHARP®

デジタルフルカラー複合機

形名: MX-2631
MX-2661
MX-3161
MX-3631
MX-3661
MX-4151
MX-4171
MX-5151
MX-5171
MX-6151
MX-6171

かんたん操作マニュアル



お使いになる前に

本機のはたらき、原稿や用紙のセット方法などについて



コピー

コピー機能の使いかた



プリンター

プリンター機能の使いかた



ファクス

ファクス機能の使いかた



スキャナー

スキャナー機能の使いかた



ドキュメントファイリング

データをハードディスクに保存して利用する機能について



設定モード

本機をより使いやすくするための設定について


取扱説明書の種類と見かた

スタートガイド



本機の基本的な使用方法や、本機を安全にお使いいただくための注意事項・管理者用の情報などを記載しています。はじめて本機を使用するときにお読みください。
詳細な使用方法やトラブル時の対処方法については、PDF形式のマニュアルを参照してください。

操作ガイド（タッチパネルで表示）

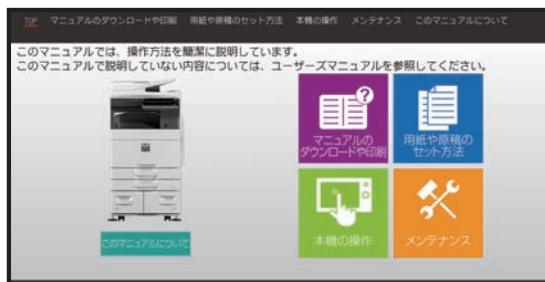

本機のタッチパネルの  アイコンをタップすると表示されます。本機の基本的な操作方法を中心に説明しています。また、マニュアルをプリントすることができます。[\(3ページ\)](#) マニュアルのプリント方法については、「[マニュアルのプリント方法 \(4ページ\)](#)」を参照してください。

※ MX-2631/MX-3631では、PS拡張キットが必要です。

ユーザーズマニュアル

本機で利用できる機能についての詳細な説明は、取扱説明書「ユーザーズマニュアル」で記載しています。
本機からコンピューターにダウンロードして見るができます。
本機のWebページからユーザーズマニュアルをダウンロードします。
ダウンロードの方法については、「[取扱説明書をダウンロードして表示する \(6ページ\)](#)」を参照してください。



※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

その他のマニュアル

「ユーザーズマニュアル」同様、Webページからお使いのコンピューターにダウンロードして見ることができます。マニュアルの種類は更新される場合があります。詳しくはWebページをご確認ください。

ユーザーズマニュアル (アドレス帳登録編) ※

アドレス帳の登録や編集、削除について記載しています。



ソフトウェアセットアップ ガイド※

本機をプリンターやスキャナーとして使用するために必要なソフトウェアのインストール方法および設定方法について記載しています。



Q & A集 (困ったときは) ※

本機の操作に関してよくあるご質問についての対処法を機能別に解説しています。



かんたん操作マニュアル※

本機の基本的な使用方法や便利な機能を簡潔に記載しています。



ユーザーズマニュアル (Webページ設定編) ※

本機に内蔵されているWebページ設定機能を用いて、コンピューターからの操作で複合機の設定を行う方法について記載しています。



ユーザーズマニュアル (タッチパネル操作編)

タッチパネルの操作やユーザーインターフェースのカスタマイズ方法について記載しています。



プリントリリースガイド

プリントリリース機能の使用方法について記載しています。同一ネットワーク上にプリントリリース対応機が複数ある場合、プリントデータを複合機に保存しておけば、どの複合機からでもアクセスしてプリントできます。



クラウド連携ガイド

インターネット上のクラウドサービスと複合機を接続して、スキャンデータのアップロードや、クラウド内データのプリントを行う方法について記載しています。



※操作ガイドからプリントできます。

マニュアルのプリント方法

1



[ホーム画面]キーを押す


ホーム画面が表示されます。

2



[操作ガイド]キーをタップする

3

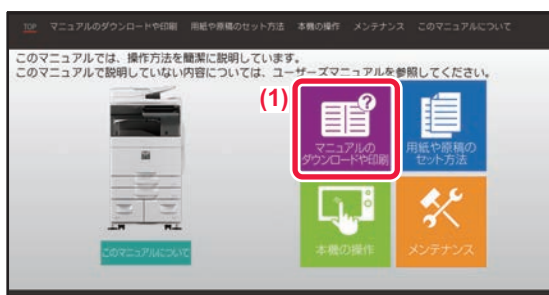


タッチパネルで設定する

(1) [マニュアルのダウンロードや印刷] キーを
タップする



(2) [印刷できるマニュアル]キーをタップする

(3) マニュアルアイコンをタップする

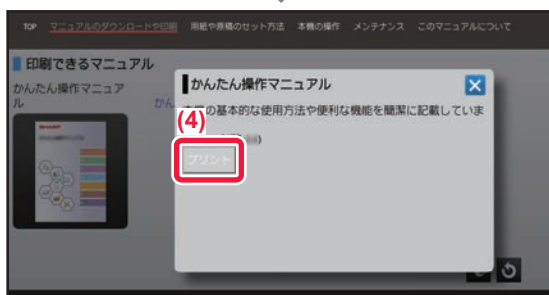

(4) [プリント]をタップする

プリント設定画面が表示されます。設定を行い、[スタート]キーをタップすると、プリントを開始します。タッチパネルの表示言語で[取扱説明書をダウンロードして表示する \(6ページ\)](#)の手順2で表示される言語以外を選択し、[操作ガイド]をタップすると英語が表示されます。タッチパネルの表示言語の切り替えは、ユーザーズマニュアルを参照してください。

本機のWebサーバーへのアクセス方法

本機がネットワークに接続されているときは、コンピューターのWebブラウザから本機の内蔵Webサーバーにアクセスできます。

Webページを表示する

1




【設定】キーをタップする

2


メニューから【ステータス】→【ネットワークの状況】をタップする

3

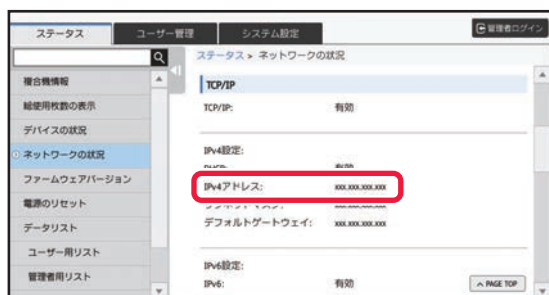

画面を下へスクロールし、【TCP/IP】の【IPv4設定】にある【IPv4アドレス】を確認する

4

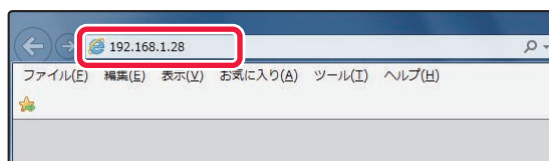

本機に内蔵のWebサーバーにアクセスしてWebページを表示する

本機と同じネットワーク上のコンピューターのWebブラウザを起動して、本機のIPアドレスを入力する

対応Web ブラウザー

Internet Explorer：11以上（Windows®）
Microsoft Edge（Windows®）、
Firefox（Windows®）、Safari（macOS®）、
Chrome（Windows®）：
最新版とその1つ前のメジャーリリース


Webページが表示されます。

本機の設定によっては、ユーザー認証を受けないとWebページが表示されない場合があります。認証を受けるときに必要なパスワードなどの情報については本機の管理者にご確認ください。

取扱説明書をダウンロードして表示する

Webページから本機のより詳細な取扱説明書をダウンロードします。

1

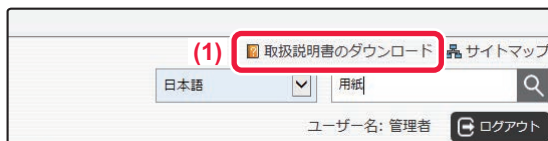

本機のWebページを表示し、メニューの[取扱説明書のダウンロード]をクリックする

2



ダウンロードしたい言語を選択する
表示される言語のみ対応しています。






3



ダウンロードするマニュアルを選択し、
[ダウンロード]ボタンをクリックする


機種によるちがいについて

本書は次の機種について説明しています。機種により標準装備や機能が異なりますが、共通の操作説明についてはMX-6171に給紙デスクを装着した状態で説明しています。

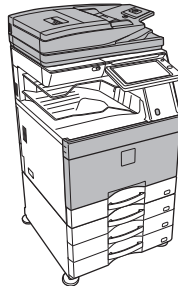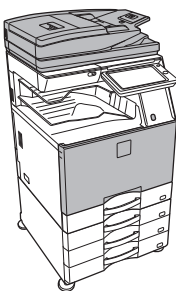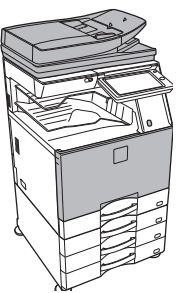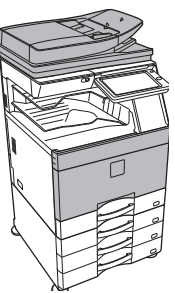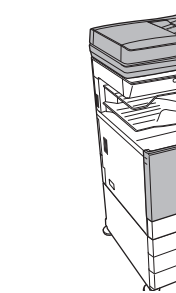機種	MX-5171 MX-6171	MX-4171	MX-2661 MX-3161 MX-3661	MX-5151 MX-6151	MX-4151	MX-2631 MX-3631
外観						
原稿自動送り装置	両面同時読み込み（DSPF）			両面読み込み（RSPF）		
人感センサー	○			×		
NFCタッチポイント エリア	○			×		
トナー交換	印刷中でも交 換可	印刷を停止して交換		印刷中でも交 換可	印刷を停止して交換	
ハードディスク容量	500GB					
タッチパネルのサイズ	10インチ					
スキャン自動設定 （シンプルモード）	○			○ （一部の機能にOCR機能拡張キットが必要です）		
スキャン時の高圧縮 PDF作成	標準			オプション		
プリント解像度（最大）	1200 x 1200dpi					600 x 600dpi
PSプリント機能 SHARP OSA機能 無線LAN機能	標準					オプション
本機と回線増設キット 装着時の最大回線数	3回線					2回線
Officeファイルの ダイレクトプリント	標準			オプション		

トナー交換について

MX-5151/MX-5171/MX-6151/MX-6171をお使いの場合に、トナー交換をお知らせするメッセージが表示されたときは、印刷中でもトナーを交換することができます。トナーを交換するときは、必ずトナーカバーを開けてください。

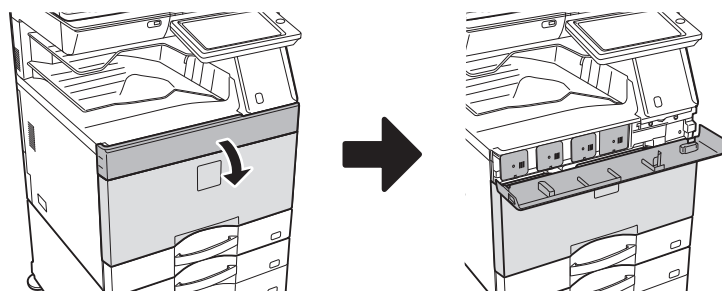

間違えて下側のカバーを開けると、印刷が停止して紙づまりの原因となります。

もくじ

取扱説明書の種類と見かた.....	2
マニュアルのプリント方法.....	4
本機のWebサーバーへのアクセス方法.....	5
機種によるちがいについて.....	7

お使いになる前に

各部の名称とはたらき.....	12
電源の入／切.....	14
人感センサー.....	14
操作パネルについて.....	15
原稿のセットのしかた.....	17
音量を調整する.....	18
音声アシスト機能.....	18
用紙補給について.....	19
アドレス帳を登録する.....	26
ユーザー認証について.....	27
本機で利用できるさまざまな機能.....	28

コピー

コピーのしかた.....	32
コピーモードについて.....	34
特殊な用紙にコピーする（手差しコピー）.....	35

プリンター

Windows環境からプリントする.....	38
macOS環境からプリントする.....	40
USBメモリー内のファイルを直接プリントする.....	42

ファクス

ファクス送信のしかた.....	44
ファクスモードについて.....	46

スキャナー

本機のネットワークスキャナー機能について	48
イメージ送信のしかた	49
スキャナーモードについて	51

ドキュメントファイリング

ドキュメントファイリング機能でできること	54
原稿データの保存だけを行う（スキャン保存）	55
保存したファイルをプリントする	58

設定モード

設定モードについて	60
-----------------	----




お使いになる前に

本機とその周辺装置のなまえやはたらき、原稿のセット方法や用紙の補給方法など、全般に共通することがらについて説明しています。

▶ 各部の名称とはたらき	12
▶ 電源の入／切	14
▶ 人感センサー	14
▶ 操作パネルについて	15
▶ 原稿のセットのしかた	17
▶ 音量を調整する	18
▶ 音声アシスト機能	18
▶ 用紙補給について	19
▶ アドレス帳を登録する	26
▶ ユーザー認証について	27
▶ 本機で利用できるさまざまな機能	28





各部の名称とはたらき

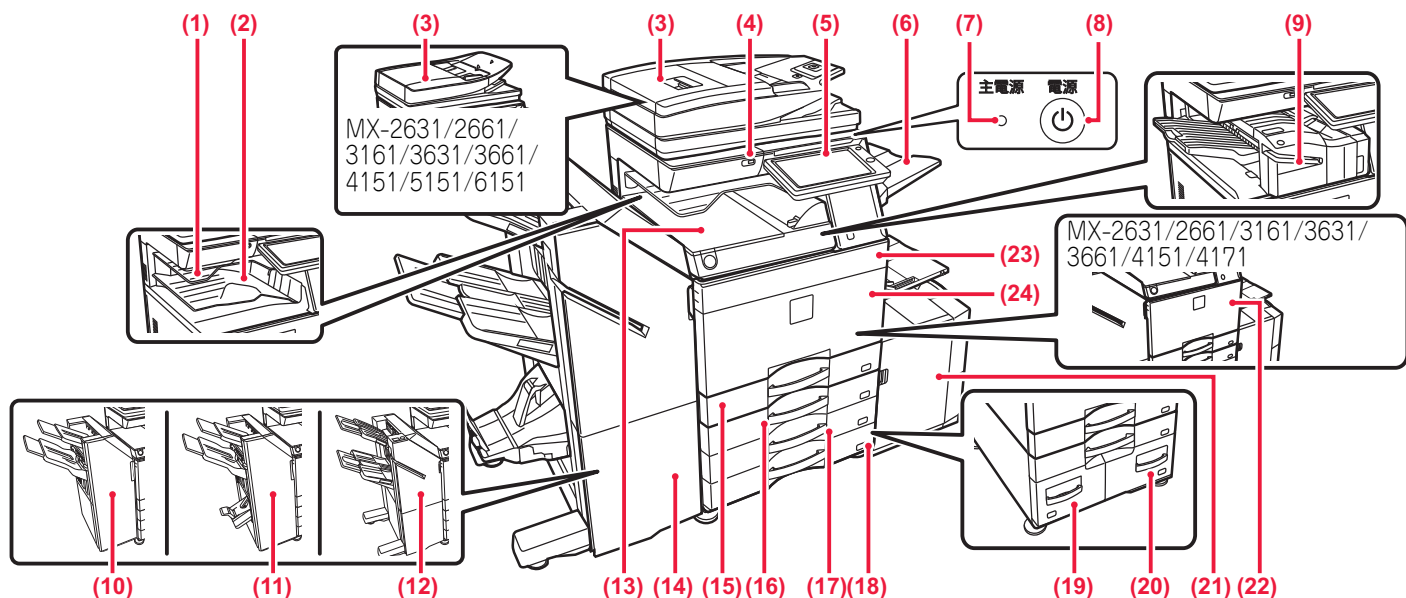

- (1) **ジョブセパレーター（上トレイ）**
受信したファクスの用紙が排紙されます。また、プリントされた用紙が排紙されます。
- (2) **排紙トレイ**
プリントされた用紙が排紙されます。
- (3) **原稿自動送り装置**
セットした原稿を自動で送り出して、連続して読み込みを行います。原稿の両面を読み込むことができます。MX-4171/5171/6171では、原稿の裏と表を同時に読み込みます。
▶ [原稿自動送り装置を使うとき（17ページ）](#)
- (4) **USBコネクター（Aタイプ）**
本機にUSBメモリーなどのUSB機器を接続します。USB2.0（Hi-Speed）対応です。
- (5) **操作パネル**
[電源]ボタンや、[節電]ボタン／ランプ、エラーランプ、[ホーム画面]キー、主電源ランプ、ファクス受信／データランプ、コミュニケーションランプ、タッチパネルがあります。タッチパネルで各機能进行操作します。
▶ [操作パネルについて（15ページ）](#)
- (6) **排紙トレイユニット（右トレイ）※**
必要に応じて用紙をこのトレイに排紙するように設定します。
- (7) **主電源ランプ**
本機の主電源スイッチが“**I**”の位置のときに点灯します。
- (8) **[電源]ボタン**
本機の電源を入れる、または切るときに使用します。
- (9) **インナーフィニッシャー※**
用紙へのステープルをします。パンチユニットを装着するとパンチ穴をあけられます。また、手動でステープルを行うことができます。
- (10) **フィニッシャー※**
用紙へのステープルをします。パンチユニットを装着するとパンチ穴をあけられます。
- (11) **サドルフィニッシャー※**
用紙へのステープル、紙折りをします。パンチユニットを装着するとパンチ穴をあけられます。
- (12) **フィニッシャー（大容量）※**
用紙へのステープルをします。パンチユニットを装着するとパンチ穴をあけられます。また、手動でステープルを行うことができます。
- (13) **中継ユニット※**
本機とフィニッシャーまたはサドルフィニッシャーを中継する装置です。
- (14) **サドルフィニッシャー（大容量）※**
用紙へのステープル、紙折りをします。パンチユニットを装着するとパンチ穴をあけられます。また、手動でステープルを行うことができます。
- (15) **トレイ1**
用紙を収納します。最大600枚(64g/m²)入ります。
- (16) **トレイ2（1段給紙デスク（小）/1段/2段/3段/大容量給紙デスク装着時）※**
用紙を収納します。最大600枚(64g/m²)入ります。
- (17) **トレイ3（2段/3段給紙デスク装着時）※**
用紙を収納します。最大600枚(64g/m²)入ります。
- (18) **トレイ4（3段給紙デスク装着時）※**
用紙を収納します。最大600枚(64g/m²)入ります。
- (19) **トレイ3（大容量給紙デスク装着時）※**
用紙を収納します。最大1350枚(64g/m²)入ります。
- (20) **トレイ4（大容量給紙デスク装着時）※**
用紙を収納します。最大950枚(64g/m²)入ります。
- (21) **トレイ5（大容量給紙トレイ装着時）※**
用紙を収納します。最大3500枚(64g/m²)入ります。
- (22) **前カバー（MX-2631/2661/3161/3631/3661/4151/4171）**
主電源スイッチを入／切するときや、トナーカートリッジを交換するときなどに開きます。
- (23) **トナーカバー（MX-5151/5171/6151/6171）**
トナーカートリッジを交換するときなどに開きます。
- (24) **前カバー（MX-5151/5171/6151/6171）**
主電源スイッチを入／切するときなどに開きます。

※周辺装置です。詳細は、ユーザズマニュアルを参照してください。

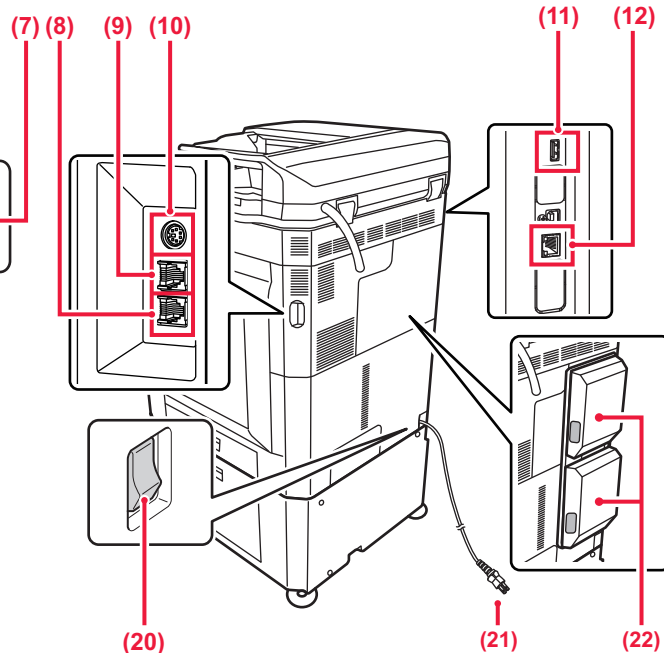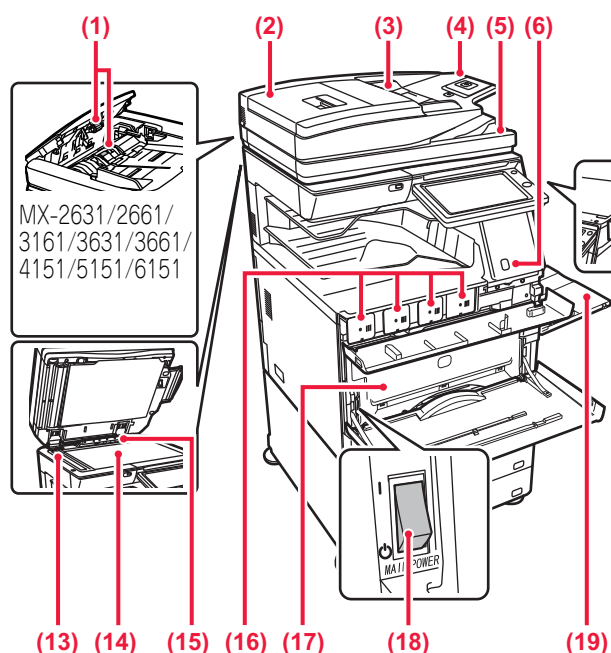

- (1) **原稿給紙ローラー**
ローラーが回転して、原稿を自動的に搬送します。
- (2) **原稿給紙部カバー**
原稿の紙づまりの処置のときに開きます。
MX-2631/2661/3161/3631/3661/4151/5151/6151の場合、原稿給紙ローラーを清掃するときに開きます。
- (3) **原稿ガイド**
原稿を正しく読み取るためのガイドです。
セットした原稿サイズの幅に合わせます。
- (4) **原稿セット台**
原稿をセットします。
上向きに原稿をセットします。
- (5) **原稿出紙部**
読み取りを終了した原稿が出てきます。
- (6) **人感センサー**
(MX-2661/3161/3661/4171/5171/6171)
本機に人が近づいたことをセンサーが感知し、自動的にスリープモードから復帰します。(人感センサーモードのみ)
- (7) **ユーティリティテーブル**※
作業台として利用したり、原稿やモバイル機器などを一時的に置くことができます。また、ICカードリーダーライターを設置することもできます。

- (11) **USBコネクタ (Aタイプ)**
本機にUSBメモリーなどのUSB機器を接続します。
USB2.0 (Hi-Speed) 対応です。
- (12) **LANコネクタ**
本機をネットワークで使用するときに、LANケーブルを接続します。
LANケーブルは、シールドタイプを使用します。
- (13) **原稿読み取り部**
原稿自動送り装置にセットした原稿は、ここで読み取られます。
- (14) **原稿台 (ガラス面)**
厚手の原稿やブック物などの原稿で、原稿自動送り装置を使うことのできない原稿をセットするときに使います。
▶ [原稿台 \(ガラス面\) を使うとき \(17ページ\)](#)
- (15) **原稿サイズ検知板**
原稿台 (ガラス面) にセットした原稿のサイズを検知する装置です。
- (16) **トナーカートリッジ**
トナーが入っている容器です。
トナーがなくなった場合、新しいカートリッジと交換します。
- (17) **トナー回収容器**
プリントしたときに、余分になったトナーを収納するボックスです。
- (18) **主電源スイッチ**
本機の電源を入れるときに使用します。
ファクスやインターネットFaxを使用するときは常に「I」の位置にします。
▶ [電源の入/切 \(14ページ\)](#)
- (19) **手差しトレイ**
手差しで給紙するときに、ここから用紙を挿入します。
A4Rまたは8-1/2"x11"Rよりも大きい用紙をセットするときは補助ガイドを引き出します。
▶ [手差しトレイ \(21ページ\)](#)
- (20) **保温ヒータースイッチ**
機器内部の結露やトレイ内の用紙の吸湿をおさえる保温ヒーターを使用します。
- (21) **電源プラグ**
- (22) **回線増設キット**※
ファクスの回線を最大2回線増設できます。
(MX-2631/MX-3631では最大1回線増設できます。)



- 5kg以上のものを置いたり、負荷をかけないでください。
- テーブルの上に水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 本体作動中にテーブル上で作業すると、画質不良等の原因となります。

- (8) **回線端子 (LINE)**
本機でファクス機能を使用するときに、電話線に接続して使用します。
- (9) **外部電話機接続端子 (TEL)**
本機でファクス機能を使用するときに、外部電話機を接続します。
- (10) **ハンドセット接続端子**
周辺装置のハンドセットを接続する端子です。

※周辺装置です。詳細は、ユーザーズマニュアルを参照してください。



電源の入／切

本機の電源の入／切と再起動のしかたを説明します。

前カバーを開けた左下にある主電源スイッチと、操作パネルにある[電源]ボタンの、2つの電源スイッチで操作します。

電源を入れる

- 主電源スイッチを"Ⅰ"の位置にします。
- 主電源ランプが緑色に点灯しているときは、[電源]ボタンを押します。


電源を切る

[電源]ボタンを押して電源を切ります。

長時間電源を切るときは、[電源]ボタンを押して電源を切り、操作パネルの画面表示が消えてから主電源スイッチを"Ⅱ"の位置にします。

再起動する

[電源]ボタンを押して電源を切ったあと、もう一度押して電源を入れます。

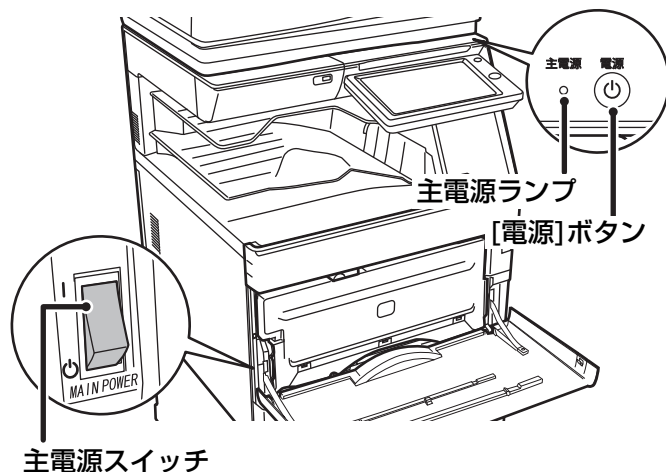

主電源スイッチ



- 主電源スイッチを切るときは、必ず操作パネルの[電源]ボタンを押して、主電源スイッチを"Ⅱ"の位置にします。停電などで、突然主電源が切れた場合は、本機の電源を入れ直し、正しい順序で電源を切ります。主電源を[電源]ボタンより先に切った状態で本機を長時間放置すると、異音や画質低下や故障の原因となります。
- 故障のおそれのあるときや、近くに強い雷が発生したとき、本機を移動するときなどは[電源]ボタン、主電源スイッチの両方を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。





- ファクスやインターネットFax機能を使用するときは、主電源スイッチを常に"Ⅰ"の位置にしてください。
- 本機では、設定した内容を有効にするために再起動が必要になる場合があります。本機の状態によっては、[電源]ボタンによる再起動では設定が有効にならない場合があります。この場合は主電源スイッチを入れ直します。

人感センサー

(MX-2661/3161/3661/4171/5171/6171)

本機に人が近づいたことをセンサーが感知し、自動的にスリープモードから復帰します。(人感センサーモードのみ) 感知する範囲は3段階(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ)で設定します。

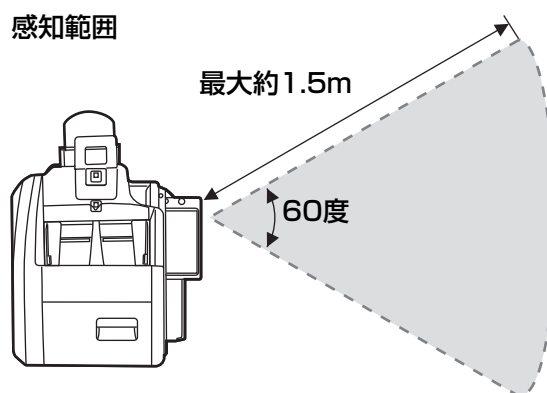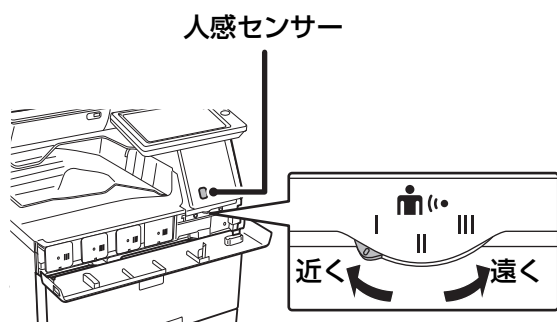


- 人感センサーは熱源の動きを感知します。
- 本機の設置場所や設置環境(周囲の温度など)により感知範囲が変わる場合があります。



操作パネルについて

操作パネルの[ホーム画面]キーを押すと、タッチパネルにホーム画面が表示されます。ホーム画面は、モードや機能を選択するキーが表示されます。

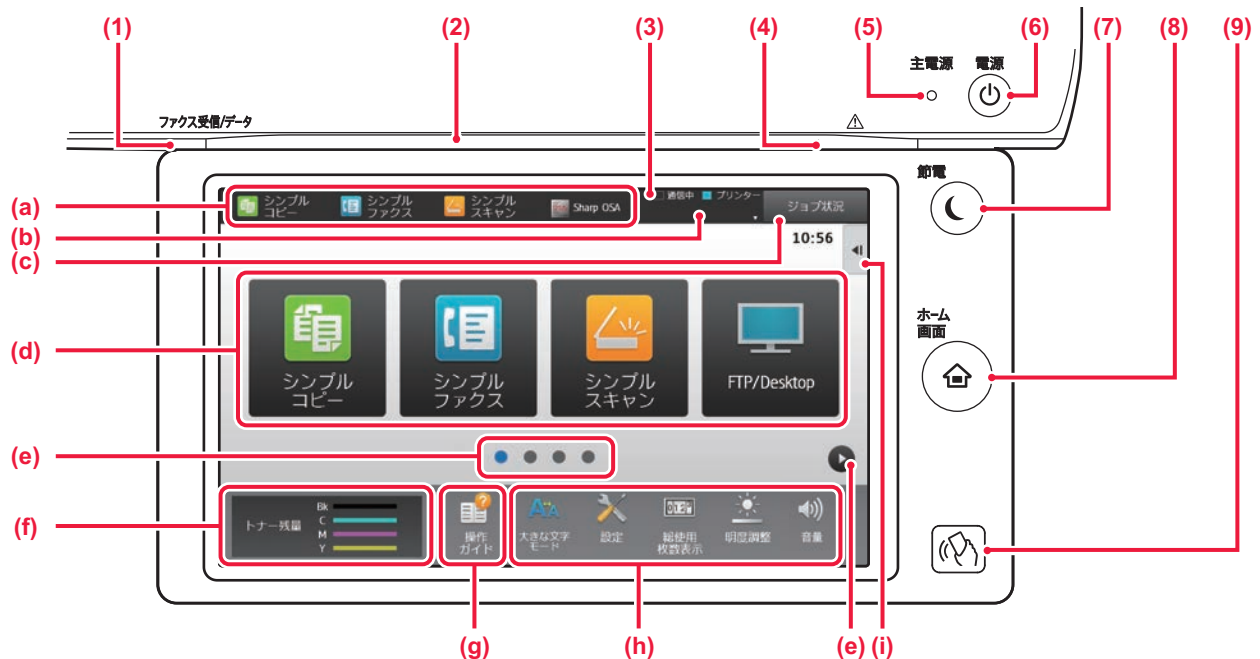

(1) ファクス受信／データランプ

ファクスやインターネットFaxでデータ受信中に点滅します。プリントが終了するとランプは消えます。ジョブセパレーター（上トレイ）排紙時は、用紙を取り除くまで点滅します。また、モードによってジョブ実行中に点灯させることや、待機状態に点灯、原稿自動送り装置が原稿を検知した際に点灯させることが可能です。

(2) コミュニケーションランプ

本機の電源を入切したときや、ユーザーが本機にログインしたときなど、ランプが発光してお知らせします。

(3) タッチパネル

液晶画面にメッセージやキーを表示します。表示されているキーを指で直接タップして操作します。
(a) タップしたモードに切り替えます。
(b) ジョブ以外の本機の状態をアイコンで表示します。
(c) 実行中または待機中のジョブを文字またはアイコンで表示します。
(d) モードや機能のショートカットキーを選びます。
(e) ショートカットキーの表示ページを切り替えます。
(f) トナー残量を表示します。
(g) 操作ガイドを表示します。
(h) 本機を使いやすくするための機能を選びます。
(i) 各モードで活用できる機能を選びます。タブにタップすると機能キーを一覧できます。

※ (h)の領域に「お知らせ」アイコンが表示されている機種では、「お知らせ」アイコンをタップすると、3SWebのサイトにアクセスします。3SWebのサイトでは、Sharp OSAを使用したソリューションの情報を提供しています。本機がインターネットに接続していない場合は、内蔵されているアプリケーションより、ソリューションに関する情報を提供しています。

(4) エラーランプ

エラーの状態をランプの点灯、点滅でお知らせします。

(5) 主電源ランプ

本機の主電源スイッチが「I」の位置のときに点灯します。点滅中は[電源]ボタンを押して電源を入れることはできません。

(6) [電源]ボタン

本機の電源を入れる、または切るときに使用します。

(7) [節電]ボタン／ランプ

本機を省電力機能のスリープモードに切り替えるときに使用します。スリープモード時には[節電]ボタンが点滅します。

(8) [ホーム画面]キー


ホーム画面を表示します。

(9) NFCタッチポイントエリア (MX-2661/3161/3661/4171/5171/6171)

モバイル機器をタッチさせることで、モバイル機器と本機をかんたんに接続させることができます。

操作パネルの角度を変えるには

操作パネルは角度を変えることができます。タッチパネルを見やすい角度に調整してください。

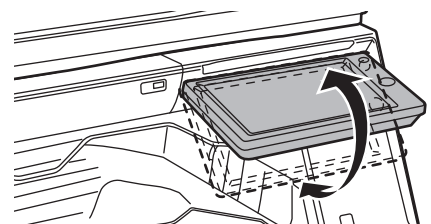



お使いになる前に

ジョブ状況の確認/優先/中止

ホーム画面の[ジョブ状況]キーをタップするか、各モード画面右上にある[ジョブ状況]キーをタップすると、ジョブ状況画面を表示します。



ジョブ状況を確認する

- (1) 確認したいモードのタブをタップする
コピージョブやコンピューターからのプリントジョブは「プリント」タブで確認します。
- (2) 「予約/実行中」キーまたは「完了」キーをタップする
- (3) ジョブを一覧から確認する
優先または削除したいジョブがある場合は、そのジョブをタップします。
- (4) 優先の場合：
「ジョブの優先度を変える」をタップして、優先度変更キーをタップします。

中止する場合：

「選択しているジョブを中止/削除する」をタップします。



- (5) 「戻る」キーをタップして、元の画面に戻る

プレビュー画面

「プレビュー」キーをタップするとプレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、仕上がリイメージや本機に保存されている画像イメージをタッチパネルで確認できます。

【シンプルモードの場合】

【ノーマルモードの場合】

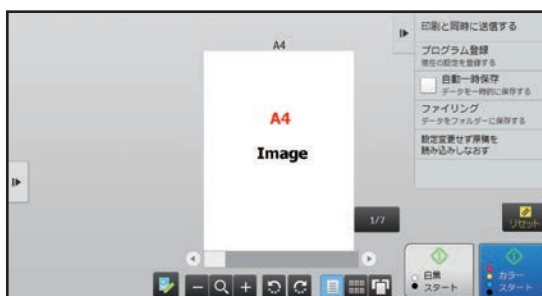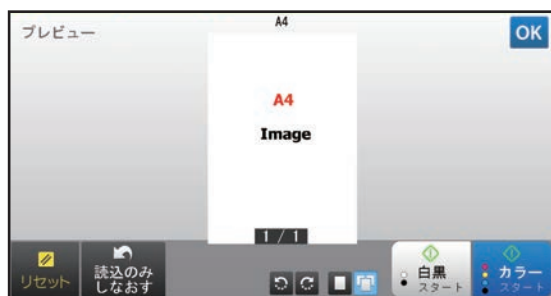

プレビュー画面で使用するキー

	編集モードに切り替えます。原稿のページ入れ替えや回転、削除などができます。	※1	全ページのプレビュー画像を矢印の方向に回転します。印字結果は回転しません。
※1、※2	画像を縮小します。	、 ※1	1ページごとにプレビュー画像を表示します。
※1、※2	拡大／縮小操作のスクロールバーを表示します。スライダーを左にスライドすると縮小、右にスライドすると拡大して表示します。		プレビュー画像をサムネイル表示します。
※1、※2	画像を拡大します。	※1	ページを立体的に並べて表示します。

※1 シンプルモードでも使用できます。

※2 シンプルモードでは、 をタップすると表示されます。



原稿のセットのしかた


原稿自動送り装置を使うとたくさんの原稿を自動的に読み込むことができ、原稿を1枚ずつセットする必要がありません。

本のように厚みのあるものや付箋（ふせん）をつけた用紙など、原稿自動送り装置を使って読み込むことができない原稿は原稿台（ガラス面）にセットします。

原稿自動送り装置を使うとき

原稿自動送り装置を使うときは、原稿セット台に原稿をセットしてください。

原稿台（ガラス面）に原稿がセットされていないことを確認してください。

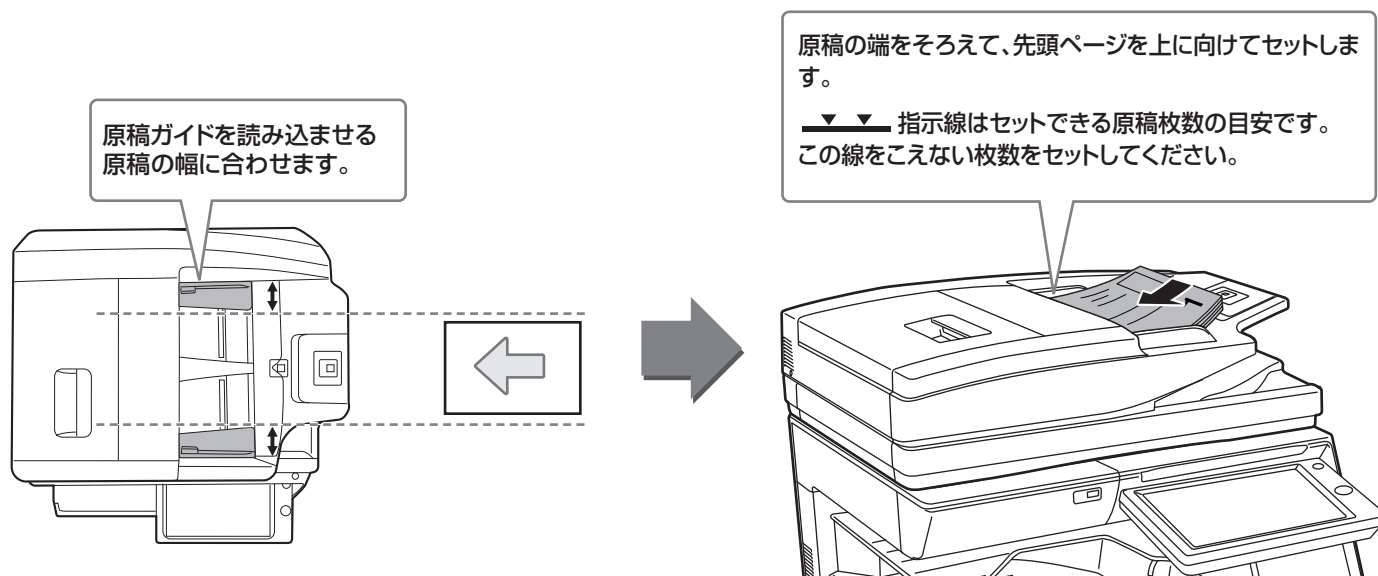

原稿台（ガラス面）を使うとき

原稿自動送り装置を閉じるときは、手をはさまないように注意してください。

原稿をセットしたあとは、原稿自動送り装置を必ず閉じてください。開いたままだと、原稿以外の部分が黒くコピーされてトナーの過剰消費につながります。



画像の向きを設定することで、セットした原稿の向きを正しく認識します。
詳細は、ユーザズマニュアルを参照してください。



お使いになる前に

音量を調整する

本機から出る音量を調整します。[設定]キーをタップし、[システム設定]タブから、以下の設定を行ってください。(管理者権限が必要です。)

▶ [管理者ログインでの設定モードについて \(62ページ\)](#)



設定	設定内容
オーディオ設定→報知音設定(共通)→原稿読み込み終了音(イメージ送信)	ファクスやスキャンなどイメージ送信、ドキュメントファイリング機能で、原稿の読み込みが終了するときになる音の設定を行います。
オーディオ設定→報知音設定(イメージ送信)→ファクス	ファクスでオンフック(スピーカー)の音量、呼出音、回線モニター、受信終了音、送信終了音、送受信のエラー時の音の設定を行います。
オーディオ設定→報知音設定(イメージ送信)→インターネットFax	インターネットFaxで受信時、通信エラー時になる音の設定を行います。
オーディオ設定→報知音設定(共通)→キータッチ音	キーをタップした際になる音の設定や基準値でキータッチ音をならすかどうかの設定を行います。

音声アシスト機能

(MX-2661/3161/3661/4151/4171/5151/5171/6151/6171)

本機は音声アシストを有効にすることで、ジョブの完了や用紙切れなどを音声でお知らせして業務を円滑に遂行するためのサポートをします。

音声は十分に聞こえるようにするため、本機の背面を壁側に設置してください。

音声は「お知らせ」、「手ほどき」、「心づかい」の3項目に分かれています。

お知らせ

プリント終了や中断などの情報を音声で案内します。

例：

- ・「印刷が完了しました。」
- ・「印刷を中断しました。用紙がなくなりました。用紙を補給してください。」
- ・「エラーのため、印刷をキャンセルしました。」

手ほどき

手差しトレイに用紙をセットしたときやマルチクロップ使用時に原稿自動送り装置が閉じられているときなどに音声で案内します。

例：

- ・「A4サイズを検知しました。用紙タイプの設定を確認してください。」
- ・「原稿カバーを開けた状態で、スタートボタンを押してください。」

心づかい

本機を起動した際に、時間や日付に合わせた挨拶などを音声で行います。

例：

- ・「おはようございます。」
- ・「遅くまでおつかれさます。」



音声アシストを設定するには


「設定(管理者)」の「システム設定」→「共通設定」→「オーディオ設定」→「音声アシスト設定」で設定します。



用紙補給について

トレイの位置と名称

トレイのなまえは次のとおりです。

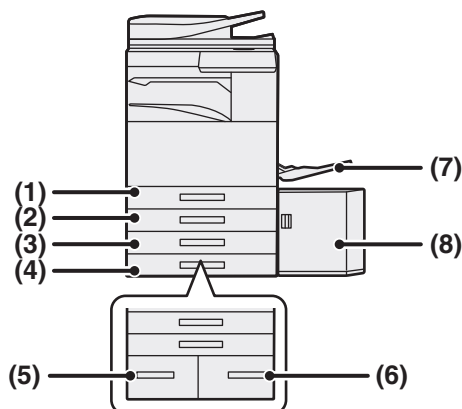

- (1) トレイ1
- (2) トレイ2
(1段給紙デスク (小) / 1段/2段/3段/大容量給紙デスク装着時)
- (3) トレイ3 (2段/3段給紙デスク装着時)
- (4) トレイ4 (3段給紙デスク装着時)
- (5) トレイ3 (大容量給紙デスク装着時)
- (6) トレイ4 (大容量給紙デスク装着時)
- (7) 手差しトレイ
- (8) トレイ5 (大容量給紙トレイ装着時)


セットするときのプリント面の向き

トレイによって、セットするプリント面の向きが異なります。「レターヘッド付き用紙」や「印刷済み用紙」は逆の向きにセットします。
プリントしたい面を以下の通りにセットします。

トレイ	通常時	レターヘッド付き用紙、印刷済み用紙セット時
トレイ1～4	上向き	下向き
手差しトレイ、トレイ5	下向き	上向き

トレイ1～4に用紙をセットする


1

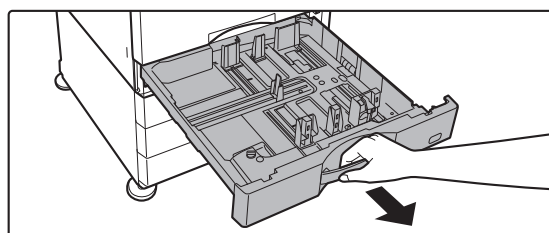

トレイを引き出す

トレイを止まるまで静かに引き出します。
そのまま用紙を補給する場合は、手順3へ進みます。異なるサイズの用紙を補給する場合は、次の手順へ進みます。

2

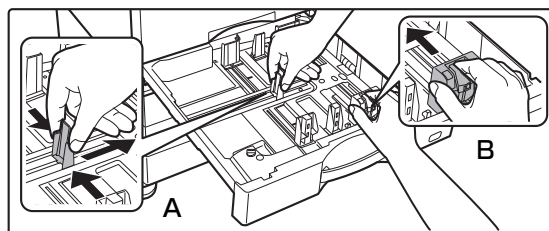


トレイ内の仕切り板A、Bを、用紙の縦と横のサイズに合わせる

- 仕切り板A、Bはスライド式です。仕切り板のレバーをつまみながら、スライドして変更する用紙サイズに合わせます。不定形サイズの用紙はゆるかたりきつにならないようにして用紙サイズに合わせてください。
- SRA3の用紙をセットする場合、ガイドの位置調整が必要です。詳細は、ユーザズマニュアルを参照してください。



3

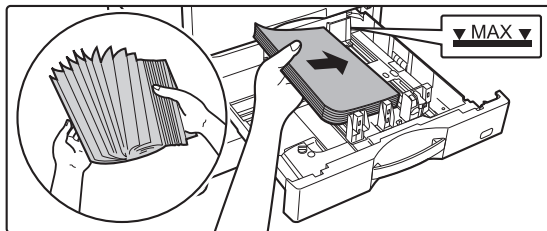


用紙をトレイに入れる

用紙はプリントしたい面を上向きにして、指示線をこえない枚数をセットします。

用紙はセットする前によくさばいてください。用紙が重なったまま給紙されると紙づまりの原因となります。

4

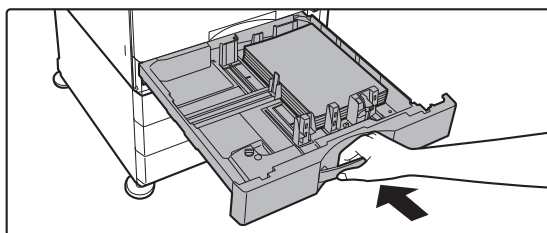

トレイを静かに押し込む

奥までゆっくりと確実に押し込みます。


勢いよく強く押し込むと、用紙が斜め送りになり、紙づまりの原因となります。

トレイ1の用紙別セット方法

必ずコピーやプリントする面を上向きにしてセットします。図は宛名面にプリントする場合の例です。


郵便はがきをセットする場合

上限枚数（100枚）以内で指示線をこえてはいけません。

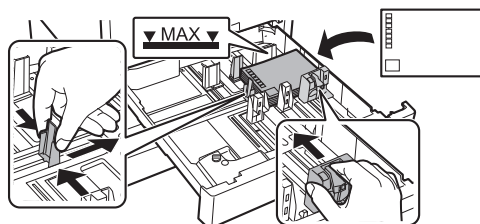


四面連刷はがきをセットする場合

上限枚数（100枚）以内で指示線はこえません。

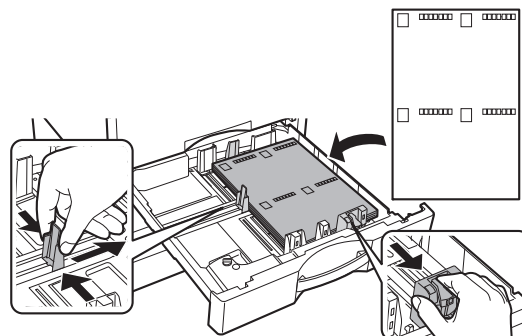


往復はがきをセットする場合

上限枚数（100枚）以内で指示線をこえてはいけません。

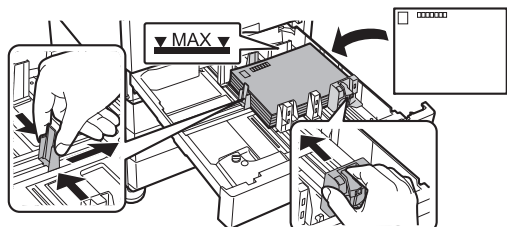

封筒をセットする場合

上限枚数（50枚）以内で指示線をこえてはいけません。

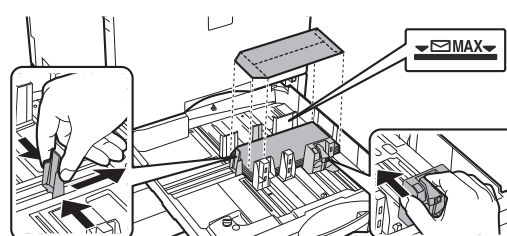

• 郵便はがき、往復はがき、封筒、四面連刷はがきをセットする場合は用紙タイプを設定してください。

▶ [トレイの設定を変更する（25ページ）](#)


• トレイ1で郵便はがきや封筒を使う前に、試しにプリントして仕上がりを確かめることをおすすめします。




その他のトレイに用紙を補給する

手差しトレイ

1

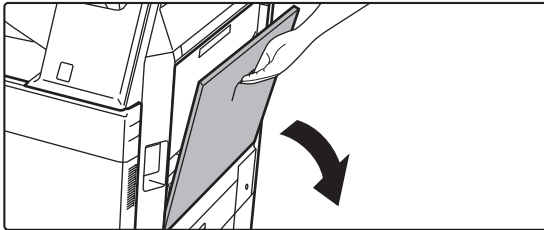


手差しトレイを開く

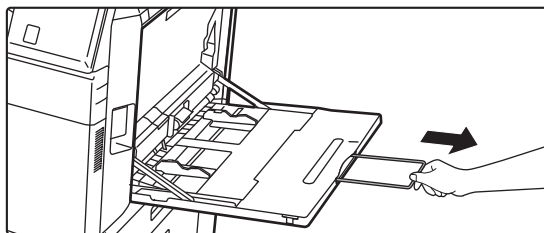

A4Rまたは8-1/2"x11"Rよりも大きい用紙をセットするときは補助ガイドを引き出します。
補助ガイドはいっぱいまで確実に引き出します。




2

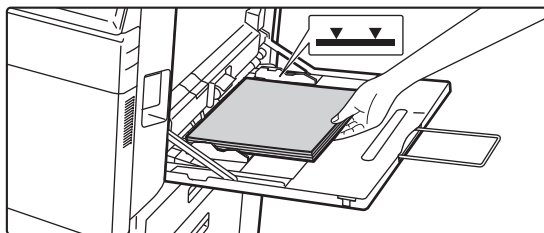

プリントしたい面を下向きにセットする

手差しガイドに沿って突き当たるところまで確実に用紙をゆっくりと挿入します。強く挿入しすぎると用紙の先端が折れ曲がったり、ゆるく挿入すると用紙が斜め送りになり、紙づまりの原因となります。
上限枚数以内で、指示線をこえてはいけません。

3

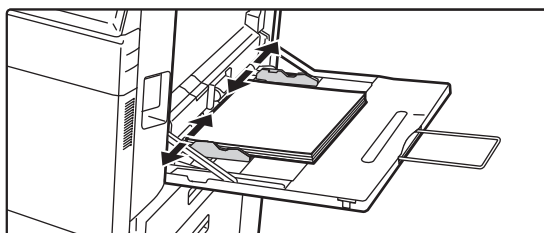

手差しガイドをセットする用紙のサイズにきちんと合わせる



手差しガイドをセットした用紙に軽く当てるように合わせます。





手差しトレイの用紙別セット方法

必ずコピーやプリントする面を下向きにしてセットします。図は宛名面にプリントする場合の例です。



郵便はがきをセットする場合

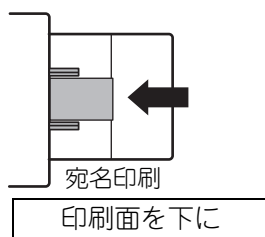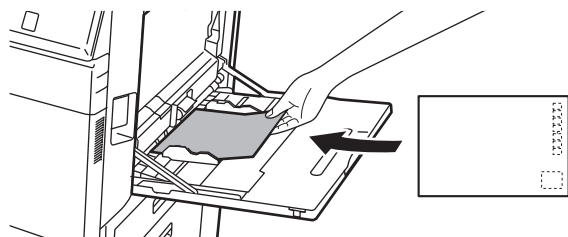


往復はがきをセットする場合

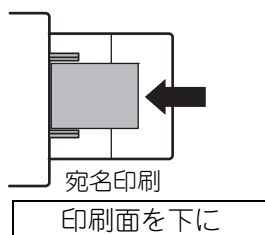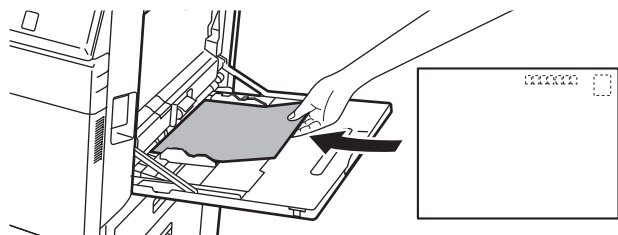



封筒をセットする場合

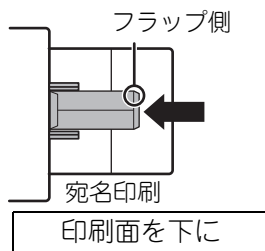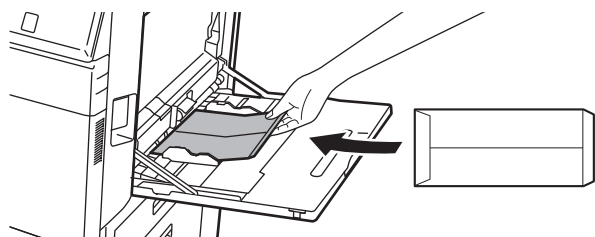

洋形2号、洋形4号の場合

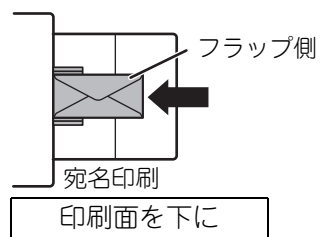

四面連刷はがきをセットする場合

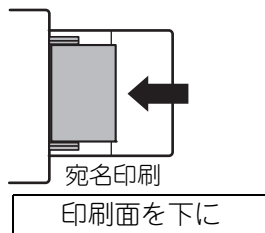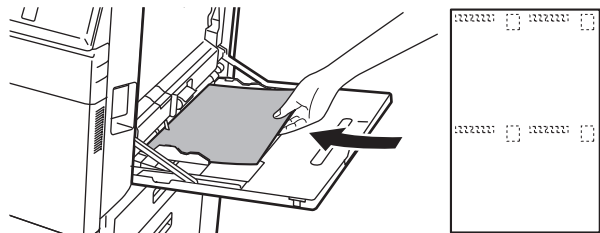

- 郵便はがき、往復はがき、封筒、四面連刷はがきをセットする場合は用紙タイプを設定してください。
▶ [トレイの設定を変更する \(25ページ\)](#)
- 郵便はがきや封筒を使う前に、試しにプリントして仕上がりを確かめることをおすすめします。




大容量給紙デスク

トレイ4で、B5からA4に用紙サイズを変更するときはサービス担当者が行います。


1 トレイを引き出す

トレイを止まるまで静かに引き出します。

【トレイ3】

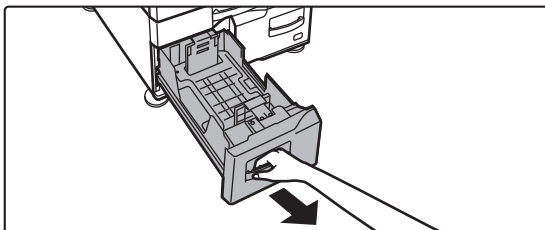

【トレイ4】

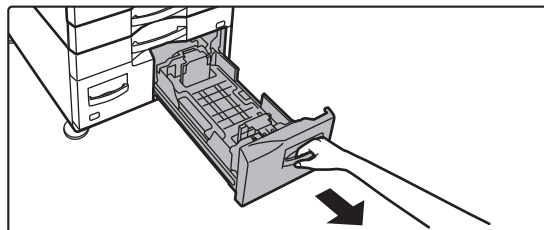


2 トレイに用紙を入れる


用紙はプリントしたい面を上向きにして、指示線をこえない枚数（トレイ3：最大1,350枚／トレイ4：最大950枚）をセットします。上限枚数以内で、指示線をこえてはいけません。

用紙はセットする前によくさばいてください。用紙が重なったまま給紙されると紙づまりの原因となります。

【トレイ3】

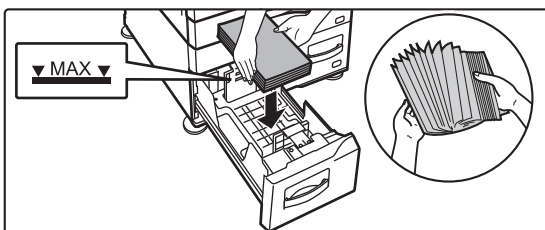


【トレイ4】

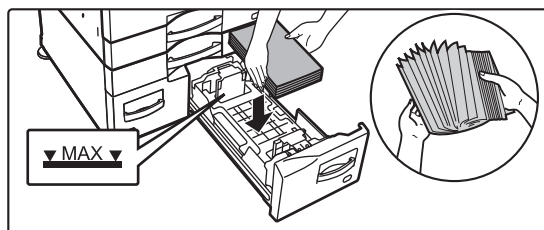


3 トレイを静かに押し込む

奥まで確実に押し込みます。

【トレイ3】

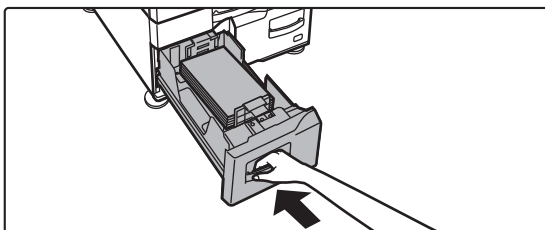

【トレイ4】

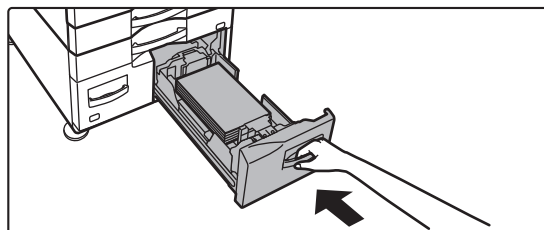




大容量給紙トレイ

用紙サイズを変更するときはサービス担当者が行います。

1

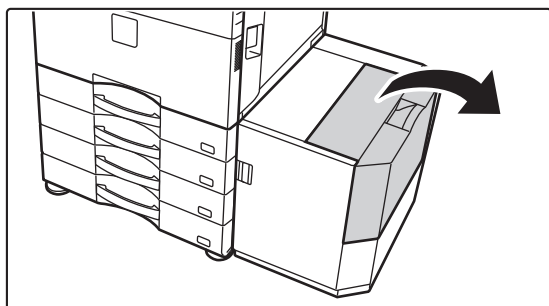

上部のカバーを開く

2




給紙テーブルに用紙をセットする

トレイの奥側に当たるまで用紙を挿入します。
用紙はプリントしたい面を下向きにして、指示線をこえない枚数（最大3,500枚）をセットします。上限枚数以内で、指示線をこえてはいけません。
用紙はセットする前によくさばいてください。用紙が重なったまま給紙されると紙づまりの原因となります。



用紙をつぎ足す場合は、セット済み用紙がずれないように挿入してください。セット済み用紙の先端が折れ曲がったり紙づまりの原因となります。

3

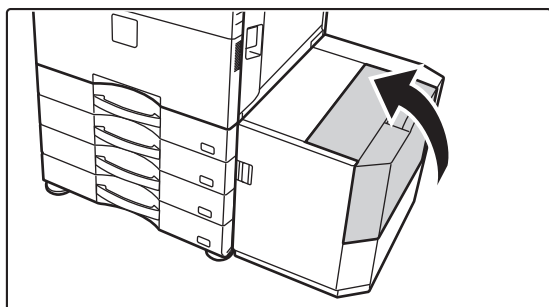

カバーを静かに閉じる



トレイの設定を変更する

トレイにセットする用紙を変更するときは、ホーム画面にある[給紙トレイ設定]キーから本機のトレイ設定を変更します。ここでは、トレイ1の用紙をA4普通紙からB5再生紙へ変更する操作を例に説明しています。

1



[ホーム画面]キーを押す

ホーム画面が表示されます。

2



[給紙トレイ設定]キーをタップし、本体給紙トレイ1のキーをタップする



3




用紙タイプを設定する

(1) 用紙タイプタブをタップする

(2) [再生紙]キーをタップする

4

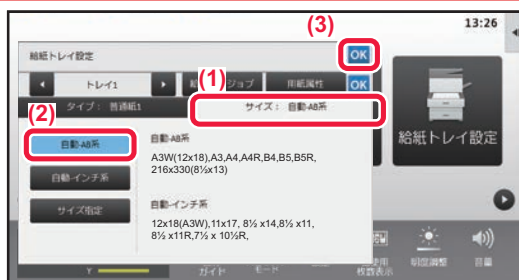

用紙サイズを設定する

(1) 用紙サイズタブをタップする

(2) [自動-AB系]キーをタップします。

(3) 「給紙トレイ設定」の **OK** をタップする



お使いになる前に

アドレス帳を登録する

アドレス帳には、「連絡先」と「グループ」を登録できます。
ここでは名前や宛先を直接入力して、アドレス帳に連絡先を新規登録する操作を例に説明しています。

1



[ホーム画面]キーを押す

ホーム画面が表示されます。

2



[宛先登録]キーをタップする

3



アドレス帳に登録する内容を入力する

(1) 基本情報を入力する

[名称]と[よみがな]は必ず入力します。
カテゴリーを指定する場合は、入力欄をタップして表示されるカテゴリーリストから選択します。
得意先に登録する場合は、[得意先にも登録]チェックボックスを ☒ にします。

(2) [ファクス番号]、[E-mailアドレス]、[インターネットFaxアドレス]、[ダイレクトSMTP] をタップして宛先を入力し **OK** をタップする

4



[登録]キーをタップする

各種宛先の1件目は常に通常使用する宛先として設定されます。宛先の横のチェックボックスにチェックした宛先が0件の場合は、通常使用する宛先を選択するかどうかの確認画面が表示されます。

連絡先を編集または削除する

ホーム画面の[アドレス帳]キーから編集または削除する連絡先を選択し、アクションパネルの をタップして[編集]または[削除]をタップします。





ユーザー認証について


設定モードでユーザー認証が有効に設定されていると、本機をお使いになるときにログインする必要があります。工場出荷時はユーザー認証が無効に設定されています。
本機をお使いになったあとは、ログアウトして作業を終了します。

認証の方法について

認証の方法にはユーザー番号方式とログイン名／パスワード方式、ICカード方式、およびクイックログイン方式があります。ログインの際に必要な情報については、本機のシステム管理者にご確認ください。

ユーザー番号方式

あらかじめ本機の管理者から与えられたユーザー番号を使って、認証を受ける方式です。
本機を使用するときに、ログイン画面を表示します。

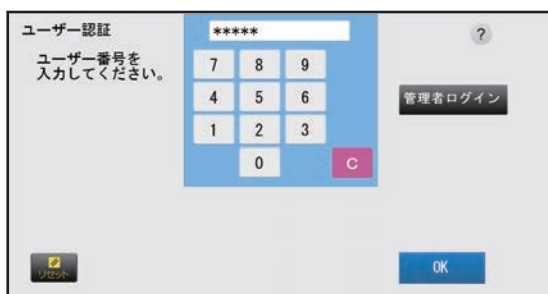

ログイン名／パスワード方式

あらかじめ本機またはLDAPサーバーの管理者から与えられたログイン名とパスワードを使って認証を受ける方式です。
本機を使用するときに、ログイン画面を表示します。



ICカード方式

非接触式のICカードを使って、ユーザー認証をします。



クイックログイン方式

本機のみでユーザー認証するときに使用できます。
あらかじめ本機の管理者が登録したアイコンをタップしてかんたんに認証を受ける方式です。



ログアウトについて

本機をお使いになったあとは、ログアウトしてください。第三者による不正な使用を防ぐ目的があります。





本機で使用できるさまざまな機能


本機は目的に合わせてさまざまな機能を設定できます。
ここでは便利な機能の一部を説明しています。詳細は、ユーザーズマニュアルを参照してください。

用紙、時間を節約する機能

ページ集約




複数ページの原稿を1枚の用紙に均等に割り付けます。
ページ数の多い資料をコンパクトにまとめたり、全ページを一覧したいときに便利です。

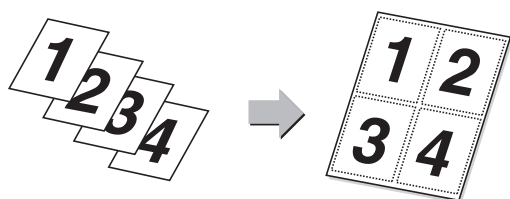

白紙飛ばし




読み込んだ原稿の中に白紙のページがある場合、白紙ページを飛ばして、白紙以外の原稿をコピーまたは送信します。
本機が白紙のページを判断するため、原稿内の白紙の有無を確認しなくても無駄なコピーまたは送信を省きます。

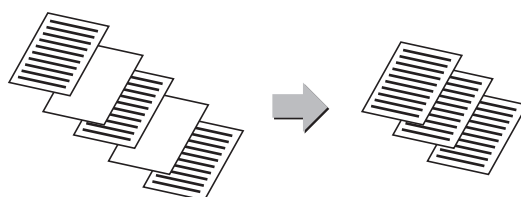

混載原稿



A4サイズの原稿の中にB5サイズの原稿が含まれているような場合でも、すべての原稿を一度にまとめて読み込みます。
また、コピーの場合、混載原稿と倍率自動選択を組み合わせると、選択した用紙サイズに合わせて、原稿ごとに倍率を変更し、統一した用紙サイズでプリントします。

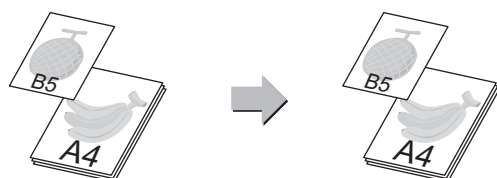

原稿枚数カウント




読み込んだ原稿の枚数をカウントして、動作する前に表示します。
読み込んだ原稿の枚数を確認することでミスを減らします。



試しコピー




設定した部数をコピーする前に、ためしに1部だけコピーします。試しコピーで仕上がりを確認し、必要に応じて設定内容を変更します。試しコピーでは、読み込んだ原稿を本機が保持しているため、変更した設定で改めて原稿を読み込む手間を省けます。

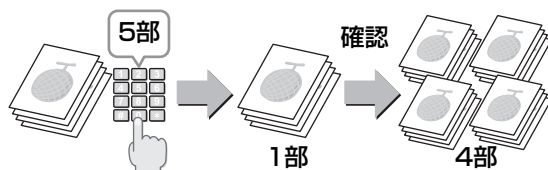

連結コピー



ネットワークに接続した2台の本機を使用してコピー作業を半分ずつ分担することで、コピーの処理時間を短縮します。

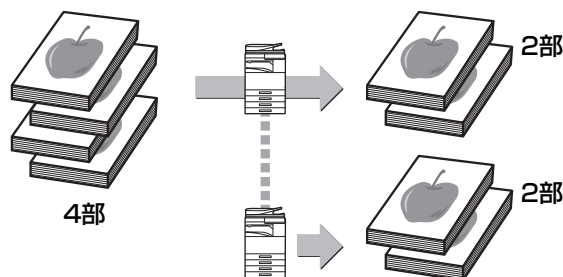




大量原稿モード




ページ数の多い原稿を、原稿自動送り装置で数回に分けて読み込み、一度にまとめてコピーまたは送信します。

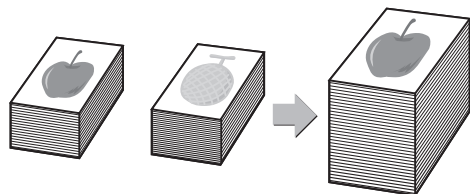

カードスキャン



各種カードの表と裏を別々の用紙にコピーすることなく1枚の用紙に並べてコピーまたは送信します。
お客様の証明用コピーなどを効率的にコピーでき、用紙の節約にもつながります。

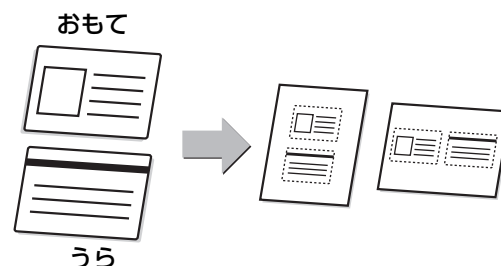


マルチクロップスキャン/ 写真クロップ



原稿台（ガラス面）にセットした複数の領収書や写真などをスキャン時に自動的に切り出して個別にファイル化することができます。

マルチクロップ

写真クロップ

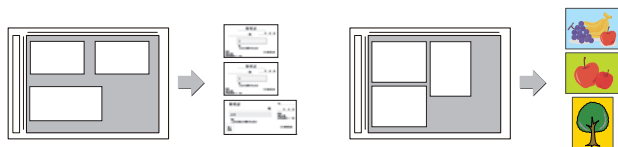

自動設定



シンプルスキャンモードの基本画面で「自動設定」キーをタップすると、原稿に合わせて読み込み設定を自動で設定することができます。原稿のセット向き※、解像度、白紙飛ばし、片面・両面読み込み※、PDFの傾き補正、白黒2値／グレースケール自動判別を自動で設定します。

※ MX-2631/3631/4151/5151/6151はOCR機能拡張キット装着時




セキュリティを強化する機能

地紋印字




定型文や入力文字など、不正コピー抑止用の文字を背景模様（地紋）の中に隠して埋め込みます。
地紋印字した出力紙をコピーすると、隠してある文字が浮かび上がります。

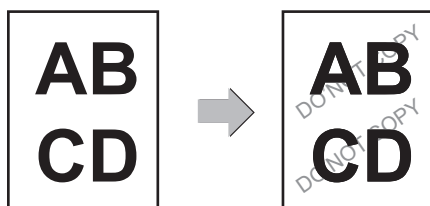

追跡情報印字



不正防止のため、あらかじめ設定した追跡可能な情報を強制的に印字します。

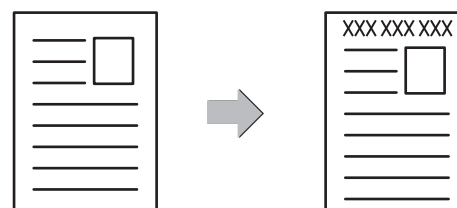




お使いになる前に

読み込みに関する機能

地色調整




原稿の濃度の薄い部分を地色として薄くしたり濃くしたり調整します。

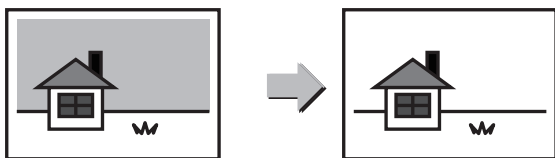

薄紙読み込み




原稿自動送り装置を使って薄い紙の原稿を読み込みたいときに使用します。この機能を使うと、薄い紙の原稿がつまりにくくなります。

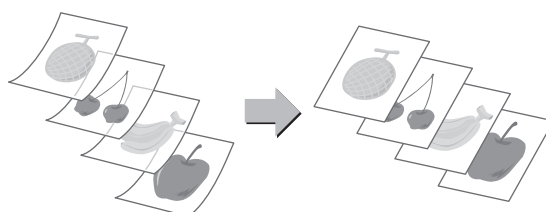

ページ分割




1枚の原稿を左右で分割して、2ページの原稿として送信します。本などの見開き原稿を1ページずつ順番に送信したいときに便利です。

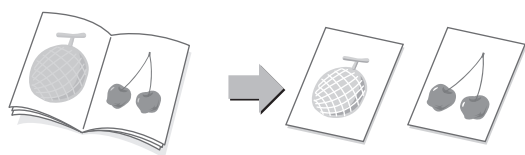

ブック分割




カタログや小冊子など、中とじされた原稿を1ページずつ分割して順番にコピーまたは送信します。

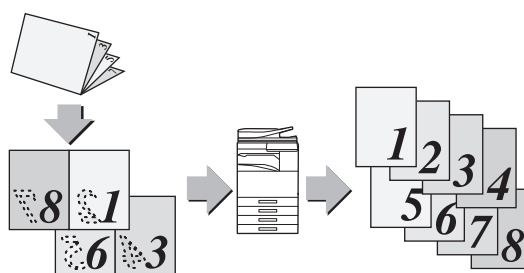

枠消去




厚手の原稿や本などの見開き原稿を読み込んだときにできる周囲の影を消します。

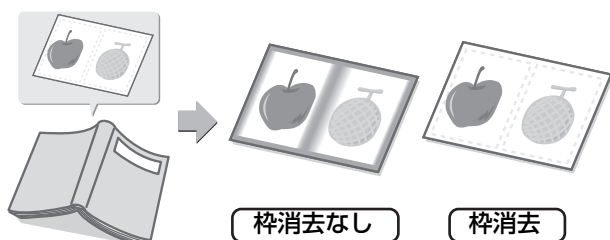

済スタンプ



原稿自動送り装置を使用して読み込んだ原稿に済スタンプを付けて、すべての原稿が正しく読み込まれたかどうか確認します。

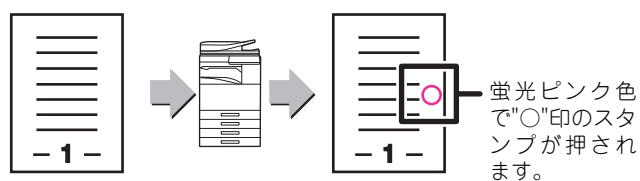



コピー

コピー機能を使うための基本的な操作方法を説明しています。

▶ コピーのしかた	32
▶ コピーモードについて	34
▶ 特殊な用紙にコピーする（手差しコピー）	35

コピーのしかた

ここでは、倍率を設定する操作を例に説明しています。

1



[ホーム画面]キーを押す

ホーム画面が表示されます。


2



[シンプルコピー]モードアイコンをタップする

シンプルコピーモードの画面が表示されます。

3

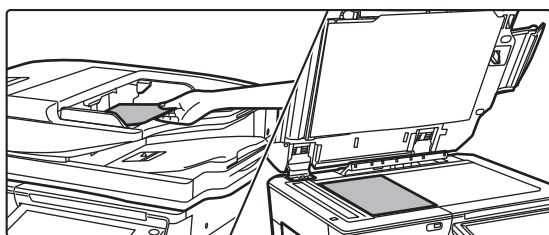

原稿をセットする

原稿を原稿自動送り装置の原稿セット台、または原稿台（ガラス面）のどちらかにセットします。

▶ [原稿のセットのしかた（17ページ）](#)

4



[倍率] キーをタップする

シンプルモードでは下記の機能が設定できます。

- 用紙選択
- 両面コピー
- 倍率
- ステープル※1、ステープル/パンチ※2
- カラーモード
- 画像の向き
- コピー濃度
- ページ集約
- カードスキャン

※1 インナーフィニッシャー、フィニッシャー、フィニッシャー（大容量）、サドルフィニッシャー、またはサドルフィニッシャー（大容量）装着時

※2 インナーフィニッシャー、フィニッシャー、フィニッシャー（大容量）、サドルフィニッシャー、またはサドルフィニッシャー（大容量）とパンチユニット装着時
より詳細な設定を行う場合は、[詳細]キーをタップしてノーマルモードで操作します。

▶ [コピーモードについて（34ページ）](#)



5



倍率を設定する

設定が終わったら **OK** をタップします。

6



部数を設定して、[カラースタート]キーまたは[白黒スタート]キーをタップする

- 工場出荷時は[カラースタート]キーをタップすると、原稿が白黒かフルカラーを判別して自動的にフルカラーと白黒2値を切り替えてスキャンします。[白黒スタート]キーをタップすると、白黒2値でスキャンします。詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してください。
- 実行前に仕上がりを確認したい場合は、[プレビュー]キーをタップします。

▶ [プレビュー画面 \(16ページ\)](#)

コピー中止

コピー中止




コピーモードについて

コピーモードにはシンプルモードとノーマルモードの2種類があります。

シンプルモードは、よく使う機能など必要最小限の機能で構成され、大半のコピー操作がスムーズに行えます。

詳細な設定や特殊な機能を使用する場合はノーマルモードで操作します。ノーマルモードではすべての機能が使用できます。

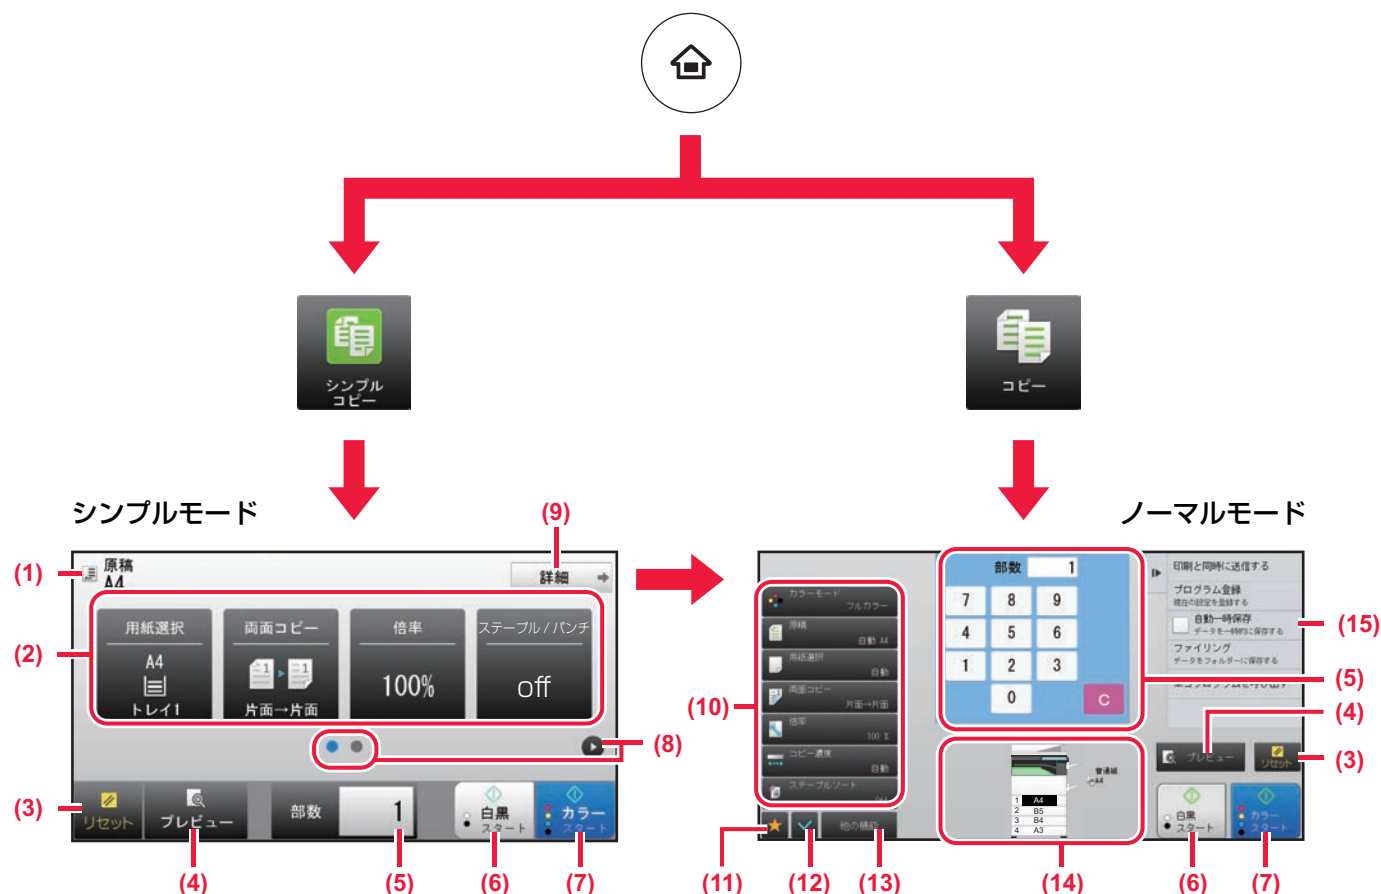

(1) セットした原稿サイズを表示します。

(2) 設定する機能を選びます。

シンプルモードに表示される機能を設定するには
 「設定（管理者）」の［システム設定］→［共通設定］
 →［操作設定］→［シンプルモード設定］→［シ
 ンプルコピー］で設定します。

(3) すべての設定をリセットします。

(4) 原稿を読み込んでプレビューします。

▶ [プレビュー画面（16ページ）](#)

(5) コピー部数を入力します。

(6) 白黒コピーを開始します。

(7) カラーコピーを開始します。

(8) 機能の表示を切り替えます。

(9) ノーマルモードに切り替えます。

(10) コピーするとき使用する設定キーです。

(11) 機能キーを一覧表示します。よく使う［他の機能］を登録します。

(12) 設定状況を確認します。

(13) 上に表示されている機能キー以外のキーを一覧表示します。

▶ [本機で利用できるさまざまな機能（28ページ）](#)

(14) 原稿の有無や各トレイにセットされている用紙サイズを表示します。タップすると各トレイの用紙を設定する画面が表示されます。


(15) コピーモードで活用できる機能を表示します。



特殊な用紙にコピーする（手差しコピー）

ここではA4サイズの厚紙を手差しトレイにセットする操作を例に説明しています。


1

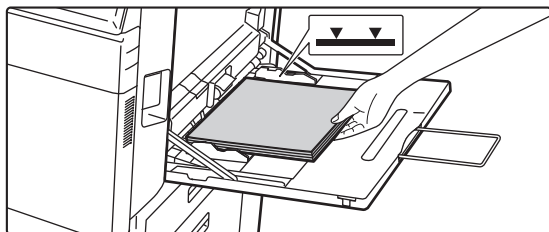

手差しトレイに用紙をセットする

▶ [手差しトレイ（21ページ）](#)

2

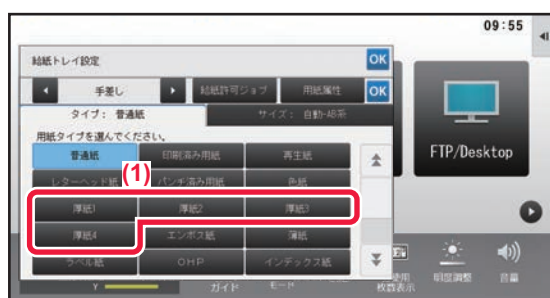

タッチパネルで設定する


(1) [厚紙1]、[厚紙2]、[厚紙3]または[厚紙4]キーをタップする

セットする厚紙の坪量が、106g/m²～176g/m²の場合は[厚紙1]キーを、177g/m²～220g/m²の場合は[厚紙2]キーを、221g/m²～256g/m²の場合は[厚紙3]キーを、257g/m²～300g/m²の場合は[厚紙4]キーをタップしてください。

(2) [サイズ：自動-AB系]タブをタップする

(3) [自動-AB系]キーをタップする

(4) 「給紙トレイ設定」の **OK** をタップする

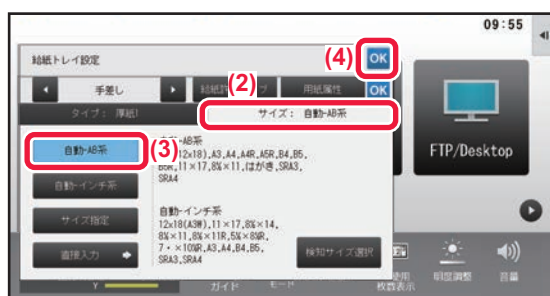

3



[シンプルコピー]モードアイコンをタップする

シンプルコピーモードの画面が表示されます。



4



【用紙選択】 キーをタップする

5



手差しを選択する

6



部数を設定して、[カラースタート]キーまたは[白黒スタート]キーをタップする

- 工場出荷時は[カラースタート]キーをタップすると、原稿が白黒かフルカラーを判別して自動的にフルカラーと白黒2値を切り替えてスキャンします。[白黒スタート]キーをタップすると、白黒2値でスキャンします。詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してください。
- 実行前に仕上がりを確認したい場合は、[プレビュー]キーをタップします。

▶ [プレビュー画面（16ページ）](#)

枚数訂正

C

読み込み中止

読み込み中止

コピー中止

コピー中止



プリンター

本機のプリンタードライバーを使った基本的なプリントのしかたを説明しています。画面の説明や操作手順は、Windows®環境の場合はWindows® 10で、macOS環境の場合はmacOS 10.12でお使いになる場合を主体にそれぞれ説明しています。画面はOSやプリンタードライバーのバージョン、アプリケーションソフトなどによって異なります。

- ▶ Windows環境からプリントする 38
- ▶ macOS環境からプリントする 40
- ▶ USBメモリー内のファイルを直接プリントする 42



Windows環境からプリントする

ここでは、A4サイズで作成したデータを、Windowsに標準で付属しているアプリケーションソフト「ワードパッド」からプリントする場合を例に説明します。

Windows環境でのプリンタードライバのインストール方法や設定方法については、ソフトウェアセットアップガイドを参照してください。


プリンタードライバの種類や使用条件などについては、ユーザーズマニュアルを参照してください。

1



ワードパッドの[ファイル]メニューから[印刷]を選択する


2

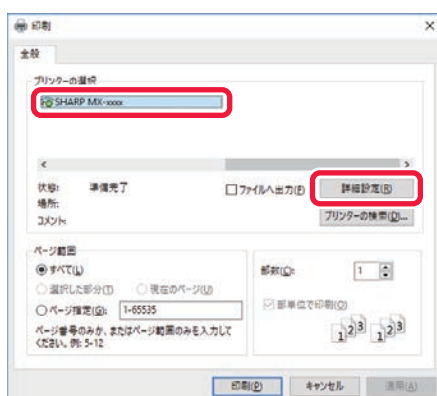

本機のプリンタードライバを選択して[詳細設定]ボタンをクリックする

プリンタードライバ名が一覧で表示されているときは、使用するプリンタードライバ名を一覧から選択します。

3

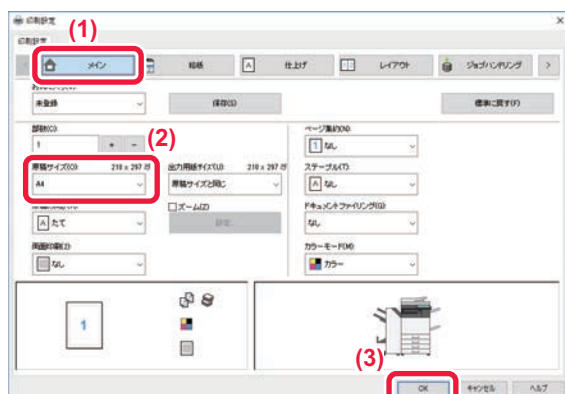

プリント設定を行う

(1) [メイン]タブをクリックする

(2) 原稿サイズを選択する

その他の設定項目は各タブをクリックして切り替えて設定してください。

(3) [OK]ボタンをクリックする

- 参照したい設定項目をクリックし、[F1]キーを押すと、その設定項目に対するヘルプを確認できます。
- [ヘルプ]ボタンをクリックすると、ヘルプ画面が開いて、タブ上の設定項目についてのヘルプを確認できます。



4

[印刷] ボタンをクリックする

プリントが実行されます。

郵便はがきや封筒にプリントする方法

郵便はがきや往復はがき、四面連刷はがきにプリント

手差しトレイまたはトレイ1を使用して、郵便はがきや往復はがき、四面連刷はがきにプリントします。

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで、データを郵便はがきサイズに設定してから操作します。



封筒にプリント

手差しトレイまたはトレイ1を使用して、封筒にプリントします。



- (1) [給紙] タブをクリックする
- (2) 「出力用紙サイズ」から、封筒のサイズ(長形3号など)を選択する
- (3) 「給紙トレイ」から[手差し]または[トレイ1]を選択する

- (1) [給紙] タブをクリックする
- (2) 「出力用紙サイズ」から、[はがき]、[往復はがき]、[四面連刷はがき]を選択する
- (3) 「給紙トレイ」から[手差し]または[トレイ1]を選択する

本機の手差しトレイまたはトレイ1の用紙タイプを[厚紙1]に設定し、手差しトレイまたはトレイ1に郵便はがきや往復はがき、四面連刷はがきをセットしてください。

- ▶ 手差しトレイに郵便はがきをセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に郵便はがきをセットする場合 ([20ページ](#))
- ▶ 手差しトレイに往復はがきをセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に往復はがきをセットする場合 ([20ページ](#))
- ▶ 手差しトレイに四面連刷はがきをセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ 1 に四面連刷はがきをセットする場合 ([20ページ](#))



本機の手差しトレイまたはトレイ1の用紙タイプを[封筒]に設定し、手差しトレイまたはトレイ1に封筒をセットしてください。

- ▶ 手差しトレイに封筒をセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に封筒をセットする場合 ([20ページ](#))



macOS環境からプリントする


ここでは、A4サイズで作成したデータを、macOSに標準で付属しているアプリケーションソフト「テキストエディット」からプリントする場合を例に説明します。

macOS環境でのインストール方法やプリンタードライバの設定方法については、ソフトウェアセットアップガイドを参照してください。




macOS環境でプリンターとして使用する場合、MX-2631/MX-3631ではPS拡張キットが必要です。

1

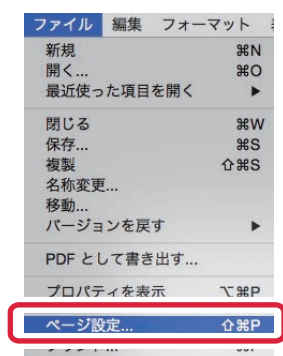

[ファイル] メニューから[ページ設定]を選択する

2

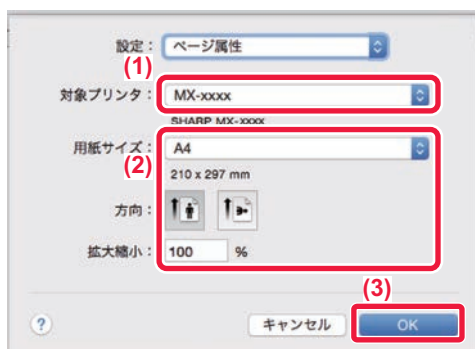

用紙設定を行う


(1) 使用するプリンターが選択されているか確認する

(2) 用紙設定を行う

用紙サイズ、用紙の向き、拡大縮小を設定できます。

(3) [OK] ボタンをクリックする


3

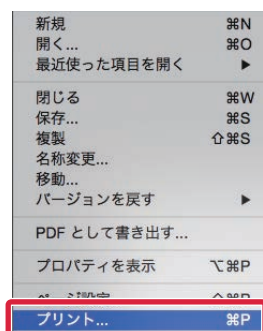

[ファイル] メニューから[プリント]を選択する



4

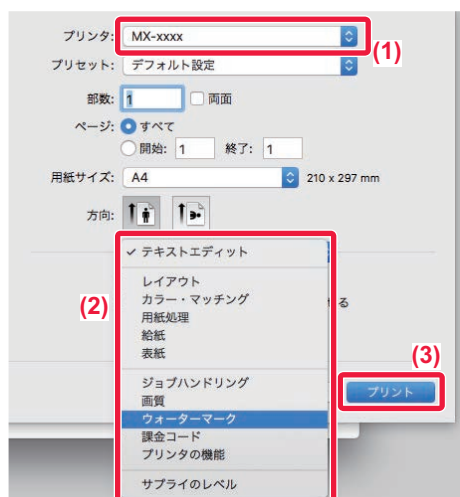


プリント設定を行う

- (1) 使用するプリンターが選択されているか確認する
- (2) メニューから項目を選択して必要な設定を行う
- (3) [プリント]ボタンをクリックする

郵便はがきや封筒にプリントする方法

郵便はがきや往復はがき、四面連刷はがきにプリント

手差しトレイまたはトレイ1を使用して、郵便はがきや往復はがき、四面連刷はがきにプリントします。アプリケーションソフトの「ページ設定」などで、データを郵便はがきサイズに設定してから操作します。

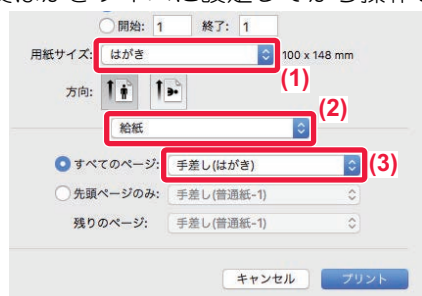

- (1) 「用紙サイズ」から、[はがき]、[往復はがき]、[四面連刷はがき]を選択する
- (2) [給紙]を選択する
- (3) 「すべてのページ」から[手差し(はがき)]または[トレイ1]を選択する

封筒にプリント

手差しトレイまたはトレイ1を使用して、封筒にプリントします。

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで、データを封筒サイズに設定してから操作します。



- (1) 「用紙サイズ」から封筒のサイズ(長形3号など)を選択する
- (2) [給紙]を選択する
- (3) 「すべてのページ」から[手差し(封筒)]または[トレイ1]を選択する



本機の手差しトレイまたはトレイ1の用紙タイプを[厚紙1]に設定し、手差しトレイまたはトレイ1に郵便はがきや往復はがき、四面連刷はがきをセットしてください。

- ▶ 手差しトレイに郵便はがきをセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に郵便はがきをセットする場合 ([20ページ](#))
- ▶ 手差しトレイに往復はがきをセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に往復はがきをセットする場合 ([20ページ](#))
- ▶ 手差しトレイに四面連刷はがきをセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に四面連刷はがきをセットする場合 ([20ページ](#))



本機の手差しトレイまたはトレイ1の用紙タイプを[封筒]に設定し、手差しトレイまたはトレイ1に封筒をセットしてください。

- ▶ 手差しトレイに封筒をセットする場合 ([22ページ](#))
- ▶ トレイ1に封筒をセットする場合 ([20ページ](#))



USBメモリー内のファイルを直接プリントする


本機に接続したUSBメモリー内のファイルを、プリンタードライバーを介さず本機の操作でプリントします。直接プリントできるファイルの種類とその拡張子は次のとおりです。

ファイルの種類	TIFF	JPEG	PCL	PDF/暗号化PDF/高圧縮PDF※1	PS※1	DOCX、XLSX、PPTX※2	PNG
拡張子	tiff、tif	jpeg、jpg、jpe、jif	pcl、prn	pdf	ps、prn	docx、xlsx、pptx	png

※1 MX-2631/MX-3631の場合、PS拡張キットが必要です。


※2 MX-2631/3631/4151/5151/6151の場合、ダイレクトプリント拡張キットが必要です。

1

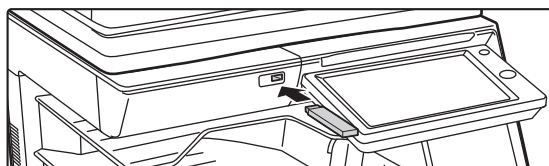

USBメモリーを本機に接続する

2

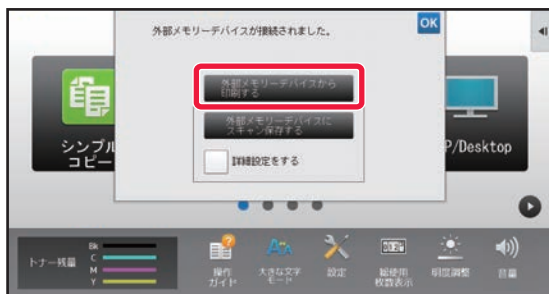


操作を選択する画面が表示されたら、[外部メモリーデバイスから印刷する]をタップする

画面が表示されない場合は次の手順で操作します。

- (1) [ドキュメントファイリング]キーをタップする
- (2) アクションパネルの[USBメモリーからファイルを選択して印刷する]をタップする

3

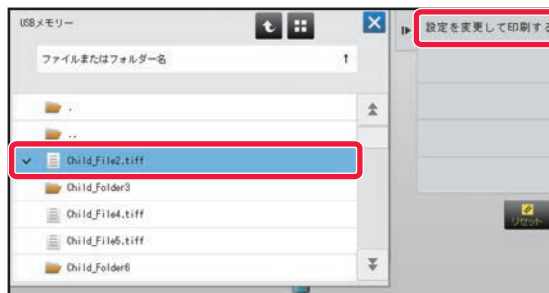

プリントするファイルのキーをタップし、アクションパネルの[設定を変更して印刷する]をタップする

- 複数のファイルをプリントする場合は、プリントするファイルをすべてタップして、アクションパネルの[印刷する]をタップします。
- [設定を変更して印刷する]をタップすると、リスト表示からサムネイル表示に切り替えることができます。

4



プリント条件を設定して[スタート]キーをタップする

5

USBメモリーを本機から抜き取る

Qualcomm®DirectOffice™はQualcomm Technologies,Incの製品です。
Qualcomm®はQualcomm Incorporatedの米国および他の国々で登録された商標です。
DirectOffice™はCSR imaging US,LPのトレードマークであり、米国やその他の国における登録商標です。



ファクス

本機のファクス機能を使うための基本的な操作方法を説明しています。

▶ ファクス送信のしかた.....	44
▶ ファクスモードについて	46



ファクス送信のしかた

ファクスを送信するときの基本的な操作を説明します。
ファクス機能では、原稿がカラーの場合でも白黒の画像で送信します。

1



[ホーム画面]キーを押す

ホーム画面が表示されます。


2



[シンプルファクス]モードアイコンをタップする

シンプルファクスモードの画面が表示されます。

3

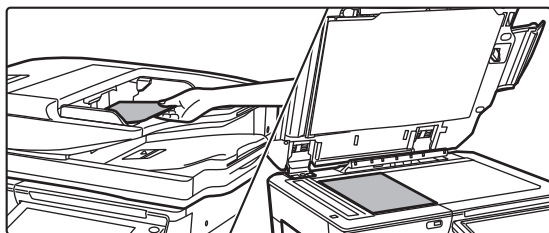

原稿をセットする

原稿を原稿自動送り装置の原稿セット台、または原稿台（ガラス面）のどちらかにセットします。

▶ [原稿のセットのしかた（17ページ）](#)


4



[アドレス帳]キーをタップする

[直接入力]キーをタップして相手先番号を直接入力したり、送信履歴から相手先番号を選択することもできます。

5

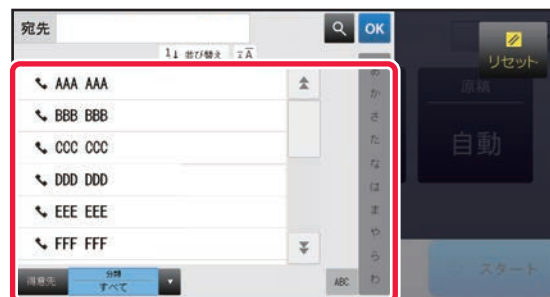


送信したい相手先のキーをタップする

タップした相手先を登録したときに、宛先の横のチェックボックスにチェックした宛先から現在のモードの宛先が選択されます。チェックされている宛先が登録されていない場合は、確認画面で[はい]キーをタップして、送信したい宛先を選択します。

送信する相手先を追加する場合は、相手先のキーをタップしてください。



6

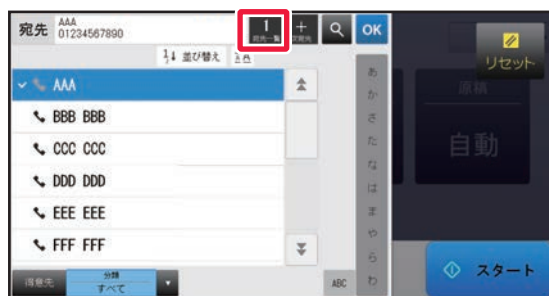

【宛先一覧】 キーをタップする

送信する相手先が一覧表示されます。

7



相手先を確認する

送信しない相手先が一覧に含まれていた場合は、送信しない相手先をタップし、[削除]キーをタップしてください。

8



▶ をタップして画面を切り替えて機能を設定する

必要に応じて設定を変更します。


シンプルモードでは下記の機能が設定できます。

- 原稿
- 濃度
- 画質
- 回線選択

より詳細な設定を行う場合は、[詳細]キーをタップしてノーマルモードで操作します。

▶ [ファクスモードについて \(46ページ\)](#)

9

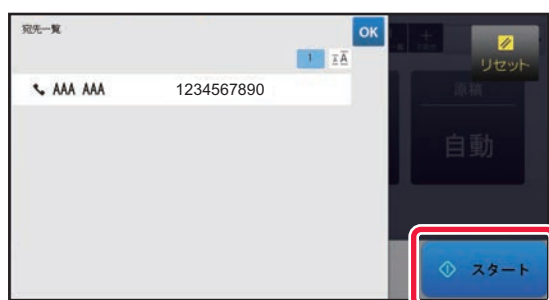

【スタート】キーをタップする

実行前に仕上がりを確認したい場合は、[OK]をタップしてシンプルファクスの基本画面に戻って、[プレビュー]キーをタップします。

▶ [プレビュー画面 \(16ページ\)](#)


読み込み中止





ファクスモードについて

ファクスモードにはシンプルモードとノーマルモードの2種類があります。
シンプルモードは、よく使う機能など必要最小限の機能で構成され、大半のファクス操作がスムーズに行えます。
詳細な設定や特殊な機能を使用する場合はノーマルモードで操作します。

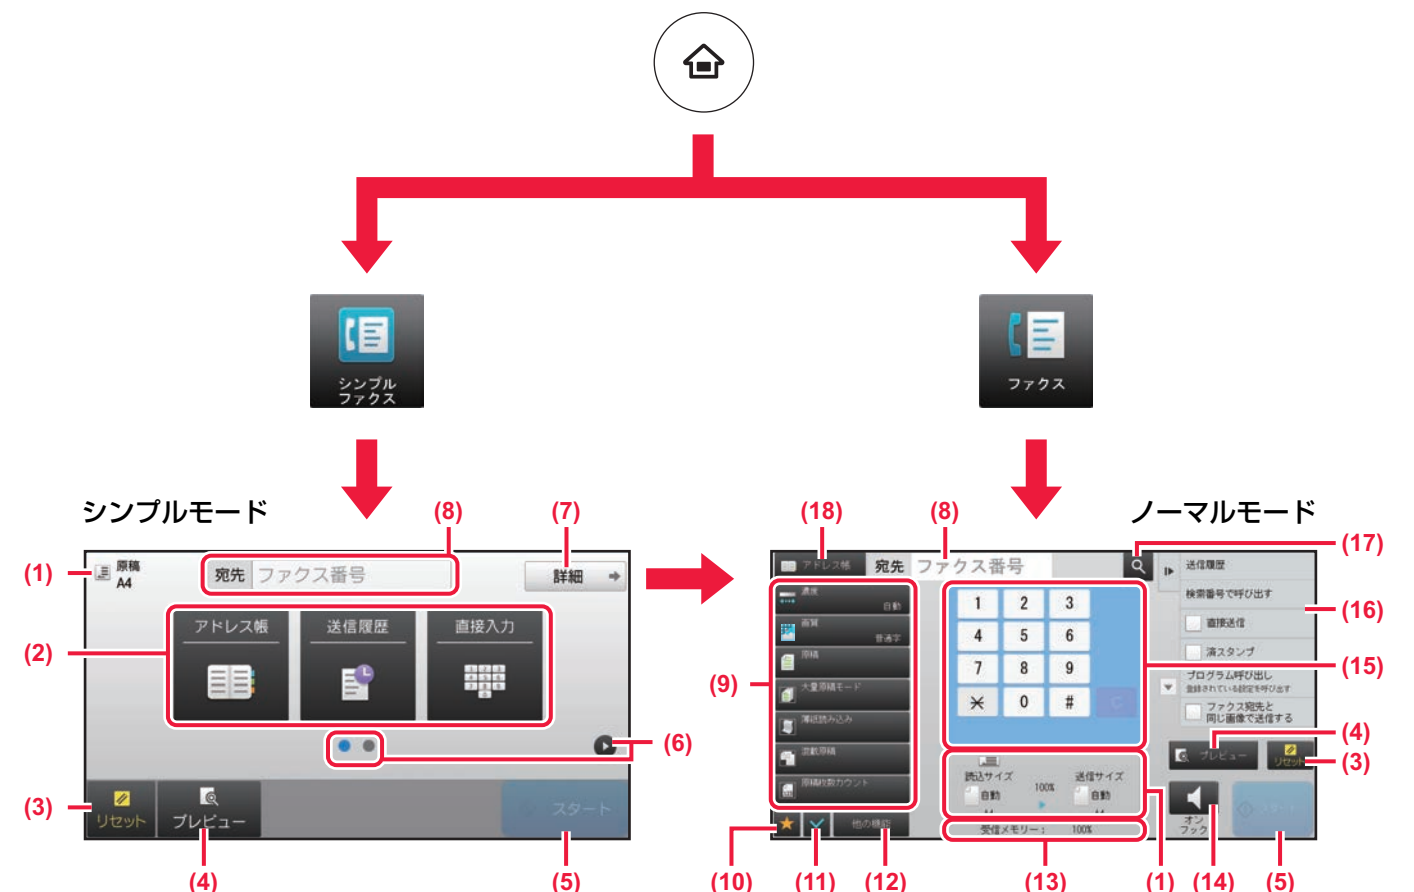

(1) 原稿と送信データのサイズを表示します。

(2) 宛先と設定する機能を選びます。

シンプルモードに表示される機能を設定するには
「設定（管理者）」の「システム設定」→「共通設定」
→「操作設定」→「シンプルモード設定」→「シ
ンプルファクス」で設定します。

(3) 設定と宛先をリセットします。

(4) 原稿を読み込んでプレビューします。

▶ [プレビュー画面（16ページ）](#)

(5) ファクス送信を開始します。

(6) 機能の表示を切り替えます。

(7) ノーマルモードに切り替えます。

(8) 宛先のファクス番号を表示します。

(9) ファクスするとき使用する設定キーです。

(10) 機能キーを一覧表示します。よく使う「他の機能」を登録します。

(11) 設定状況を確認します。

(12) 上に表示されている機能キー以外のキーを一覧表示します。

▶ [本機で利用できるさまざまな機能（28ページ）](#)

(13) 受信できるメモリー残量を表示します。

(14) オンフックダイヤルを使用するときにタップします。

(15) ファクス番号を入力します。

(16) ファクスモードで活用できる機能を表示します。

(17) 宛先を検索します。

(18) アドレス帳を表示します。



スキャナー

本機のネットワークスキャナー機能でできることの紹介とスキャナーモードでの基本的な操作方法を説明しています。

インターネットFaxモードをお使いになるためには、インターネットファクス拡張キットが必要です。

- ▶ 本機のネットワークスキャナー機能について 48
- ▶ イメージ送信のしかた 49
- ▶ スキャナーモードについて 51




本機のネットワークスキャナー機能について

本機のネットワークスキャナー機能を使用すると、読み取った画像ファイルをさまざまな方法で送信できます。ネットワークスキャナー機能には以下のモードがあります。
各モードを利用するには、ホーム画面のボタンをタップします。

スキャナーモード




メールアドレスに
送りたいなら、
E-mail送信スキャン



FTPサーバーにアップしたいなら、
ファイルサーバー送信スキャン



お使いのコンピューター
の共有フォルダーに送りたいなら、
共有フォルダー送信スキャン

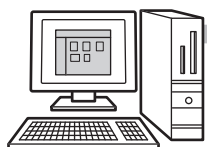

特定のアプリケー
ションソフトで処理
したいなら、
デスクトップ送信スキャン



原稿を読み取って...



外部メモリーデバイス保存モード

USBメモリーに保存したい
なら、



インターネットFaxモード

インターネット経由でファ
クスしたいなら、



本機はダイレクトSMTPに対
応しています。

リモートPCスキャンモード

コンピューターの操作
で補正しながら写真
を読み取りたいなら、



TWAIN対応アプリケーション
ソフトが利用できます。

データ入力モード

アプリケーションと連携したド
キュメントソリューションを利用した
いなら





イメージ送信のしかた

スキャナーの基本的な操作です。

ここでは、スキャンしたファイルをアドレス帳に登録されている送信先へ、E-mailで送信する操作を説明しています。

1



[ホーム画面]キーを押す

ホーム画面が表示されます。


2



[シンプルスキャン]モードアイコンをタップする

シンプルスキャンモードの画面が表示されます。

3

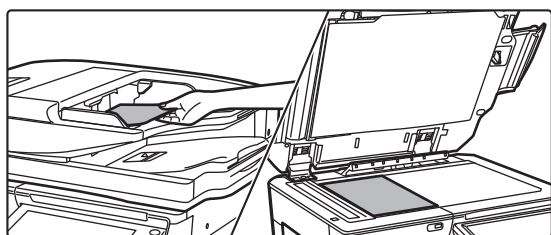


原稿をセットする

原稿を原稿自動送り装置の原稿セット台、または原稿台（ガラス面）のどちらかにセットします。


▶ [原稿のセットのしかた（17ページ）](#)

4

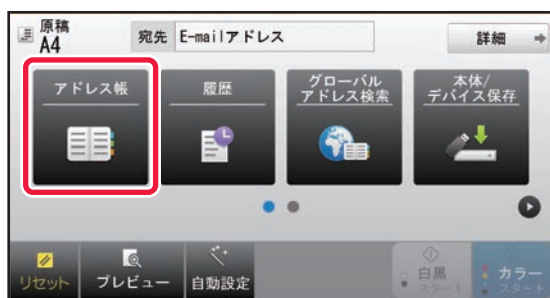

[アドレス帳]キーをタップする

5

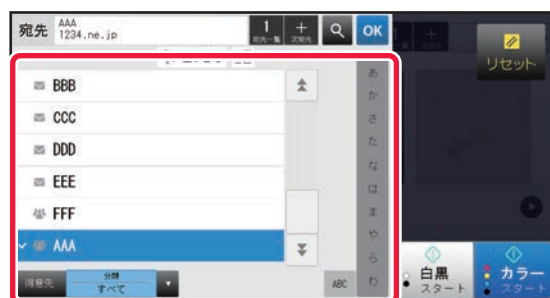


送信したい相手先のキーをタップする

タップした相手先を登録したときに、宛先の横のチェックボックスにチェックした宛先から現在のモードの宛先が選択されます。チェックされている宛先が登録されていない場合は、確認画面で[はい]キーをタップして、送信したい宛先を選択します。

送信する相手先を追加する場合は、相手先のキーをタップしてください。



6

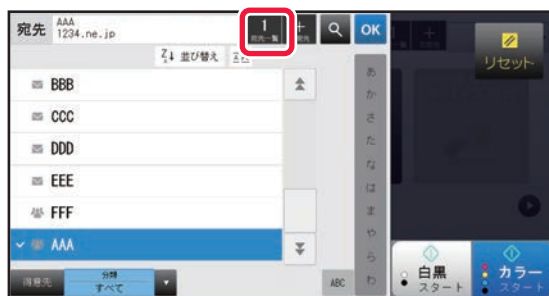

【宛先一覧】 キーをタップする

送信する宛先が一覧表示されます。

7



相手先を確認する

送信しない宛先が一覧に含まれていた場合は、送信しない宛先をタップし、[削除]キーをタップしてください。

8



▶ をタップして画面を切り替えて、機能を設定する

必要に応じて設定を変更します。
シンプルモードでは下記の機能が設定できます。

- 原稿
- 解像度
- フォーマット
- 白紙飛ばし

より詳細な設定を行う場合は、[詳細]キーをタップしてノーマルモードで操作します。

▶ [スキャナーモードについて \(51ページ\)](#)

9



【カラースタート】 キーまたは【白黒スタート】 キーをタップする

- 工場出荷時は「カラースタート」キーをタップすると、原稿が白黒かフルカラーを判別して自動的にフルカラーと白黒2値を切り替えてスキャンします。「白黒スタート」キーをタップすると、白黒2値でスキャンします。詳細についてはユーザーマニュアルを参照してください。
- 実行前に仕上がりを確認したい場合は、OK をタップしてシンプルスキャンの基本画面に戻って、「プレビュー」キーをタップします。

▶ [プレビュー画面 \(16ページ\)](#)

読み込み中止





スキャナーモードについて

スキャナーモードの選択

ホーム画面にある利用したいスキャナーモードのアイコンをタップすると、スキャナーモードの基本画面が表示されます。利用したいボタンが表示されていない場合は、◀ や ▶ をタップして、画面を切り替えてください。






スキャナーモードの基本画面

スキャナーモードにはシンプルモードとノーマルモードの2種類があります。

シンプルモードは、よく使う機能など必要最小限の機能で構成され、大半のスキャン操作がスムーズに行えます。詳細な設定や特殊な機能を使用する場合はノーマルモードで操作します。

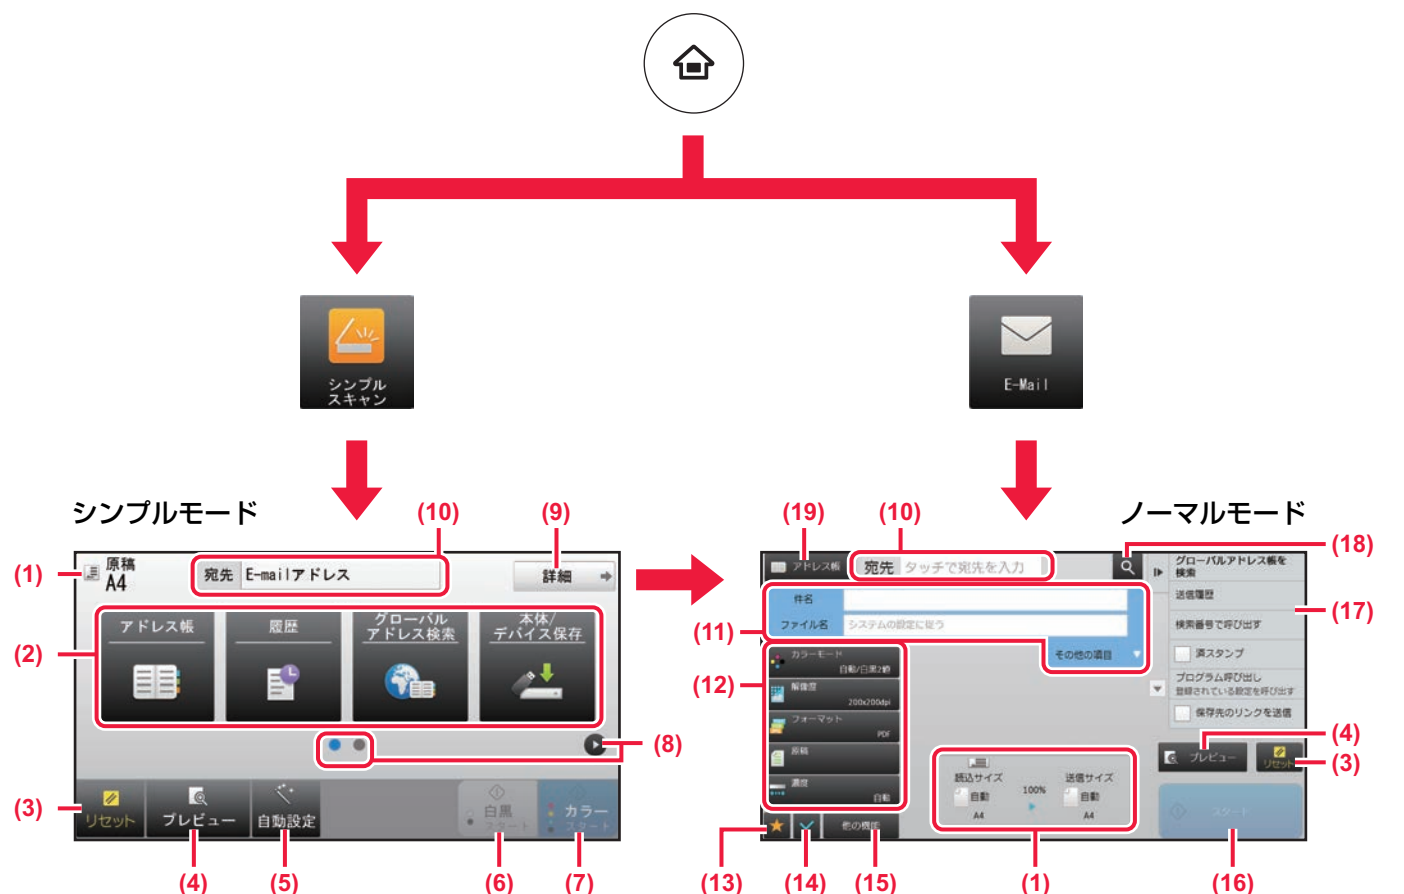

(1) 原稿と送信データのサイズを表示します。

(2) 宛先と設定する機能を選びます。

シンプルモードに表示される機能を設定するには
「設定（管理者）」の「システム設定」→「共通設定」
→「操作設定」→「シンプルモード設定」→「シンプルスキャン」で設定します。

(3) 設定と宛先をリセットします。

(4) 原稿を読み込んでプレビューします。

▶ [プレビュー画面（16ページ）](#)

(5) 原稿のセット向き※、解像度、白紙飛ばし、片面・両面読み込み※、PDFの傾き補正、白黒2値／グレースケール自動判別を自動で設定します。

※ MX-2631/3631/4151/5151/6151 は OCR 機能拡張キット装着時

(6) 白黒スキャンを開始します。

(7) カラースキャンを開始します。

(8) 機能の表示を切り替えます。

(9) ノーマルモードに切り替えます。

(10) タップするとソフトキーボードを表示します。

(11) 件名やファイル名を入力します。スキャンの種類により、表示が変わります。

(12) スキャンするとき使用する設定キーです。

(13) 機能キーを一覧表示します。よく使う「他の機能」を登録します。

(14) 設定状況を確認します。

(15) 上に表示されている機能キー以外のキーを一覧表示します。

▶ [本機で利用できるさまざまな機能（28ページ）](#)

(16) スキャンを開始します。

(17) スキャナーモードで活用できる機能を表示します。

(18) 宛先を検索します。

(19) アドレス帳を表示します。




ドキュメントファイリング

ドキュメントファイリングとは、コピーやプリンターなどのジョブを実行するときに原稿やプリントのデータをハードディスクに保存する機能です。保存したデータはあとからプリントなどの操作をすることができます。
ここでは、ドキュメントファイリングの機能の一部を紹介しています。

- ▶ ドキュメントファイリング機能でできること 54
- ▶ 原稿データの保存だけを行う（スキャン保存） 55
- ▶ 保存したファイルをプリントする 58



ドキュメントファイリング機能でできること

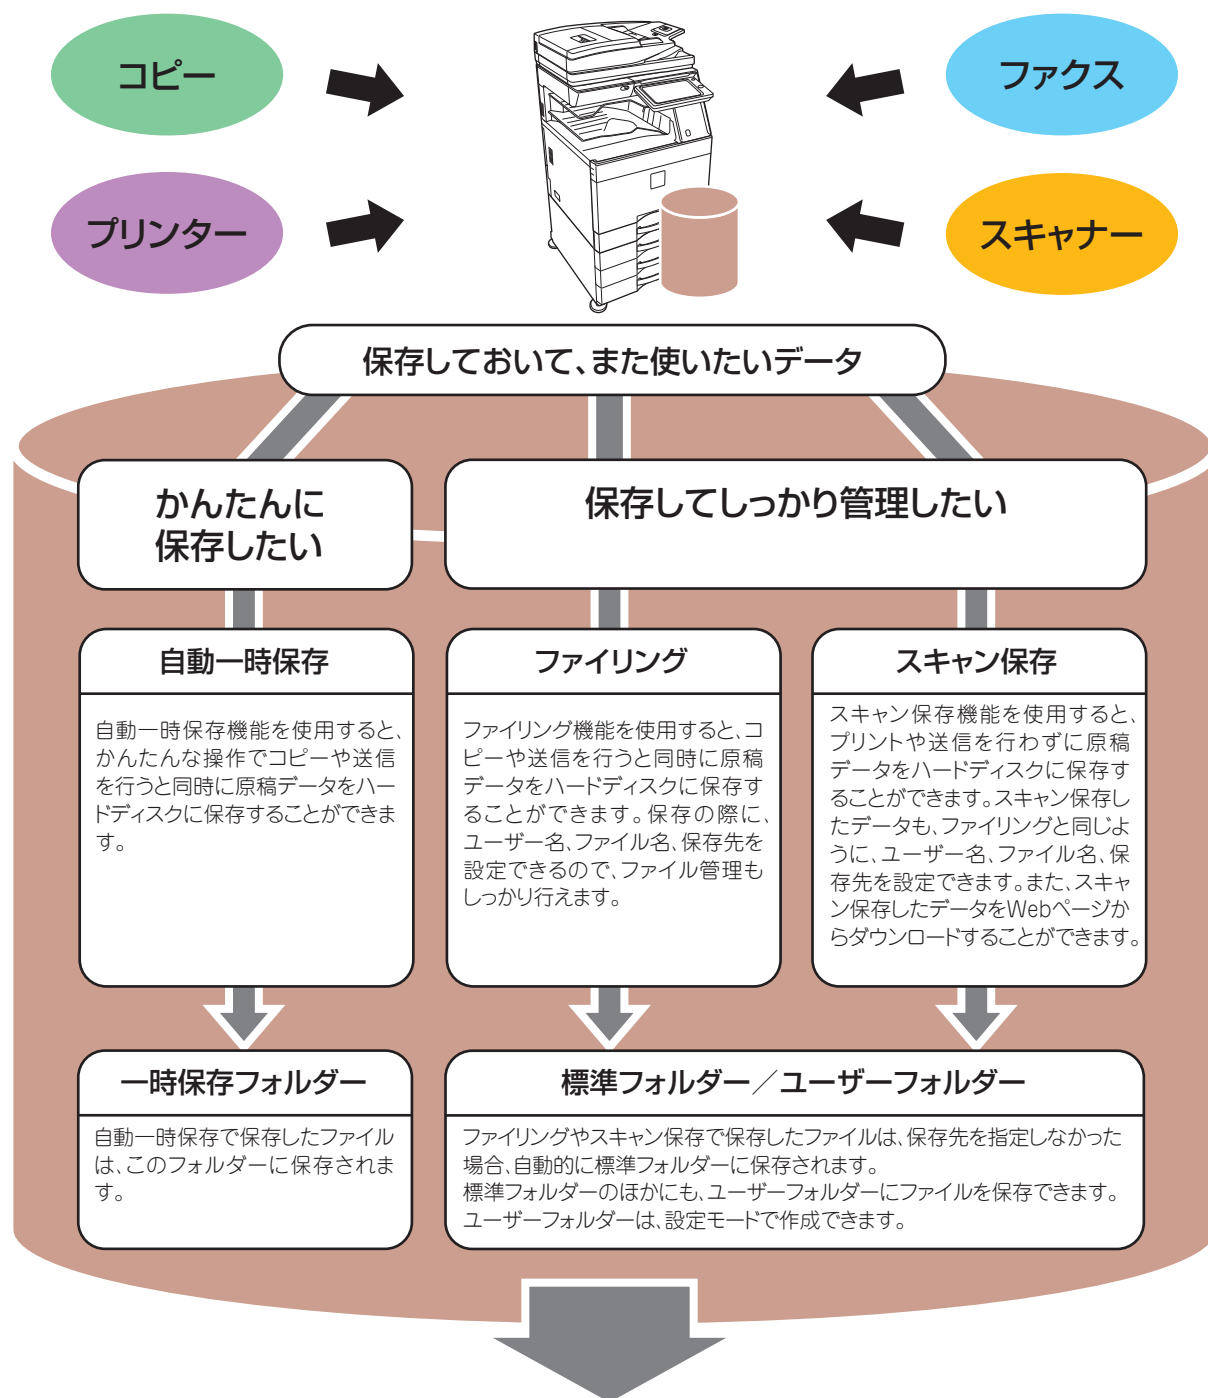

保存したファイルは必要なときにプリントや送信をすることができます。
プリンタードライバーを使って保存したファイルは送信できません。
〔「RIP形式」を「RGB」に変更した場合は送信できます。〕



原稿データの保存だけを行う（スキャン保存）

スキャン保存は、スキャンした原稿のデータを標準フォルダーまたはユーザーフォルダーに保存する機能です。印刷や送信は行いません。

ここでは、原稿を標準フォルダーに保存する操作について説明しています。

ユーザーフォルダーに保存する場合は、ホーム画面の「ドキュメントファイリング」キーからアクションパネルの「本体HDDにスキャン保存する」をタップして、保存の設定を行います。詳細については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

シンプルスキャンで保存する

標準フォルダーまたはマイフォルダー（ユーザー認証時）に保存できます。

1



【ホーム画面】モードアイコンを押す


ホーム画面が表示されます。

2



【シンプルスキャン】モードアイコンをタップする

3

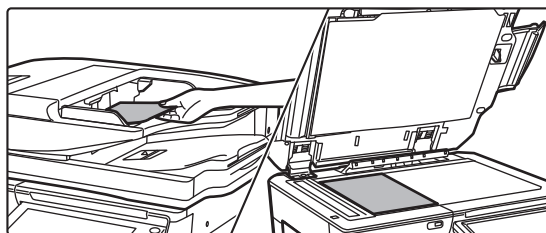

原稿をセットする

原稿を原稿自動送り装置の原稿セット台、または原稿台（ガラス面）のどちらかにセットします。

▶ [原稿のセットのしかた（17ページ）](#)

4



【本体/デバイス保存】キーをタップする





5



[本体に保存]キーをタップする

6



[カラースタート]キーまたは[白黒スタート]キーをタップする

実行前に仕上がりを確認したい場合は、[プレビュー] キーをタップします。

▶ [プレビュー画面 \(16ページ\)](#)


読み込み中止

読み込み
停止



USBメモリーにスキャン保存する

1

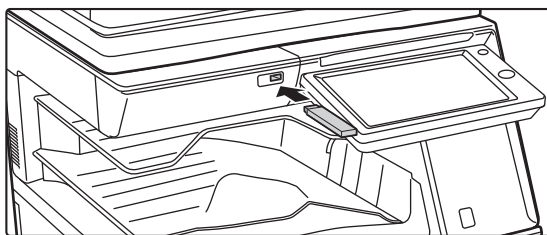

USBメモリーを本機に接続する

USBメモリーは32GB以下、フォーマットがFAT32またはNTFS形式をご利用ください。

2



操作を選択する画面が表示されたら、[外部メモリーデバイスにスキャン保存する] をタップする

- [詳細設定をする] チェックボックスをタップして ☒ にすると、ノーマルモードの画面を表示します。
▶ [スキャナーモードについて \(51ページ\)](#)
- 本体/デバイス保存画面が開かれている場合、この画面は表示されません。

3



[カラースタート]キーまたは[白黒スタート]キーをタップする

実行前に仕上がりを確認したい場合は、[プレビュー] キーをタップします。

▶ [プレビュー画面 \(16ページ\)](#)

読み込み中止

読み込み
停止


4



すべての原稿の読み込みが終了したら [読み込み終了] キーをタップする

原稿自動送り装置で原稿を読み込む場合、この画面は表示されません。

5

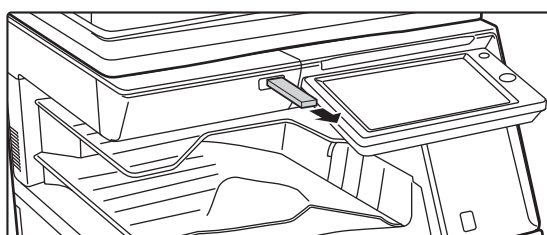

[データ書き込みが完了しました。]のメッセージを確認し、USBメモリーを本機から抜き取る



保存したファイルをプリントする

ドキュメントファイリング機能で保存したファイル呼び出してプリントや送信をすることができます。

USBメモリーや共有フォルダーに保存されたデータをプリントすることもできます。

ここでは、標準フォルダーに保存しておいた「Copy_20201010_112030」というデータを呼び出してプリントする操作を説明しています。

1



【ホーム画面】 キーを押す

ホーム画面が表示されます。

2




【ドキュメントファイリング】モードアイコンをタップする

3



ファイルを選択してプリントする

(1) 【標準フォルダー】キーをタップする

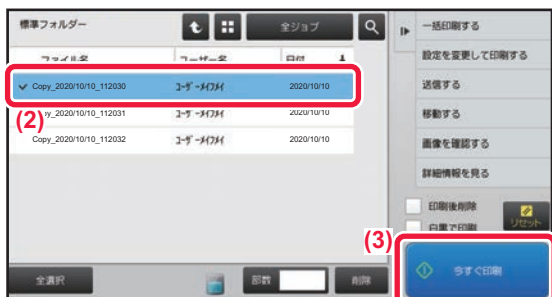

(2) プリントするデータをタップする

ここでは「Copy_20201010_112030」キーをタップしています。

アクションパネルの「画像を確認する」をタップするとデータのプレビュー画像が表示されます。

印刷後にデータを削除したいときは、アクションパネルの「印刷後データを削除」をタップして ☒ にします。

(3) 【今すぐ印刷】キーをタップする



設定モード

本機をより使いやすくするためのさまざまな設定を行うことができる設定モードについて、その一部をかんたんに紹介しています。
設定モードについて、さらに詳しいことが知りたいときはユーザーズマニュアルの「システム設定」を参照してください。

▶ 設定モードについて.....	60
------------------	----



設定モードについて

日付・時刻設定、ファクスやスキャナーの宛先登録やドキュメントファイリングフォルダーの登録のような本機に関するさまざまな設定は設定モード画面で行うことができます。

ここでは、設定モード画面の表示のしかたと設定項目についてかんたんに説明しています。

設定モードを表示させる

1



【ホーム画面】 キーを押す

ホーム画面が表示されます。

2



【設定】キーをタップする

設定モード画面が表示されます。



メニュータブ (a) と設定メニュー (b) から、設定したい項目をタップします。

設定モードを終了するときは、[閉じる]キーをタップします。

▶ [管理者ログインでの設定モードについて \(62ページ\)](#)



設定モードでできること

設定モードでは次の内容を設定できます。

本機のタッチパネルからの表示、またはコンピューターのWebブラウザからの表示により、表示されない項目があります。また本機の仕様や周辺装置の装着状態によっても表示されない項目があります。

設定項目	設定の内容	
ステータス	給紙トレイ情報やデバイスの構成などの情報を表示します。	
アドレス帳	アドレス帳を編集します。	
ファイル操作	ドキュメントファイリング機能を使ったファイル操作を行います。	
ユーザー管理	ユーザー認証設定時に使用するユーザーを、登録、修正、削除します。	
システム設定	日付の設定や給紙トレイの設定など、本機の主な設定を行います。次の内容が設定できます。	
	ホーム画面設定	本機のホーム画面の背景変更など、ホーム画面に関する設定を行います。
	コピー設定	コピーに関する設定を行います。
	プリンター設定	プリンターに関する設定を行います。
	ファクス/イメージ送信設定	ファクスやE-mail送信などのイメージ送信に関する設定を行います。
	ドキュメントファイリング設定	ドキュメントファイリングに関する設定を行います。
	Sharp OSA設定	Sharp OSAに関する設定を行います。
	認証設定	ユーザー認証の方式を設定します。またICカードの設定も行います。
	共通設定	日付の設定や給紙トレイの設定など、本機に関する設定を行います。
	ネットワーク設定	ネットワークのインターフェース設定やNAS設定など、ネットワークに関する設定をします。
	セキュリティ設定	管理者パスワードの変更や認証などの本機のセキュリティに関する設定を行います。
	省エネルギー設定	電力消費を抑えるEco機能を設定します。
	システム管理	本機のバックアップやジョブログの設定などを行います。
	画質調整	本機の画質全般に関する調整を行います。
	初期設置設定	本機を設置するときに最初に設定する項目をまとめています。





管理者ログインでの設定モードについて

本機に管理者でログインすると、ゲストやユーザーより詳細に本機を設定できるようになります。
また、ユーザー認証が有効になっている場合は、管理者パスワードを入力しなくても、ログインしているユーザーの権限により設定が許可されることがあります。設定状態については、本機の管理者に問い合わせてください。



管理者ログインが必要な設定モードの項目を選択すると、管理者ログイン画面が表示されます。
管理者ログインでの設定モードの項目については、ユーザーズマニュアル「設定モード」を参照してください。

お願い

- OS（オペレーティングシステム）に関する事からについては、必要に応じてOSの説明書またはヘルプ機能を参照してください。
- 本書では、Windows環境での画面の説明や操作手順は、Windows® 10でお使いになる場合を主体に説明しています。OS（オペレーティングシステム）のバージョンやアプリケーションソフトにより表示される画面が異なることがあります。
- 本書では、macOS環境での画面の説明や操作手順は、macOS 10.12でお使いになる場合を主体に説明しています。OS（オペレーティングシステム）のバージョンやアプリケーションソフトにより表示される画面が異なることがあります。
- 本書でMX-xxxxと記載しているところは、“xxxx”にお使いのモデル名を入れてお読みください。
- 本書では、日本郵便株式会社のはがきを郵便はがきと記載しています。
- 本書は内容について十分注意し作成しておりますが、万一ご使用中にご不審な点・お気づきのことがありましたら、スタートガイドに記載のシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店、またはスタートガイドに記載のシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様もしくは第三者がこの製品および別売品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することを禁止します。
- 本書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

本文中で説明しているイラスト、操作パネル、タッチパネルについて

周辺装置は基本的に別売品ですが、お買いあげいただいた本機の種類によっては、一部標準装備されているものもあります。この取扱説明書では、MX-6171に給紙デスクを装着した状態で説明しています。本機の機能や使いかたを説明するために、上記と異なる周辺装置の装着状態で説明している場合があります。

本書に記載している操作画面、表示されるメッセージ、キー名称などは改良変更などにより実際の表示と一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

シャープ株式会社