

# お知らせ

- LED光源にはバラストがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
- 点灯・消灯直後に、灯具からきしみ音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、気流により器具の周りに汚れが集中することがあります。器具の明るさを保つためには、本体パネルの定期的な清掃をおすすめします。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳などの誘導無線をご使用になる場合、雑音が入ることがあります。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 照明器具には耐用年限があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をおすすめします。1年に1回は「安全チェックシート」(当社ホームページからダウンロードできます)に基づき自主点検してください。※耐用年限は設計値であり、保証値ではありません。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯時:JIS C8105-1 解説による)使用条件、取付条件により変化します。
- LED光源の交換はおこなえない構造のため、耐用年限を迎えた場合は器具全体の交換となります。(器具交換には電気工事士の資格が必要です。交換作業は必ず工事に依頼してください)
- 製品を運搬したり取り付けたりする際、けがをしないように手袋などを着用してください。
- 調光器の調光率(%)と目の感じる明るさの関係は一致しない場合があります。
- 調光器により調光動作の状況が異なる場合がありますが、故障ではありません。

## お手入れ

- お手入れの際は必ず電源を切り、水またはぬるま湯を用いるか、汚れが落ちにくいときは中性洗剤(例えば台所洗剤)の1~2%の水溶液を用いて柔らかい布を浸し、よく絞ってから、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 器具を水洗いしたり、金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、酸性、塩素系洗剤では拭かないでください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

- 異常があるときは使用をやめてください。
- お買いあげの販売店(工事店)に次のことをお知らせください。

- 品名：ストレート型LED照明
- 形名：(外ケース内面貼付の器具銘板に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

## 便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名  
電話 ( ) -  
お買いあげ日 年 月 日

## 保証について

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。

## 保証の免責事項

- 免責事項につきましては、保証書、またはカタログをご参照ください。

# 仕様

形名	DL-NA37NM	DL-NA38NM	DL-NA39NM
定格電圧	AC100~242V		
周波数	50/60Hz		
入力電流	0.20~0.09A	0.29~0.12A	0.37~0.15A
定格消費電力(200V時)	20W	29W	35W
質量	約2.3kg		
光束維持時間(光束維持率)	40,000時間(95%)	40,000時間(95%)	40,000時間(90%)
調光方式	PWM調光信号方式(1kHz)		
調光範囲	約20~100%		

## お問い合わせ先

 メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】	シャープ お問い合わせ <input type="text"/> 検索
 使用方法のご相談など 【お客様ご相談窓口】	固定電話からは、フリーダイヤル 0120-508-562 携帯電話からは、ナビダイヤル 0570-550-189
■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用できない場合は 050-3852-5405 FAXの場合 06-6792-5993 ■ご相談受付時間 月曜日~土曜日/午前9時~午後5時 (祝日および弊社休日を除く)	


# シャープ株式会社

本社 〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

# SHARP

## ストレート型LED照明

## 工事説明書および取扱説明書

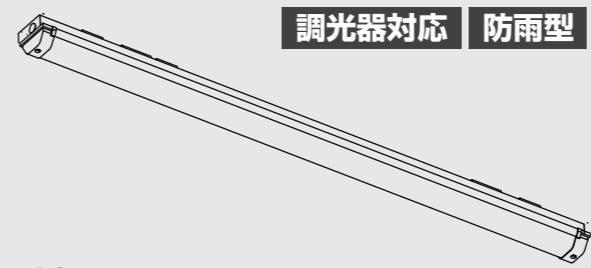

## 形名

DL-NA37NM 本体ステンレス仕様

DL-NA38NM 本体ステンレス仕様

DL-NA39NM 本体ステンレス仕様

(昼白色相当 乳白パネル)

## お客様へ

- この器具の施工には電気工事士の資格が必要です。取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられております。

## 工事店様へ

- 工事が終了しましたら、本説明書は、必ずお客様へお渡しください。



お買いあげいただき、まことにありがとうございます。本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。本説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

# 安全上のご注意



## 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
 <b>注意</b>	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

- お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。
 しなければならないこと。

# 警告

- この器具は、アンカーボルト吊り下げ専用器具です。木ネジなどによる固定や、壁面等の天井面以外には取り付けない。(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下や水滴による故障の原因)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけない。(火災の原因)
- 被照射物と器具は50cm以下に近づけない。とくに絹、皮、布地など「色落ち」のおそれがある物に照射する場合は注意が必要。(被照射物の火災、変色、褪色の原因)
- 器具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対にやめる。(器具落下、感電、火災の原因)
- 工事、修理のとき以外は分解しない。(器具落下、感電、火災の原因)
- 器具に他の荷重をかけない。(落下、感電、焼損の原因)
- この器具は湯気、湿気の多い場所、および直接雨が掛かる場所では使えません。(湯気の侵入による絶縁不良、感電の原因)

- 取り付けは、お買いあげの販売店、または専門業者に依頼する。(一般の方の工事は法律で禁じられております)
- お手入れの際は、必ず電源を切る。(感電の原因)
- 煙、臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切る。(感電、火災の原因)
- 工事店、お買いあげの販売店にご相談ください。
- 器具の取り付けは、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」、および、本説明書に従う。(取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因)
- 取付方向は、本説明書にしたがって正しく施工する。(感電、火災、ケガの原因)
- 電源接続線は、本説明書の「器具の取付方法」に従っておこなう。(端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因)
- 器具の送り容量は13Aです。(容量を超えると発熱、火災の原因)
- 交流電源をご使用ください。電源周波数は50Hz、60Hz共用です。電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内で使う。(間違っているとLED電源ユニット、器具などの短寿命、火災の原因)
- 電源線を接続した後は、接続部の絶縁・防水処理(自己融着テープの使用等)を確実にこなす。(感電・火災の原因)

# 注意

- 器具の一部が破損したまま使わない。(落下、ケガの原因)
- 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かない。(火災、落下、器具の変形、LED短寿命の原因)
- 器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。(器具の破損、落下、感電などの原因)
- LED点灯時、および消灯直後は器具に触れない。(高温のため、火傷の原因)
- 一般軒下用器具です。雨の吹き込みを直接受ける場所では使わない。(感電、落下、サビの原因)
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所腐食性ガスの発生する場所では使わない。(感電、落下、サビの原因)
- 器具を密閉した空間に設置しない。(発熱、LED短寿命の原因)
- 濡れた手で器具を取り扱わない。(感電、故障の原因)

- 周囲温度は、-10~35℃の範囲の周囲温度で使用するよう、設計しています。(高温で使用すると火災、LED短寿命の原因)

# 器具の取付方法

器具の取り付けは確実にしてください。(器具落下の原因)

●安全のため、取り付け高さに応じた適切な作業台や脚立を用いておこなってください。(転倒・転落の原因) 高所作業はご注意ください。


※仮固定用の水色テープは、製品内に残さず取り除いてください。

## 取付場所を確認する

- 1 器具の質量(約2.3kg)に十分耐えられるよう、ボルト取付部の強度を確保する。ボルトはW3/8またはM10を使用する。ボルトは極端な斜め出しにならないこと。(不備があると、器具落下の原因)
- 2 器具取付部位に、2本のアンカーボルトを800mmの間隔で施工する。  
※室内側天井面からのアンカーボルトの出しは、20~25mmにしてください。
- 3 接続に必要な配線類は、器具の電源配線穴位置付近に出しておく。

## 本体を天井に取り付ける


- 1 固定ビス(2カ所)をはずして、本体と光源部を分離する。
- 2 分離した本体の電源配線穴に配線類を通しながら、本体を天井の取付場所に持ち上げ、アンカーボルトを本体の取付穴に通す。  
※器具を連設する場合、光源部の端のノックアウト部を使用することができます。
- 3 六角ナット(ダブルナット)とSPワッシャー、平ワッシャーを用いて、アンカーボルトに固定する。

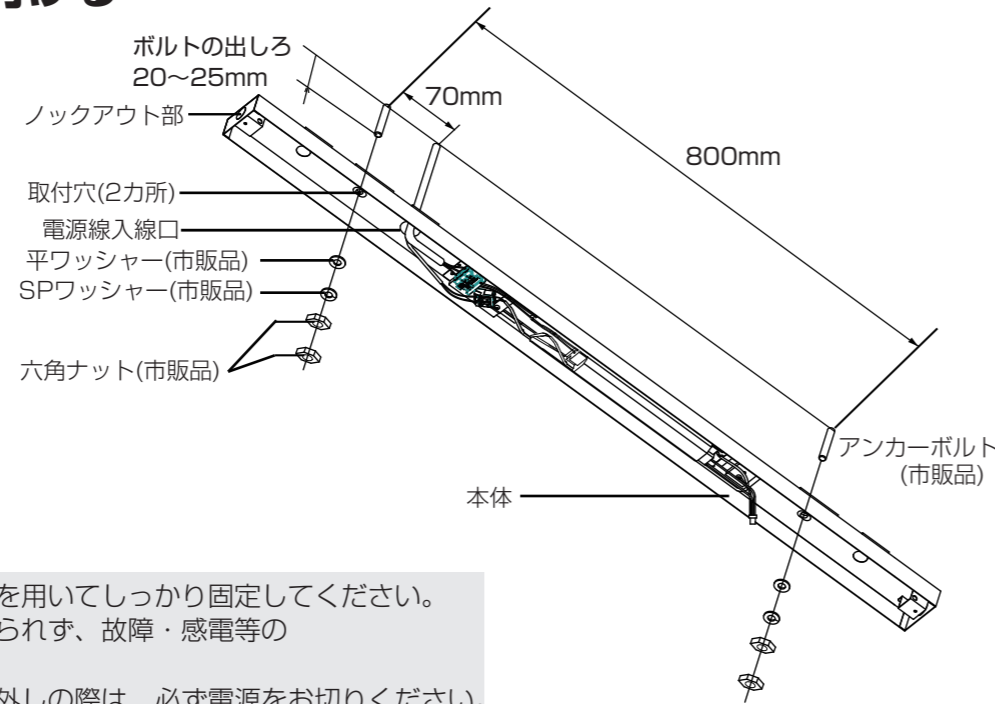

- ご注意**
- 六角ナットを、工具を用いてしっかり固定してください。本来の防水性能が得られず、故障・感電等の原因となります。
  - 設置や接続の、取り外しの際は、必ず電源をお切りください。

## 電源線を接続する

- 1 3芯ケーブルの外被をカットし、電源線、アース線をそれぞれ約60mm露出させる。電源線、アース線の被覆をそれぞれ12±2mmストリップする。(適合電線はφ1.6、またはφ2.0単線専用電線です)
- 2 電源線、アース線を端子台の挿入面に垂直に奥まで確実に差し込む。差し込み後、接続の確認をしてください。(端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじらない)  
※アース線を用いて、D種(第三種)接地工事を施す。
- 3 送り配線も同様に接続する。  
※送り容量は、端子台表示にかかわらず13A以下で使用します。
- 4 電源線ははずす場合は、必ず電源を切ってから、解除レバーをドライバーなどで強く押しながらか抜く。

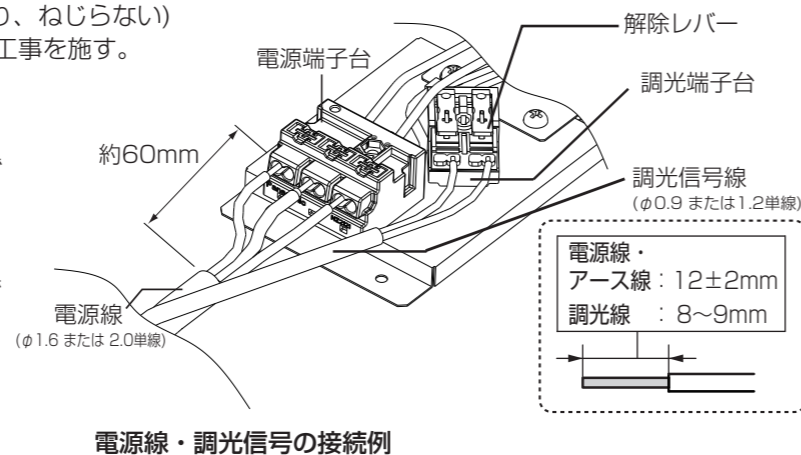


## 調光器との接続

- 1 調光信号線の被覆を所定の長さ(8~9mm)にストリップする。(調光信号線にはφ0.9または1.2mmの軟銅線を使用する。より線は使用しないでください)  
※調光器はPWM調光信号方式のものを使用してください。方式の異なる調光器を使用した場合、点灯しなかったり、故障に至るおそれがあります。
- 2 調光端子台と調光器の間を、調光信号線(2本)で接続する。調光信号線を接続する場合は、調光端子台の電線挿入穴に芯線を確実に奥まで差し込む。(差し込み後、接続の状態を確認する)
- 3 調光信号線ははずす場合は、電源を切り、解除レバーをドライバーなどの工具で直角に押しながらか引き抜く。  
※調光器側の接続につきましては、調光器の取扱説明書をご参照ください。

## 本体と光源部を固定する

- 1 落下防止用フックを穴にかける。
- 2 光源部と本体のコネクタを接続する。
- 3 光源部を本体に向けて押し上げ、両端を固定ビスで固定する。  
※コネクタの噛み込みに注意。

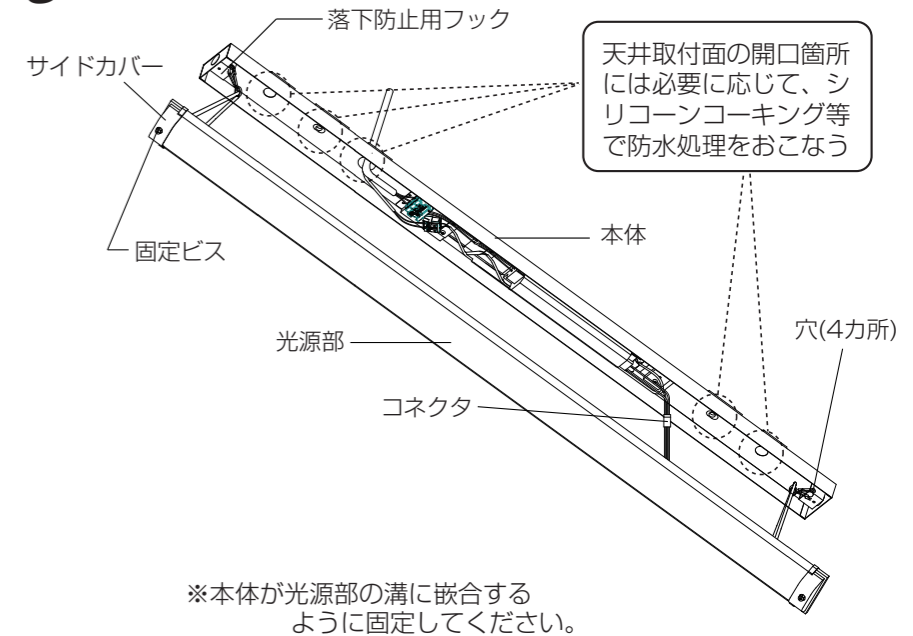


## 器具の取りはずしかた

- 1 両端のサイドカバーの中の固定ビスを緩める。  
※光源部固定ビスの脱落に注意。
- 2 コネクタをはずし、光源部を本体から分離する。
- 3 端子台から配線類をはずす。
- 4 アンカーボルトのナットを緩めて、本体を取りはずす。

- ご注意**
- 取り付けおよび固定が不完全ですと本来の防水性能が得られず、故障・感電等の原因となります。

## 器具を連設する場合

電源線と調光信号線の送り配線は、電源配線穴を通さず、連設する器具に直接渡すことができます。

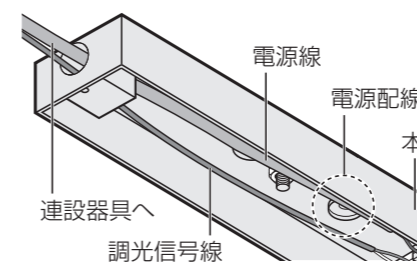

- ご注意**
- 電源線、調光信号線を傷つけないよう注意してください。

ノックアウト部を開口したときは、シリコンコーキング等で防水処理をおこなう

本体の端のノックアウト部を抜いて、取り付けてください。(金属本体にノックアウト部があります)

