

# SHARP®

## 電子辞書

形名 PW-AC10

## 取扱説明書

# Brain

ブレン

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

必ずお読みください

1  
ページ

基本編

14  
ページ

コンテンツ説明編

48  
ページ

困ったときは

88  
ページ

付録

96  
ページ

### ご使用前のおことわり

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

### 記憶内容保存のお願い

この製品は、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。

**重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。**

### TFT カラー液晶パネルについて

TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

### 図記号の意味




記号は、気を付ける必要があることを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

## ◎本体の取り扱いについて

### 注意

- 電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。以下のことをお守りください。
- プラス“+”とマイナス“-”の向きを表示どおり正しく入れる。
- 種類の違うものや新しいものと古いものを混ぜて使用しない。
- 使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
- もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。障害をおこす恐れがあります。
- もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
- 水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
- 長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取り外す。

## ◎市販の充電電池の取り扱いについて

### ⚠ 注意


- 市販の充電電池をご使用になる場合は、次のことをお守りください。  
発熱、発火、破裂、感電の原因になることがあります。
- 充電電池は三洋電機株式会社製の単4形eneloop®(エネルーブ)またはパナソニック株式会社製の単4形 充電式EVOLTA(エボルタ)をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電は必ず各充電電池の専用の充電器をお使いください。
- 充電電池をご使用の際は、充電電池やその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、条件を守ってご使用ください。



## 初めてお使いになるときは


次の手順で電池を入れ、電池の種類を設定します。

- 1 電池ぶたを矢印の方向に引き、外します。

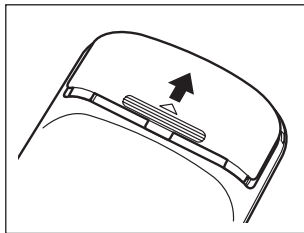


- 2 向きをまちがえないように、同梱の乾電池を入れます。

なお、このとき「入/切」(入/切)キーを押さないように注意してください。

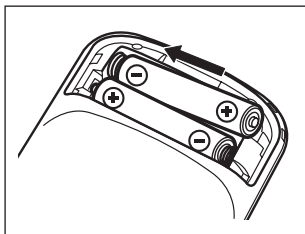

**3** 電池ふたをもとどおりに取り付けます。

**4** **入/切** (入/切) を押して電源を入れます。  
使用する電池の設定画面が表示されます。

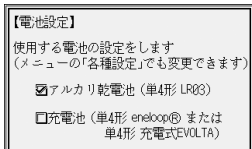

• 違う画面が表示された場合は、92ページを参照してリセットスイッチを押してください。電源が切れますので、もう一度手順4から操作してください。

• 電源が入らないときは、手順1～4の方法で、電池の方向などを確認しながら、入れ直してみてください。

**5** 使用する電池 (「アルカリ乾電池」または「充電電池」) を **▼**、**▲** で選び **検索/決定** を押します。

メインメニュー画面 (P.19ページ) が表示されます。

#### ※コンテンツ

コンテンツは文章などの内容や項目を指す言葉です。


収録されている辞書、書籍等を特定せず  
に示すとき「コンテンツ」と記載します。

#### ▶参考▶

• 電池の設定を確認する場合や、変更する場合は47ページを参照して行ってください。

## 参考

### 電池が消耗した場合は

- 画面右上に電池マークが“”が表示されたとき、または電源を入れたときに「電池を交換してください」とのメッセージが表示されたときは電池が消耗しています。速やかに電池を交換してください (P.97ページ)。

## 操作説明について


本書は、基本編で本製品の基本的な使いかたを説明しています。

本書の基本編は必ずお読みください。

コンテンツ説明編では、各コンテンツでの検索について説明しています。

## 市販のストラップを取り付けるときは

市販のストラップを取り付けることができます。図のように裏面の取り付け穴に通して取り付けます。

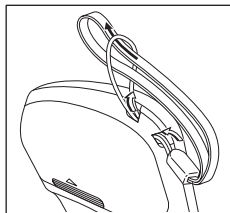

## 注意

- ストラップを取り付けてストラップを持って振り回したり、強く引っ張るなど、ストラップに過重がかかる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

## 使用上のご注意とお手入れ

- 製品をズボンのポケットに入れたり、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。

大きな力が加わり、液晶表示部が割れたり、本体が破損することがあります。特に満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがありますので注意してください。



- ポケットやカバンに、硬いものや先のとがったものと一緒に入れないでください。

また、製品に圧力が加わらないように、製品を入れる場所に注意してください。


傷がついたり、液晶表示部が割れたりすることがあります。

- キーを爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえないでください。


キーを傷めることがあります。

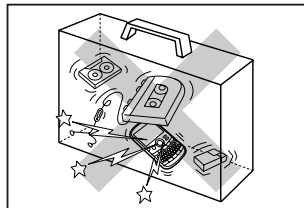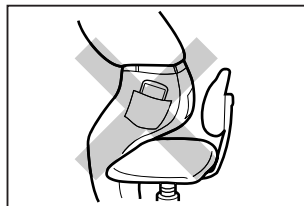


- **表示部を強く押さえないでください。**  
割れることがあります。

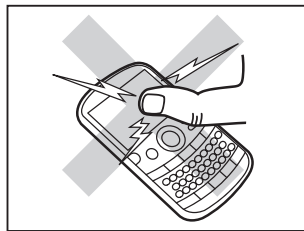

- **日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。**  
高温により、変形や故障の原因になります。

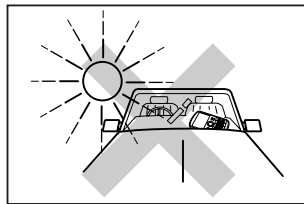

- **防水構造になっていませんので、水など液体がかかる場所での使用や保存は避けてください。**  
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

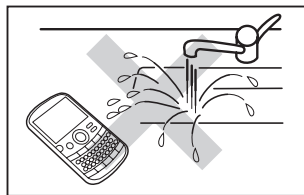



- **お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。**  
シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布、硬い布は使用しないでください。変質したり色が変わったり、傷がついたりすることがあります。



## **著作権に関するご注意**

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

## **商標・登録商標**

- eneloop®は三洋電機株式会社の登録商標です。
- EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
- 本書中の会社名、団体名、商品名は各社の登録商標または商標です。

## おことわり

この製品に収録されている辞書などの各コンテンツの内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変／改良することはできません。

それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非／時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。

## 付属品を確認する

下記の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ乾電池 単4形2本
- 取扱説明書(本書)\*

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## 本書でのキーなどの表記のしかた

- キーは  で囲んで表します。



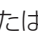
例  :  と記載



しおり  
文字サイズ  :  と記載



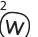

(緑色で書かれた機能を使うときは下記を参照ください。)

なお、計算例の数字などは枠で囲まずに記載します。

- 2種類以上の機能が書かれているキーは、そのとき使用する機能のみを記載します。





例 <sup>2</sup> :  または  と記載

- 緑色で書かれた機能は  を押して離れたあと(画面左上に  を表示)、それぞれのキーを押します。

例:   (削除)、  (?) と記載

- カーソルキーは次のように表記します。



、、、 と記載します。操作する際は、リング状キーのマークが一致する部分を押ししてください。

### 画面例について

本書に記載されている画面例は、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。

### 記号について

**注意** …故障の原因になる注意事項および注意していただきたいことを記載しています。

**参考** …参考情報や関連事項、操作上の制限事項などを記載しています。

## もくじ

安全にお使いいただくために……………	2
◎本体の取り扱いについて……………	2
◎市販の充電電池の取り扱いについて……………	3
初めてお使いになるときは……………	3
使用上のご注意とお手入れ……………	6
付属品を確認する……………	9
本書でのキーなどの表記のしかた…	10
もくじ……………	11

## 基本編

基本操作の説明……………	15
各部のなまえと主なはたらき……………	15
電源を入れる/切る……………	17
画面表示について……………	18
操作ガイドメッセージ(ヒント)……………	18
使いたいコンテンツの選びかた……………	19

メインメニュー画面で選ぶ……………	19
コンテンツ選択キーで選ぶ……………	19

## 文字入力と修正…………… 20

文字の入力と修正のしかた……………	20
日本語の入力方法……………	20
英語の入力方法……………	21
入力した文字の修正のしかた……………	21

## 辞書を引く…………… 22


文字を入力して調べる……………	22
リストの項目を選んで調べる……………	25

## 項目の選択と画面送り…………… 26

リスト項目の選択と画面送り……………	26
詳細画面で次(前)の見出し語を見る…	27

## 画面表示を変える…………… 27

文字サイズを変える……………	27
画面上部に複数のタブがあるとき…	28

 マークが表示されたとき	28
<b>便利な使いかた</b>	<b>29</b>
読みやスペルの一部を省略して検索	29
英単語のスペルチェックをする	31
複数の辞書から調べる(一括検索)	32
画面内の語を調べる(Sジャンプを使う)	33
一度調べた語を再度調べる(しおりを使う)	35
繰り返し見たい語を登録(単語帳を使う)	37
単語帳に語を登録する	37
各コンテンツ画面から登録語を見る	37
コンテンツ一覧から登録語を見る	38
カード式単語帳を作成する	38
単語帳を削除(登録を解除)する	40
画像から説明内容を探す	42
電卓機能を使う	42
電卓(消費税電卓)で計算する	43
<b>各種設定</b>	<b>45</b>
オートパワーオフ時間の設定	46

表示の明るさを調整する	46
プレビュー表示の入/切を設定	46
使用する電池の設定	47

## コンテンツ説明編

<b>国語系</b>	<b>49</b>
広辞苑 第六版	49
パーソナルカタカナ語辞典	52
漢字源(JIS第1～第4水準版)	52
<b>英語系</b>	<b>53</b>
ジーニアス英和&和英辞典	53
<b>旅行</b>	<b>53</b>
わがまま歩き旅行会話 英語	53
わがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語	54
わがまま歩き旅行会話 フランス語+英語	55

わがまま歩き旅行会話	スペイン語+英語	55
わがまま歩き旅行会話	ドイツ語+英語	56
わがまま歩き旅行会話	韓国語+英語	56
わがまま歩き旅行会話	中国語+英語	57

## コンテンツの凡例 58

広辞苑 第六版	58
パーソナルカタカナ語辞典	65
漢字源 (JIS第1～第4水準版)	68
ジーニアス英和辞典 第4版	72
ジーニアス和英辞典 第2版	83
参 考	87

## 困ったときは

よくあるご質問	89
故障かな?と思ったら	91
異常が発生したときの処理	92
お買いあげ時の状態に戻すときは	94

## 付 録

電池について	97
使用できる電池	97
電池の交換時期	98
電池の交換手順	98
ローマ字→かな変換表	99
仕 様	103
アフターサービスについて	105
お客様ご相談窓口のご案内	106
索 引	107


# 基本編



基本操作の説明	15
文字入力と修正	20
辞書を引く	22
項目の選択と画面送り	26
画面表示を変える	27
便利な使いかた	29
各種設定	45

# 基本操作の説明

## 各部のなまえと主なはたらき

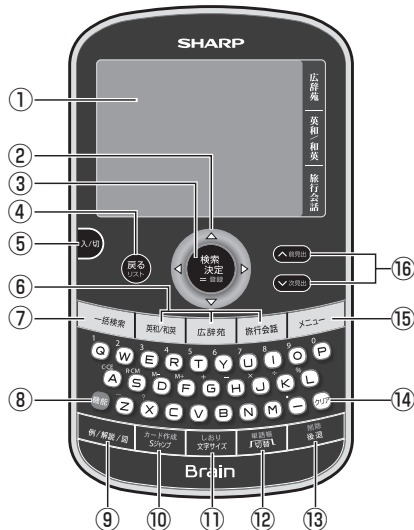

- ① 表示部  
メニューや辞書の内容などを表示します。
- ② カーソルキー (◀、▶、▲、▼)  
カーソルを移動させます。メニューやリストの項目選択、マークの選択、文字の範囲選択、画面送りなど、多くの場面で使用します。
- ③ 検索/決定キー (検索/決定)
  - メニュー選択や文字入力を確定するときなどに押します。
  - 電卓で計算を実行するときにも押します。
  - 詳細画面で(機能)キーに続いて押すと、見出し語などが単語帳に登録されます。
- ④ 戻るキー (戻る)
  - 前の画面に戻ります。
  - (機能)に続いて押すと、表示されていた見出し語から始まるリスト画面が表示されます。
    - 詳細画面などでタブ(画面)を切り替えていた場合や、画面を送っていた場合でも(戻る)キーで前のリスト画面などに戻ります。
- ⑤ 入/切キー (入/切)  
電源を入れたり切ったりします。



## ⑥ コンテンツ選択キー

(英和/和英)、(広辞苑)、(旅行会話)

キーに書かれているコンテンツの画面または選択画面が表示されます。

## ⑦ 一括検索キー(一括検索)

一括検索の入力画面が表示されます。

## ⑧ 機能キー(機能)

緑色で書かれている機能を使うとき、各キーの前に押します。

## ⑨ 例/解説/図キー(例/解説/図)

- ◀型マーク(◀例)、◀解説、◀図)が表示されているとき、このキーでマークを選び(検索/決定)キーを押すと、収録内容が表示されます。

## ⑩ Sジャンプキー(Sジャンプ)

- 詳細画面内の言葉を調べるとき、言葉を選択できる状態にします。
- 単語帳があるコンテンツの詳細画面で(機能)キーに続いて押すと、カード式単語帳の作成画面が表示されます。

## ⑪ 文字サイズキー(文字サイズ)

- リスト画面や詳細画面で文字の大きさを切り替えます。
- コンテンツの画面で(機能)キーに続いて押しとしおり画面が表示されます。

## ⑫ 切替キー(切替)

- 詳細画面の上部に複数のタブが表示されているとき、タブを切り替えます。
- 単語帳があるコンテンツの画面で(機能)キーに続いて押しと単語帳が表示されます。

## ⑬ 後退キー(後退)

- 入力欄への文字入力中などに押すと、カーソルの左側の文字が削除されます。
- (機能)キーに続いて押しとカーソル位置の文字が削除されます。

## ⑭ クリアキー(クリア)

入力欄への文字入力中などでは、入力した文字を消去します。リスト画面や詳細画面などでは、コンテンツの先頭の画面などに戻ります。

### ⑮ メニューキー (メニュー)

メインメニュー画面 (P.19ページ) を表示させます。

### ⑯ ページ送りキー (▲、▼)

- リスト画面や詳細画面などで画面に表示し切れていない内容があるとき、1画面分ずつ内容を送ります。
- 調べたい語を入れて表示させた詳細画面などで、**機能**キーに続いて押すと、次(前)の見出し語の詳細画面が表示されます。

## 電源を入れる/切る

電源を入れるとき、切るときは**入/切**キーを押します。

電源を入れるとメインメニュー画面か、電源が切れる前の画面が表示されます。

### 自動的に電源が切れたときは





**入/切**キーを押して電源を入れます。





この製品は電池の消耗を防ぐため、キー操作が一定時間ないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能)。この時間は最初5分間に設定されていますが、46ページの方法で変更することができます。

### 画面が暗くなったときは

この製品は約30秒間キー操作をしないと画面が暗くなります。このときは、何かキーを押せば元の明るさに戻ります。


## 画面表示について

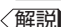シンボル・マーク	意味
	<p>電池が消耗すると画面右上に表示されます。電池マーク  が表示されたときは速やかに電池を交換してください (P.98ページ)。</p> <p>このときは画面が暗くなり、単語帳の登録や削除、製品の初期化などができなくなり、やがて電源が切れます。</p>
	<p>画面の右上に表示され、矢印の方向に表示されていないデータがあることを示します。</p> <p>▼、▲: 1行ずつ画面を送ります。 ▽、△: 1画面ずつ画面を送ります。</p>
	<p>画面の左上に表示されます。</p> <p><b>機能</b> が押されたことを示し、キーボード上の緑色で書かれた機能を選択できます。</p> <p>(状況により選択できない機能があります。)</p>

シンボル・マーク	意味
  	<p>関連する例文や解説、図が収録されていることを示します (P.28ページ)。</p>
	<p>ジャンプして参照できることを示します (P.33ページ)。</p>

## 操作ガイドメッセージ (ヒント)

画面下や画面上部に操作ガイドが表示されることがあります。操作ガイドには、状況に応じた簡単な使いかたが記載されていますので、参考にしてください。

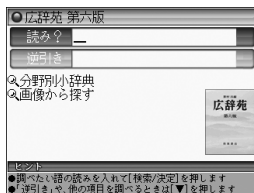


操作ガイド (例)

## 使いたいコンテンツの選びかた

### メインメニュー画面で選ぶ

1 **メニュー**を押します。

メインメニュー画面が表示されます。

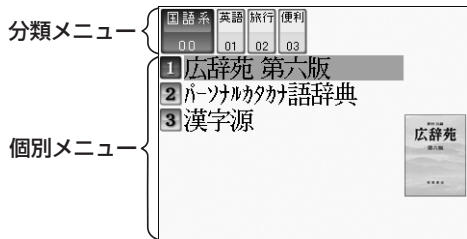

メインメニュー画面

2 まず、分類メニューを次のいずれかの方法で選びます。

- **▶**、**◀**で選ぶ
- 分類番号(00~03)を**0**~**3**キーで入力して選ぶ

選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。

3 次に、個別メニューの使いたいコンテンツを次のいずれかの方法で選びます。

- **▼**、**▲**でコンテンツ名を選び**検索/決定**を押す
- コンテンツ名の前の番号を**1**~**7**キーで選ぶ

選んだコンテンツの画面が表示されます。

以降、上記と同様の操作は、次のように説明します。

例：**メニュー**を押し「便利」(便利機能)から**電卓**を選びます。

### コンテンツ選択キーで選ぶ

**英和/和英**、**広辞苑**は、直接それぞれのコンテンツの最初の画面を表示させます。

**旅行会話**は「旅行」のメニュー画面を表示させます。

# 文字入力と修正

## 文字の入力と修正のしかた

### 日本語の入力方法

日本語の入力は「ローマ字かな入力」方式で行います。99ページの「ローマ字→かな変換表」を参照して入力してください。

キーで文字を入力する練習をしましょう。

- 入力の修正は21ページを参照してください。

**【例】読み入力欄に「じゅんぷう」と入れる場合  
入力操作：**

J U N ( N ) P U U



### 数字やアルファベットの入力

数字、アルファベットは、読みを入力します。

### スペースやアポストロフィ(')、ハイフン(-)は入る？

スペースやアポストロフィ(')、ハイフン(-)、中点(・)などは入れることができません。探したい語にこれらの文字・記号がある場合は、省いて入力してください。

### ひらがな、カタカナを切り替えて入れる方法は？


コンテンツによって、ひらがなが入力されるか、カタカナが入力されるか決まっています。切り替えることはできません。

## 英語の入力方法

英字などの入力のしかたを練習しましょう。入れまちがえたときは右の項を参照して直してください。

**【例】** スペル入力欄に「clean」と入れる場合

**C L E A N** と押します。



### スペル入力時の参考

- 見出し語のスペース、「-」、「'」、「/」、「.」などは省いて入力し、検索します。  
(例) fast food → fastfood で検索  
weak-kneed → weakkneed で検索  
let's → lets で検索
- 大文字と小文字は切り替えられません。  
大文字、小文字は区別せずに検索します。
- 数字は英語のスペルで検索します。
- 「&」は「and」と入力します。

## 入力した文字の修正のしかた

文字の修正は次の方法で行います。

### 余分な文字を削除する

**1** ◀、▶ で削除したい文字の後ろにカーソルを移します。



**2** **後退** を押します。

カーソルの前(左)の文字が削除されます。



### カーソル位置の文字を削除する

カーソル位置の文字は**機能****後退**(削除) と押すと削除されます。

### 入力した文字をすべて削除する

**クリア** を押すと入力した文字がすべて削除されます。

## 文字を追加する

1 ◀、▶で文字を追加したい位置にカーソルを移し、文字を入力します。

カーソルのある位置に、入力した文字が追加されます。

## 辞書を引く

辞書の引きかたは、大きく分けると2種類になります。

### 文字を入力して調べる

調べたい語の読みやスペルなどを入力して調べます。

### リストの項目を選んで調べる


リストから項目を選んでいき目的の言葉などを調べます。

## 文字を入力して調べる


【例1】広辞苑で「すみれ」を調べる

1 [メニュー] を押し「国語」(国語系) から「広辞苑 第六版」を選びます。

読み入力欄にカーソルが表示されます。

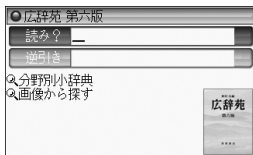

## 2 読み入力欄に「すみれ」と入れます。

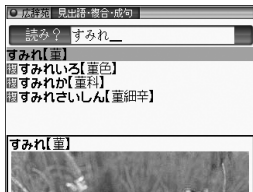

入力した文字を先頭を持つ語が候補としてリスト表示されます（1字入力ごとに候補が絞り込まれます）。

## 3 ▼、▲で目的の語を選び「検索/決定」を押します。

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。




- 画面右上に“↓”“↑”が表示されているときは、▼▲や▽▲で画面を送って隠れている内容を確認します。
- **戻る** を押すと前の画面に戻ります。
- **機能** **戻る** (リスト) と押すと辞書順 (収録順) リスト表示になります。

## 【例2】広辞苑の逆引きで後ろに「ブルー」が付く語を調べる

1 **メニュー** を押し「国語」(国語系) から「広辞苑 第六版」を選びます。


2 ▼で逆引き入力欄を選び、「ぶるー」と入れます。



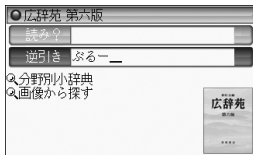

### 3 **検索/決定** を押します。

「ブルー」を後ろに持つ語が候補としてリスト表示されます。

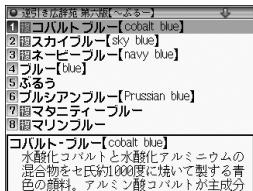

### 4 ▼、▲ で目的の語を選び **検索/決定** を押します。

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

## 新しい言葉を引くときは

**クリア** を押して入力画面に戻り、読みなどを入れます。

詳細画面では、文字を入れると入力画面に戻りますので、読みなどを入れます。

## 文字を入力中に候補がなくなると

文字を入れていくと候補が絞り込まれていく検索では、該当する候補がなくなると「《該当語なし》→並び順の近い語を表示」や「《該当語なし》→スペルチェックへ」(英和辞典のみ)が表示されます。

それぞれを選んで **検索/決定** を押すと、50音順またはアルファベット順で、入力した文字よりも並びが後の語のリスト表示、またはスペルチェック画面が表示されます(スペルチェック：31ページ)。

なお、**戻る** を押すと入力画面に戻ります。

## 【検索の種類】

検索には次の種類があり、コンテンツによって使い分けられています。

**絞り込み検索** : 文字を1文字入れるごとに候補が絞り込まれていきます。

**頭出し検索** : 入れた文字が先頭に含まれる語を探し、その語から始まる収録順リストを表示します。該当する語がないときは、並び順で次の語から始まるリストを表示します。

**キーワード検索** : 入れた文字(単語)が含まれる文を探します。英和辞典の成句検索などで用いられます。


### ▶参考◀

- 検索する語によっては検索に時間がかかることがあります。


## リストの項目を選んで調べる

### 【例】旅行会話 英語で調べる

- 1 **メニュー** を押し「旅行」から「旅行会話 英語」を選びます。

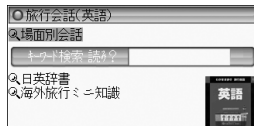

- 2 ▼、▲ で項目(例えば「場面別会話」)を選び **検索/決定** を押します。リストが表示されます。

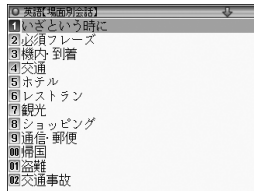

- 3 手順2と同様にリストの項目を選んでいき目的の言葉を表示させます。


# 項目の選択と画面送り

## リスト項目の選択と画面送り

例えば **英和/和英** **検索/決定** と押し、英和辞典のリスト画面を表示させて説明します。

- 英和辞典や広辞苑などの辞書の最初の画面で、何も入力せずに **検索/決定** を押し、リスト画面が表示されます。

### リスト画面

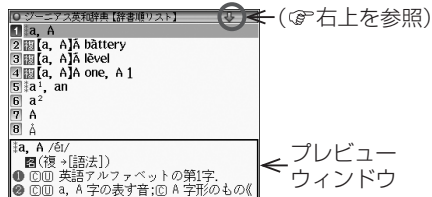

### 各項目(各語)を選択する方法

▼、▲ でカーソル(反転表示)を目的の項目へ移動させて **検索/決定** を押します。

### 画面を送って別の内容を見る方法

画面右上に“▼”や“▲”が表示されたときは画面外に隠れている内容があります。

- ▼、▲ でカーソルを1行ずつ移動させ、隠れている部分を表示させます。
- ▽、△ で1画面分ずつ送ります。
  - 上記キーを押したままにすると、連続して画面が送られます。

### ◆プレビュー表示について

文字入力などで表示させたリスト画面では、左の画面のように、選択されている候補の説明の一部がプレビューウィンドウに表示されます。プレビュー表示の入/切(あり/なし)は46ページの方法で切り替えます。

### ▶参考◀

- リスト画面でも、プレビュー表示ができない場合があります。  
(漢字源や、リストの項目を選んでいく形式のリスト画面など)

## 画面表示を変える

### 文字サイズを変える

リスト画面や詳細画面で**文字サイズ**を押すと、表示される文字の大きさを切り替えることができます。

詳細画面（国語系）：

12、16、24、48ドット文字

詳細画面（英語系）：

12、16、24ドット文字

リスト画面：12、16ドット文字

### 参考

- コンテンツや画面によっては、文字サイズを切り替えられない場合や、切り替えられるサイズの範囲が異なる場合があります。


### 詳細画面で次(前)の見出し語を見る

前ページのリスト画面で、▼で「a', an」を選び**検索/決定**を押してください。

「a', an」(見出し語)の詳細画面が表示されます。

**機能**▼(次見出)、**機能**△(前見出)と押すと、並び順で次または前の見出し語などが表示されます。

#### 詳細画面（1件表示画面）

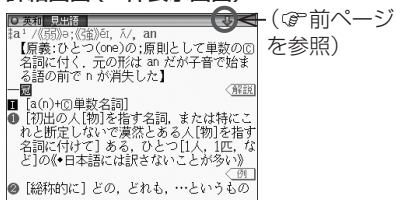


## 画面上部に複数のタブがあるとき

タブは、現在の表示の種類(見出語など)を示します。

タブが複数表示されているときは関連する内容があることを示し、**[切替]**でタブを切り替えて内容を見ることができます。

ここでは**[英和/和英]****[検索/決定]****[検索/決定]**と押し、英和辞典の詳細画面を表示させています。

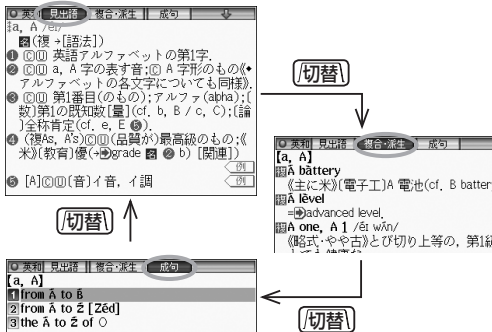

## マークが表示されたとき

詳細画面などに**[例]**、**[解説]**、**[図]**マークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、図が収録されています。

マークが表示されている画面で**[例/解説/図]**を押すとマークが反転表示になります。

マークが複数あるときは、カーソルキーで反転表示を調べたいマークに移し**[検索/決定]**を押すと、収録されている内容が表示されます。

- 別の図を表示させるときは**[戻る]**で図を閉じ、マークを選び直して**[検索/決定]**を押します。
- 別の例や解説があるときは、**[▶]**や**[◀]**で順番に表示させることができます。

### 【例】英和辞典の画面で例や解説を見る

- [英和/和英]****[検索/決定]**と押し**[▼]**で「a<sup>1</sup>, an」を選び**[検索/決定]**を押します。
- [例/解説/図]**を押します。  
マークが反転表示されます。

## 便利な使いかた

言葉を探すいろいろな方法や便利な機能について説明します。

### 読みやスペルの一部を省略して検索

読みや単語の一部を“?”(ワイルドカード)または“~”(ブランクワード)に置き換えて検索することで、はっきりしない語も探すことができます。

#### ワイルドカード:


“?”は不明な文字の代わりに入力します。  
(読み:最大12個、スペル:最大19個)  
(例)「う????ざくら」「se????y」





#### ブランクワード:

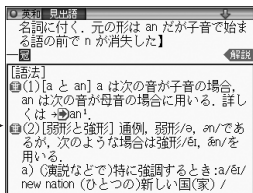

“~”は複数の文字の代わりに1個だけ入力します。  
(例)「う~ざくら」「se~y」「~men」

3 、、、でマークを選び、**検索/決定**を押します。

例/解説 →  
ウィンドウなど




画面右上に“↓”や“↑”が表示されたときはウィンドウ内に表示されていない部分があります。、や、で送って確認します。

4 別の例や解説があるときはやで表示させます。

5 終了するときは**戻る**を2回押します。

1回目でウィンドウが閉じ、2回目でマークの反転表示が解除されます。

- “?”は機能[X](?)、“~”は機能[Z](~)と押し入れます。
- “?”は先頭に使えません。“~”は最後に使えません。
- “?”と“~”を同時に使うことはできません。

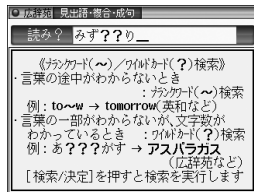

また、後述の「“?”、“~”が使えるコンテンツ」で示すコンテンツの入力画面および一括検索の入力画面で、次の場合に利用できます。

- 「読み」入力欄に入力する場合  
ただし、広辞苑の逆引き、分野別小辞典では利用できません。
- 「スペル」入力欄に入力する場合  
ただし、スペルチェックや成句検索の入力画面では利用できません。

**1** 例えば広辞苑の入力画面で「みず?り」と入れます。

**2** **検索/決定**を押して検索します。

該当する語がリスト表示されます。

**3** **▼**、**▲**で目的の語を選択し**検索/決定**を押します。

詳細画面が表示され、意味などが表示されます。

## “?”、“~”が使えるコンテンツ

- ・広辞苑（逆引き、分野別除く）
- ・パーソナルカタカナ語辞典
- ・ジーニアス英和辞典
- ・ジーニアス和英辞典

## 英単語のスペルチェックをする

探したい単語のスペルがはっきりわからないときなどには、英和辞典のスペルチェック機能で目的の単語を探することができます。

### 1 英和辞典の入力/選択画面で「英和スペルチェック」を選び **検索/決定** を押します。

スペルチェック機能の入力画面が表示されます。

### 2 単語のスペル (例:「skate」) を入れ **検索/決定** を押します。

検索が開始され、入力したスペルと一致した単語、または類似した単語がリスト表示されます。

### 3 目的の単語 (またはそう思われるもの) を選び **検索/決定** を押します。

詳細画面に意味などが表示されます。

## ▶参考◀

### ●スペルチェック機能について

- 入力したスペルと一致する単語があると、リスト内の「該当:」欄に表示され、類似した単語は「候補:」欄に表示されます。

### ●思った単語がなかなか出てこない

- 入力したスペルにより、検索に時間がかかることがあります。
- 該当語や候補がないときは「見つかりません」と表示して入力画面に戻ります。入力したスペルを変更して再度検索をしてみてください。

### ●検索を中止する

- 検索中に **検索/決定** を押すと検索が中止され、それまでの検索結果が表示されます。表示された候補を選び **検索/決定** を押すと、その意味などを表示することができます。候補のリスト画面に戻るときは **戻る** を押します。検索を再開するときは候補のリスト画面で **戻る** を押します。



## 複数の辞書から調べる（一括検索）

複数のコンテンツ（辞書など）から言葉を調べることができます。

- 入力に“～”や“?”を使用することもできます（[p.29](#)ページ）。

**【例】「ごうけい」を一括検索します。**


**1** **一括検索**を押します。

一括検索の入力画面が表示されます。



入力欄は、入力する文字種に合わせて **▼**、**▲** で選びます。

**2** 読み入力欄に「ごうけい」を入れます。  
候補が絞り込まれていきます。

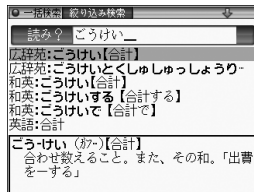

**3** **▼**、**▲** で目的の語を選び **検索/決定** を押します。

詳細画面に意味などが表示されます。

## 画面内の語を調べる(Sジャンプを使う)


詳細画面に表示されている言葉を、コンテンツ間を飛び越えて調べます。

- 日本語の漢字、ひらがな、カタカナの語は、範囲指定して調べます。
- 英単語やジャンプマーク(➡)が示す語は、カーソルキーで選んで調べます。

1 例えば **メニュー** を押し「**国語**」(国語系)から「**パーソナルカタカナ語辞典**」を選んで「**ロココ**」と入れ、**検索/決定** を押して詳細画面にします。

2 詳細画面で **Sジャンプ** を押します。

■カーソルを→  
表示します




3 調べたい語を選びます。

## 「バロック」を範囲指定する場合

- 先頭文字「バ」にカーソル「■」を移して **検索/決定** を押します。続いて **▶** で最後尾の文字「ク」までカーソルを移して **検索/決定** を押します(1文字の指定では最後尾へのカーソル移動は不要です)。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。

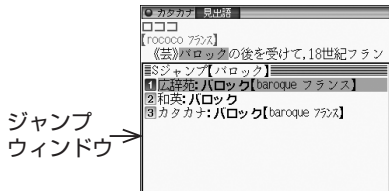

- 範囲指定について、35ページも参照ください。
- 指定を解除するときは **戻る** や **クリア** を押します。

## 英単語や ➡ マークが示す語を指定する場合

カーソルをその語に移し(☞ 34ページ) **検索/決定** を押します。

## 参考

- 候補は、選択した語と一致する語、一致する語がないときは選択した語を先頭を含む語（英単語は一致する語のみ）が表示されます。なお **→** が示す語や、1語だけ一致するときはウィンドウに詳細内容が表示されます。

## 4 **▼**、**▲** で調べたいコンテンツを選び **検索/決定** を押します。

ウィンドウに詳細内容が表示されます。



画面右上に“**↓**”や“**↑**”が表示されているときは**▼**、**▲**などでウィンドウ内を送ることができます。

## 5 **検索/決定** を押してジャンプします。 選択した語の詳細画面が表示されます。

## ジャンプについて

- ジャンプした先の画面で**クリア**を押したときは、ジャンプを始める前に使用していたコンテンツの入力画面などに戻ります。
- ジャンプ先でジャンプをする、というようにジャンプを重ねた場合、**戻る**で最大5回までは戻ることができます。5回を超えてジャンプを重ねた場合、6回目の戻りでリスト画面などへ戻ります。

## ジャンプマークのジャンプ

- 各コンテンツの詳細画面で“**→**”マークの後に示される語は同じコンテンツ内でジャンプします。

## **→** マークで示す語や英単語の選択

- 画面内に“**→**”マークで示す語や、英単語が表示されている場合は**Sジャンプ**を押すたびに、表示されている“**■**”カーソルより後の、“**→**”マークで示す語、および英単語へカーソルが移っていきます。

表示されている最後の語までカーソルが移った後は、1行ずつ画面を送り、対象の語が出てくれば、その語にカーソルが移ります。行き過ぎたときは **▲** や **◀** でカーソルを戻してください。

## 範囲指定について

- “■”カーソルが表示されている場合、漢字、ひらがな、カタカナが連続しているときに範囲指定できます。
- 範囲指定をしているときは画面を送ることはできません。範囲指定したい語が、すべて表示されていることを確認してから操作をしてください。

## 一度調べた語を再度調べる(しおりを使う)

一度調べた語を“しおり”(履歴)として、各コンテンツで新しいものから100件まで自動的に記憶します。もう一度同じ語を調べたいときは、しおりのリスト(一覧)表示から調べることができます。

**1** **各コンテンツを選び** **機能** **文字サイズ** (しおり) と押します。

しおりリスト画面が表示され、調べた語が、新しいものから順に表示されます。

**2** **▼**、**▲** で目的の語を選び **検索/決定** を押します。

選択した語の詳細画面が表示されます。

### ▶参考◀

- しおりの表示のされかたはコンテンツにより異なる場合があります。
- しおりの記憶件数が100件を超えると、古いものが消されます。

## しおりを1件ずつ削除する方法

1 各コンテンツの画面で**機能** **文字サイズ** (しおり)と押し、しおりリスト画面にします。

2 **▼**、**▲** (漢字源は**▶**、**◀**、**▼**、**▲**) で削除したい語にカーソルを移して**後退**を押します。


削除の確認画面が表示されます。

3 **Y**キーを押します。  
選択した語が削除されます。

## しおりをまとめて削除する方法

1 **メニュー**を押し、「便利」(便利機能) から「各種設定」を選びます。

2 **▼**、**▲**で「しおり削除」を選び**検索/決定**を押します。

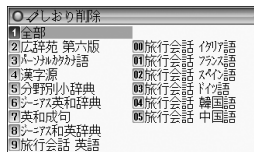

3 **▼**、**▲**、**▶**、**◀**でしおりを削除するコンテンツ、または「全部」を選び**検索/決定**を押します。

削除の確認画面が表示されます。

4 **Y**キーを押します。  
選択したコンテンツのしおり、またはすべてのしおりが削除されます。

## 繰り返し見たい語を登録(単語帳を使う)

繰り返し見たい語や覚えたい語などを「単語帳」に登録しておきます。

### 単語帳に語を登録する

#### 1 登録したい語の詳細画面にします。

例えば英和辞典の画面で、「text」と入れて  
**検索/決定**を押します。

#### 2 **機能** **検索/決定** (登録) と押します。

詳細画面の語が単語帳に登録されます。

#### 参考


- 単語帳の詳細画面からは登録できません。
- 単語帳は各コンテンツで最大500件まで登録できます。
- カード式単語帳に登録した語も、単語帳に登録されます。

## 各コンテンツ画面から登録語を見る

#### 1 見たいコンテンツの画面(入力/選択画面、詳細画面など)にします。

#### 2 **機能** (**切替**) (単語帳) と押します。

全単語リスト画面が表示されます。

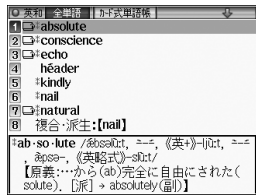

#### 3 **▼**、**▲** で目的の語を選び **検索/決定** を押します。

選んだ語の詳細画面が表示されます。


#### 参考

- データは各コンテンツと同様の順番、または登録順に並びますが、成句などは見出し語よりも後に並びます。
- **☑** マークはカード式単語帳が登録されていることを示します(☞38ページ)。

## コンテンツ一覧から登録語を見る


- 1 **メニュー** を押し、「便利」(便利機能) から「すべての単語帳を見る」を選びます。

単語帳がある分類の一覧が表示されます。



- 2 **▼**、**▲** で目的の分類を選び **検索/決定** を押します。

分類内のコンテンツ一覧が表示されます。



- 3 同様の操作で目的のコンテンツ、語を選び詳細画面を表示させます。

## カード式単語帳を作成する


詳細画面の中の覚えたい内容を指定して登録し、単語カードの裏表のように、見出し語と内容を交互に表示させて学習できます。

### カード式単語帳を作る

- 1 登録したい語の詳細画面にします。

例えば英和辞典の画面で、「casual」と入れて **検索/決定** を押します。

- 2 **機能** **Sジャンプ** (カード作成) と押します。画面にカーソルが表示されます。

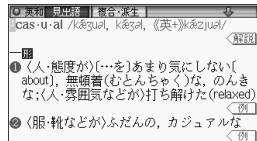

- 3 登録する内容を範囲指定します。

1. **▶**、**◀** で、範囲の先頭にカーソルを移し **検索/決定** を押します。

2. 続いて▶、◀で、範囲の最後にカーソルを移し**検索/決定**を押します。

カード式単語帳に登録した旨のメッセージが一時表示されます。

## 4 登録範囲を追加するときは手順2～3を行って追加登録します。

追加登録メッセージが一時表示されます。

### 参考▶

- カード式単語帳に登録した言葉は、単語帳にも登録されます。
- 範囲は1回で最大120文字まで指定できます。
- 範囲は1つのデータに10カ所まで指定して登録できます。
- 項目の終わり(改行)を超えて範囲指定することはできません。
- 範囲指定中に**戻る**を押すと指定が解除され、もう一度押すと、カーソル“■”が消えます。
- 登録した内容を削除(解除)するときは先の手順3で、登録されている内容の範囲内にカーソル“■”を移して**後退**を押し、表示される確認メッセージに従って**Y**を押します。


## カード式単語帳を使う

### 1. 見出し語→内容表示

見出し語を問題とし、内容を答えとして表示させます。

### 1 37ページ右項目の手順1、2の操作で全単語リスト画面を表示させます。

### 2 **切替**を押してカード式単語帳リスト画面にします。



- 単語帳で☑マークが付いた語のみが表示されます。

### 3 ▼、▲で見出し語を選び**検索/決定**を押します。

見出し語が問題として画面に表示されます。

- 答え(見出し語の内容(意味))を考えます。

### 4 **検索/決定**を押して内容を表示させ、考えた答えと合っているか確認します。



**5** **検索/決定**を押して次の問題を表示させ、意味などを考え、確認していきます。

▶参考◀

- 問題(見出し語)の画面では▶、◀で次や前の問題を表示させることができます。
- 見出し語や内容を表示している画面で**戻る**を押すとカード式単語帳リスト画面に戻ります。

## 2. 内容→見出し語表示

内容を問題とし、見出し語を答えとして表示させます。

**1** 前記手順3の操作の後、**切替**を押します。  
内容が問題として画面に表示されます。

**2** 前記手順4、5と同様の操作で、内容に対する見出し語を答えていきます。

▶参考◀

- 問題(内容)の画面では▶、◀で次や前の問題を表示させることができます。
- 見出し語や内容を表示している画面で**切替**を押すと、「見出し語→内容表示」に戻ります。

## 単語帳を削除(登録を解除)する

### 単語帳を1件ずつ削除する方法


**1** 各コンテンツの全単語リスト画面を表示させます。

**2** ▼、▲(漢字源は▶、◀、▼、▲)で削除したい語にカーソルを移して**後退**を押します。

削除の確認画面が表示されます。

**3** **Y**キーを押します。  
選択した語が削除されます。

▶参考◀

- 単語帳の詳細画面で**後退**を押しても削除することができます。
- 単語帳データを削除しても、元の辞書データなどは消えません。
- マーク付きの単語帳データを削除すると、カード式単語帳には表示されなくなります。

## カード式単語帳を1件ずつ削除する方法

1 前の手順1の後、**[切替]**を押してカード式単語帳リスト画面にします。

2 削除したい語にカーソルを移して**[後退]**を押し**[Y]**キーを押します。


### 参考

- カード式単語帳を削除しても単語帳のデータは削除されません。単語帳データも削除するときは、全単語帳リスト画面で削除してください。

## 単語帳をまとめて削除する方法

1 **[メニュー]**を押し、「便利」(便利機能)から「各種設定」を選びます。

2 **[▼]**、**[▲]**で「単語帳削除」または「カード式単語帳削除」を選び**[検索/決定]**を押します。

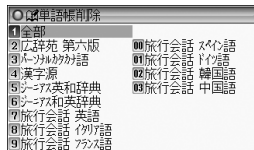

3 **[▼]**、**[▲]**、**[▶]**、**[◀]**でコンテンツ、または「全部」を選び**[検索/決定]**を押します。

削除の確認画面が表示されます。

4 **[Y]**キーを押します。

### 参考

- 手順2で「単語帳削除」を選ぶと「カード式単語帳」を含んだ単語帳データが削除されます。

## 画像から説明内容を探す

広辞苑に収録されている画像から、説明内容を探することができます。

- 1 **メニュー** を押し「国語」(国語系) から「広辞苑 第六版」を選びます。
- 2 「画像から探す」を選び、分野 (例えば「動物」)、見たい項目 (例えば「哺乳類1」) を選んでいき、画像を表示させます。
- 3 **▽** **△** や **▼** **▲** で目的の画像を表示させます。
- 4 **検索/決定** を押し、説明などを表示させます。
- 5 **▽**、**▼** など画面を送り説明などを読みます。

### 注意

- 「画像から探す」で表示される画像は、コンテンツに含まれる画像の中から抜粋しています。すべてを表示することはできません。

## 電卓機能を使う

電卓機能では、普通の四則計算の他に、消費税の計算ができます。

### 電卓で主に使うキー



## 電卓 (消費税電卓) で計算する

12桁までの加減乗除、税込/税抜計算、メモリー計算などができます。

消費税率はあらかじめ5%に設定されています。

### 1 **メニュー** を押し「便利」(便利機能) から「電卓」を選びます。

電卓画面が表示されます。



- 消費税率の変更は、電卓画面で **△** を押すと表示される画面で税率を入れ、**検索/決定** を押し設定します。

## 参考

### 計算を始める前に

- 始めに **R·CM** **R·CM** **クリア** と押しメモリーと表示をクリアしてから計算してください。
- 消費税計算を行うときは税率を確認し、必要ときは設定し直してください (☞前記)。
- 最初が負数の計算は、減算記号 (**-**) をマイナス記号として計算を始めることができます。
- 入力中に数字を入れまちがえたときは **C·CE** を押し、もう一度入れ直してください。
- 計算の途中や結果を示すため、画面に **=**、**M+**、**M-**、**+**、**-**、**×**、**÷** が表示されますが、以降の計算例では、これらは省略しています。

### こんなときはエラーが出ます

計算結果の整数部が13桁以上になったときや、除数が0の除算をしたときなどは、画面に「**E**」が表示され、その後の計算ができなくなります。**C·CE** でエラーを解除してください。次のような概数表示では、小数点は兆の位を示します。

例：4567890123 **×** **E**  
4560 **=** 20.8295789608  
**C·CE** 20.8295789608  
↑  
兆の位

計算例・キー操作	表示(答)
<b>加減乗除算</b> ● $(-24) \div 4 - 2 =$ クリア $- 24 \div 4 - 2 =$	- 8.
<b>定数計算</b> ● $34 + 57 =$ $34 (+) 57 (=)$ $45 + 57 =$ $45 (=)$ (加数が定数となります)	91. 102.
● $68 \times 25 =$ $68 (x) 25 (=)$ $68 \times 40 =$ $40 (=)$ (被乗数が定数となります)	1'700. 2'720.
<b>パーセント計算</b> ● 200の10%は? $200 (x) 10 (\%)$ ● 9は36の何% $9 (\div) 36 (\%)$	20. 25.
<b>割増・割引計算</b> ● 200の10%増しは? $200 (+) 10 (\%)$ (または $200 (x) 10 (\%) (+) (=)$ )	220.
● 500の20%引きは? $500 (-) 20 (\%)$ (または $500 (x) 20 (\%) (-) (=)$ )	400.

計算例・キー操作	表示(答)
<b>べき乗計算</b> ● $4^6 = (4^3)^2 =$ $4 (x) (=) (=) (x) (=)$	4'096.
<b>逆数計算</b> ● $1/8 =$ $8 (\div) (=)$	0.125
<b>税込計算・税抜計算</b> ● 25000円の 税込額(5%)は? $25000 (\blacktriangleleft)$ 税額(5%)は? $(\blacktriangleleft)$	税込 26'250. 税額 1'250.
● 税込額が1050円と525円の 合計額は? $1050 (+) 525 (=)$ 税抜額(5%)は? $(\blacktriangleright)$ 税額(5%)は? $(\blacktriangleright)$	1'575. 税抜 1'500. 税額 75.


●  $(-)$ キーは  $(\bar{H})$  を押します。

# 各種設定

ここでは、使いやすく設定を変える方法を説明します。

**1** **メニュー** を押し「便利」(便利機能) から「各種設定」を選びます。

各種設定リスト画面が表示されます。

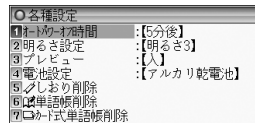

**2** **▼**、**▲** で各項目を選び **検索/決定** を押す。または、項目左の番号を数字キーで選びます。

各設定画面などが表示されます。

以降、各種設定リストの選択操作は、次のように説明します。

例：各種設定リスト画面で「プレビュー」を選び **検索/決定** を押します。

計算例・キー操作		表示(答)	
<b>メモリー計算</b>			
● (累計)	<b>R·CM</b> <b>R·CM</b> ※		
25 × 5 =	25 <b>×</b> 5 <b>M+</b>	M	125.
−) 84 ÷ 3 =	84 <b>÷</b> 3 <b>M−</b>	M	28.
+ ) 68 + 17 =	68 <b>+</b> 17 <b>M+</b>	M	85.
(計) =	<b>R·CM</b>	M	182.
-----			
● (定数記憶)	<b>R·CM</b> <b>R·CM</b> ※		
12 + 14 =	12 <b>+</b> 14 <b>M+</b>	M	26.
35 × (12 + 14) =	35 <b>×</b> <b>R·CM</b> <b>=</b>	M	910.
(12 + 14) ÷ 5 =	<b>R·CM</b> <b>÷</b> 5 <b>=</b>	M	5.2

※計算の前にメモリーを消去します。

メモリーに0以外の数値が入ると、“M”が表示されます。

**M+**、**M−** は **=** の働きもかねています。

## ▶参考◀

- 各種設定リスト画面からメインメニュー画面に戻るときは**戻る**を押します。
- しおり削除は、36ページをご覧ください。
- 単語帳削除、カード式単語帳削除は、40、41ページをご覧ください。

## オートパワーオフ時間の設定

キー操作がなかったとき自動的に電源が切れる時間を設定します。

- 1 各種設定リスト画面で「オートパワーオフ時間」を選び**検索/決定**を押します。

オートパワーオフ時間設定画面が表示されます。

- 2 **▼**、**▲**で“✓”を移動させて時間を選び**検索/決定**を押します。

時間が設定されリスト画面に戻ります。

## 表示の明るさを調整する

- 1 各種設定リスト画面で「明るさ調整」を選び**検索/決定**を押します。

明るさ調整画面が表示されます。

- 2 **◀**、**▶**や数字キー(**1**～**5**)で明るさを調整し**検索/決定**を押します。

明るさが設定されリスト画面に戻ります。

## ▶参考◀

- 約30秒間キーを操作しないと画面が“明るさ1”相当になります。何かキーを押せば戻ります。

## プレビュー表示の入/切を設定

プレビュー表示(☞26ページ)を設定します。

- 1 各種設定リスト画面で「プレビュー」を選び**検索/決定**を押します。

プレビュー設定画面が表示されます。

- 2 **▼**、**▲**で“✓”を移動させて入/切を選

び **検索/決定** を押します。

入/切が設定されリスト画面に戻ります。

## 使用する電池の設定

使用する電池を乾電池から充電電池に交換したときや、充電電池から乾電池に交換したときは、電池設定をしてください。


### 注意

市販の充電電池をご使用になる場合は、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂、感電の原因になることがあります。

- 充電電池は三洋電機株式会社製の単4形eneloop®（エネルーブ）またはパナソニック株式会社製の単4形 充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。  
これ以外の充電電池は使用しないでください。
- 充電は必ず各充電電池の専用の充電器をお使いください。
- 充電電池をご使用の際は、充電電池やその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、条件を守ってご使用ください。

1 各種設定リスト画面で「電池設定」を選び **検索/決定** を押します。

電池設定画面が表示されます。

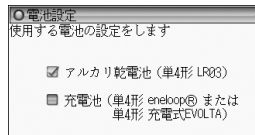

2 ▼、▲ で使用する電池（「アルカリ乾電池」または「充電電池」）を選び **検索/決定** を押します。

使用する電池が設定され、各種設定リスト画面に戻ります。

### 参考

- 使用する電池と、上記の設定が一致していないと、電池残量検出が正しく行われなことがあります。



# コンテンツ説明編




国語系	49
英語系	53
旅行	53
コンテンツの凡例	58

# 国語系

## 広辞苑 第六版

### 読み

調べたい言葉の  
読みを入れます。

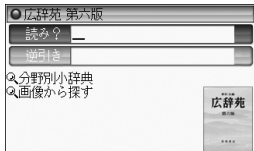

### 逆引き

調べたい言葉の後につく文字(例:「～つばき」を探す場合は「つばき」)を入れます。

### 分野別小辞典

分類: 人名 地名 作品名 季語 慣用句

**人名 地名 作品名 季語**

項目を選択後、調べたい言葉の読みを入れます。

### 慣用句

**読み** 慣用句の読みの先頭2文字を入れます。

キーワード 慣用句に関連するキーワードを3種類まで入れます。

### 画像から探す

分野を選んでいって画像を表示させ▼、  
▲などで目的の画像を探します。  
画像を表示させて**検索/決定**を押すと説明  
などが表示されます。

## 分野別小辞典のグループ一覧

分野名	グループ				
人名	日本	中国・朝鮮	ヨーロッパ・北アメリカ	インド・アフリカなど	
地名	日本	全域 北海道 東北地方 関東地方 中部地方	近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方	(全部) 自然地理 地方・県名など 都市名・区町村名など	歴史的地名 自然公園・観光地など その他
	アジア	全域 中国・朝鮮	東南アジア・南アジア 中近東・中央アジア	(全部) 自然地理 国名	地方・州名・省名・県名など 都市名・区町村名など その他
	ヨーロッパ	全域 イギリス・アイルランド 北ヨーロッパ 西ヨーロッパ	南ヨーロッパ 東ヨーロッパ 中部ヨーロッパ 旧ソ連地域	(全部) 自然地理 国名	地方・州名など 都市名・区町村名など その他
	アフリカ				
	北アメリカ				
	中部アメリカ・南アメリカ				
	オセアニア・南極				

分野名	グループ		
作品名	日本	(全部) 文学 芸能 能・狂言	歌舞伎・浄瑠璃 音楽・舞踏 映画・演劇 美術 宗教書 歴史・思想・学術・記録
	中国・インド など	(全部) 文学	音楽・舞踏・芸能 美術 宗教書 歴史・思想・学術・記録
	その他の外国 作品	(全部) 文学	音楽・舞踏・芸能 映画・演劇 宗教書 歴史・思想・学術・記録
季語	春	(全部)	農耕・狩猟・漁労など 動物 植物
	夏	時候・天文・気象・地形	
	秋	行事・祭事・習俗・俗信	
	冬	衣食住	
	新年	人事(遊び・病気など)	

## パーソナルカタカナ語辞典

### 読み

調べたい言葉の読みを入れます。




### アルファベット略語集 スペル

調べたい語のスペルを入れます。

## 漢字源(JIS第1～第4水準版)

### 部品読み

漢字を構成する部品の読みを1～4種入れます。例えば「辞」は次のような部品に分けることができます。

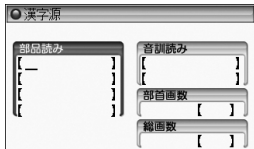

【例】 「舌」 した、ぜつ、したへん  
「辛」 からい、つらい、しん、かのと  
「立」 たつ、りつ、りゅう、りつとる  
「十」 じゅう、とお  
どの読みを入れても検索できます。

### 音訓読み

漢字の音読み、または訓読みを入れます。

### 部首画数

画数を入れて部首を選び、漢字を調べます。

### 総画数

総画数を入れます。

これら4つを組み合わせることで調べることができます。

### 参考

#### ●筆順を見るとき


詳細画面に「筆順：< 図 >」が表示されている画面で「例/解説/図」を押して< 図 >を反転表示させ「検索/決定」を押します。(P.28、69ページ)

# 英語系

## ジーニアス英和&和英辞典

### スペル (英和辞典)

調べたい単語のスペルを入れます。

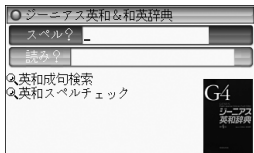

### 読み (和英辞典)

調べたい言葉の読みを入れます。

### 英和成句検索

3つ以内の単語(スペル)を入れ、それらをすべて含んだ成句(熟語)を調べます。

### 英和スペルチェック


確信がもてない単語(スペル)を入れて調べます。

# 旅行

## わがまま歩き旅行会話 英語

### 場面別会話

各項目を選んでいきます。

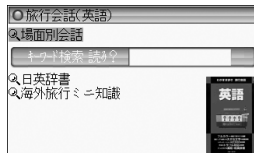

### キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話を調べます。

### 日英辞書

調べたい言葉の読みを入れます。


### 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。

## わがまま歩き旅行会話 イタリア語＋英語

### 場面別会話

各項目を選んで  
いきます。

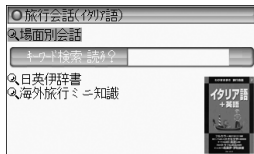

### キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話  
文を調べます。

### 日英伊辞書

調べたい言葉の読みを入れます。

### 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。

### ▶参考◀

- イタリア語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の単語が名詞の場合、後ろに (m)、(f) などの記号が付されています。これは、その名詞の性を表します。

(m) = 男性形 (f) = 女性形 (n) = 中性名詞  
(pl) = 複数形


語尾変化をする場合には、女性形の語尾とルビを [ ] 内に表記してあります。

また、イタリア語、フランス語、スペイン語で、男性形、女性形で語尾変化をする形容詞の場合、( ) 内に女性形の語尾とルビを付けてあります。

## わがまま歩き旅行会話 フランス語＋英語

### 場面別会話

各項目を選んで  
いきます。

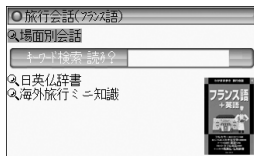

### キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話  
文を調べます。

### 日英仏辞書

調べたい言葉の読みを入れます。

### 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。


### 参考

- 54ページの「参考」もお読みください。

## わがまま歩き旅行会話 スペイン語＋英語

### 場面別会話

各項目を選んで  
いきます。

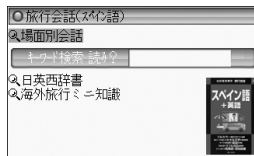

### キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話  
文を調べます。

### 日英西辞書

調べたい言葉の読みを入れます。

### 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。

### 参考


- 54ページの「参考」もお読みください。



## わがまま歩き旅行会話 ドイツ語＋英語

## 場面別会話

各項目を選んで  
いきます。

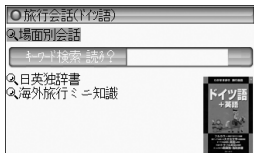

## キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話  
文を調べます。

## 日英独辞書

調べたい言葉の読みを入れます。

## 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。


## ▶参考◀

- 54ページの「参考」もお読みください。

## わがまま歩き旅行会話 韓国語＋英語

## 場面別会話

各項目を選んで  
いきます。

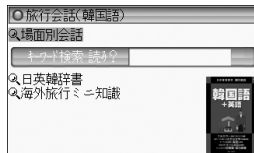

## キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話  
文を調べます。

## 日英韓辞書

調べたい言葉の読みを入れます。


## 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。

## わがまま歩き旅行会話 中国語＋英語

### 場面別会話

各項目を選んで  
いきます。



### キーワード検索 読み

キーワードとなる言葉の読みを入れて会話  
文を調べます。

### 日英中辞書

調べたい言葉の読みを入れます。

### 海外旅行ミニ知識

各項目を選びます。

### 参考

- 中国語の発音においては、音節の最後に少し舌を巻く「ル化」という現象がしばしば起こります（英語の「r」に近い発音です）。書くときは省略されることが多いですが、発音する際には、「ル化」が起こることがしばしばあります。

# コンテンツの凡例

## 広辞苑 第六版

### 編集方針

- 1、この辞典は、国語辞典であるとともに、学術専門語ならびに百科万般にわたる事項・用語を含む中辞典として編修したものである。ことばの定義を簡明に与えることを主眼としたが、語源・語誌の解説にも留意した。収載項目は約24万である。
- 2、国語項目は、現代語はもとより、古代・中世・近世にわたってわが国の古典にあらわれる古語を広く収集し、その重要なものを網羅した。漢語・外来語のほか、民俗語・方言・隠語・慣用語・俚語の類についても、その採録に意を用いた。
- 3、日本語のうち最も基礎的と思われる語約1000を選んで、その語義・用法などを特に詳述した。
- 4、国語項目の解説に当たっては、つとめて古典から文例を引用し、また、現代語の作例を多く掲げ、語の用法を実地に示した。また、仮名遣い

や発音を定めるに当たっては、古辞書・訓点本の類に照らして正確を期した。

- 5、語源・語誌は、編者の説を中心にして諸家の説をも参酌し、要約して注記した。必要に応じて、漢語にはその出典を、外国語の訳語にはその原語を掲示した。
- 6、百科的事項の収載範囲は、哲学・宗教、歴史・地理、政治・法律・経済、教育、数学・自然科学・医学、産業・技術・交通、美術・芸能・体育・娯楽、語学・文学などの万般にわたり、地名・人名・書名・曲名・年号などの固有名詞にも及ぶ。わが国の人名は物故者に限った。
- 7、挿図は、服飾・調度・紋様・風俗・動物・植物・建築その他各方面にわたり、地図・模式図を含め約2,800図を取めた。また、系図・組織図・一覧表など約100表を掲げ、解説文の理解を助けるよう配慮した。

### ●項目の構成・表記について

#### 見出し語

#### <仮名遣い>

原則として『現代仮名遣い』(1986年7月内閣告示)

の方式に従った。

(1) 和語・漢語には平仮名を、外来語には片仮名を用いた。

例) ま-ぢか【間近】      クラブ【club・倶楽部】  
つづ-く【続く】

(2) 歴史的仮名遣いが現代仮名遣いと相違するものは、その相違する部分を見出し語の読みの横に片仮名で記し、相違しない部分は「・」で略した。

例) うわ-ぢょうし(ウハデウ・)【上調子】

(3) 外来語の片仮名表記については『外来語の表記』(1991年6月内閣告示)を参考とした。中国の地名・人名は一般に漢字音によったが、現代地名・人名は、原語音のローマ字表記を解説の冒頭に記した場合がある。

※ 長音を表すには「ー」を用いた。

※ 外国の固有名詞、および、外国語の感じが多分に残っている語に限って〔v〕の音は「ヴ」の仮名で表した。

### <見出し語の区切り>

(1) 語構成を示すため、語源上からこれを二つの基本部分に分け、「-」でつないだ。語によって

は、三つ以上に区分したものもある。

例) う-の-はな【卯の花】

語源を確定しがたい場合、また、語形の変化によって区分しがたい場合は、「-」を付さなかった。

例) やよい(ヤヨヒ)【弥生】(イヤオヒの転)

(2) 人名は姓氏と名との間で区切り、地名は「山」「川」「橋」などが付く場合、その直前で区切ったが、その他の地名・作品名・年号などの固有名詞は原則として区切らなかった。

(3) 活用する語は、原則としてその終止形を見出し語とし、語幹と語尾との間に「・」を付した。その位置が語構成を示す「-」と合致する時は、「・」のみを付した。

例) うれし-い【嬉しい】《形》

### <表記形>

【 】の中に、見出し語の仮名に相当する漢字または外国語の綴りを示した。

#### ・漢語・和語

(1) 相当する漢字がいくつかある場合は、現代標準的と思われるものをもって代表させた。この際、『同音の漢字による書きかえ』(1956年7月

国語審議会報告)などを参照した。

※「弘報」(コウホウ)と「広報」(クウホウ)のように、字音仮名遣いが異なるものは、別項として扱った。

(2) 送り仮名は、現代語は現代仮名遣い、古語は歴史的仮名遣いに従って施した。『送り仮名の付け方』(1981年10月 内閣告示)に示された原則に準拠しつつ、旧来の慣行をも考慮して送った。

例) おもい(オモヒ)【思い・念い・想い】

おもいわたる(オモヒ…)【思ひ渡る】

#### ・外来語

(3) 外来語については、わが国に直接伝来したと考えられる原語を掲げ、その言語名を注記した。英語の場合は一般にその注記を省略した。また、ギリシア語・ペルシア語・ロシア語などは適宜ローマ字綴りに直した。漢字を当てる慣行の定着している語にはこれを並記した。

例) ガス【gas オランダ・イギリス・瓦斯】

中国語および漢字の当たる梵語・朝鮮語などの場合は、【 】内にその漢字を掲げ、適宜、原語音をローマ字で注記した。

例) チョンガー【総角】(朝鮮語ch'onggakの転)

(4) 外国語の固有名詞には原則として言語名を注記せず、解説の叙述で分かるようにした。人名の場合は姓だけでなく名をも示し、また、原語における冠詞の類は多く省略した。

例) カント【Immanuel Kant】ドイツの哲学者。

(5) 原語音からいちじるしく転訛した外来語、または外国語に擬してわが国で作られた語には、その綴りを【 】内に入れず、( )内に注記した。

例) ミシン (sewing machine の略訛)

#### <品詞の表示>

品詞の別は、略語をもって《 》内に示した。

(1) 名詞および連語には、原則として品詞の表示を省略した。

(2) 動詞には自動詞・他動詞の別ならびに活用の種類を、文語形容詞には活用の種類を示した。

※ 動詞の四段活用・五段活用については、文語としての用法しか認められない語に限って、四段活用とした。

## 【品詞略語表】

《名》	名詞
《代》	代名詞
《自》	自動詞
《他》	他動詞
《形》	形容詞
《連体》	連体詞
《副》	副詞
《助動》	助動詞
《助詞》	助詞
《接続》	接続詞
《接頭》	接頭語
《接尾》	接尾語
《感》	感動詞
《枕》	枕詞

## 【活用の種類略語表】

五	五段活用
四	四段活用
上一	上一段活用
上二	上二段活用
下一	下一段活用
下二	下二段活用
カ変	カ行変格活用
サ変	サ行変格活用
ナ変	ナ行変格活用
ラ変	ラ行変格活用
ク	ク活用
シク	シク活用

## <文語形と口語形>

活用語は、口語形見出しの下に、文語の用法をも併せて解説した。文語形のみあって、口語形が普通には行われない語については、その限りでない。

(1) 口語形項目には、解説の冒頭に、対応する文語形を☒として示した。ただし、文語・口語同形の場合は省いた。

例) し・いる(シヒル)【強いる】《他上一》☒  
し・ふ(上二)

(2) 文語形・口語形の見出しが排列上相並ぶ場合は、文語形見出しを立てなかった。また、口語形サ変動詞についても、その文語形見出しを原則として省略した。

## 見出し語の排列

### <五十音順>

現代仮名遣いの五十音順により排列した。

(1) 清音・濁音・半濁音の順に置いた。

例) へん-き【騙欺】  
べん-き【便器】  
べん-ぎ【便宜】  
ペンキ【番瀝青】

(2) 促音(そくおん)・拗音(ようおん)は、直音の前に置いた。

例) さっ-き【撮記】  
さ-つき【五月・皐月】  
ざっ-き【雑器】  
ざ-つき【座付】

(3) 長音符「ー」は、すぐ上の片仮名の母音(ア・イ・

ウ・エ・オのいずれか)を繰り返すものと見なして、その位置に排列した。

例) コーヒーはコオヒイの位置に置く。

### <同音の語の排列>

見出し語の仮名表記が全く同じである場合は、順次つぎの基準に従って排列した。

(1) 品詞の順—名詞、代名詞、動詞、形容詞、連体詞、枕詞、副詞、助動詞、助詞、接続詞、接頭語、接尾語、感動詞の順に排列した。

連語は、体言相当のものは体言の、用言相当のものは用言の後に置いた。

(2) 和語・漢語・外来語の順—品詞を同じくする場合は、一般に和語を前に、字音語を後に置いた。外来語は、その原語の品詞にかかわりなく、名詞の末尾に排列した。

同音の語は、【 】内の首字の字画数の順に並べた。

(3) 普通名詞・固有名詞の順—地名・人名・作品名・年号など固有の名称は、原則として同音同字の他の名詞と項目を併せず、別に見出しを立ててその次に並べた。これら二つの項目が排列順位の上で離れる場合には、普通名詞の項目の解説

末尾に(地名別項)(書名別項)などと注記した。

### <親項目と複合語>

複合語は、語構成上の最初の部分が見出し語として掲げてある場合には、それを親項目としてその中にまとめた。ただし、一語意識のつよい語は独立した見出し語とした。

(1) 親項目は、見出し語の仮名が三字以上(促音・拗音などを表す仮名も字数に算入)から成る語に限った。ただし、漢字一字の字音語は親項目としない。

※ わが国の姓氏の項目に限り、二字以下の場合も親項目とした。

(2) 固有名詞を冠した複合語は、それが普通名詞であっても、その固有名詞を親項目とした複合語とした。人名の場合は、姓氏を親項目としてまとめた。

例) おうみ(アフミ)【近江】…旧国名。

おうみ-あきんど(アフミ…)【近江商人】

おうみ-おんな(アフミヨナ)【近江女】

### <成句>

その最初の一単語を見出しとする項目の中にまとめた。

- (1) 見出しは、漢字・仮名まじり、現代仮名遣いで表記し、その五十音順に並べた。

## 解 説

### <本文の表記>

- (1) 説明の本文は現代仮名遣いに従って表記した。動植物名・外来語、また、発音や語形を示す場合は、適宜に片仮名を用いた。
- (2) 漢字の字体は、常用漢字ならびに人名用漢字はいわゆる新字体を、他は広く通用している字体を採用した。

### <語釈の区分>

語義がいくつかに分かれる場合には、原則として語源に近いものから列記した。

- (1) 区分を明らかにするため、①②③…の番号を付した。さらに大きく分類する場合は①②③…の番号を、細かく区分する場合は㊦㊧㊨…の符号を用いた。
- (2) 一つの項目を二つ以上の品詞あるいは活用の種類に分けて解説する時は、それぞれの品詞・活用表示の前に日□日…の番号を付した。

### <術語の分類>

専門学術用語には、その分野を明らかにするため、必要に応じて、解説の冒頭に〔 〕でかこんでその語の分類略語を標示した。

#### [学術語・専門語略語表]

〔哲〕	哲学	〔数〕	数学
〔論〕	論理学	〔理〕	物理
〔心〕	心理学	〔化〕	化学
〔宗〕	宗教	〔天〕	天文
〔仏〕	仏教	〔気〕	気象
〔神〕	神話	〔地〕	地学
〔史〕	歴史	〔生〕	生物
〔法〕	法律	〔植〕	植物
〔経〕	経済	〔動〕	動物
〔教〕	教育	〔医〕	医学・薬学
〔社〕	社会学	〔機〕	機械工学
〔美〕	美学・美術	〔電〕	電気工学
〔言〕	言語・音韻	〔農〕	農林
〔文〕	文学	〔建〕	建築・土木
〔音〕	音楽		

### <漢語の出典>

漢語または諺(ことわざ)の類には、必要と認めた



場合、漢籍の出典を〔 〕でかこんで解説の冒頭に掲げた。原典名の横に篇・章名を付した。

例) ふいわく【不惑】…②〔論語（為政）「四十而不惑」〕年齢40歳をいう。

### <漢字の使い分け>

【 〴〵 】内に二つ以上の漢字表記があって、語義によって使い方が異なる場合は、語義区分の直後に〈 〉で囲んで、該当する漢字を掲げた。また、項目末尾に◇を付して、現代よく使う漢字の使い分けを説明した場合がある。

### <季 語>

基本的な季語約4000を選び、解説末尾に〈 四季 〉のように、新年・春・夏・秋・冬の季節を示した。

### <用 例>

語義の理解を助けるため、つとめて用例を掲げた。

- (1) 古典からの引用に当たっては書名を、明治期以降の文献からの引用に当たっては作者・書名を掲げた。
- (2) 引用に当たって、原典の仮名を漢字に、または漢字を仮名に改め、漢文を読み下しにするなど、かならずしも原文のままではない。

(3) 用例中、語句の一部を省略した場合は、「…」で示した。また、難解の語句には、( )でかこんで注釈を施した。

(4) 見出し語に相当する部分は「一」で略した。活用語の場合は、語幹を「一」で表し、「・」をつけて活用語尾を送った。ただし、語幹と語尾とを分けにくい場合は「一・」を用いなかった。

### <典 拠>

- (1) 仮名遣いや清濁その他発音などに関して、古辞書・訓点本の類を典拠として掲げる場合は、原文のまま引用した。「日葡辞書」「和英語林集成」(略称「ヘボン」)のローマ字書きは片仮名にうつした。原文を引く必要のない時は〈 〉にかこんで単に書名のみを示した。
- (2) 類書その他に説くところに依拠して解説を施した場合には、解説末尾に、( )でかこんでその書名を注記した。

### <その他>

- (1) ( )内に示した西暦紀年は、人名の場合は生没年、年号の場合はその行われた期間、その他、在位・在職期間などを表す。原則として1872年(明治5)以前の西暦と和暦(旧暦)との月・

## パーソナルカタカナ語辞典編集要旨

### 見出し語の表記

- 1 原則として平成3年内閣告示「外来語の表記」の趣旨にしたがいながら、新聞などで一般的によく使われている表記を用いた。
- 2 エ行やオ行の長音は、原則として「エー」「オー」の表記を優先にしている。ただし、慣用として「エイ」や「オウ」が一般的なものは、それにしたがったものもある。  
(例) ボール・ペン    ボウリング(スポーツ)
- 3 原語がvのものは「ヴ」を用いず「バ」行を用いた。ただし、商標や固有名詞のものは「ヴ」にしたがった。  
(例) ビレッジ    イヴ・サンローラン
- 4 原語のdi、tiには「ジ」「ディ」「チ」「ティ」の2通りの表記法があるが、慣例にしたがった。  
(例) ジレンマ    ディレクトリー
- 5 語末の長音は、理化学用語などでは省略されることが多いが、長音のままとした。  
(例) コンピューター

日のずれは無視した。

- (2) 国・都道府県・都市の人口は、必要と思われるものにのみ記した。わが国に関するものは、総務省統計局『平成17年国勢調査第1次基本集計結果(全国結果)統計表』を基本にし、その後の市町村合併を考慮した数字である。外国に関するものは、国際連合編『世界人口年鑑』2004年版により、調査年次を( )内に注記した。
- (3) 外国の作品名や学術語の邦語訳には、その原語を( )でかこんで解説の冒頭に掲げた。
- (4) ノーベル賞受賞者、文化勲章受章者については、解説末尾に「ノーベル賞」「文化勲章」と記した。
- (5) 参照記号  
⇒ 解説: 解説はその項目を見よ  
⇒        その項目を参照せよ  
↔        対語・反義語
- (6) 解説末尾に▽を付して、現代語の用法についての注記をした場合がある。

- 6 複合語は、原語が分かれている場合にだけ・を置いた。

## 配列

- 1 配列は、カタカナ部分だけでなく、漢字・数字・アルファベットまでもカナに変えた読みで五十音順とした。
- 2 長音符(ー)の読みと・は省略して、配列した。  
(例) グリーンGDP (ぐりんじでいび)
- 3 同じ読みで長音符のある語とない語では、ないものを前に置いた。
- 4 清音、濁音、半濁音の順番に配列した。
- 5 原語の異なる同音語や同じつづりでも語源の異なる語は別見出し語とし、右肩に123…の数字を付けて区別した。

## 原語の表記

- 1 原語は見出し語の直後に【 】にくくって入れた。
- 2 原語名を原語の直後に置いて示した。ただし、原語が英語のものはそれを表記していない。また、商標や地名などは、原語名を省略した。
- 3 原語の英語は、基本的にイギリス式つづりよ

りもアメリカ式つづりを採用した。

- 4 ギリシャ語、ロシア語、中国語など、特殊な文字をもつ原語については、ローマ字化して示した。
- 5 植物の属名など学名表記が一般的なものはラテン語で表した。
- 6 漢字・平仮名とカタカナが混じったもので、原語が特定できないものは、その部分をダッシュで省略した。  
(例) ミサイル療法【missile -】
- 7 原語のないもの、示しようのないものは原語表記をしていないものがある。
- 8 商標に関しては、全部が大文字のものでも、本辞典では語頭のみ大文字で表記した。

## 和製語

- 1 和製語のものは【 】内の原語の後に和を入れた。
- 2 原語が変化したものや省略されたものは、その語に「<」を用いて記し、和製語と同じ扱いとした。  
(例) ジルバ【<jitterbug】
- 3 漢字や仮名の混じった語は、和を入れていない。

4 複数の外国語からなる複合語は+を用いて表した。

(例) アルペン・スキー【Alpen ドイツ+ski**和**】

5 原語はその外国語としては成立するが、意味が極めて日本独自の内容で用いられているものなどには、本文中に「和製用法」の記述を入れた。

## 本文中の語義と記号

1 語義に複数の意味があるときは、①②③…を用いて示した。

2 補注と記号

\* 同義のカタカナ語、略語・記号などを示した。

◇ 用例を示した。

◆ 語源や類語解説、補足説明などを必要に応じて記述した。

➡ 参照語を示した。

➡ 解説: 見出し語と同義であり、くわしい解説があることを示した。

➡ ⇔ 反対語、対語を示した。

【 】 原義や他の外国語での表記など、原語上の注記を与えた。

3 分野表記

必要に応じて《 》でくくり、特定分野などの表示をした。

宇…宇宙 気…気象 経…経済・経営

航…航空 鉱…鉱物 社…社会学

宗…宗教 心…心理 生化…生化学

俗…俗語 地…地学 天…天文学

電…電気 電算…コンピューター

美…美術 服…服飾 理…物理

アメフト…アメリカン・フットボール

フィギュア…フィギュア・スケート

造語…造語成分 など

4 商標に関しては、多くを《商標》として記したが、主に商品名にとどめ、企業名などはその表記を省略した。

## 漢字源 (JIS第1～第4水準版)

### 親字について

#### 収録の範囲

親字(見出しになっている漢字)はJIS(日本工業規格)の「情報交換用符号化拡張漢字集合」(X 0213-2004)に掲載されている第一水準、第二水準、第三水準、第四水準の漢字、「情報交換用漢字符号-補助漢字」(X 0212-1990)に掲載されている補助漢字など、計13,255字を収録した。

#### 部首について

部首の分け方は「康熙字典」(1716年に完成した中国の字書)に準じている。ただし、その漢字の成り立ちから判断して他の部首に入れた漢字もある。また「康熙字典」では同じ部首であったが、二つにわけたものもある。

(例 刀部と刂部、心部と忄部、手部と扌部、水部と氵部、火部と灬部)

#### 親字見出しについて

①『常用』、『人名用』はそれぞれその漢字が常用

漢字・人名用漢字であることを示す。『一年』『二年』『三年』『四年』『五年』『六年』はその漢字が学年配当漢字(いわゆる学習漢字)であり、その学年に配当されていることを示している。

- ②『常読』は、「常用漢字表」に示されている音訓を示した。訓読みで『・』からあとは送りがないを示す。
- ③『字音』は、漢字音(音読み)を示す。( )内は歴史的かな遣いをあらわし、(漢)・(呉)・(慣)などは、漢音・呉音・慣用音などの区別を示す。
- ④『音読』は意味読み(訓読み)を示す。
- ⑤旧字体は、「常用漢字表」に示される以前の字体で、JIS漢字中にあるもののみを示した。「常用漢字表」に示された新字体が、二つ以上の旧字体の音と意味をもっている場合は、(A)、(B)で区別した。
- ⑥異体字は、音と意味が同じで形が違う漢字を示した。

#### 〈意味〉について

- ① 親字の意味を①②③…の順に記述した。その際、その漢字の成り立ちに基づく原義(本来の意味)を第一として、順次、派生した意味に

及ぶようにした。

- ② 用法上から分類した品詞名を①②③…の後に示した。その際の品詞の分類は、漢語の文法で一般に使われるものによった。
- ③ 品詞の後の( )内は歴史的かな遣いをあらわし、またその漢字が漢文訓読の際、サ変動詞・形容動詞・副詞に用いられるものは、その形を品詞の前に( )で示した。
- ④ 漢字本来の意味と異なった日本語特有の意味がある場合は、(国)をつけて、①②③…の順に記述した。その際、品詞名は省略した。
- ⑤ その漢字の意味に、同義(同じ意味)・類義(似た意味)・反義(反対の意味)または対義(対称の意味)の漢字がある場合はそれを(同)(類)(対)として示した。

## 〈解字〉と〈単語家族〉について

- ① 漢字の成り立ちを〈解字〉で解説した。その際、その漢字の六書(リクシヨ)(漢字の四つの造字法と二つの使用法)を冒頭に示した。
- ② 漢字の成り立ちや、意味がさらによく理解できるように、〈単語家族〉の欄で同じ系統の漢字をまとめて解説した。

## 〈類義〉について

意味が似ている漢字の使い方の違いを〈類義〉の欄で解説した。

## 〈異字同訓〉について

訓が同じで、意味に違いがある漢字の用法を、国語審議会漢字部会資料によって解説した。

## JISコードについて

その漢字のコードを区点コード、JIS16進コード、シフトJISコード、ユニコードの順で示した。

## ピンインについて

〈字音〉欄に〈〉で、その漢字の現代中国のペキン語による発音を、中国の「漢語ピンイン方案」によるローマ字綴りで示した。

## 筆順について

常用漢字と人名用漢字には、1958年の文部省刊『筆順指導の手びき』に準じた筆順を、『学習指導要領』に示された書体(教科書体)に準じて最大10コマで示した。字形については、前掲『学習指導要領』に示された字形によったが、一部『筆順指導の手びき』『人名用漢字別表』に準じた

ものもある。

## 熟語について

### 収録の範囲

- ① 中国の主な古典にみえる語句、故事成語、地名などを収録した。
- ② 日本の主な古典にみえる語句及び、現代生活に必要と思われる難読の語も収録した。
- ③ 仏教の経典にみえる主な仏教語も収録した。

### 配列の方法

熟語の読みの五十音順に示す。

### 見出しの体裁

同音の漢字による書きかえ(国語審議会漢字部会資料に基づく)字が使用されている場合、書きかえ前の漢字を{ }でくくって示した。

〈例〉【画{劃}然】(カクゼン)

### 意味の記述

- ① 意味の記述は原義に近い順に①②③…とした。
- ② 日本語特有の意味がある場合は、(国)をつけて

記述した。

- ③ その熟語が仏教語・俗語である場合は(仏)(俗)の記号で示した。(俗)には宋・元・明代の俗語から現代中国語まで含まれる。
- ④ その熟語と偏(ヘン)や旁(ツクリ)が異なるだけで、同音同義の熟語は次のように示した。  
〈例〉【偏旁】(ヘンボウ)の説明文中において＝偏傍・扁旁と表記。
- ⑤ 一字目が同じで、意味が同じ熟語は、{ }をつけて示した。  
〈例〉【倫次】(リンジ)の説明文中において{倫序<リンジョ>}と表記。
- ⑥ その熟語と同義(同じ意味)・類義(似た意味)・反義(反対の意味)または対義(対称の意味)の熟語がある場合は、それぞれ(同)(類)(対)として示した。
- ⑦ 人名については(人)に続けて解説した。
- ⑧ 書物については(書)に続けて解説した。
- ⑨ 熟語の中の故事成語は、(故)で示す。

## 略語・記号一覧

{呉}	呉音	{助}	助辞・接頭辞・接尾辞	常用	常用漢字
{漢}	漢音			人名用	人名用漢字
{唐}	唐宋音	{単位}	単位詞	国字	日本製の漢字
{慣}	慣用音	{数}	数詞	〈意味〉	親字の意味
{平}	平声	{国}	日本語特有の意味	〈解字〉	漢字の成り立ち
{上}	上声	{仏}	仏教語	〈単語家族〉	同じ系統の漢字の説明
{去}	去声	{俗}	俗語	〈類義〉	意味が似ている漢字の説明
{入}	入声	{同}	同音同義の漢字・熟語	〈異字同訓〉	訓が同じで意味に違いがある漢字の用法
{名}	名詞			〈参考〉	使用にあたっての注意すべき点
{動}	動詞	{類}	同義の漢字・熟語	〈名付け〉	名前をつけるときに使う読み方
{形}	形容詞	{対}	反義の漢字・熟語	〈難読〉	読み方の難しい熟語
{副}	副詞	{人}	主要な人名の説明	〈注〉	他の親字の熟語を参照
{助動}	助動詞	{書}	主要な書籍の説明		
{接続}	接続詞	{故}	故事に関係のある熟語		
{感}	感動詞				
{指}	指示詞	▷	補足説明		
{前}	前置詞	=	偏や旁が異なるだけで同音同義の熟語		
{代}	代名詞				
{疑}	疑問詞	{ }	親字が同じ熟語で、意味も同じ熟語		
		[ ]	表せない漢字の読み		



# ジーニアス英和辞典 第4版

## 1. 見出し語

### A. 見出し語の並べ方

- ① アルファベット順に並べてある。
- ② 同じつづりで語源の異なる語は別見出しとし、右肩に番号をつけた。  
bill<sup>1</sup> bill<sup>2</sup> Bill

### B. 重要語の表示

(重要度に応じて次のような記号をつけてランクを示した。)

- \* Aランク 中学学習語, 特に使用頻度の高い語 (約1150語)
- \* Bランク 高校学習語 (約3100語)
- \* Cランク 大学生・社会人に必要な語 (約5300語)
- 無印 Dランク その他の語 (約70450語)

### C. いろいろなつづりがある場合

- ① 米国式と英国式のつづりがあるときは、米国式を優先し、英国式つづりは参照見出しとした。  
‡col-or, 《英》-our ... 名

- ② ( )は省略可能な部分、-は最初のつづりとの共通部分を示す。
- ③ (-)はハイフンつきまたはハイフンなしの1語となることを示す。

### D. 分節

- ① 音節の切れ目は、・(小さい中点)で表示した。
- ② 発音によって切り方が違うときは、最初に掲げた発音による切り方を示した。1語化した複合語(非分離複合語)では、構成要素の間だけを・で表示し、他の分節の表示は省略した。

### E. 分離複合語(2語見出し)

2語以上からなる見出し語(以下「分離複合語」という)は、最初の語の複合語として、アルファベット順に掲げた。ただし、Newのつく地名はnewの末尾でなく独立の見出し語とした。

### F. 派生語の扱い

～は見出し語まるごとの代用である。

## 2. 発音

- ① 発音記号は/ /に入れて示した。省略可能な音

は( )に入れて示した(省略可能な ə は ə とした)。

第1強勢(ストレス)は´, 第2強勢は`をつけた。複数の発音が併記してある場合は, 最初に示したものが最も一般的な発音である。

- ②発音の一部を省略するときは, 省略部分をハイフン(-)で示した。
- ③品詞によって発音が違うときは, 見出し語の直後に一括して掲げた(重要語についてはそれぞれの品詞のところにも示した)。

**動**+は「動詞の場合はこの発音もある」という意。

- ④米国式と英国式の発音が異なるときは, 米音・英音の順で示し, 間に|を入れた。

《米+》は「米国ではこの発音もある」の意。

《英+》は「英国ではこの発音もある」の意。

●次の音については米音と英音が異なっていて, 次のように対応している。

/ɔ(:)/ → 米 /ɔ:/ 英 /ɒ/

/(j)u:/ → 米 /u:/ 英 /ju:/

(時に/(j)u// (j)ə/も用いた)

/əɪ/ → 米 /eɪ/ 英 /ə/

/əɪr/ → 米 /eɪr/ 英 /ə:/

/əɪr\Δr/ → 米 /eɪr/ 英 /Δr/

/ou/ → 米 /ou/ 英 /əu/

(英音を特に示すときは/əu/を用いた)

/aɪr/ → 米 /aɪ/ 英 /a:/

/ɔɪr/ → 米 /ɔɪ/ 英 /ɔ:/

/ɪəɪ/ → 米 /ɪə/ 英 /ɪə/

/eəɪ/ → 米 /eə/ 英 /eə, e:/

/uəɪ/ → 米 /uə/ 英 /uə/

/ɪər/ → 米 /ɪr/ 英 /ɪər/

/eər/ → 米 /er/ 英 /eər, e:r/

/uər/ → 米 /ur/ 英 /uər/

/aɪər/ → 米 /aɪə/ 英 /aɪə, aə/

/aʊər/ → 米 /aʊə/ 英 /aʊə, aə/

- ⑤主として日本人の発音に多い誤りを防ぐ配慮から, 次のような語の終りにくる音節主音の子音 /l/ /m/ /n/ の前では通例母音を表示しない。

(1) /pl/ **opal** /óupl/

/kl/ **local** /lóukl/

/sl/ **Russell** /rÁsl/

/bl/ **global** /glóubl/

/fl/ **beautiful** /bjú:təfl/

(ただし, 「…1杯分」の -ful は /-fúl/)

/zl/ **hazel** /héizl/

/tl/ **metal** /métel/

/nl/ **panel** /pænl/

/ml/ **normal** /nó:rml/

その他 /dl/ /gl/ /vl/ など。

副詞形では **normally** /nó:rmæli/ のようになる。

(2) /tn/ **button** /báttn/

/dn/ **harden** /há:rdn/

/zn/ **reason** /rí:zn/

/sn/ **lesson** /lésn/

その他 /fn/ /vn/ など。

(3) /zm/ **prism** /prízm/

/ðm/ **rhythm** /ríðm/

⑥何らかの強勢が置かれた場合の発音(これを「強形 (strong form)」という)と強勢が置かれない場合の発音(これを「弱形 (weak form)」という)を区別する語については、それぞれ《強》《弱》という表示をつけて示した。

⑦Cランク以下の非分離複合語・ハイフン付き複合語については、特に必要な場合を除いて、発音表記を省略し、強勢だけを示した。分離複合語も強勢だけを表示した。ただし、複合語の構成要素がこの辞典の見出し語にない場合や、特に

わかりにくい場合などは発音を示した。複数の強勢型がある場合には構成要素(2音節以上のとき)を少し長めのダッシュで表し/ː, ːː / のように示した。

⑧**接頭 接尾 連結要素**の発音は代表的な発音だけを示した。

⑨発音がわかりにくい語や日本人がよく誤って発音する語には《発音注意》《アクセント注意》(これは「強勢の位置に注意」の意)と注記した。発音との関係などでつづりを誤りやすい語には《つづり注意》と注記した。

⑩日本人の立場から見て発音が似ていてまぎらわしい語を「類音」として掲げた。

**fork** /fó:rk/ ([類音] folk)

### 3. 原義(語源的意味)・基本義・語義展開図

①原義(語源的意味)あるいは基本義(中核的意味)を【 】に入れて示した。その語(句)の理解に役立つ語源的情報や由来などを適宜【 】で示した。

②外来語(完全に英語化しているものも含む)は、その由来する言語名を【フランス】【スペイン】

などとして示した。

- ③【聖】は聖書，【Shak.】はシェイクスピアの作品に由来する句・用法であることを示す。
- ④主な派生語を【 】欄のなかの原義あるいは基本義の後に示した。
- ⑤多義語には見出し語の後ろの〈解説〉に「語義展開図」を収録し，基本義からの主要な意味の展開の様子を示した。これは必ずしも歴史的経緯をなぞるものではなく，現在のその語の主な語義を相互的関連のもとに理解するためのものである。
- ⑥主な前置詞には基本義を視覚的に表したイメージ図を示した。

## 4. 品詞

- ①品詞は次のように示した。

<b>名</b> 名詞	<b>代</b> 代名詞	<b>形</b> 形容詞	<b>副</b> 副詞
<b>動</b> 動詞	<b>自</b> 自動詞	<b>他</b> 他動詞	<b>助</b> 助動詞
<b>前</b> 前置詞	<b>接</b> 接続詞	<b>間</b> 間投詞	<b>冠</b> 冠詞
<b>接頭</b> 接頭辞		<b>接尾</b> 接尾辞	
<b>連結要素</b> 連結要素		<b>略</b> 略語	<b>記号</b> 記号

## 5. 語形変化

### A. 語形変化の表示の原則

- ①名詞，動詞，形容詞，副詞の語形変化は，品詞表示のすぐ後に( )に入れて示した。
- ②～は見出し語まるごとの代用，－は見出し語の一部(音節の切れ目から前)の代用である。/~/は(語形変化した場合でも)発音が見出し語と同じであることを示す。

### B. 名詞の複数形

(複 )と表示した。

### C. 動詞の語形変化

(三人称単数現在形；過去形，過去分詞形；現在分詞形)のように示した。但し，

- 過去形と過去分詞形が同じ場合は1回だけ表示した。
- 2つ以上の形があるときは or で示した。

### D. 形容詞・副詞の比較変化

- ①A，Bランクの1，2音節からなる形容詞・副詞については比較変化をすべて示した。
- (～・er [est])とあるのは原級に -er，-est を付加するものである。

- 語末の y を i に変える場合は(-・i・er[est])などと示した。
- 3音節以上で表示のないものは more 型である。

② Cランク以下の語では、表示のない場合、

- 1音節の語では -er 型、
  - 2音節以上の語では more 型である。
- er, -est をつけるとき語尾の子音を重ねるものは (-tt-) (《英》-ll-) などと示した。

③ A, Bランクの語を中心に、形容詞・副詞で通例比較変化しない語・語義には、(比較なし)と表示した。

## 6. 語義・文型表示・語法・用例

### A. 語義の区分・順序

語義は ①, ②, ③... の数字で区分し、さらに必要に応じて a), b), c) ... やセミコロン (;) で区切って示した。多くの語義のある語では、I, II, III... で大きな意味ブロックに分けた。

### B. 語義の示し方

① 訳語のうち省略可能な部分や補足的な部分は ( ) に入れた。

② [ ] は直前の語句と交換ができる語句を示す。

**decolorize** ...  ... 脱色[漂白]する

[[脱色する] または「漂白する」の意になる]

③ 語義の定義や内容説明は《 》に入れて示した。

### C. 用法の指示、文法上の注記

さまざまな用法・文法上の注記を [ ] に入れて示した。

#### 例

語形 [P ~] 見出し語は小文字だが、大文字で用いる。

[p ~] 見出し語は大文字だが、小文字で用いる。

#### 名詞の用法

[the ~] [a ~] [an ~] それぞれの冠詞つきで用いる。

[one's ~] 所有格の人称代名詞 (my, your, his, her, our など) つきで用いる。

[~s] [~es] 複数形で用いる。(子音 + y で終る音については [~ies] と示した。)

#### 形容詞の用法

[叙述] 叙述用法 (predicative use) (be, remain など連結動詞 (copulative verb) の補語となる用法) で用いる。

[限定] 限定用法(attributive use) (名詞の直前[または時に直後]に置いてその名詞を直接修飾する用法) で用いる。

[他動詞的に] 他動詞に由来し、「(…を)…させるような」といった意味で用いる。

動詞の用法

[be ~ ed] 受身形で用いる。

[be ~ ing] 進行形で用いる。

そのほか

[俗用的に] は、専門的な語が本来の専門用語としてでなく通俗的な意味で用いられた場合をいう。

## D. 文型表示 (S, V, O(またはO<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>), C, M)

①記号の意味 S=主語 V=動詞 O=目的語

C=補語

M=副詞的修飾語(句)(前置詞句, 副詞など)

②不定詞, 動名詞, that節, wh節などを伴う場合や, ある前置詞を決まって用いる場合などは, それも含めて示した。用いたり用いなかったりする部分は( )に入れた。

/は, その両側が交換可能であることを示す。

[SV to do/SV doing]

③ “to do” “doing” という表示は to be, being を含む。to be, being だけのときは “to be” “being” とする。

## E. スピーチレベル

語の使われる地域, 文体, 時代的差異などに関するスピーチレベルは, 〈 〉に入れて示した。主なものは次のとおり(指示のない語は普通に用いられる一般語である)。

社会的差異

《非標準》非標準英語(標準英語には特に表示しない)

レジスター(標準英語内における機能的差異・スピーチレベル)

《正式》堅い書き言葉・話し言葉(時に《文》に通じる)

《略式》くだけた書き言葉・話し言葉

《俗》俗語, 非常にくだけた話し言葉

《性俗》性的な俗語(下品な語, タブーとされる語も含む)

《文》文語, 堅い書き言葉(時に《古》《詩》に通じる)

《詩》 詩で用いる言葉

《まれ》 使用頻度のきわめて低い言葉  
年齢的・人種の差異

《学生語》 学生特有の言葉

《小児語》 小児特有の言葉

《黒人語》 米国の黒人特有の言葉

地域的差異

《方言》 ある地域でだけ用いる。《英方言》  
とあれば英国のある地域でのみ用  
いる言葉。

《米》 米国でのみ用いる。

《英》 英国でのみ用いる。

《カナダ》 カナダでのみ用いる。

《豪》 オーストラリア・ニュージーラン  
ドでのみ用いる。  
ニュージーランドだけで用いる場  
合は特に《NZ》と表示した。

《南ア》 南アフリカ共和国でのみ用いる。

《イング》 イングランド方言

《北イング》 北部イングランド方言

《スコット》 スコットランド方言

《アイル》 アイルランド方言

その他、必要に応じていろいろな地域名を用

いた。

時代的差異 《やや古》《古》《廃》

その他 《愛称》《揭示》《Eメール》 など

## F. 《PC》・《侮蔑》

① 性差別・人種差別・障害者差別等につながりう  
る語句には、非差別的表現を、《PC》という表  
現をつけて掲げた。

(PC=politically correct)

**assemblyman** 議員 (《PC》assembly  
member)

② 特定の人種・民族や同性愛者などを見下した文  
脈で用いられ、侮辱的と受け取られる語には《侮  
蔑》という表示をつけて、特に使用上の注意を  
促した。

## G. 専門語

専門的な語、決まった分野で用いられる語では、  
分野を〔 〕で示し、多くは略号を用いた(9. 専  
門分野略語表参照)。

## H. 選択制限・連語関係

① 主語・目的語などにどのような内容の語がくるか  
をくくで示した。また、その語と一緒によく用

いられる前置詞(場合により動名詞・不定詞など)を、語義の後に〔 〕に入れて示した。それに対応する訳語も〔 〕で示した。

**fire...** 勳 ...① 〈人が〉〈銃・弾丸など〉を〔…めがけて〕発射する、発砲する...〔at, into, on, upon〕

② 動詞にしばしば伴う副詞辞は、語義の後に+印をつけて( )に入れて示した。

**figure...** 勳 ... ② …を計算する、合計する(+up)

## I. いろいろな注記・記号

① 語義の後の( )内に同義語または言い換え可能な英語を示した。

② 語義・訳語についての関連情報や語法説明・語のイメージなどは《◆ 》に入れて示した。

● 「次の句」とあれば、同じ語義の用例(〈例〉)に句があることを示す。

③ 必要に応じて、次のような表示を用いた。

[語法] 特に高校生にとって必要とされる重要な解説には(重)をつけた。

[関連] [文化] [事情]

[類] 類義語

[類語比較] 類義語の意味・用法の違いの解説

[表現] 主に英語で表現する場合に役立つ知識

× 文法的に誤った英語、語法上不適切な表現

cf. …を参照せよ

→ …を見よ(直接関連する情報が他の箇所にある場合)

⇔ 反意語・対になる語

♂♀ 人名の記述で、それぞれ男性・女性を表す。

《外来形容詞》主にラテン語・ギリシア語からの外来語による形容詞形。学術語として用いるものが多い。

## J. 用例

① 見出し語と同じものを～で示した。

② 語形変化した形については～s, ～es, ～ed, ～ing のようにした。語尾のyをiに変えてes, edをつけるものは～ies, ～iedとした。

③ [ ]は、語義の場合と同じように、直前の語(句)と交換が可能であることを示す。英文中での交換の起点を「」で示す(ただし1語だけの交換の



場合は省略)。

- ④ 英語とその訳の両方に[ ]があるときは、[ ]の前の語(句)同士、[ ]の中の語(句)同士が原則として対応している(これは注記などでも同じ)。(eclipseの項で) a sólar [lúnar] ~ 日[月]食
- ⑤ 名詞の用例の中の特に高頻度で用いられるコロケーション(連語)の部分は太い字体で示した。
- ⑥ 用例の中で、決まった場面で用いられる固定した表現・決まり文句(lexical phrase)には▶印をつけて注意を喚起した。
- ⑦ 用例の言い換えを(=)を用いて示した。  
言い換えに用いた等号(=)はまったく等しいという意味ではなく、むしろ≒ということで、だいたいこのようにも言える、といったかなり幅のある記号である。

## K. イントネーション、強勢など

- ① イントネーションや強勢によって意味の違いが生じる場合など、必要に応じて用例にイントネーションや強勢を示した。
- (1) ↘ (下降調) 通例平叙文で用いられ、文の完結を示す。断定的口調。疑問文では同意や情報を求める場合に用いられる。

(2) ↗ (上昇調) 通例疑問文で用いられ、質問・勧誘・依頼などを表す。また文中で、文が未完結であることを示す。

(3) ↘↗ (下降上昇調) 通例文頭の文副詞・挿入句[節]で用いる。文末では対比とか話し手の含みのある態度を示す。

(4) ↘ (部分下降調) 中途半端な下降で、未完結あるいは話し手のちゅうちょなどを表す。

② ∴ によって、若干の休止があることを示した。

## 7. **C** と **U**

名詞には、数えられるものに **C** (countable)、数えられないものに **U** (uncountable) の記号をつけた。

### A. **C** **U** の意味

- ① **C** 名詞は、単数形では a, an (または the, my, any) などの決定詞が必要であり、複数形にすることができる。
- ② **U** 名詞は、冠詞(または他の決定詞)なしで用いることができ、複数形にならない。いわゆる物質名詞、抽象名詞、集合名詞などがこれに含まれる。

特に a, an がつくときは[a ~], [an ~]と示した。また [しばしば a ~] [しばしば ~ s]は [or a ~], [or ~ s]などと示した。

- ③ **C** **U** は **C** 性の方が強いことを表している。
- ④ **U** **C** は **U** 性の方が強いことを表している。
- ⑤ **U** 名詞の注記 ([種類] **C**)

**U** 名詞であっても、その種類を問題にするときに **C** 扱いになることがある。これを「chalk **名** ... ① **U** ([種類] **C**) チョーク」のように注記した。この場合、チョークの種類を問題にするときは **C** となり、chalks of different colors (異なった色のチョーク) のように複数形が用いられる。

- ⑥ **U** **C** はつけない場合  
[the ~] [a ~] [~ s] [the ~ s] [one's ~]  
などとあるものは常にこの形で用いられることを示す。この場合 **U** **C** はつけない。

## 8. 成句・句動詞

### A. 成句の掲げ方

- ① 成句は各品詞ごとに掲げた。
- ② 配列はアルファベット順である。

### B. 成句に用いた記号

- ① **O** は動詞・前置詞の目的語を示す(ただし、目的語ではなくても便宜上 **O** を用いた場合がある)。
- ② one'sは成句の主語と同一指示のものが人称代名詞(my, your, her, their など)になって入ることを示す。  
その他の場合はO'sとする。oneself は再帰代名詞(myself, yourself, herselfなど)が入ることを示す。
- ③ < > [ ] ( ) [ ] の意味は単語の語義の場合(6.B, 6.H)と同じである。  
[ ] が成句見出しと訳の両方にあるときは、用例の場合(6.J ④参照)と同じように、英語とその訳を対応させて用いるのを原則とした。
- ④ 重要語に相当する成句には \*印をつけた。

### C. 成句を扱う場所

- ① 原則として、その成句に含まれる名詞のところで扱う。名詞を含まない場合は成句の中でもっとも重要な語またはもっとも特徴的な語の見出し語のところで扱う。
- ② 成句は、「成句検索」を用いれば直接検索できる。

## D. 成句の機能表示

①「動詞＋前置詞または副詞辞」からなる句動詞には、成句としての機能（品詞に準ずるもの）を次のように表示した。

[自] 自動詞＋副詞辞：目的語をとらない。

[他] 他動詞＋副詞辞：他動詞なので目的語をとる。原則として副詞辞は目的語の前にも後にも置かれる

(～ O up / ～ up O のいずれも可)。

ただし O が代名詞の場合は通例 ～ O up のみ可。

◇まれに副詞辞ではなく前置詞の場合もここに入れた。

[自<sup>+</sup>] [～ on O] 自動詞＋前置詞：目的語は前置詞の目的語である。他動詞に近づき、しばしば受け身が可能。

②句動詞以外でも、形や訳語からわかりにくいものは [名] [副] [接] のように機能表示をした。

## E. 相互参照など

他の成句と同じ意味のときは＝を用いて示した。(top の項で)

from **tóp to tóe** =⇒ from HEAD to foot.

[from head to foot と同じ意味であり、それは head (スモールキャピタルになっている) の項に説明があることを示す]

## 9. 専門分野略語表

[アメフト]	アメリカンフットボール		
[アングリカン]	アングリカンチャーチ		
[医]	医学	[印]	印刷
[映]	映画	[英史]	英国史
[音]	音楽	[音声]	音声学
[化]	化学	[絵]	絵画
[化工]	化学工業	[カトリ]	カトリック
[機]	機械(工業)	[ギリ神]	ギリシア神話
[魚]	魚類	[漁]	漁業
[軍]	軍事	[経]	経済(学)
[建]	建築(学)	[言]	言語学
[工]	工業・工学	[鉱]	鉱物学
[古生]	古生物	[史]	歴史(学)
[歯]	歯科(学)	[社会]	社会学
[狩]	狩猟	[宗]	宗教(学)
[商]	商業・商学	[植]	植物(学)
[織]	紡織	[神]	神学
[心]	心理学	[人類]	人類学

## 1. ジーニアス和英辞典のしくみ

### A. 見出し語とその並べ方

①かな見出し(ひらがな・カタカナ)で、国語辞典式の五十音順に並べた。

②清音, 濁音, 半濁音の順。「っ」(促音), 「ゃ」「ゅ」「ょ」(拗音)は、それぞれ「つ」「や」「ゆ」「よ」の次に置いた。

見出し中の長音符(ー)は、その直前の音の母音を重ねたものとして配置した。

**スープ** 「スウプ」の位置

**キーパー** 「さいぱあ」の位置

**セーフ** 「セエフ」の位置

**コーヒー** 「こおひい」の位置

( )は省略可能, [ ]は直前の部分との交替可能を表す。見出しの配列は( ) [ ]を除いた部分で行なう。

③かな見出しで同じ表記のものが2つ以上あるときは、肩に数字をつけ、後ろに<>で区別の手がかりを記した。

**ライト**<sup>1</sup><明り>

〔数〕 数学	〔生〕 生物(学)
〔政〕 政治(学)	〔生化〕 生化学
〔聖書〕 聖書(学)	〔精神医〕 精神医学
〔地〕 地学・地質学	〔虫〕 昆虫
〔鳥〕 鳥類	〔哲〕 哲学
〔天〕 天文学	〔電気〕 電気(工学)
〔電子工〕 電子工学	〔動〕 動物(学)
〔土木〕 土木(工学)	〔農〕 農業・農学
〔バスケ〕 バスケットボール	
〔美〕 美術・美学	〔美史〕 美術史
〔物〕 物理(学)	
〔プロテ〕 プロテスタント	
〔米史〕 米国史	〔法〕 法律・法学
〔薬〕 薬学	〔郵〕 郵便
〔林〕 林業・林学	〔倫〕 倫理(学)
〔口神〕 ローマ神話	〔論〕 論理学

◇ このほかの分野については省略しない形で、または「学」だけを省略して示してある(例:〔教育〕= 教育(学))。

ライト<sup>2</sup><野球>

ライト<sup>3</sup><複合語を作る>

英語の品詞が見出し語から推測しにくいときにも、<形>などで英語の品詞を示した。

助詞・助動詞・接尾辞など独立では用いられない語は、ハイフンをつけて見出しにした。

-に    -すぎ [-過ぎ]    -たい

特に重要語では、ほぼ同じ英語が対応する2語をいっしょに扱うことがある。

いたむ【痛む】 / いたい【痛い】

- ④日本語の形容動詞に英語の形容詞を対応させる場合は、原則として、まじめ(な) あべこべ(の)のように示した。動詞が対応する場合は、すき(だ)のように示した。

ただし、英語中見出しをたてない場合は(な)などは省略した。

## B. 派生語見出し

「…する」「…した」「…ない」などのついた派生語見出しは、主見出しの後に派印の下に掲げた。日本語としてはやや長い語句であっても、英語では1語で表すものは適宜この形で示した。英語中見出しなどの記述の方式は独立の見出し

に準ずる。

コア解説(☞3)を設けるものは独立の見出しとした。

## C. 記述の構成要素

- ①本辞典の記述内容は次のような要素からなる。

かぎ【鍵】……………見出し語

①【鍵】……………意味の区分

key □ (戸・車などの) かぎ ◀例…

…英語中見出し・英語中見出しを用いた用例

▶ 玄関のかぎをかけ忘れる leave the door unlocked

……英語中見出し以外の語を用いた用例

複 かぎ輪 ker ring □ …………… 複合語

派 かぎがかかる lock ⊕ …… 派生語

小さな項目では、適宜簡便な書き方をした。

## D. 意味による区分

必要に応じ、見出し語を意味によって大きく区分して、①②…で示した。

あたま【頭】 ①[頭部] ②[頭髪] ③[頭脳]

英語の品詞によって区分することもある。

あいする【愛する】 ①<動> ②<形>

## 2. 英語中見出し

### A. 英語中見出し

- ①見出し語にほぼ対応する英語があるときは、「英語中見出し」を置き、その発音(わかりにくいもののみ)・文型・語義・用法・用例などを英和辞典と同じ方式で掲げた。  
配列は、その見出し語を含む文・句を英語で表現する場合の有用性を考慮した。
- ②成句も、見出し語にほぼ対応するものは「英語中見出し」として掲げた。

### B. 記述の方法

- ①記述の方法や記号類の用法などは、『ジーニアス英和辞典』とほぼ同様である。(ジーニアス英和辞典の項参照)
- ②英語の品詞は、日本語との対応がわかりにくいものについて表示した。  
英語中見出しの語義のうち、見出し語と同じものは、まぎらわしくない場合省略することがある(たとえば、「かくう(の)【架空(の)】」の項の英語中見出し imaginary の語義は「想像上の、実在しない」とし、「架空の」をあげていない)。

- ③英語の句・成句などで、動詞・前置詞の目的語をOで示した。また、目的語でなくても、便宜上、名詞にOを用いた場合がある。

## 3. コア解説

重要語で対応する複数の英語の使い分けが問題になる場合は、適宜囲み(バー(■)で上下を区切る)で詳しい解説をした。ここで取り上げられる英語を「コア語」、囲みの解説を「コア解説」という。

コア解説ではコア語を初めにまとめて掲げ、解説・用例(●印)ではそれらを一括して扱った。

### A. コア語の選定

見出しになる日本語の中から重要な語をまず選び、それに相当する英語のシノニム(類義語)グループの中の重要な語をコア語とした。選定は、ネイティブスピーカーの直観的判断、コンピュータ・コーパスから得られる頻度、日本における英語教育の事情を考慮に入れて、日本人執筆者が行なった。

### B. △・×

コア解説では、コア語のグループを構成するシ

ノニムの使い分けを詳述した。

コロケーション（連語関係）には文法のような一律的な規則はなく、その可否は慣用と直観に基づききわめて不安定である。したがって、執筆に際してはネイティブスピーカーが次の5段階でコロケーションの可否を評価した。

- + OK
- \* very slightly unusual
- \*\* notably unusual
- \*\*\* very unusual
- \*\*\*\* deviant

実際にはこれを整理して、+(typical)は無印、\*(less-typical)は△印、\*\*以下(non-typical)は×印と3段階で表示した。

## 4. 用例

英語中見出しとは別に、見出し語を含む文・句を英語で表現する場合に役に立つ英語用例（英語中見出し以外の語を用いたもの）・成句を▶印の下に掲げた。

## 5. 複合語

- ① 見出し語が最初につく複合語（原則として名詞）と、それにあたる英語を、**覆**印の下に掲げた。
- ② 複数の英語をあげる場合は；で区切った。重要なもの、用例を掲げるものは独立見出しとした。

## 参 考

### 字形について

- この製品に使われている日本語の漢字の字形は JIS X 0213-2004 に準拠していますので、一般の辞典などで採用されている文字と字形が異なるものがあります。
- ただし、補助漢字や JIS の漢字表以外の漢字も一部含まれています。
- また、限られたドット数で文字を構成しているため、一部の漢字は略字を用いています。

#### 【例】

	漢字源の見出し漢字	各辞書機能の意味
活字	など(48ドット)	など(12ドット)

鶯 → 鶯 → 鶯

### コンテンツ(辞書など)の表現の違いについて

- この製品は、基本的に各コンテンツ(辞書など)の内容を変更することなく収録しています。このため、同じ語を別々の辞書などで引いた場合、表現などに違いがあることがあります。

### コンテンツの内容について

- この製品に収録されている各コンテンツで書籍が刊行されているものの内容は、基本的に書籍版の内容を変更することなく収録しておりますが、画面表示の都合、その他の事情により、各出版社の監修に基づいて一部内容を変更していることがあります。



# 困ったときは



よくあるご質問……………	89
故障かな?と思ったら……………	91
異常が発生したときの処理……………	92
お買いあげ時の状態に戻すときは……………	94

## よくあるご質問

次のご質問以外にも、よくあるご質問の情報はパソコンの下記サポートページで調べることができます。

<http://www.sharp.co.jp/support/>

ご質問内容	対応方法 (回答)
表示が暗い・明るい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種設定のメニュー画面で、「明るさ調整」を選び調整します (☎46ページ)。</li> <li>● 日中の屋外など明るい場所では画面が見えにくくなります。日陰など、強い光が当たらないようにしてご使用ください。</li> <li>● 本製品は約30秒間キー操作をしないと画面が暗くなります。何かキーを押すと元の明るさに戻ります。なお、この暗くなる時間は変更できません。</li> </ul>
調べたい単語が出てこない	単語は変化形ではありませんか。変化形の場合は原形でも調べてみてください。

ご質問内容	対応方法 (回答)
調べたい語が出てこない	<p>次のことを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 読みかたは正しいですか。別の読みかたではありませんか。</li> <li>● 「つ」と「っ」など、大きい文字と小さい文字がまちがって入力されていませんか。</li> <li>● 「ば」と「ぱ」など、濁音や半濁音がまちがって入力されていませんか。</li> <li>● 「づ」と「ず」、「ぢ」と「じ」などの使いかたが違っていませんか。</li> </ul>
読みのわからない漢字の調べかたは...	部品の読み、部首画数、総画数で調べることができます (☎52ページ)。
“?” や “~” が使える機能は?	ワイルドカード “?”、ブランクワード “~” は、広辞苑、英和・和英辞典などで使えます (☎29ページ)。広辞苑の逆引きなどで使えません。

ご質問内容	対応方法 (回答)
ローマ字で思うように入力できない	99～102ページを参照して入力してください。
「50音かな入力」はできないか？	この製品は「ローマ字かな入力」方式でかなを入力します。「50音かな入力」はできません。
日本語の読み検索を行う場合に英字始まりの見出し語が入力できない	日本語の読みで検索する場合、「ISO」など英字で始まる見出し語は「あいえすおー」のように読みをひらがなで入れます。数字から始まる見出し語も、読みをひらがなで入力してください。見出し語にカッコ(「」)や中点(・)などの記号がある場合は省略して入力してください。
英和辞典などで数字を含む見出し語を引く方法は？	見出し語の読みどおりにアルファベットで入力して検索します。 例 2 → two    3 → three 20 → twenty

ご質問内容	対応方法 (回答)
消費税の税率が変わってしまったら...	消費税の税率は変更することができます。43ページをご覧ください、設定を変更してください。
国名などが変わっている古いデータになっている	この製品は、書籍版のコンテンツ(辞書など)のデータを収録しておりますので、その辞書などの記述に合わせております。
検索したリストに同じ見出し語が複数個表示されることがあるのはなぜ...	1つの見出し語に複数の語が収録されている場合、個々の語に対して検索を行うので、同じ見出し語が複数個表示されることがあります。
ジャンプ機能で、ほかの辞書などにもあるはずの語へジャンプできない	辞書などにより見出し語などに使われる文字の種類や表記のしかたが違うことがあり、このような場合は違う言葉と判断されるためジャンプできません。 例 表記の違い： 敢え無い(広辞苑) 敢えない(和英)

## 故障かな？と思ったら

ご質問内容	対応方法 (回答)
凡例 (編集方針など) を知りたい	58～86ページを参照してください。
電源を入れたとき「データに異常があったため製品を初期の状態にしました」と表示された	強度の外来ノイズや強いショックを受けたときなどに、単語帳やしおりなどの登録データに異常が発生する場合があります。この場合は、電源を入れたときに製品を初期状態に戻します(☎93ページ)。
充電機は使えますか？	充電機は三洋電機株式会社製の単4形 eneloop® (エネルーブ) とパナソニック株式会社の単4形 充電式EVOLTA (エボルタ) をご使用いただけます。その他の充電機はご使用いただけません。

こんなとき	ここをお確かめください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が消耗していませんか(☎98ページ)。</li> <li>● 電池が正しく取り付けられていますか(☎98ページ)。</li> <li>● 指定以外の電池を使用していませんか(☎97ページ)。</li> </ul> 上記のどれでもないときは本体裏側のリセットスイッチを押してください(☎92ページ「異常が発生したときの処理」)。
すべてのキーが働かない	本体裏側のリセットスイッチを押してください(☎92ページ)。
文字が正しく入らない	ローマ字のつづりは正しいですか。 99～102ページを参照して入力してください。
キーを押したとき“ピッ”と鳴らない	この製品には音を出す機能がありませんので、“ピッ”音は出ません。

## 異常が発生したときの処理


ご使用中に強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれに**クリア**も含めたすべてのキーが働かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは、以下のリセット操作をしてください。

### リセット操作

#### 1 本体裏側のリセットスイッチをボールペンなどで押します。

電源が切れます。

- リセットスイッチを押すとき、他のキーを押さないように注意してください。

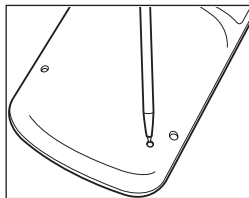

- リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

困ったときは

こんなとき	ここをお確かめください
自動的に電源が切れる	この製品には、しばらく使わないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能がついています。電源が切れるまでの時間は変更することができます(☎46ページ)。
充電での使用時間が「参考」として記載されている使用時間に比べて短い	使用電池の設定が「アルカリ乾電池」になっていませんか。「充電電池」に設定してください(☎47ページ)。

- これらをお確かめても症状が発生する、また、これら以外の症状が発生した場合は故障が考えられます。お買いあげの販売店に修理をお申し付けください。

## 2 **入/切**を押して電源を入れます。


電池設定画面が表示されます。

## 3 画面に従って、電池の設定を行ってください(4ページを参照)。

メインメニュー画面が表示されます。

### 異常を知らせる画面が表示されたら

電源を入れたときなどに次の画面が表示されたときは、データに異常があったため本体を初期の状態に戻したことを示します。

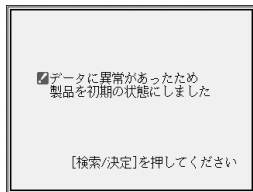

このときは**検索/決定**を押してください。  
電池設定画面が表示されますので、電池の設定を行ってください。

なお、異常を検出したときに電池が消耗して

いると「電池が消耗しているので初期の状態に戻せない」旨のメッセージを表示する場合がありますので、この場合は電池を交換してから電源を入れ、初期の状態にした旨のメッセージを確認してください。

#### 注意


- この操作・処理により、単語帳・カード式単語帳の登録データ、しおりの内容、電卓のメモリー内容が消去され、「各種設定」などで設定した内容が初期の状態に戻ります。

## お買いあげ時の状態に戻すときは


登録した内容などをすべて消去して、お買いあげ時の状態（初期状態）に戻したいときは、次の操作で行います。

- 1 **[入/切]**を押したまま、ボールペンなどで本体裏側のリセットスイッチを押し、ボールペンを離れた後、初期化の確認画面が表示されたら**[入/切]**を離します。

- リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

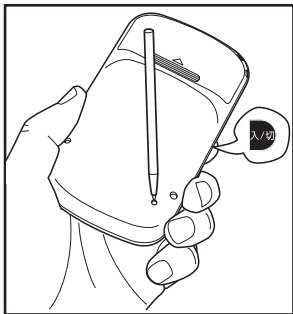

初期化の確認画面が表示されます。

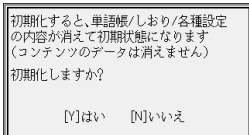

- 違う画面が表示されたときは、もう一度、確実に手順1の操作を行ってください。

- 2 **[Y]**キーを押します。

画面に「初期化中です」「初期化しました」と一時表示したあと、電池設定画面が表示されます。

- 3 画面に従って、電池の設定を行ってください（4ページを参照）。

メインメニュー画面が表示されます。

### 注意

- この操作・処理により、単語帳・カード式単語帳の登録データ、しおりの内容、電卓のメモリー内容が消去され、「各種設定」などで設定した内容が初期の状態に戻ります。

= × ƒ =



# 付 録



電池について	97
ローマ字→かな変換表	99
仕 様	103
アフターサービスについて	105
お客様ご相談窓口のご案内	106
索 引	107
保証書	111

この製品を長くご愛用いただくための注意点などをまとめています。よくお読みいただき、正しくご使用ください。

## 電池について

電池が消耗すると電源が切れて入らなくなります。必ず以降の内容をよくお読みのうえ、電池交換は十分注意して行ってください。

## 使用できる電池

乾電池：アルカリ乾電池 単4形 LR03 2本

充電電池：三洋電機株式会社製

単4形 eneloop® (エネルーブ) 2本

パナソニック株式会社製

単4形 充電式EVOLTA(エボルタ) 2本

(2010年7月現在)

※ 指定の電池以外は使用しないでください。

電池容量・電圧が異なり、誤動作や故障の原因となります。なお、充電電池をご使用の場合は3ページの「市販の充電電池の取り扱いについて」の内容をお守りください。

## 注意

冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。

- 製品を長時間使わないときは電池を取り外しておいてください。
- 消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより製品を傷めることがあります。
- 付属の電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに寿命が切れることがあります。

## 充電電池について

ご参考：充電電池をご使用の場合の使用時間(参考値)

新しい電池を満充電でご使用いただく場合  
(常温25℃で連続表示のときの参考値)


eneloop®：約75時間

充電式EVOLTA：約75時間

※使用温度、使用状態によっては使用時間が短くなります。

『充電電池を使用する場合は電池設定を「充電電池」に設定してください(☞47ページ)。』

## 電池の交換時期

画面右上に“

### 参考

#### ●アルカリ乾電池について

電池の使用時間は約110時間です。(常温25℃で連続表示のとき。)

※電池の種類(メーカー)、使用温度、使用状態によっては電池の寿命が短くなります。


## 電池の交換手順

### 注意

電池交換は必ず電源を切ってから行ってください。電源を切らずに行うと、単語帳などの記憶内容が消去されることがあります。

**1** **入/切**を押して電源を切ります。

**2** 本体裏面の電池ぶたを外します。

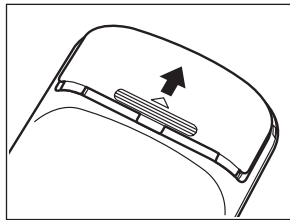


**3** 消耗した電池を取り出します。

**4** 新しい電池を入れます。

2本とも新しい電池に交換してください。また、向きを正しく入れてください。

電池交換時に**入/切**を押さないように注意してください。

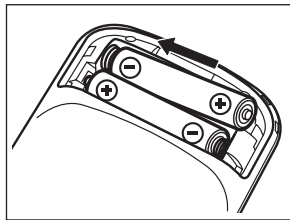

**5** 電池ぶたを取り付けます。

**6** **[入/切]**を押して、電源が入り、電池設定画面になることを確認してください。

もし、初期化の確認画面が表示されたときは**[N]**キーを押してください。**[Y]**キーを押すと本体が初期化され、単語帳・カード式単語帳などの記憶内容が消去され、各種設定が初期状態に戻ります。

電源が入らないときは2~6の手順をもう一度行い、電池を入れ直してください。それでも電源が入らないときは92ページのリセット操作を行ってください。

**7** 画面に従って電池の設定を行ってください(4ページを参照)。

## ローマ字→かな変換表

あ	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
さ	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や	や		ゆ		よ
	YA		YU		YO

ら	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ	わ	み		ゑ	を
	WA	WYI		WYE	WO
ん	ん				
	N NN				
	NX				

づ			づ		
			VU		
が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO

いえ				いえ	
				YE	
うあ	うあ	うい		うえ	うお
	WHA	WI WHI		WE WHE	WHO
きや	きや	きい	きゆ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
くあ	くあ	くい	くう	くえ	くお
	QA KWA	QI KWI QWI		QE KWE QWE	QO KWO QWO
			QWU		
しゃ	しゃ	しい	しゆ	しえ	しよ
	SHA SYA	SYI	SHU SYU	SHE SYE	SHO SYO
ちゃ	ちゃ	ちい	ちゆ	ちえ	ちよ
	CHA CYA TYA	CYI TYI	CHU CYU TYU	CHE CYE TYE	CHO CYO TYO
つあ	つあ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや	てや	てい	てゆ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO

とう			とう		
			TWU		
にゃ	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
ふぁ	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
	HWA	HWI		HWE	HWO
		FYI		FYE	
ふゃ	ふゃ		ふゅ		ふょ
	FYA		FYU		FYO
みゃ	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO

づぁ	づぁ	づぃ		づぇ	づぉ
	VA	VI		VE	VO
づゅ			づゅ		
			VYU		
ぎゃ	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
ぐぁ	ぐぁ	ぐぃ	ぐう	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
じゃ	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
ぢゃ	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
でゃ	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
どう			どう		
			DWU		
びゃ	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO

▶参考◀

- 表中の行名は、つづりを探し易くするために便宜上つけた名称です。

## 小さい文字を単独で入れる場合

あ	あ	い	う	え	お
	XA	XI	XU	XE	XO
っ			っ		
			XTU		
ゃ	ゃ		ゅ		ょ
	XYA		XYU		XYO
わ	わ				
	XWA				

## 撥音(はつおん)の入力

“ん”の次に母音または“Y”がくるときや、“ん”で終わるときは“NN”と入力する。または“N”の後ろに“X”をつける。

ほんやく → HONNYAKU  
(HONXYAKU)

はんい → HANNI (HANXI)

ほん → HONN (HONX)

上記以外するとき

ほんき → HONKI

## 促音(そくおん)の入力

“N”以外の子音を重ねる。または“XTU”と入力する。

けっか → KEKKA (KEXTUKA)

とつきゅう → TOKKYUU  
(TOXTUKYUU)

### 参考

- 変換できないローマ字のつづりを入れたときはこの製品は、ローマ字のつづりを入力する場合、1字入力するごとに、かなに変換できる候補の有無を確認し、一致すればかなに変換します。もし、候補がないときは、先頭の文字を削除して候補の有無を確認します。それでも候補がない場合は、もう1字削除して確認します。

入力操作 表示

例1 **Q** **W** → **qw**  
**A** → わ (qが削除されwaを変換)

例2 **K** **Y** → **ky**  
**W** → **w** (kyが削除されwが残る)  
**O** → を (woを変換)

## 仕 様

形 名	PW-AC10
品 名	電子辞書
表 示	320×240ドットTFTカラー液晶表示
電卓機能	計算桁数 12桁 税込/税抜計算、加減乗除、メモリー、パーセント計算など
電 源	3V(DC)：アルカリ乾電池(LR03)／Ni-MH※ 単4形 2本 ※ Ni-MH充電機をご使用の場合は3、47、97ページを確認してください。

消費電力 0.54W

使用時間 約110時間  
(LR03使用時) (使用温度25℃で連続表示の場合。なお、表示の明るさは初期の設定で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合)  
約 45時間  
(使用温度25℃で、1時間あたり表示状態を55分、検索\*を5分間行った場合。なお、表示の明るさは、上記と同じ場合)

\*検索：英和辞典で“dictionary”を1秒1キー操作で入力し**検索/決定**を押す操作の繰り返し。

注：使用環境や使用方法により、使用時間が短くなることがあります。

**使用温度** 0℃～40℃  
**外形寸法** 突起部含む：幅68.6×奥行118.6×厚さ18.8mm  
突起部含まず：幅68.6×奥行118.6×厚さ18.3mm  
**質 量** 約97g (乾電池を含む)

## 収録コンテンツ

『広辞苑 第六版』\*1  
岩波書店 (2008年1月 発行)  
(Copyright © Iwanami Shoten, Publishers, 2008, 2009) **収録項目：約240,000項目**  
『パーソナルカタカナ語辞典』学研(1999年10月 発行)  
(Copyright©Gakken, 1999) **収録語数：約28,000語**  
『漢字源(JIS第1～第4水準版)』\*2 学研(2006年4月 発行)  
(Copyright © Gakken, 2009) **収録漢字：13,255字 収録熟語：約48,000語**



『ジーニアス英和辞典 第4版』

大修館書店 (2007年4月 発行)  
(© KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2006-2009)

収録語数: 約96,000語

『ジーニアス和英辞典 第2版』

大修館書店 (2003年12月 発行)  
(Copyright © KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2003)

収録語数: 約82,000語

『わがまま歩き旅行会話 英語』

実業之日本社 (2007年10月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.1999)

収録例文: 約2,300例

収録単語: 約4,500語

『わがまま歩き旅行会話 イタリア語+英語』

実業之日本社 (2007年9月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.1999)

収録例文: 約2,500例

収録単語: 約8,500語

『わがまま歩き旅行会話 フランス語+英語』

実業之日本社 (2008年7月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.1999)

収録例文: 約2,500例

収録単語: 約8,000語

『わがまま歩き旅行会話 スペイン語+英語』

実業之日本社 (2007年9月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.2000)

収録例文: 約2,500例

収録単語: 約7,500語

『わがまま歩き旅行会話 ドイツ語+英語』

実業之日本社 (2007年9月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.2000)

収録例文: 約2,500例

収録単語: 約8,000語

『わがまま歩き旅行会話 韓国語+英語』

実業之日本社 (2007年9月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.2000)

収録例文: 約2,500例

収録単語: 約8,500語

『わがまま歩き旅行会話 中国語+英語』※3

実業之日本社 (2008年3月 発行)  
(Copyright © JITSUGYO NO NIHON SHA, LTD.1999)

収録例文: 約2,200例

収録単語: 約5,200語

※1 5種類〈人名、地名、作品名、季語、慣用句〉の「分野別小辞典」は、(広辞苑のデータを元に編集された)電子版の辞書機能であり、書籍版は刊行されておりません。

※2 書籍版「改訂新版 漢字源」にもとづいて「漢字源 JIS 第1～第4水準版」として編集したものです。

※3 広東語会話は収録していません。

## アフターサービスについて

### 保証について

1. この製品には取扱説明書の巻末に保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後は…

ご要望により有料修理または有料交換いたします。

### 修理を依頼されるときは

1. 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品を **お持込み** のうえ、修理をお申し付けいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」(☎106ページ)に記載の窓口にお問い合わせください。 **ご自分での修理は**

しないでください。

2. アフターサービスについてわからないことは…  
お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

## お客様ご相談窓口のご案内

お問い合わせの前に89～94ページをもう一度確認してください。



使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】



**0120-303-909**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…


電 話	ファックス
06-6792-1583	06-6792-5993

**受付時間**

- 月曜～土曜：9:00～18:00（年末年始）
- 日曜・祝日：9:00～17:00（を除く）

# 索引

## 記号

- ? ..... 29
- ~ ..... 29
- マーク ..... 37, 39
- マーク ..... 33, 34
- マーク ..... 28

## 数字

- 1 件表示画面 ..... 27

## アルファベット

- eneloop ..... 3, 47, 97
  - 使用時間 (参考値) ..... 97
- EVOLTA ..... 3, 47, 97
  - 使用時間 (参考値) ..... 97
- S ジャンプ ..... 33
  - 範囲指定 ..... 33, 35
- TFT ..... 1

## あ

- 明るさ調整 ..... 46
- 頭出し検索 ..... 25
- アフターサービス ..... 105
- アルカリ乾電池 ..... 47, 98
- アルファベット略語集 ..... 52

## い

- 異常が発生 ..... 92
- 異常を知らせる画面 ..... 93
- 一括検索 ..... 32

## え

- 英和成句検索 ..... 53
- エネループ ..... 3, 47, 97
  - 使用時間 (参考値) ..... 97
- エボルタ ..... 3, 47, 97
  - 使用時間 (参考値) ..... 97

## お

- オートパワーオフ ..... 17

時間設定	46
お手入れ	8
音訓読み	52

## か

カーソル	21, 26
カーソルキー	10, 15
カード式単語帳	38
削除	41
使う	39
作る	38
内容→見出し語表示	40
見出し語→内容表示	39
リスト画面	39
解説	28
各種設定リスト	45
画像から探す	42
カラー液晶パネル	1
乾電池	97

## き

キーワード検索	25
機能キー	16
逆引き	23
切り替え	28

## こ

個別メニュー	19
コンテンツ	4
コンテンツ選択キー	19

## さ

サポートページ	89
---------	----

## し

しおり	35
削除	36
辞書の引きかた	22
絞り込み検索	25
ジャンプウィンドウ	33
ジャンプマーク	33, 34

充電	47
充電器	3
充電池	3, 47, 97
仕様	103
詳細画面	27
消費税率	43
商標・登録商標	8
初期化	94
シンボル・マーク	18

## す

図	28
ストラップ	5
スペルチェック	31
スペル入力	21

## そ

総画数	52
操作ガイド	18
促音 (そくおん)	102

## た

タブ	28
単語帳	37
カード式	38
全単語リスト画面	37
登録	37
見る	37

## ち

小さい文字	102
著作権	8

## て

電源が切れる時間	46
電卓	42
エラー	43
電池	47, 97
交換時期	98
消耗	5, 98
設定	4, 47
電池マーク	18

<b>は</b>	
撥音 (はつおん).....	102
凡例.....	58
<b>ひ</b>	
筆順.....	52
表示部.....	15
<b>ふ</b>	
部首.....	52
付属品.....	9
部品読み.....	52
blankワード.....	29
プレビューウィンドウ.....	26
プレビュー表示.....	26
設定.....	46
分野別小辞典.....	49
グループ一覧.....	50
分類メニュー.....	19

<b>へ</b>	
ページ送りキー.....	17
<b>め</b>	
メインメニュー.....	19
<b>も</b>	
文字サイズ.....	27
文字入力.....	20
文字の修正.....	21
<b>よ</b>	
よくあるご質問.....	89
<b>り</b>	
リスト画面.....	26
リセットスイッチ.....	92
リセット操作.....	92
履歴.....	35
<b>れ</b>	
例 / 解説ウィンドウ.....	29

例文…………… 28

ろ

ローマ字→かな変換表…………… 99

わ

ワイルドカード…………… 29



- 取扱説明書のデータ (PDF) は、シャープのホームページからダウンロードすることができます。

<http://www.sharp.co.jp/support/index.html>

(2010年7月現在)

■よくある質問などはパソコンから検索できます。



<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ お問い合わせ

検索



こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

1. お買いあげ後、初めての設定の操作（電池設定）……4 ページ
2. かなを入力したい ……………20 ページ
3. 読みの分からない漢字を調べたい ……………52 ページ
4. 小さい文字（拗音、促音）の入力方法 …… 100～102 ページ

取扱説明書をご確認いただいて解決しないときは、106ページをご覧ください、お客様  
ご相談窓口へご連絡ください。

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
パーソナルソリューション 事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492