

SHARP


Be Original.



扇風機

https://jp.sharp/pci_fan/

総合カタログ 2023

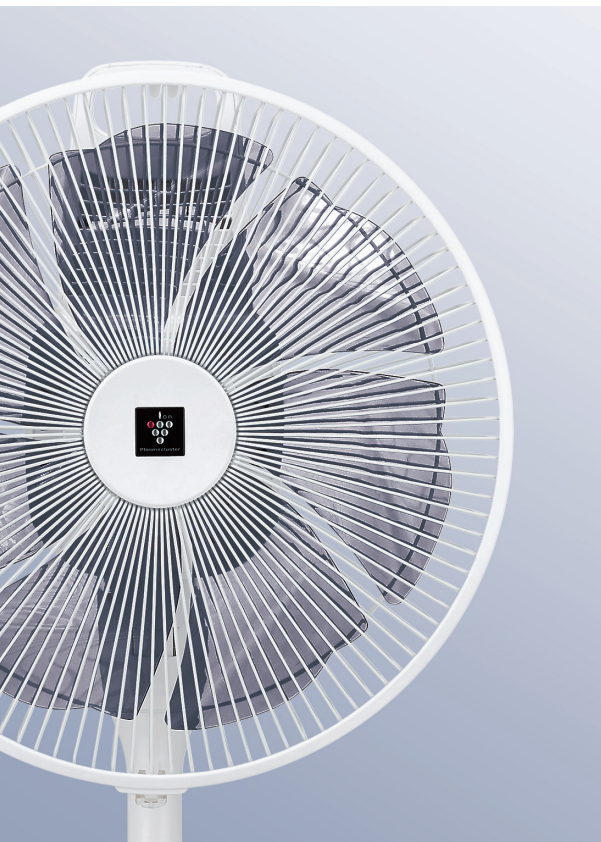

暮らし爽やか
プラズマクラスターの風



製品
サイト



写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



プラズマクラスター 7000^{*1}

ハイポジション・リビングファン [PJ-R3DS]


やわらかい風を生み出す羽根形状

シャープだけの

(2023年4月時点)

アサギマダラ蝶の羽根を応用した ネイチャーウイング

- 7枚羽根でも14枚羽根相当のなめらかな風を生み出す
- ムラの少ない心地いい風を届ける

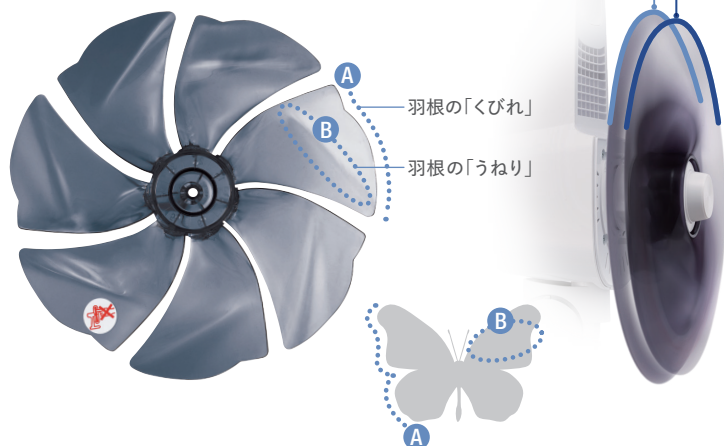

二重の軌跡

背の高い
ハイポジション
スタイル

高さ
845～
1,110mm
まで
設定可能

イスでも
ソファでも
風を
浴びやすい

クールな操作性の
タッチパネル



PJ-R3DS

業界初^{*1}

^{*1} 国内扇風機において、当社PJ-F3DG/F3DS発売
(2016年4月15日)に際して実証。

「だるさ感」^{*2}を抑える


効果は使い方や個人によって異なります。

扇風機の風を長く浴びることでおこる「だるさ感」を、ネイチャーウイングとプラズマクラスターの風が抑制。

「手足の冷え過ぎ」を抑える

効果は使い方や個人によって異なります。

サーモグラフィーによる被験者の体表面温度変化の測定結果例

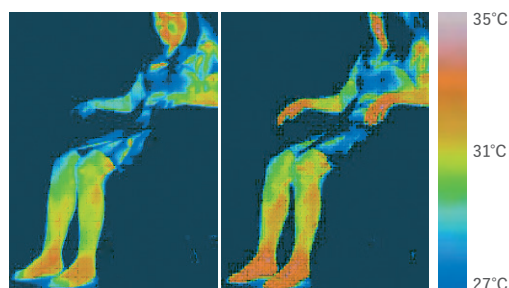

従来羽根

ネイチャーウイング

弱風（同一風量条件）
での体表面温度変化の
従来羽根との比較^{*3}／
体感開始から20分後

その他の特長

- 表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に下げる：おやすみモード
- 運転の入時間と切時間の設定を、どちらか単独でも、併用でもセット可能：入/切タイマー

部屋干し衣類の生乾き臭を スポット消臭^{*4}



(イメージ)

衣類消臭モード

吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。

洗濯物を部屋干ししたときに気になるイヤな生乾き臭を、プラズマクラスターが消臭^{*4}します。

風量 / 強風運転

切タイマー / 2時間

左右首振り約50°

^{*1} 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm²あたりのイオン個数の目安です。
^{*2} ●試験機関：(株)総合医学研究所
●被験者：24名(20～60代の女性) ●試験方法：アサギマダラ蝶の羽根形状を応用したネイチャーウイング採用扇風機(2015年モデルPJ-E3DG、プラズマクラスターイオンあり)、従来羽根採用扇風機(2015年モデルPJ-E3AS、プラズマクラスターイオンなし)を被験者から1mの距離に設置し、弱風(同一風量条件)において、被験者の主観評価(自覚症しらべによる評価)をクロスオーバーテストで実施。■試験結果：ネイチャーウイング採用扇風機では、従来羽根扇風機と比較して試験開始120分後に効果が認められた。■特に乳幼児・高齢者・体調のすぐれない方が使用する場合、長時間体に風を当てないようにご注意ください。
^{*3} ●試験機関：当社調べ ●試験方法：室温26℃、アサギマダラ蝶の羽根形状を応用したネイチャーウイング採用扇風機(2013年モデルPJ-C3DG)と従来羽根採用扇風機(2013年モデルPJ-C3AS)の風質について、弱風(同一風量条件)にて体感試験を行い、体感前および体感20分後において被験者の体表面温度のサーモグラフィーによる測定を実施。●対象被験者数：14名(20～40代の健康成人男性/女性) ●対象機種：アサギマダラ蝶の羽根形状を応用したネイチャーウイング採用扇風機(PJ-R3DS)。■試験結果：従来羽根採用扇風機に比べ、ネイチャーウイング採用扇風機の方が風の体感後における手足先表面温度の低下が抑えられていることを確認。■特に乳幼児・高齢者・体調のすぐれない方が使用する場合、長時間体に風を当てないようにご注意ください。
^{*4} ●「着生乾き臭」 ●試験機関：当社調べ ●試験方法：吹き出し方向約50cmの位置に置いた部屋干し衣類の生乾きのニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果：約2時間で気にならないレベルまで消臭^{*9}。●^{*10}



プラズマクラスター 7000*1

3Dサーキュレーションファン [PJ-R2DS]

上下・左右に 首を振る3Dターン


シャープだけの

(2023年4月時点)

アホウドリの翼を応用した

ネイチャーウイング

●「細く」「長い」羽根形状で直進性の高い風を生む

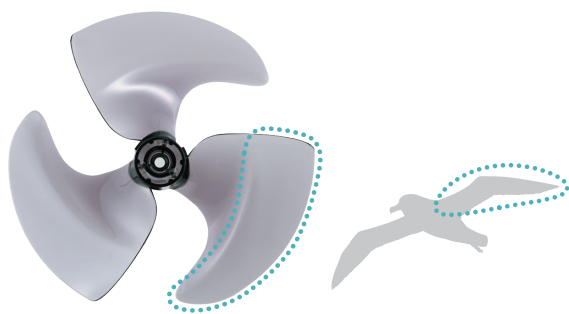

持ち運びにも便利



高さ
525～
645mm
まで
設定可能

軽量設計
約2.4kg




空気循環&換気で お部屋快適




まっすぐ届く
パワフルな風

サーキュレーター
として使える

PJ-R2DS

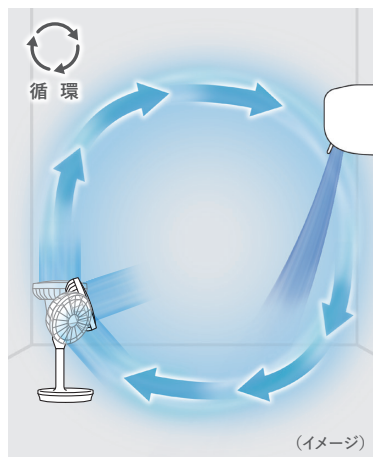

エアコンの冷氣や暖気を
3Dターンで効率よく攪拌

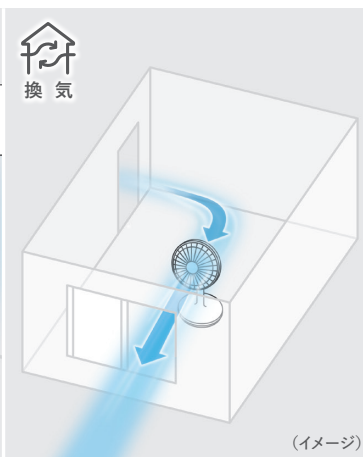

扇風機を使えば
空気の入替えもスピーディ

その他の特長

- 部屋干し衣類の生乾き臭をスポット消臭※4:衣類消臭モード
- 表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に下げる:おやすみモード
- すぐに使えるよう、組み立てた状態で梱包:組立て済で梱包



「プラズマクラスター扇風機」が暮らしの悩みをサポート

●試験空間での実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。対象機種: PJ-R3DS/R2DS/R3AS




部屋干し衣類の生乾き臭を
スポット消臭※4

吹き出し方向に約50cmの位置
での約2時間後の効果です。



ソファなどに染み付いた
料理臭をスポット消臭※5

吹き出し方向に約50cmの位置
での約2時間後の効果です。

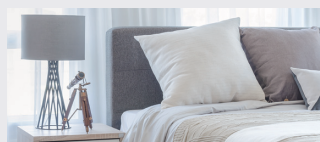

寝具や衣類に染み付いた30～40代
特有の体臭をスポット消臭※6

吹き出し方向に約50cmの位置での約1時
間後の効果です。(PJ-R3ASは除く)



衣類に付いた
汗臭をスポット消臭※7

吹き出し方向に約50cmの位置
での約6時間後の効果です。



タバコの付着臭を
分解・除去※8

約41m³(約10畳相当)の試験
空間での約90分後の効果です。

「プラズマクラスター」技術で実証している主な効果

●プラズマクラスター扇風機もしくはプラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果です。実使用空間での実証結果ではありません。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。●使用場所の状況、使いかたによって効果は異なります。

浮遊カビ菌*2を除菌して空気浄化

約31m³(約8畳相当)の試験空間での
効果です。[プラズマクラスター7000:
約195分後]

静電気*3を抑える

約41m³(約10畳相当)の試験
空間での効果です。[プラズマ
クラスター7000:約10分後]

*2 (浮遊カビ菌) ●試験機関: (財) 石川県予防医学協会 ●試験方法: 試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアロサンプラーにて測定。■試験結果: 上記本文中に記載の時間で除去率99%。
*3 (静電気) ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 閉じた試験空間内にて、5kVに帯電させた試験板で0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。■試験結果: 約10分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰。 ※5 (付着料理臭) ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 吹き出し方向約50cmの位置に置いた料理(焼き魚)のニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果: 約2時間で気にならないレベルまで消臭 ※9 ※10。 ※6 (30～40代特有の体臭) ●試験機関: (株) 住化分析センター ●試験方法: 吹き出し方向約50cmの位置に置いた30～40代特有の体臭のニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を2点試験法にて評価。■試験結果: 約1時間後に消臭効果を確認 ※9 ※10。 ※7 (付着汗臭) ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 吹き出し方向に約50cmの位置に置いた汗のニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果: 約6時間で気にならないレベルまで消臭 ※9 ※10。 ※8 (付着タバコ臭) ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果: 約90分で気にならないレベルまで消臭 ※9。 ※9 ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。 ※10 吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。 ◆プラズマクラスターイオンおよび風の流れはイメージです。

プラズマクラスター 7000 ^{*1}

PJ-R3DS

-W(ホワイト系)

オープン価格

DCモーター



プラズマクラスター 7000 ^{*1}

PJ-R3AS

-W(ホワイト系)

オープン価格

ACモーター



プラズマクラスター 7000 ^{*1}

PJ-R2DS

-W(ホワイト系) -T(ブラウン系)

オープン価格

DCモーター

組立て済



^{*1} 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。

形名	消費電力 ^{*1} (50/60Hz) []内は風量 最小運転時	風量切換	タイマー 入/切	首振り		プラズマクラスター 適用床面積 の目安	羽根径/ 枚数	静音 設計	おや すみ モード	衣類 消臭 モード	チャイルド ロック	外形寸法 (幅×奥行×高さ) 質量(付属品は除く) 電源コードの長さ	付属品
				上下	左右								
PJ-R3DS -W(ホワイト系)	20W [2.7W]	32段階 (リズム風あり)	1~9h (1時間単位) (同時設定可)	上:約50° 下:約21° (手動)	約50°/ 約70°/ 約90° (自動)	約10畳 ^{*2}	32cm/7枚 ネイチャー ウィング	16dB ^{*3}	○	○	○	370×370× 845~1,110mm/ 約6.0kg/約1.8m	リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、 清掃ブラシ
PJ-R3AS -W(ホワイト系)	44/47.5W [26/27W]	3段階 (リズム風あり)	1/2/6h (同時設定不可)	上:約21° 下:約21° (手動)	約75° (自動)	約10畳 ^{*2}	30cm/5枚	—	—	—	○	369×355× 690~840mm/ 約3.4kg/約1.6m	リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、 清掃ブラシ
PJ-R2DS -W(ホワイト系) -T(ブラウン系)	12W [1.6W]	8段階 (リズム風あり)	1/2/4/6h (同時設定不可)	上:約40°/ 約90° 下:約10° (自動)	約90° (自動)	約10畳 ^{*2}	18cm/3枚 ネイチャー ウィング	17dB ^{*4}	○	○	○	270×270× 525~645mm/ 約2.4kg/約1.8m	ACアダプター、リモコン(ホルダー付き)、 単四乾電池DC1.5V 2本、清掃ブラシ

^{*1} 風量最大運転時(PJ-R3DS/R3ASは左右首振りあり、PJ-R2DSは上下・左右首振りあり)。[]内は風量最小運転時(PJ-R3DSは左右首振りなし、PJ-R3ASは左右首振りあり、PJ-R2DSは上下・左右首振りなし)の値です。^{*2} 商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。^{*3} 風量最小運転時(左右首振りなし)。風量最大運転時(左右首振りなし)は42dB。^{*4} 風量最小運転時(上下・左右首振りなし)。風量最大運転時(上下・左右首振りなし)は41dB。

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？



エアコンと併用して快適な夏を

エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。



暖房時には扇風機の同時運転で空気循環を。

暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき



JEMA 快転せんぷうき 検索

人と社会と技術の未来
JEMA
日本電機工業会

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。■**商品ご使用について** ●当商品の近くではシリコンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。●医療用具ではありません。また、衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●業務用には使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在すると同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後10年です。■**カタログについてのご注意** ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種のうち品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。■**<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意>** ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。●ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

経年劣化に係わる安全上のご注意 ●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたってお使いいただくで発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用の製品はこまめな点検を! こんな症状はありませんか? ●スイッチを入れても動かないときがある。●タイマースイッチが途中で止まることある。●異常に動きが遅かったり不規則。●モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいニオイがする。●電源コードやプラグ、コントローラー等が異常に熱くなる。●運転中に異常な音や振動がする。●プレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●その他の異常や故障がある。 **ご使用中** 故障や事故の防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に **COCORO MEMBERS** 人に寄り添う、シャープの会員サービス **今すぐ登録!** <https://cocoromembers.jp.sharp/> **COCORO STORE** シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト! **SHARP オンラインサポート** <https://jp.sharp/support/> ●お客様ご相談窓口 固定電話からはフリーダイヤル **0120-078-178** (受付時間) (年末年始を除く) 〇月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 〇日曜日・祝日:午前9時~午後5時 携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449** ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



このカタログの内容は、
2023年4月現在のものです。

H.170 PF2304P