

英語 耳に 拡張しよう

SUGOMIMIなら、
あのヒーローの
英語のセリフの声を
ばっちり聴きとれる。



シアター 耳に 拡張しよう

SUGOMIMIなら、
演劇や講演など
広い空間で話す声を
クリアにキャッチ。



ひそひそ 耳に 拡張しよう

SUGOMIMIなら、
内緒話や深刻な相談など
小声の声を
しっかり聴きとれる。



聴覚拡張型イヤホンとは、「聴覚拡張機能」と
「ワイヤレスイヤホン機能」を持ち合わせた
新しいイヤホンです。

※本製品は補聴器ではありません。
※集音器としてもお使いいただけます。
※聴こえの効果には個人差があります。


仕様・性能

品名/形名	ワイヤレスイヤホン/MH-L1SG
サイズ(長さ×幅×高さ)	25.0×13.6×24.1mm
質量	5.8g / 個
リスニングモード(聴覚拡張機能)	
調整周波数	7
シーン数	15 (本体に4つ登録可能)
ストリーミングモード(オーディオ機能)	完全ワイヤレス方式(TWS)
ハンズフリー通話	電話の着信と通話に対応
対応スマートフォンOS	Android™ 8.0以上またはiOS 13以上
Bluetooth®	Bluetooth 5.0
対応プロファイル ¹	HFP、A2DP、AVRCP
防水等級 / 防塵等級	Class 4 (IPX4*2) / Class 5 (IP5X*3)
電池	
種類	リチウムイオン充電電池
容量	3.7V 70mAh
使用時間 ⁴	リスニングモード時：約20時間 (充電ケース併用時：約55時間) ストリーミングモード時：約6時間 (充電ケース併用時：約16時間)

- *1 すべてのBluetooth製品とのワイヤレス通信を保証するものではありません。BluetoothプロファイルとはBluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです。
- *2 IPX4とは、30~50cmの距離から10リットル/分の水を5分以上注水しても本体に有害な影響がないことを意味します。
- *3 IP5Xとは保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃が入った装置に本体を入れて8時間以上かくはんさせ、取り出したときに本体の内部に塵埃が侵入しても所定の動作及び安全性を損なわないように保護される機能を有することを意味します。
- *4 使用環境により異なります。

●「スゴミミ/SUGOMIMI」「チョウカクカクチョウガタイヤホン/聴覚拡張型イヤホン」はシャープ株式会社の登録商標または商標です。●Google、AndroidはGoogle LLCの商標です。●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Bluetooth®のワードマークはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これらのライセンスに基づいて使用しています。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●そのほかの記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※画面、画像、イラストはイメージです。※本製品は保証書付きです。

 安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●誤って飲み込む危険性があるため、乳幼児などが触れる範囲に置かないでください。飲み込むと、窒息したり、胃や腸を傷めたりする恐れがあります。
---	---

製造元 シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
販売店

このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです。

SHARP

Be Original.

ワイヤレスイヤホン
カタログ **[2025-02]**

MH-L1SG
オープン価格

SUGOMIMI

あなたが欲しいのは



聴覚拡張型イヤホン SUGOMIMI



まずは
ここを
チェック!

聴覚拡張型イヤホン **SUGOMIMI**
公式サイト
<https://jp.sharp/mlp/sugomimi/>



SUGOMIMI サポートセンター
<https://jp.sharp/mlp/sugomimi/#inquiry>

お問い
合わせは
こちら!

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、
使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。


MHL1SGK

「聴覚拡張」とは？

聴覚は人によって個性が異なるもの。個人個人、聴くのが得意な音、不得意な音域があるのです。「聴覚拡張」とは、周りにあふれる様々な音を、自分の聴こえに合わせて適した「聴こえ方」にチューニングすることを言います。

ふだんの会話、テレビ、外国映画、自然の中の音たち。

それぞれに適した「聴こえ方」にチューニングできたら、耳から人生はもっと豊かになる。まったく新しいカテゴリ「聴覚拡張型イヤホン」シャープからの提案です。

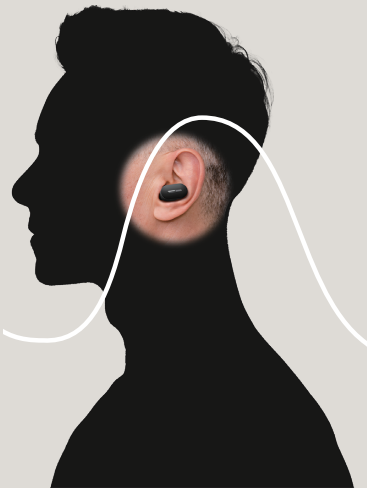

スマートフォン連携



SUGOMIMI

本製品をご使用いただくには、スマートフォンが必要です。スマートフォンに本製品専用のアプリケーションをダウンロードしてください。

対応OS:
Android™ 8.0以上 / iOS 13以上

<https://jp.sharp/mlp/sugomimi/#application>




※仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。
商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

簡単に設定を切り替えられる「シーン選択」

外国語や会話、自然音など、聴きたい音のシーンに応じて15のシーンを簡単に切替えられます。各シーンで低音から高音まで周波数ごとに聴こえ方をアレンジできるイコライザーを搭載。こだわりの調整が可能です。




「聴きたい音」の設定は15シーン

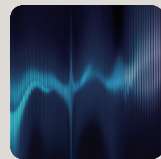


標準



外国語

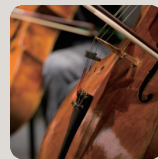


コンサート

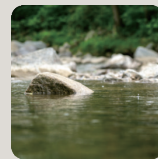

川・小さな流れ



海・波

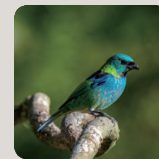

山・鳥のさえずり




調理音




少人数の会話



大人数の会話

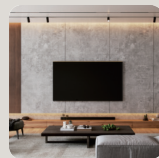

テレビ・動画

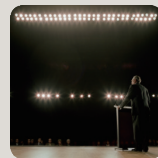

スピーチ



カスタム1



カスタム2



カスタム3



カスタム4

ワイヤレスイヤホン、集音器、補聴器とSUGOMIMIの違い

ワイヤレスイヤホン

スマートフォンなどで再生されるコンテンツを楽しむ機器

聴覚拡張型イヤホン
人の声や自然の音などを拡張して楽しむ機器



SUGOMIMI

集音器

人の声などを聞きとりやすくするサポート機器

補聴器

難聴の人の聴こえを補う医療機器

エンターテイメント

メディカル