



プラスマクラスター風が届ける 美髪効果

Point 01

熱ダメージを
抑える

Point 02

うるおいを
まもる

Point 03

静電気を
抑える

さらに
スタイリング力もアップ

■その他.....

120℃まで
約30秒立ち上げ

消し忘れに安心の
自動オフ機能

設定の手間を省く
温度メモリー機能

誤作動を防ぐ
自動温度ロック

確認しやすい
デジタル温度表示

操作性を高める
360度回転コード



※すべての国で使用できるわけではありません。また、同一国内でも地域によって電圧、プラグ形状などが異なることがあります。海外へご旅行の際は、事前に旅行地の電圧やプラグ形状を必ずご確認ください。

■商品ご理解のために ■商品のご使用について ●医療用具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●業務用には使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の保有期間は、プラスマクラスターストレートアイロンの製造打ち切り後約5年です。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種は、品切れになる場合もありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?



●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードやプラグ、器体が異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●本体ケースが変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



安全に関する ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

「取扱説明書」は、シャープホームページでご覧になれます。 <https://jp.sharp/beauty/>

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ
ご登録!

<https://cocoromembers.jp.sharp/>



プラスマクラスターロゴおよび
プラスマクラスター、Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

<https://store.sharp.co.jp/206/>
シャープ いい暮らしストア
OFFICIAL ONLINE SHOPPING



スマホで確認
商品詳細
カタログ



スマートフォンからでも
ご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。
しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート
<https://jp.sharp/support/>

●お客さまご相談窓口
固定電話・PHSからはフリーダイヤル
☎ 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル
☎ 0570-550-449

〈受付時間〉(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルを
ご利用いただけない場合は、
050-3852-5405

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記のオンラインサポートにアクセスください。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



表示を正しく
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店で

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
このカタログの内容は、2019年11月現在のものです。 H.010 IBL57PP



SHARP

Be Original.

美容家電

<https://jp.sharp/beauty/>

IB-LS7 2019-冬

髪をいたわる
ストレートアイロン



Beauté A

プラスマクラスターストレートアイロン IB-LS7

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

プラズマクラスターの風が

気になる“熱”や“摩擦”による ダメージを抑えながらスタイリング。

●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度・エアコン・換気などの使用有無）や商品特性、使いかた（運転モード・運転時間など）によって異なります。●効果には個人差があります。●記載の効果は一例です。さらに詳しい情報はシャープホームページでご確認ください。

■ 髪に、うるおいを残す

アイロンの熱が原因で、パサつきがちな髪に嬉しい効果。吹き出るプラズマクラスター風が、髪の水分量の低減を抑えます※3。



■ サラリ、まとまる髪へ


プラズマクラスター風が、気になる静電気を抑制※4。スタイリングしやすい髪になります。

■ 風で、髪をいたわる

[HEAT&COOL]

クッションプレートの両サイドから、シャワー状のプラズマクラスター風を放出。クセ付けされた髪をすぐに空冷し、熱ダメージを抑えます※1。

■ 180℃のアイロンで施術後の毛髪温度※2
(サーモグラフィで表面温度を測定/単位:℃)

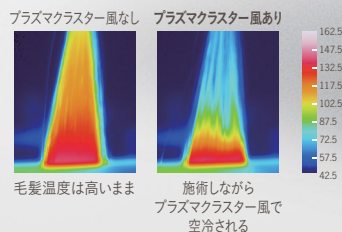

※1 180℃で100回施術した後、引っ張り強度を測定。「プラズマクラスター風あり」の方が「プラズマクラスター風なし」よりも毛髪の引っ張り強度が大きいことから、熱ダメージが抑制されることを確認。※2 180℃で施術直後の毛髪温度分布をサーモグラフィで観察。施術直後の毛髪温度が「プラズマクラスター風あり」よりも「プラズマクラスター風なし」の方が高いことから、プラズマクラスター風によって毛髪温度が低下していることを確認。※3 120℃にセットし

3回施術した後、施術前と施術後の毛髪重量の差を測定し、水分損失量を算出。水分損失量が「プラズマクラスター風なし」よりも「プラズマクラスター風あり」の方が少ないことから、熱による水分損失後の水分補給効果を確認。※4 120℃にセットし1回施術した後、毛髪の静電気を測定。「プラズマクラスター風なし」と比較し、「プラズマクラスター風あり」は静電気を約60%抑制(2.44kV→0.88kV)。*一般的に、アイロンの温度が高くなると静電気は発生しに

SHARP Beauty

あなたらしく、健やかに、美しく。


美髪スタイリングの秘密はここにも!

■ 低い温度でも髪にしっかりクセ付け

熱した髪を、すぐにプラズマクラスター風で空冷することで、スタイリング力がアップ。ストレートもフェミニンな毛先カールも、より低い温度でスタイリングができます※5。

■ クッションプレートで、なめらかにスタイリング

両面のプレートは、髪を挟んだら沈み込むクッション機能を備えています。これにより、毛先カールのスタイリングも、スムーズにキレイに仕上がります。

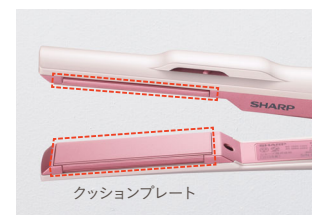

●スタイリング力とは、髪にクセをつける力、髪のクセをとる力です。



NEW プラズマクラスターストレートアイロン
IB-LS7-P(ピンク系ライトパールピンク)
オープン価格

■ プラズマクラスター風の効果 ■

熱ダメージ抑制	水分量低減抑制
除電効果	スタイリング力アップ

■ その他の特長 ■

温度メモリー機能/自動オフ機能/
自動ロック/マルチボルテージ

サイズ	長さ315×幅41.5× 奥行60.8mm(付属品除く)、 電源コード約1.7m
質量	約450g(付属品除く)
プレート仕様	セラミック加工(クッションプレート)
電源	AC100-120V、200-240V
消費電力	60-90W(AC100-120V) 255-360W(AC200-240V)
アイロン温度	約60~200℃(10℃刻み)

beautéA



【付属品】
収納用キャップ



くくなります。※5 毛髪にカールを形成し、カールの半径からスタイリング力を評価。「120℃プラズマクラスター風あり」と「160℃プラズマクラスター風なし」のカール半径が同等になったことから、より低い温度でのスタイリング力アップを確認。◆以上、各当社調べ。◆以上の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。