

別売オプション

品 名	流通コードNo./型番	希望小売価格(税込)	適用機種
スタンド台	EC-DA1	5,500円	EC-SR7/HR7/AR7/FR7/SR5/AR5X/AR5/FR5/SR3SX/SR3S/VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R
ワイパーヘッド	EC-H03WH※1	6,050円	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/AR3SX/AR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210
タテヨコ曲がるすき間ノズル	EC-N02SN※1	4,950円	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/AR3SX/AR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/DX100
コンパクトふとん掃除ヘッド	流通コード No.2179360802	4,950円	EC-SR7/HR7/AR7/SR5/AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
	流通コード No.2179360801	3,080円	EC-SR7/HR7/AR7/SR5/AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
	流通コード No.2179360722※2	3,080円	EC-SR3SX/SR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/VS530/VS510/VS310/MS330/MS320/VP510/MP310
	流通コード No.2179360649※2		
つき手パイプ	流通コード No.2179360792	3,080円	EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R
	流通コード No.2179350805	110円	EC-BP3/BT3

当社掃除機以外では、ご使用いただけません。最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。
<https://jp.sharp/support/cleaner/option/>

交換用紙袋(紙パック)

型 番	希望小売価格(税込)	適用機種
EC-17PN (プレミアム抗菌・高捕集5層紙袋／5枚入[Ag*抗菌※a])	1,320円	シャープヨコ型タイプ掃除機(紙袋式)全機種でご利用いただけます。(紙袋型番EC-15P・15PN・06PN・05P・05PNの紙袋を使用している機種でもご利用いただけます。)
EC-16PN (3層紙袋／5枚入[抗菌※b])	825円	
EC-06PS (3層紙袋／5枚入)	605円	

(ご注意) シャープ純正紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できない場合もありますのでご注意ください。3層タイプの紙袋には、再生紙を使用しています。

※抗菌効果

	部品名	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌剤／有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
※a	紙袋	(一財)ポーケン品質評価機構	菌液吸収法	抗菌活性値2.0以上	繊維に銀錯体を塗工	紙袋内層紙
※b	紙袋	(一財)日本食品分析センター	滴下法	99%以上	ジンクビリチオン／チアベンダゾール	紙袋内層紙

※1 ●当社コードレス掃除機以外では、ご使用いただけません。●EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R以外の適用機種は同梱のジョイントパイプをご使用ください。SR3SX/SR3S/AS710/AS510のパイプの先端に付けてご使用の際は、スグトルブラシを外してください。●最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。
<https://jp.sharp/support/cleaner/option/>
※2 この2種は色のみの違いで機能は同じです。

ラクティブエアロゴ および ラクティブエア・RACTIVE Air・RACTIVE Air POWER はシャープ株式会社の登録商標です。

■商品ご理解のために

■掃除機ご使用について ●記載の製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●運転音はJIS C 9108に基づいて測定しています。●電気掃除機、充電式掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。

■カタログについてのご注意 ●当カタログに記載された製品の中で、品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。★印の商品は数量に限りがあり、品切れの際はご容赦ください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

	安全に関する ご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。●掃除機の紙パックは、機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。
--	---------------	--

	愛情点検	長年ご使用の掃除機の点検を！ こんな症状はありませんか？ ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体や充電器が変形していたり、異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。 故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。	●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が表示されているかお確かめください。
--	------	---	--

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に	人に寄り添う、シャープの会員サービス COCORO MEMBERS 今すぐご登録！ https://cocoromembers.jp.sharp/		シャープのオンラインストア
---------------------------	---	--	----------------------

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

 スマートフォンからでもご利用いただけます	ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！ SHARP オンラインサポート https://jp.sharp/support/	●お客様ご相談窓口 固定電話からはフリーダイヤル 携帯電話からはナビダイヤル ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405  0120-078-178 〈受付時間〉(年末年始を除く) ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時 ○日 曜 日・祝 日:午前9時～午後5時  0570-550-449
--	--	---

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。



SHARP

Be Original.

掃除機

<https://jp.sharp/souji/>

総合カタログ **2022-1号**

キレイって、楽しい。

RACTIVE Air

ラクティブ エア




EC-SR7

軽さとスタミナで
家中キレイ。

●写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



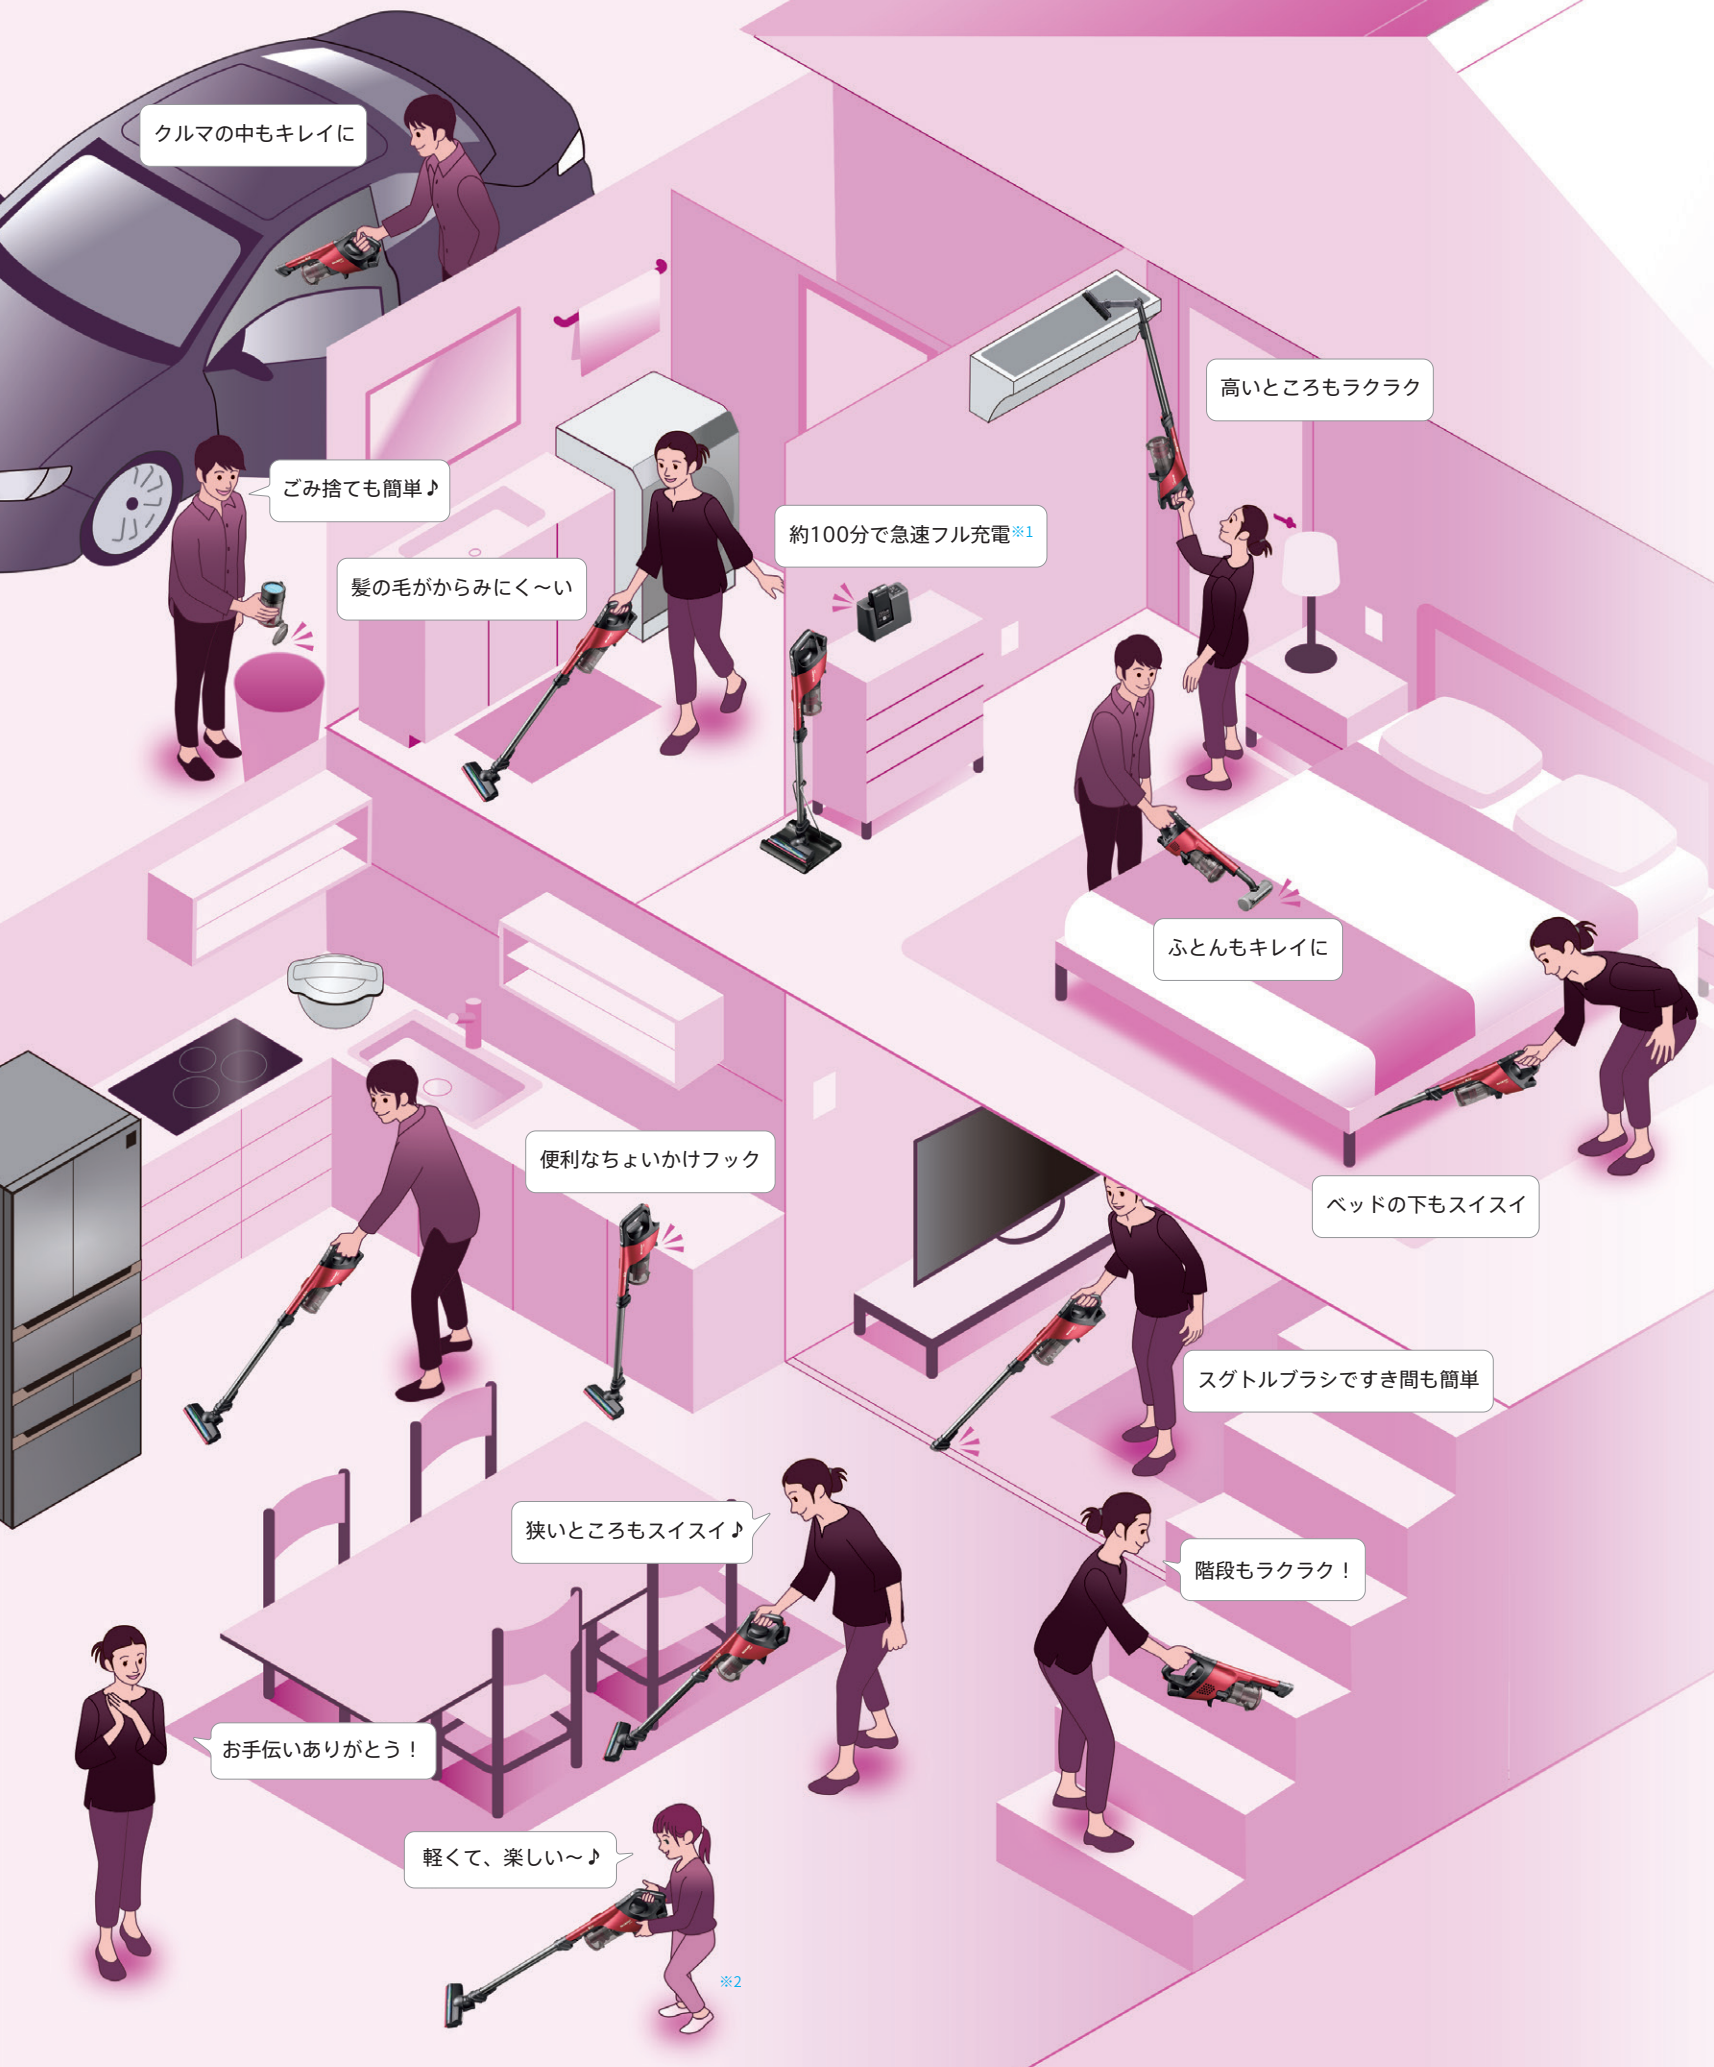

RACTIVE Air

ラクティブ エア

キレイって、楽しい。

色んな場所を
ラクにキレイにさせていただくために大切なこと。

それは軽くて使いやすいこと、
そして長時間使えること。

RACTIVE Air でキレイなお部屋と
笑顔あふれる楽しい毎日を。




EC-SR7

●写真・イラストはイメージです。 ●当ページでは主にEC-SR7の特長機能を説明しています。 ※1 JEMA自主基準（HD-10）により測定。測定は室温20℃、充電時間は周辺温度、使用状況により異なります。 ※2 万一、小さいお子様がお使いになる際には、必ず大人の方が付き添い、けががないようご注意ください。

RACTIVE Air ラクティブ エア POWER SR7

EC-SR7-P/-N オープン価格

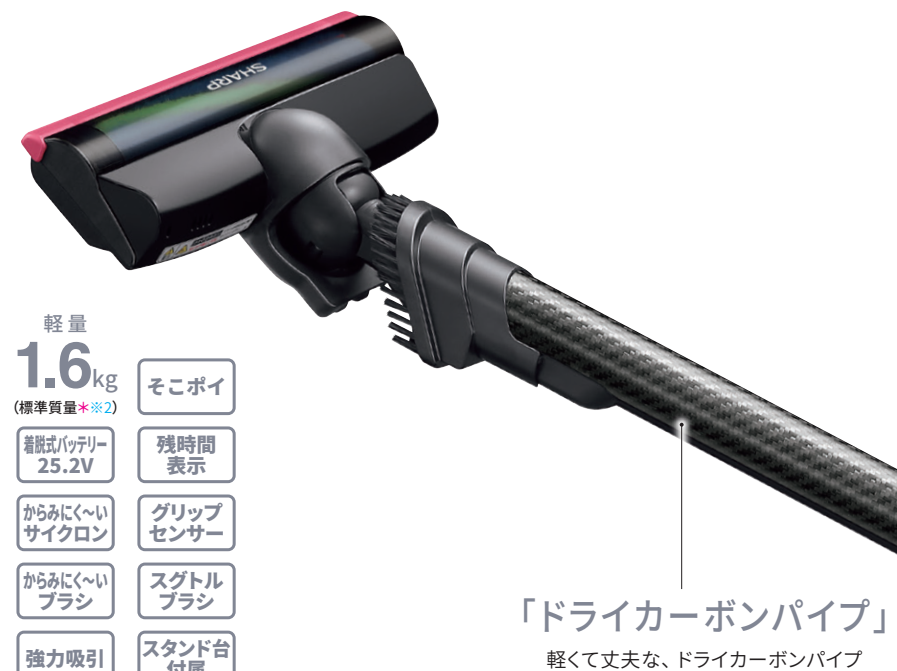


「ドライカーボンパイプ」
軽くて丈夫な、ドライカーボンパイプ

軽量 1.6kg (標準質量※2)	そこポイ
着脱式バッテリー 25.2V	残時間 表示
からみにくい サイクロン	グリップ センサー
からみにくい ブラシ	スグトル ブラシ
強力吸引	スタンド台 付属
パワフル スリムヘッド	抗菌 ハンドル※3

ラクティブエア史上 最強パワー※1 & 軽量 **1.6kg**※ (本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む)

強力吸引

軽量高出力モーターと効率の良いサイクロン構造により、RACTIVE Air史上最強の
パワーを実現しました。

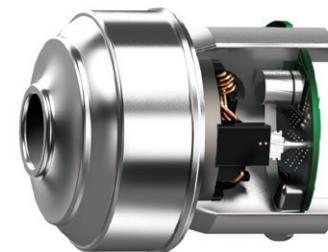

スタミナ 運転

強モード
15分※4

弱モード
90分※5



高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約90分※7の長時間運転が行えます。
また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。
わずか約100分で充電できます※8。



※7 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時。標準の吸込口
使用時は約45分(弱モード)。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

そこポイ

ボタンを押す
だけで底ふた
が開き、ワン
タッチで簡単
にごみを捨て
ることができます。



残時間 表示




グリップ センサー

手を離せば運転オフ
握れば運転再開

抗菌 ハンドル


パワフル スリムヘッド

※9
ブラシ上部に壁を立てて、さらに6本の
毛ブラシ全てを高密度化しました。
風の分散を抑えることでごみを吸い込
むために有効なブラシ下部へ風の流れ
を集約し、吸じん力をアップしました。

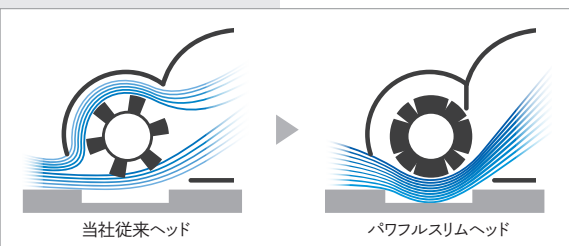



からみにくい ブラシ

※10
密度が高く縮れたブラシを採用
することで、ブラシのすき間を
減らし、髪の毛の入り込みを抑
制、ブラシに髪の毛がからみに
くくなりました。

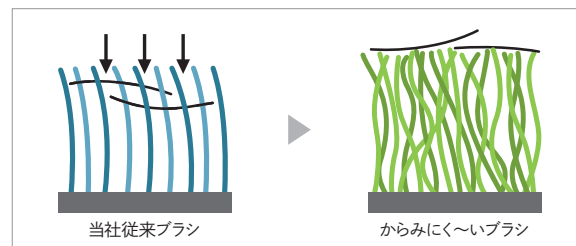

からみにくい サイクロン

※11
導入口の位置を調整することで、直接内筒に風がぶつからず、ダ
ストカップの形に沿って風が集約して強く流れることにより、内筒に髪
の毛がからみにくくなりました。

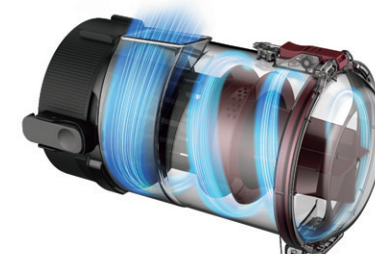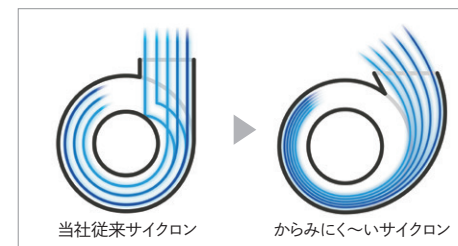

家中キレイに



●写真・イラストはイメージです。 * JEMA自主基準 (HD-10) により測定。 ※1 2020年度機種EC-SR5の「フルパワーモード」とEC-SR7の「フルパワーモード」との当社吸引性能試験による真空圧の比較。使い方や環境により異なります。EC-SR7の「フルパワーモード」は、「強」ボタンの長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。 ※2 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※3 ●試験機関：(一財) ポーケン品質評価機構 ●試験方法：フィルム密着法 ●抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用。●試験結果(抗菌効果)：抗菌活性値2.0以上。(抗菌効果あり) ※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※5 測定は室温20℃、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※6 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※8 測定は室温20℃。バッテリー1個を満充電にする時間です。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。

※9 当社調べ。試験方法：人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※10 当社調べ。試験方法：人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後のダストカップ内筒への絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換(有料)してください。●EC-SR7のバッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ <https://jbrc.com/>

RACTIVE Air
ラクティブ エア
HR7
EC-HR7-T/-P オープン価格



軽量
1.4kg
(標準質量※1)

- 着脱式バッテリー
25.2V
- からみにく〜い
ブラシ
- 強力吸引
- パワフル
スリムヘッド
- グリップ
センサー
- スグトル
ブラシ
- スタンド台
付属
- 抗菌
ハンドル※2



軽くて丈夫な
ドライカーボンパイプ


※3
パワフル
スリムヘッド

ブラシ上部に壁を立てて、さらに6本の毛ブラシ全てを高密度化しました。風の分散を抑えることでごみを吸い込むために有効なブラシ下部へ風の流れを集約し、吸じん力をアップしました。



※3
からみにく〜い
ブラシ

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

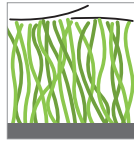

スグトル
ブラシ



グリップ
センサー

本体ハンドル部に「グリップセンサー」を内蔵。手を離すだけで運転オフ、握れば運転を再開できます。



スタミナ
運転

強モード
14分※4

弱モード
90分※5



高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約90分※7の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます※8。



※7 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約45分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

RACTIVE Air
ラクティブ エア
AR7
EC-AR7-P/-N オープン価格



軽量
1.2kg
(標準質量※1)


- 着脱式バッテリー
18V
- からみにく〜い
ブラシ
- 強力吸引
- グリップ
センサー
- スグトル
ブラシ
- スタンド台
付属
- 抗菌
ハンドル※2



軽くて丈夫な
ドライカーボンパイプ

※3
からみにく〜い
ブラシ

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

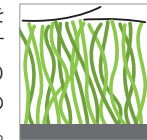

スグトル
ブラシ



グリップ
センサー

本体ハンドル部に「グリップセンサー」を内蔵。手を離すだけで運転オフ、握れば運転を再開できます。



スタミナ
運転

強モード
11分※4

弱モード
60分※5




高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約60分※10の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます※8。



※10 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約40分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

RACTIVE Air
ラクティブ エア
FR7
EC-FR7-B オープン価格



軽量
1.4kg
(標準質量※1)

- 着脱式バッテリー
18V



階段も
ラクラク



軽量スタンダード 1.4kg
(本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む)

強モード
8分※4

弱モード
45分※5

標準
バッテリー
1730mAh

バッテリー1個で最長約45分※11の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して充電が可能。約4時間で充電できます※8。

※11 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約32分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。



●写真・イラストはイメージです。 ※ JEMA (HD-10)自主基準により測定。 ※1 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※2 ●試験機関：（一財）ポークン品質評価機構 ●試験方法：フィルム密着法 ●抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用。 ●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上。（抗菌効果あり） ※3 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※5 測定は室温20℃、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

※6 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※8 測定は室温20℃、バッテリー1個を満充電にする時間です。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※9 当社RACTIVE Airシリーズ従来機種において。標準質量（本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量）1.2kg。2020年度機種＜EC-AR5X/AR5＞も同様に1.2kg。

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換（有料）してください。●EC-HR7/AR7/FR7のバッテリー（リチウムイオン電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ <https://jbrc.com/>

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

驚くほどごみが取れる。軽量フィルターレス^{※1}サイクロン。

じゅうたんや壁際の取りづらいごもしっかり吸引
倍トルヘッド^{※2} (当社比)

ブラシ回転数を当社従来比^{※3}
約2倍にアップ、加えて新形状
バンパーを搭載することで、
じゅうたん内部のホコリを掻き
だし、取りづらい壁際のごみも
強力に吸引します。



フィルターレス^{※1}でお手入れ軽減、
吸引仕事率^{※a}200W～約60Wの強力パワー
「2段階遠心分離サイクロン」

目詰まりの原因となるフィルターがないためお手入れが楽で、
使い始めの強力パワーが99%以上持続^{※4}
させたまお掃除できます。

2段目: 微細じん分離ユニット

1段目: 遠心分離サイクロン

^{※4} JIS C 9108附属書D準拠による。
ダストカップにごみがない状態から、ごみ満量ラインまでの風量持続率が99%以上。

EC-VS530 -N

吸引仕事率^{※a} 200W～約60W
消費電力 850W～約450W
オープン価格

付属品

・すき間ノズル ・ベリリブラシ

軽量ボディ
2.4kg
(本体質量^{※5})

-N (ゴールド系)

ごみを1/5に圧縮^{※6}し、
ごみ捨て時の舞い上がりを抑える [※]当社試験基準による
「スクリュースレス」


取りづらい内筒の髪の毛やホコリを簡単除去
「カンタンお手入れスルッとポイ」

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

髪の毛のからみにくい新しいブラシを採用した、
軽量パワフルサイクロン。

髪の毛がからみにくい新構造の高密度縮毛ブラシを採用
「からみにく〜いブラシ」^{※7}

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の
入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

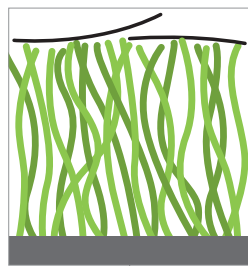

-N (ゴールド系)

軽い力でスイスイ進む
「自走パワーアシスト」

床面を見分けて運転を自動調整
「自動エコモード」

EC-MS330 -N

吸引仕事率^{※a} 300W～約60W
消費電力 850W～約240W
オープン価格

付属品

・すき間ノズル

ごみと空気を分離し、フィルターへのごみの付着を抑える
「遠心分離サイクロン」

コンパクトスリム&デカ車輪で
お掃除がラクラク
「軽量ボディ 2.4kg (本体質量^{※5})」

スリムな本体とデカ車輪で狭い場所もスイスイ
移動。また、軽量なのでお掃除も持ち運びも
ラクに行えます。




遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

お掃除しやすいこの形。
コンパクトスリムボディ&デカ車輪

ごみと空気を分離し、
フィルターへのごみの付着を抑える
「遠心分離サイクロン」

ごみと空気を高速旋回気流で強力に
遠心分離。分離されたごみをカップの
底に残し、フィルターへのごみの付着
を抑えます。

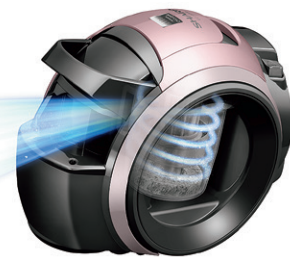

お掃除しやすいこの形
「軽量ボディ 2.4kg (本体質量^{※5})」

軽い力でスイスイ進む
「自走パワーアシスト」

細かな汚れもきれいに拭き取る
「から拭きパワーブラシ」

床面を見分けて運転を自動調整
「自動エコモード」

★EC-MS320 -N

吸引仕事率^{※a} 300W～約60W
消費電力 850W～約240W
オープン価格

付属品

・すき間ノズル



-N (ゴールド系)

紙パック式掃除機

軽量本体2.2kg (本体質量^{※5})、ドライカーボン製パイプ採用で手元も軽い。

■ 手元荷重400g当社従来モデル比約44%減^{※8} (自主基準による測定値です)

立ったまま、吸込口をカンタンに
着脱でき、サッとホコリを取る
「スグトルブラシ」

ラグマットの段差を乗り越える^{※9}
「ラグ越えヘッド」

吸込口とパイプ部分が自立する
「マジックバランス」^{※10}

玄関の砂ぼこりなどをサッとお掃除
「スグ換え玄関ブラシ」




しゃがまずに立ったまま着脱できる玄関
専用ブラシ。据え置き型のケースに収納で
きるので、気づいた時にサッと玄関掃除を
行えます。^{※11}

EC-VP510 -P

吸引仕事率^{※a} 320W～約70W
消費電力 850W～約240W
オープン価格

付属品

・すき間ブラシ ・スグトルブラシ ・ベリリブラシ
・スグ換え玄関ブラシ ・スグ換え玄関ブラッケース
・ホースフック ・プレミアム抗菌^{※12}・高捕集5層紙袋 (1枚)

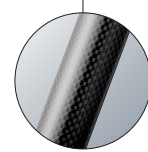

軽くて丈夫
「ドライカーボン」



-P (ピンク系)

紙パック式掃除機


軽量ラクラク、自動エコモードを搭載した紙パック式掃除機。

■ お掃除ラクラク
「軽量ボディ 2.4kg (本体質量^{※5})」

■ 床面を見分けて運転を自動調整
「自動エコモード」

■ 強力にゴミをかき取る
「パワーヘッド」

■ フローリングの汚れをふき取る
「から拭きパワーブラシ」

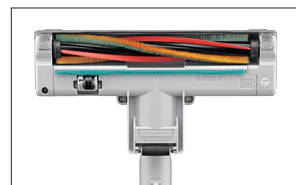


EC-MP310 -S

吸引仕事率^{※a} 270W～約70W
消費電力 740W～約270W
オープン価格

付属品

・すき間ノズル ・3層紙袋 (1枚)

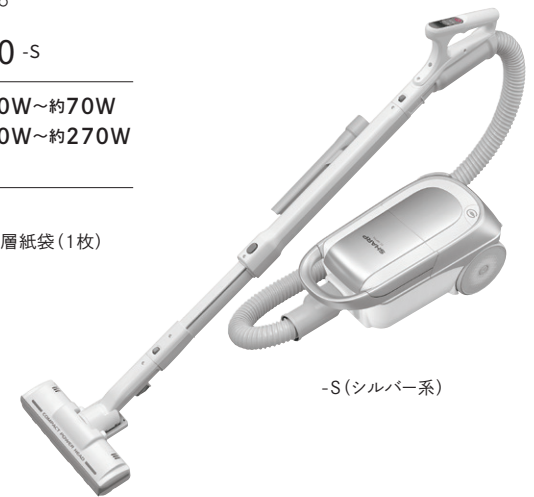

-S (シルバー系)

●写真・イラストはイメージです。 ※a 吸引仕事率とは、JIS規格に定められている吸引力の目安で最大(～最小) 値を表示しています。使用時の吸引力は吸引仕事率以外に吸引具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。 ※1 ダストカップ上部に微細なごみを分離するためのプリーツフィルターがない構造。 ※2 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード、ブラシ回転ON」とEC-VS530の「強モード、ブラシ回転ON」との当社規定条件下での吸引性能を比較。EC-VS310: 3.0g、EC-VS530: 6.2g。使い方や使用条件などによって異なります。 ※3 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード」とEC-VS530の「強モード」との当社規定条件下でのブラシ回転数を比較。EC-VS310: 約2,500回転、EC-VS530: 約5,300回転。使い方や使用条件などによって異なります。 ※5 本体質量は本体(コードリールを含む)のみの質量です。 ※6 日本電機工業会自主基準ごみによるごみ吸引前と、吸引・圧縮後の試験ごみ密度の比較。ごみの種類・量により異なります。 ※7 当社調べ。試験方法: 人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果: 1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。

※8 ハンドルを高さ85cmの位置で保持した場合に手元にかかる荷重を測定。2016年発売モデルEC-KP15P: 720g、EC-VP510: 400g。ハンドルを保持する位置・ホースの状態により異なります。 ※9 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。 ※10 ●パイプを立てるときは、周囲に壊れやすい物がないか確認してください。特に乳幼児やペットを近づけないようご注意ください。●パイプを立てたまま放置しないでください。●毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所には置かないでください。●マジックバランスの状態で収納しないでください。 ※11 スグ換え玄関ブラシは玄関(屋内の土足スペース)でのみご使用ください。また、玄関を掃除する際は、掃除場所が十分に乾いていることを確認してから掃除をしてください。床やごみが湿っている場合は使用しないでください。 ※12 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: 菌液吸収法 ●試験結果: 抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分: 繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称: 紙袋内層紙。 ★印は在庫僅少。

タイプ		コードレススティックサイクロン掃除機 RACTIVE Air POWER		コードレススティックサイクロン掃除機 RACTIVE Air	
形 名		EC-SR7		EC-HR7	
外 観		 -P(ピンク系) -N(ゴールド系)		 -T(ブラウン系) -P(ピンク系)	
集じん方式		からみにく〜いサイクロン⇒p.4			
モーター		遠心分離サイクロン			
吸込口		軽量高出力モーター⇒p.4		軽量高効率モーター	
					
		パワーヘッド(自走パワーアシスト※1)			
		パワフルスリムヘッド⇒p.3、5		コンパクトスリムヘッド	
		からみにく〜いブラシ⇒p.3、5			
		から拭きパワーブラシ			
		スグトルブラシ⇒p.4、5、6			
排気クリーン		抗菌※2・消臭※3高性能ブリーツフィルター(水洗い可能)			
ダストカップ		ワンタッチ着脱カップ			
ハンドル		抗菌※4ハンドル⇒p.4、5			
使いやすさ	ごみ捨て	そこボイ		スルツとボイ	
		カンタンごみ捨て			
	水洗い	回転ブラシ・カップ・フィルター			
	エコ掃除機能	床面検知(自動モード)・グリップセンサー⇒p.4、6		床面検知(自動モード)	
	便利機能	ちょいかけフック			
		残時間表示⇒p.4			
電源方式		充電式(リチウムイオン電池、高密度25.2V)		充電式(リチウムイオン電池、高密度18V)	
最長連続運転時間 ※		弱モード：約45分※5/約90分※6 自動モード：約35分※5 強モード：約15分※5		弱モード：約40分※5/約60分※6 自動モード：約28分※5 強モード：約11分※5	
消費電力		充電中：約58W/充電完了後：約0.3W		充電中：約40W/充電完了後：約0.5W	
充電時間 ※※7		約100分(バッテリー1個)		約4時間(バッテリー1個)	
集じん容積※8		0.3L		0.13L	
本体寸法【幅×奥行×高さ】		スティック時/223×261×1030mm ハンディ時/107×180×422mm		スティック時/209×227×982mm ハンディ時/99×151×386mm	
本体質量(標準質量) ※※9		1.2(1.6) kg		0.85(1.2) kg	
付属品		・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・はたきノズル ・コンパクト掃除ヘッド ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台		・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台	

コードレス掃除機がより便利に使えるオプション品

高密度バッテリー※12 BY-7SB25 希望小売価格： 13,200円(税込)	25.2V/2500mAh	高密度バッテリー※12 BY-5SB25 希望小売価格： 9,900円(税込)	18V/2500mAh	バッテリー BY-7SA 希望小売価格： 12,100円(税込)	25.2V/1730mAh	バッテリー BY-5SB 希望小売価格： 8,800円(税込)	18V/1730mAh
適用機種：EC-SR7/HR7 ●商品同梱バッテリーと同等品		適用機種：EC-AR7/FR7※13 ●商品同梱バッテリーと同等品 (EC-FR7は除く)		適用機種：EC-SR7※14/HR7※14/SR5/ SR3SX/SR3S ●商品同梱バッテリーと同等品 (EC-SR7/HR7は除く)		適用機種：EC-AR7※14/FR7/AR5X/AR5/FR5/ VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/ A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/ SX210/SX200/AS710/AS510/AS700/ AS500/AP700/AP500 ●商品同梱バッテリーと同等品 (EC-AR7/SX200は除く)	

タイプ	2段階遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	紙パック式掃除機	
形 名	EC-VS530	EC-MS330	EC-MS320	EC-VP510	EC-MP310
外 観	 -N(ゴールド系)	 -N(ゴールド系)	 -N(ゴールド系)	 -P(ピンク系)	 -S(シルバー系)
集じん方式	2段階遠心分離サイクロン⇒p.7	遠心分離サイクロン	遠心分離サイクロン	高捕集紙パック式	紙パック式
吸込口					
	パワーヘッド(自走パワーアシスト※1)				パワーヘッド
	倍トルヘッド⇒p.7			ラグ越えヘッド⇒p.8 スグトルブラシ⇒p.8	
			からみにく〜いブラシ		
排気クリーン	ウレタンフィルター(水洗い可能)		抗菌※2・消臭※3高性能ブリーツフィルター(水洗い可能)		プレミアム抗菌※10・ 高捕集5層紙袋
ダストカップ	ワンタッチ着脱カップ		クリーンフィルター		3層紙袋
使いやすさ	強力ごみ圧縮「スクリュープレス(ネコの舌)」/ そこボイ			清潔・簡単ごみ捨て紙パック	
	回転ブラシ・カップ・フィルター			回転ブラシ	
	床面検知(自動エコモード)・ アイドリングストップ	床面検知(自動エコモード)		床面検知(自動エコモード)・ スタンバイ機能	床面検知(自動エコモード)
				マジックバランス(自立)⇒p.8	
電源方式	電源コード式				
吸込仕事率※a	200～約60W	300～約60W		320～約70W	270～約70W
消費電力	850～約450W	850～約240W			740～約270W
運転音※11	68～約64dB	66～約58dB		66～約62dB	68～約62dB
集じん容積※8	0.25L			1.0L	
コードの長さ	5.0m				
本体寸法[幅×奥行×高さ]	219×378×253 mm	177×304×239 mm		194×395×182 mm	
本体質量(標準質量)※9	2.4(3.7) kg	2.4(3.8) kg		2.2(3.4) kg	2.4(3.8) kg
スタンド収納時の高さ(コンパクト収納時の高さ)	約990 mm(約790 mm)	約900 mm(約700 mm)		約1,200 mm	約1,000 mm(約800 mm)
付属品	• すき間ノズル • ベニリブラシ	• すき間ノズル	• すき間ノズル	• すき間ノズル • スグトルブラシ • スグ換え玄関ブラシ • スグ換え玄関ブラシケース • ベニリブラシ • ホースフック • プレミアム抗菌※10・ 高捕集5層紙袋(1枚)	• すき間ノズル • 3層紙袋(1枚)

からみにく〜い サイクロン※15	導入口の位置を調整することで、直接内筒に風がぶつ からず、ダストカップの形に沿って風が集約して強く流 れることにより、内筒に髪の毛がからみにくくなりました。	からみにく〜い ブラシ※17	密度が高く縮れたブラシを採用することで、 ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを 抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。	カンタンごみ捨て	ごみ捨てはカップ本体から外して カンタン・キレイに捨てられます。
遠心分離 サイクロン	高速旋回流でゴミと空気を 強力に遠心分離。	から拭きパワーブラシ	フローリングや畳の汚れも 拭き取るパワーブラシ。	スクリュース (ネコの舌)	吸い込んだゴミを強力に圧縮、表面にネコ科の動物の 舌を模した突起を採用し、ネコが自らの毛をなめて固め るように、吸い込んだゴミを固めて再膨張を抑えます。
自走パワ ーアシスト	回転ブラシが操作を強力アシスト。 水洗いでき、清潔に保てます。	スグトルブラシ	立ったまま、吸込口をカンタンに 着脱でき、サッとホコリを取るブラシ。	そこボイ	ボタンを押すだけで底ふたが開き、ワンタッチ で簡単にゴミを捨てることができます。
倍トルヘッ ド	じゅうたんの頑固なホコリを掻きだし、取 りづらい壁際のごみも強力に吸引します。	抗菌※2消臭※3高性能 ブリーツフィルター	雑菌の繁殖とアンモニアの臭いを抑え て※2※3、微細じんをしっかりキャッチ。 水洗いでき、清潔に保てます。	床面検知	フローリングやじゅうたんなど床面に合わ せてパワーセーブ。効率よく掃除をして、 無駄な電力を抑えます。
ラグ越えヘッ ド	ヘッド先端部が開いた新構造と自走アシ スト機能により、ラグマットなどの小さな段差 をラクに乗り越えます。※16	プレミアム抗菌※10・ 高捕集5層紙袋	細かなゴミまで捕集して、排気がキレイ。 さらに抗菌※10仕様で衛生的。	グリップセンサー	スイッチ操作不要で、離せば運転中断、 握れば運転再開。
パワフルスリ ムヘッ ド	ブラシ上部に壁を立てて、さらに6本の毛ブラシ全てを高速化 しました。風の分散を抑えることでゴミを吸い込むために有効 なブラ下部へ風の流れを集約し、吸い込み力をアップしました。	ワンタッ チ着脱 カップ	本体からカンタンに着脱できる ダストカップ。	マジックバラン ス(自立)	パイプを立てると自立。
コンパ クト スリ ムヘッ ド	テーブルの床まわりや入り組んだ部屋な どの狭い場所でも、スイスイ快適に掃除 ができます。	スルツとボイ	内筒に巻き付いた髪の毛やホコリはフ レーをスルツと引き抜くだけでお手入れ がカンタンにできます。	スタンバイ機能	パイプを立てると自動で運転停止。 パイプを寝かすと運転を再開。

※ JEMA自主基準(HD-10)により測定。 ※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(～最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせてふさわしいポジションをお選びください。 ※1 床面の材質、使用環境、使用状態により操作力には差が出ることがあります。 ※2 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果(抗菌効果)：抗菌活性値2.0以上(抗菌効果あり) ●抗菌方法：抗菌剤を含む ※3 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：繊維評価技術協議会法 ※4 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：フィルム密着法 ●抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用、●試験結果(抗菌効果)：抗菌活性値2.0以上。(抗菌効果あり) ※5 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※6 測定は室温20℃、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※7 測定は室温20℃、充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※8 当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてゴミを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。

※9 本体質量は本体のみの質量です(コードリールを含む本体のみの質量です)。標準質量は本体(コードリールを含む)、ホース、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※10 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分：繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：紙袋内層紙。 ※11 「運転音」の表示は、JIS C 9108による。 ※12 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※13 ご使用の場合、運転時間・充電時間は長くなります。 ※14 ご使用の場合、運転時間・充電時間は短くなります。 ※15 当社調べ。試験方法：人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後のダストカップ内筒への絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※16 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。 ※17 当社調べ。試験方法：人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。