

SHARP

Be Original.

掃除機

<https://jp.sharp/souji/>

総合カタログ 2023-1号

このパワーで、この運転音。

キレイって、楽しい。

RACTIVE Air

ラクティブ エア

EC-SR8

ラクティブエア史上
最強パワー※1

(自社基準による)

ラクティブエア史上
最小運転音※2

(強モード時の比較における
自社最小、60dB)



英国騒音防止団体が認めた
低騒音化技術の証
(詳しくは1ページ)

●写真はイメージです。スタンド収納時は付属のスタンド台が必要です。 ※1 当社調べ。2021年度機種EC-SR7の「フルパワーモード/強モード」とEC-SR8の「フルパワーモード/強モード」との当社吸引性能試験による真空圧の比較結果は同等です。使い方や環境により異なります。「フルパワーモード」は、「強」ボタンの長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。 ※2 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。当社RACTIVE Airシリーズ従来機種の「強モード」とEC-SR8の「強モード」との運転音の比較。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



こだわりの運転音

時間を気にせず、家中キレイ。

RACTIVE Air

ラクティブ エア


キレイって、楽しい。



国内掃除機で初めてQUIET MARK取得

EC-SR8は、英国の騒音防止団体よりノイズ低減技術を認められた証であるQuiet Markを取得しています。

●英国・Quiet Mark Approval Limited 2022年8月認定（「掃除機」カテゴリー）

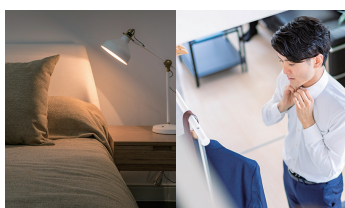

帰宅後の遅い時間や、出勤前の早い時間も



在宅勤務時も



読書中も



周りの音も気がつきやすい

●写真・イラストはイメージです。 ●当ページでは主にEC-SR8の特長機能を説明しています。

独自の低騒音化構造で、強力吸引ながら運転音を低減 ラクティブエア史上 最強パワー^{※1} & 最小運転音^{※2}

(自社基準による) (強モード時の比較における自社最小。60dB)

強力吸引

RACTIVE Air史上最強の吸引力^{※1}を実現する軽量高出力モーターと、風の流れを集約し吸じん力を高めたパワフルスリムヘッドで、強力に吸引します。




ノイズリダクション設計

掃除機の主な騒音源は、モーター音に排気音、駆動音の3つです。EC-SR8はそれらの騒音を低減するために、「遮音」「防振」「集約」「整流」「吸音」の低騒音化技術を取り入れた「ノイズリダクション設計」を搭載しました。従来機EC-SR7(2021年発売)と比べ、実感音(SONE値)を約36%低減しました^{※3}(下段のグラフ参照)。



ファンネルサイレンサー

モーターを覆う遮音カバーと防振材でモーター音を低減するとともに、ファンネル(円錐)形状の遮音カバーで効率よく排気を集約し、格子状の出口で整流することで、排気音も低減します。

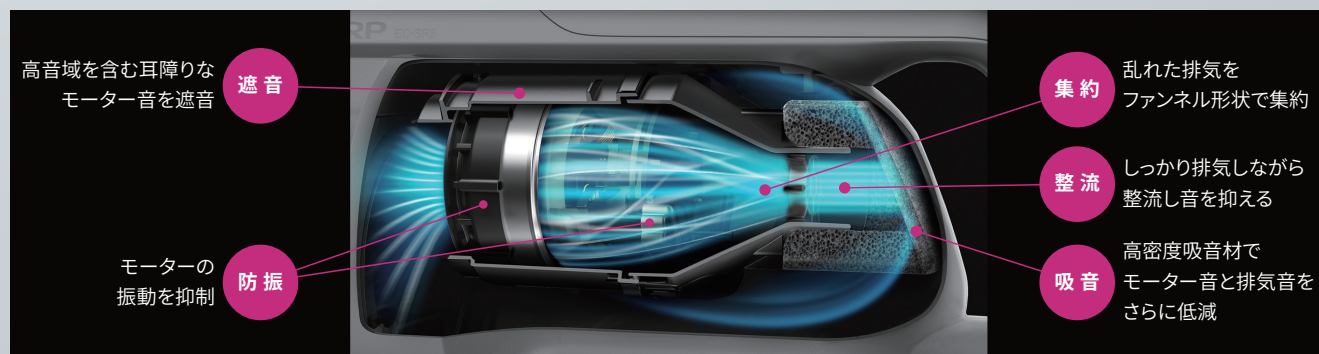

ダンピングコントロール

吸込口の主な振動源に防振材を配置することで、振動を抑え、駆動音を低減します。

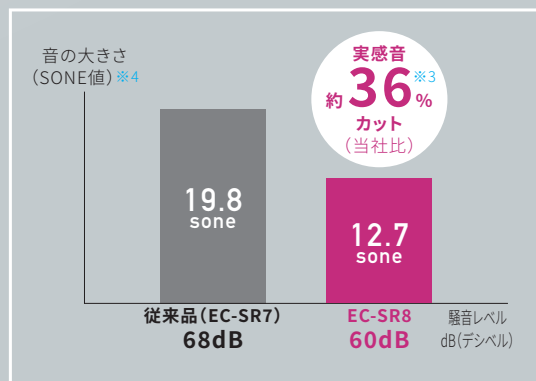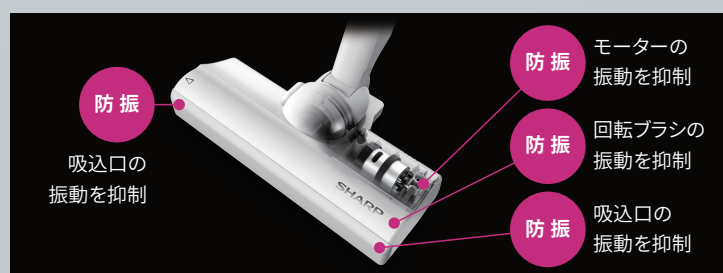

※1 当社調べ。2021年度機種EC-SR7の「フルパワーモード/強モード」とEC-SR8の「フルパワーモード/強モード」との当社吸引力性能試験による真空圧の比較結果は同等です。使い方や環境により異なります。「フルパワーモード」は、「強」ボタンの長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。
※2 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。当社RACTIVE Airシリーズ従来機種種の「強モード」とEC-SR8の「強モード」との運転音の比較。
※3 当社調べ。本体中心部の、床面から上方向1.5m、横方向1.5mから測定。2021年度機種EC-SR7の強モード時 (SONE値19.8、dB値68dB) と、EC-SR8の強モード時 (SONE値12.7、dB値60dB) との比較。
※4 SONE値とは、騒音レベルを表すdB (デシベル) に対して実際に聞こえる音の大きさ (実感音) を表した単位。

RACTIVE Air
ラクティブ エア POWER

SR8

EC-SR8-W/-B

オープン価格



英国騒音防止団体が認めた
低騒音化技術の証
(詳しくは1ページ)



-W (ホワイト系)

-B (ブラック系)

ラクティブ エア史上

最強パワー^{※1} & 最小運

(自社基準による)

(強モード時の比較における)

軽量
1.7 kg

(標準質量^{※3})

着脱式バッテリー
25.2V

ファンネル
サイレンサー

ダンピング
コントロール

ちょいかけ
フック

ペタッと
ヘッド

スタンド台
付属




ヘッド駆動音を低減
ダンピングコントロール

▶P2

端までブラシ


ヘッドの端までブラシがある新構造により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらごみを吸い取ります。

当社従来ヘッドのブラシ^{※9}

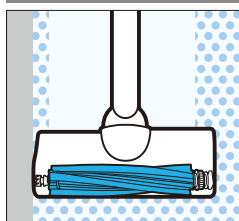

ブラシの届かないエリアが広く、
ごみが残しやすい

端までブラシ

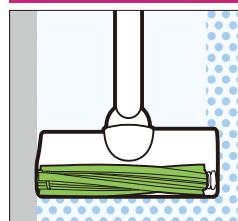

ブラシが端まで届くので
ごみが残りにくい

新 スグトル


吸込口をカンタンに着脱できる「スパイプが付いたままのヘッドも自立ハンディ掃除への切り替えががま




ヘッドが自立するので
抜き差しが便利

からみにく〜いブラシ^{※10}

密度が高く縮れたブラシを採用することで、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

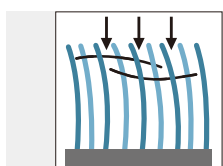


当社従来ブラシ^{※12}

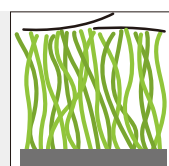

からみにく〜いブラシ

パワフルスリム

ブラシ上部に壁を立てて、さらに風の分散を抑えることでブラシ下をアップしました。

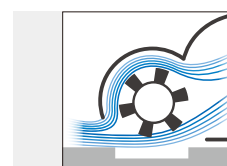

当社従来ヘッド^{※12}

●写真・イラストはイメージです。 * JEMA自主基準 (HD-10) により測定。 ※1 当社調べ。2021年度機種EC-SR7の「フルパワーモード/強モード」とEC-SR8の「フルパワーモード/強モード」との当社吸引性能試験による真空圧の比較結果は同等です。使い方や環境により異なります。「フルパワーモード」は、「強」ボタンの長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。 ※2 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。当社RACTIVE Airシリーズ従来機種の「強モード」とEC-SR8の「強モード」との運転音の比較。 ※3 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※5 測定は室温20℃、付属吸込口 (すき間ノズル等) 使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※6 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※8 測定は室温20℃。バッテリー1個を満充電にする時間です。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※9 当該技術非搭載のEC-SR7/HR7/AR7 (2021年) との比較。

転音^{※2}

自社最小。60dB)

強力吸引

軽量高出力モーターと効率の良いサイクロン構造により、ラクティブエア史上 最強のパワーを実現しました。



スタミナ運転

強モード
15分^{※4}

標準モード
90分^{※5 ※7}

高密度
バッテリー
2500mAh



高密度バッテリー^{※6}

バッテリー1個で最長約90分^{※7}の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます^{※8}。



※7 測定は室温20℃、標準モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約45分（標準モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

構造

「グトルブラシ」や「ハンディノズル」するので、床掃除からすき間掃除やズスームズにできます。



ハンディ掃除の際も
抜き差しラクラク

そこポイ

ボタンを押すだけで底ふたが開き、ワンタッチで簡単にゴミを捨てることができます。



残時間
表示




モーター音と排気音を低減
ファンネルサイレンサー

▶P2

ヘッド


8本の毛ブラシ全てを高密度化。部へ風の流れを集約し、吸じん力

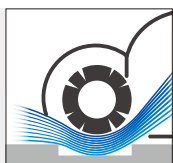


パワフルスリムヘッド

からみにく〜いサイクロン^{※11}

導入口の位置を調整することで、ダストカップの形に沿って風が集約して強く流れることにより、内筒に髪の毛がからみにくくなりました。

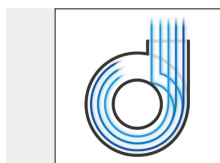

当社従来サイクロン^{※12}

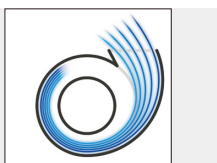

からみにく〜いサイクロン

家中キレイに



※10 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※11 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後のダストカップ内筒への絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※12 当該技術非搭載のEC-SR5（2020年）との比較。

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換（有料）してください。●EC-SR8のバッテリー（リチウムイオン電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ <https://jbrc.com/>

RACTIVE Air
ラクティブ エア

HR8

EC-HR8-B/-W オープン価格



-B (ブラック系) -W (ホワイト系)

軽量
1.5kg

(標準質量※1)


着脱式バッテリー
25.2V

スタンド台
付属

端までブラシ


ヘッドの端までブラシがある新構造により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらごみを吸い取ります。

当社従来ヘッドの
ブラシ※2

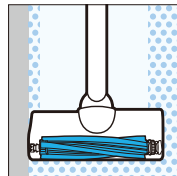

ブラシの届かないエリアが
広く、ごみが残しやすい

端までブラシ

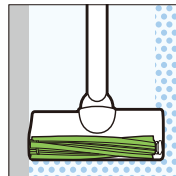

ブラシが端まで届くので
ごみが残りにくい

新スグトル構造

吸込口をカンタンに着脱できる「スグトルブラシ」や「ハンディノズル」。パイプが付いたままのヘッドも自立するので、床掃除からすき間掃除やハンディ掃除への切り替えがかがまずスムーズにできます。



ヘッドが自立するので
抜き差しが便利



ハンディ掃除の際も
抜き差しラクラク

RACTIVE Air
ラクティブ エア

AR8

EC-AR8-W/-B オープン価格



-W (ホワイト系)



-B (ブラック系)

軽量
1.2kg

(標準質量※1)

着脱式バッテリー
18V

スタンド台
付属

端までブラシ

ちょいかけフック

新スグトル構造

ぺたっとヘッド

からみにく〜いブラシ※3

スルッとポイ



ラクティブ

RACTIVE Air
ラクティブ エア

FR7

EC-FR7-B オープン価格



-B (ブラック系)

軽量
1.4kg

(標準質量※1)

着脱式バッテリー
18V

ちょいかけフック

ぺたっとヘッド



●写真・イラストはイメージです。 ※ JEMA (HD-10)自主基準により測定。 ※1 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※2 当該技術非搭載のEC-SR7/HR7/AR7 (2021年) との比較。 ※3 当社調べ。試験方法：人毛 (20cmと40cm) を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※5 測定は室温20℃、付属吸込口 (すき間ノズル等) 使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。


軽量ハイパワー 1.5 kg*

(本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む)




強力吸引

軽量高効率モーターと効率の良いサイクロン構造により、力強い吸引力を実現しました。

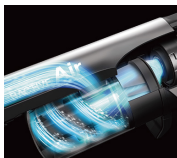


パワフルスリムヘッド

ブラシ上部に壁を立てて、さらに8本の毛ブラシ全てを高密度化。風の分散を抑えることでブラシ下部へ風の流れを集約し、吸じん力をアップしました。

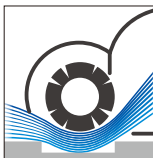

からみにく〜いブラシ※3

密度が高く縮れたブラシを採用することで、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

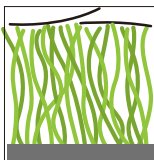

ちょいかけフック

いろんな場所にサッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。いつでもサッと使い始めることができます。



スタミナ運転

強モード
14分※4

標準モード
90分※5 ※7

高密度
バッテリー
2500mAh



高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約90分※7の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます※8。



※7 測定は室温20℃、標準モード、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時。標準の吸込口使用時は約45分(標準モード)。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。



ペタッとヘッド



家具などの下6cmの隙間まで入り込む

スルッとポイ



水洗い可
フレームを引き抜いてお手入れカンタン

エア史上最軽量※9 1.2 kg*

(本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む)



強モード
11分※4

標準モード
60分※5 ※10

高密度
バッテリー
2500mAh

バッテリー1個で最長約60分※10の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます※8。

※10 測定は室温20℃、標準モード、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時。標準の吸込口使用時は約40分(標準モード)。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。



軽量スタンダード 1.4 kg*

(本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む)



強モード
8分※4

弱モード
45分※5 ※11

標準
バッテリー
1730mAh

バッテリー1個で最長約45分※11の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して充電が可能。約4時間で充電できます※8。

※11 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時。標準の吸込口使用時は約32分(弱モード)。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。



※6 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※8 測定は室温20℃、バッテリー1個を満充電にする時間です。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※9 当社RACTIVE Airシリーズ従来機種において、標準質量(本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量)1.2kg。2021年度機種<EC-AR7>も同様に1.2kg。

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換(有料)してください。●EC-HR8/AR8/FR7のバッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ <https://jbrc.com/>

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

驚くほどごみが取れる。軽量フィルターレス^{※1}サイクロン。

じゅうたんや壁際の取りづらいごもしっかり吸引

倍トルヘッド^{※2} (当社比)

ブラシ回転数を当社従来比^{※3}
約2倍にアップ、加えて新形状
バンパーを搭載することで、
じゅうたん内部のホコリを掻き
だし、取りづらい壁際のごみ
も強力に吸引します。



フィルターレス^{※1}でお手入れ軽減、
吸込仕事率^{※a}200W～約60Wの強力パワー
「2段階遠心分離サイクロン」

目詰まりの原因となるフィルターがないためお手入れが楽で、
使い始めの強力パワーが99%以上持続^{※4}
させたままお掃除できます。

2段階目：微細じん分離ユニット

1段階目：遠心分離サイクロン



※4 JIS C 9108附属書D準拠による。
ダストカップにごみがない状態から、ごみ満量ラインまでの風量持続率が99%以上。

EC-VS530-N

吸込仕事率^{※a} 200W～約60W

消費電力 850W～約450W

オープン価格

付属品

・すき間ノズル ・ベリリブラシ

軽量ボディ

2.4kg

(本体質量^{※5})



-N (ゴールド系)

ごみを1/5に圧縮^{※6}し、ごみ捨て時の舞い上がりを抑える

※当社試験基準による

「スクリュースプレス」

取りづらい内筒の髪の毛やホコリを簡単除去


「カンタンお手入れスルッとпой」

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

髪の毛のからみにくい新しいブラシを採用した、
軽量パワフルサイクロン。

髪の毛がからみにくい新構造の高密度縮毛ブラシを採用
「からみにく〜いブラシ」^{※7}

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、
髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

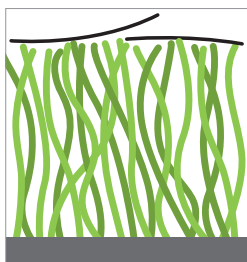

-N (ゴールド系)

軽い力でスイスイ進む
「自走パワーアシスト」

床面を見分けて運転を自動調整
「自動エコモード」

軽量ボディ

2.4kg

(本体質量^{※5})

EC-MS330-N

吸込仕事率^{※a} 300W～約60W

消費電力 850W～約240W

オープン価格

付属品 ・すき間ノズル

ごみと空気を分離し、
フィルターへのごみの付着を抑える
「遠心分離サイクロン」

コンパクトスリム&デカ車輪で
お掃除がラクラク

「軽量ボディ 2.4kg (本体質量^{※5})」

スリムな本体とデカ車輪で狭い場所もスイスイ移動。また、軽量なのでお掃除も持ち運びもラクに行えます。



17.7cm

●写真・イラストはイメージです。 ※a 吸込仕事率は、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(～最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。 ※1 ダストカップ上部に微細なごみを分離するためのブリーツフィルターがない構造。 ※2 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード、ブラシ回転ON」とEC-VS530の「強モード、ブラシ回転ON」との当社規定条件下での吸引性能を比較。EC-VS310:3.0g、EC-VS530:6.2g。使い方や使用条件などによって異なります。 ※3 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード」とEC-VS530の「強モード」との当社規定条件下でのブラシ回転数を比較。EC-VS310:約2,500回転、EC-VS530:約5,300回転。使い方や使用条件などによって異なります。 ※5 本体質量は本体(コードリールを含む)の質量です。 ※6 日本電機工業会自主基準ごみによるごみ吸引前と、吸引・圧縮後の試験ごみ密度の比較。ごみの種類・量により異なります。 ※7 当社調べ。試験方法:人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3量のフローリングにまき、「強」自動運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果:1サイクル後の回転ブラシへの絡みつき毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡み場合があります。

紙パック式掃除機

軽量本体2.2kg（本体質量※5）、ドライカーボン製パイプ採用で手元も軽い。

手元荷重400g

当社従来モデル比約44%減※8（自主基準による測定値です）

自走パワーアシスト機能のついたパワーヘッドを備えながら軽量化を実現。腕への負担が抑えられるので、長時間のお掃除もさらに快適になりました。

立ったまま、吸込口をカンタンに着脱でき、サッとホコリを取る「スグトルブラシ」

外した吸込口のパイプは自動で起き上がるので、お掃除が終わったら立ったまま、簡単に吸込口に装着でき、床掃除がすぐに再開できます。



ラグマットの段差を乗り越える※9「ラグ越えヘッド」

吸込口とパイプ部分が自立する「マジックバランス」※10

玄関の砂ぼこりなどをサッとお掃除「スグ換え玄関ブラシ」

しゃがまずに立ったまま着脱できる玄関専用ブラシ。据え置き型のケースに収納できるので、気づいた時にサッと玄関掃除を行えます。※11



EC-VP510-P


吸込仕事率※a 320W～約70W

消費電力 850W～約240W

オープン価格

付属品

- すき間ブラシ
- スグトルブラシ
- ペンリブラシ
- スグ換え玄関ブラシ
- スグ換え玄関ブラシケース
- ホースフック
- プレミアム抗菌※12・高捕集5層紙袋（1枚）

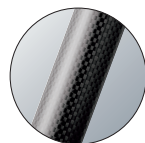

軽くて丈夫
「ドライカーボン」



-P（ピンク系）

紙パック式掃除機

軽量ラクラク、自動エコモードを搭載した紙パック式掃除機。


お掃除ラクラク

「軽量ボディ 2.4kg（本体質量※5）」

本体質量2.4kgの軽量ボディなので、とり回しよくお掃除できます。


床面を見分けて運転を自動調整「自動エコモード」

フローリングやカーペットなどの床面を判別し、運転を自動制御。消費電力を削減します。

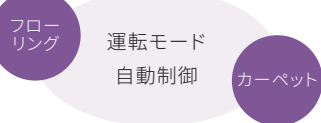


強力にゴミをかき取る「パワーヘッド」

モーター駆動のブラシを搭載したヘッドで、強力にゴミをかき取ります。

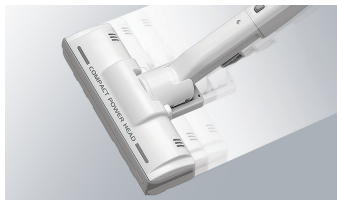

フローリングの汚れをふき取る「から拭きパワーブラシ」

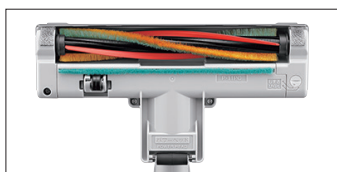

EC-MP310-S

吸込仕事率※a 270W～約70W

消費電力 740W～約270W

オープン価格


付属品

- すき間ノズル
- 3層紙袋（1枚）



-S（シルバー系）

※8 ハンドルを高さ85cmの位置で保持した場合に手元にかかる荷重を測定。2016年発売モデルEC-KP15P:720g、EC-VP510:400g。ハンドルの保持する位置・ホースの状態により異なります。 ※9 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。
※10 ●パイプを立てるときは、周囲に壊れやすい物がないか確認してください。特に乳幼児やペットを近づけないようご注意ください。●パイプを立てたまま放置しないでください。●毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所には置かないでください。●マジックバランスの状態で収納しないでください。 ※11 スグ換え玄関ブラシは玄関（屋内の土足スペース）でのみ使用ください。また、玄関を掃除する際は、掃除場所が十分に乾いていることを確認してから掃除をしてください。床やゴミが溜まっている場合は使用しないでください。
※12 ●試験機関：（一財）ポークン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分：繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：紙袋内層紙。

タイプ	コードレススティックサイクロン掃除機 RACTIVE Air POWER		コードレススティックサイクロン掃除機 RACTIVE Air			
形 名	EC-SR8		EC-HR8	EC-AR8	EC-FR7	
外 観	 -W (ホワイト系) -B (ブラック系) ●		 -B (ブラック系) -W (ホワイト系) ○	 -W (ホワイト系) -B (ブラック系) ●	 -B (ブラック系)	
集じん方式	からみにく〜いサイクロン⇒p.4					
	遠心分離サイクロン					
	モーター	軽量高出力モーター⇒p.4		軽量高効率モーター⇒p.6	軽量モーター	
	吸入口					
		パワーヘッド(自走パワーアシスト※1)				
		パワフルスリムヘッド⇒p.3、6			コンパクトスリムヘッド	コンパクトヘッド
		端までブラシ⇒p.3、5				
		からみにく〜いブラシ⇒p.3、6				
	から拭きパワーブラシ					
	排気クリーン	抗菌※2・消臭※3高性能ブリーツフィルター(水洗い可能)				
ダストカップ	ワンタッチ着脱カップ					
使いやすさ	運転音	ノイズリダクション設計⇒p.2				
	ごみ捨て	そこポイ⇒p.4	スルッとポイ			
	水洗い	回転ブラシ・カップ・フィルター				
	エコ掃除機能	床面検知(自動モード)				
	便利機能	新スグトル構造⇒p.3、4、5				
電源方式	充電式(リチウムイオン電池、高密度25.2V)		充電式(リチウムイオン電池、高密度18V)		充電式(リチウムイオン電池、18V)	
	最長連続運転時間 *	標準モード：約45分※4/約90分※5 自動モード：約35分※4 強モード：約15分※4	標準モード：約45分※4/約90分※5 自動モード：約35分※4 強モード：約14分※4	標準モード：約40分※4/約60分※5 自動モード：約28分※4 強モード：約11分※4	弱モード：約32分※4/約45分※5 自動モード：約21分※4 強モード：約8分※4	
	消費電力	充電中：約58W/充電完了後：約0.3W		充電中：約40W/充電完了後：約0.5W		充電中：約12W/充電完了後：約0.3W
運転音 *	60～約53dB		—			
充電時間 ※※6			約100分		約4時間	
集じん容積※7	0.3L		0.13L			
本体寸法[幅×奥行×高さ]	スティック時/221×267×1,030mm ハンディ時/105×186×474mm		スティック時/221×241×957mm ハンディ時/99×159×386mm	スティック時/209×227×957mm ハンディ時/99×151×386mm	スティック時/222×230×990mm ハンディ時/86×187×370mm	
本体質量(標準質量) ※※8	1.3 (1.7) kg		1.1 (1.5) kg	0.84 (1.2) kg	0.93 (1.4) kg	
付属品	・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・はたきノズル ・コンパクトふとん掃除ヘッド ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台		・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台	・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台	・すき間ノズル ・ハンディノズル ・バッテリー ・充電器	

コードレス掃除機がより便利に使えるオプション品

高密度バッテリー※13 BY-7SB25 希望小売価格： 13,200円(税込)  適用機種：EC-SR8/HR8/SR7/HR7 ●商品同梱/バッテリーと同等品	高密度バッテリー※13 BY-5SB25 希望小売価格： 9,900円(税込)  適用機種：EC-AR8/AR7/FR7※14 ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-FR7は除く)	バッテリー BY-7SA 希望小売価格： 12,100円(税込)  適用機種：EC-SR8※15/HR8※15/SRT※15/ HR7※15/SR5/SR3SX/SR3S ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-SR8/HR8/SR7/HR7は除く)	バッテリー BY-5SB 希望小売価格： 8,800円(税込)  適用機種：EC-AR8※15/AR7※15/FR7/AR5X/AR5/ FR5/VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/ A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/ SX200/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500 ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-AR8/AR7/SX200は除く)
---	---	--	--

* JEMA自主基準(HD-10)により測定。 ※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(〜最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。 ※1 床面の材質、使用環境、使用状態により操作力には差が出る場合があります。 ※2 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果(抗菌効果)：抗菌活性値2.0以上(抗菌効果あり) ●抗菌方法：抗菌剤を含浸 ※3 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法：繊維評価技術協議会法 ※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※5 測定は室温20℃、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

タイプ	2段階遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE		遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE		紙パック式掃除機	
形 名	EC-VS530		EC-MS330		EC-VP510	EC-MP310
外 観	 -N (ゴールド系)		 -N (ゴールド系)		 -P (ピンク系)	 -S (シルバー系)
集じん方式	2段階遠心分離サイクロン⇒p.7		遠心分離サイクロン		高捕集紙パック式	紙パック式
吸込口						
	パワーヘッド (自走パワーアシスト※1)				パワーヘッド	
	倍トルヘッド⇒p.7				ラグ越えヘッド⇒p.8	
			からみにく〜いブラシ		スグトルブラシ⇒p.8	
排気クリーン	ウレタンフィルター (水洗い可能)		抗菌※2・消臭※3高性能ブリーツフィルター (水洗い可能)		プレミアム抗菌※11・高捕集5層紙袋	3層紙袋
ダストカップ	ワンタッチ着脱カップ				クリーンフィルター	
使いやすさ	ごみ捨て	強力ごみ圧縮「スクリュープレス (ネコの舌)」/「そこボイ」		清潔・簡単ごみ捨て紙パック		
	水洗い	回転ブラシ・カップ・フィルター		回転ブラシ		
	エコ掃除機能	床面検知 (自動エコモード)・アイドリングストップ		床面検知 (自動エコモード)・スタンバイ機能		床面検知 (自動エコモード)
	便利機能			マジックバランス (自立) ⇒p.8		
電源方式	電源コード式					
吸込仕事率※a	200～約60W		300～約60W		320～約70W	270～約70W
消費電力	850～約450W		850～約240W			740～約270W
運転音※9	68～約64dB		66～約58dB		66～約62dB	68～約62dB
集じん容積※7	0.25L			1.0L		
コードの長さ	5.0m					
本体寸法 [幅×奥行×高さ]	219×378×253 mm		177×304×239 mm		194×395×182 mm	
本体質量 (標準質量) ※10	2.4 (3.7) kg		2.4 (3.8) kg		2.2 (3.4) kg	2.4 (3.8) kg
スタンド収納時の高さ (コンパクト収納時の高さ)	約990 mm (約790 mm)		約900 mm (約700 mm)		約1,200 mm	約1,000 mm (約800 mm)
付属品	・すき間ノズル ・ペンリブラシ		・すき間ノズル		・すき間ブラシ ・スグトルブラシ ・スグ換え玄関ブラシ ・スグ換え玄関ブラシケース ・ペンリブラシ ・ホースフック ・プレミアム抗菌※11・高捕集5層紙袋 (1枚)	・すき間ノズル ・3層紙袋 (1枚)

遠心分離サイクロン

高速旋回流でごみと空気を強力に遠心分離。

自走パワーアシスト

回転ブラシが操作を強力アシスト。軽い力でラクにお掃除できます。

コンパクトスリムヘッド

テーブルの床まわりや入り組んだ部屋などの狭い場所でも、スイスイ快適に掃除ができます。

から拭きパワーブラシ

フローリングや畳の汚れも拭き取るパワーブラシ。

スグトルブラシ

立ったまま、吸込口をカンタンに着脱でき、サッとホコリを取るブラシ。

抗菌※2・消臭※3高性能ブリーツフィルター

雑菌の繁殖とアンモニアの臭いを抑えて※2※3、微細じんをしっかりキャッチ。水洗いでき、清潔に保てます。

ワンタッチ着脱カップ

本体からカンタンに着脱できるダストカップ。

スルッとボイ

内筒に巻き付いた髪の毛やホコリはフレイムをスルッと引き抜くだけでお手入れがカンタンにできます。

床面検知

フローリングやじゅうたんなど床面に合わせてパワーセーブ。効率よく掃除をして、無駄な電力を抑えます。

ラグ越えヘッド

ヘッド先端部が開いた新構造と自走アシスト機能により、ラグマットなどの小さな段差をラクに乗り越えます。※12

プレミアム抗菌※11・高捕集5層紙袋

細かなごみまで捕集して、排気がキレイ。さらに抗菌※11仕様で衛生的。

スクリュープレス (ネコの舌)

吸い込んだごみを強力に圧縮、表面にネコ科の動物の舌を模した突起を採用し、ネコが自らの毛をなめて固めるように、吸い込んだごみを固めて再膨張を抑えます。

マジックバランス (自立)

パイプを立てると自立。

スタンバイ機能

パイプを立てると自動で運転停止。パイプを寝かすと運転を再開。

アイドリングストップ

吸込口を床から約4秒離すと本体の運転が一時的停止。

※6 測定は室温20℃、充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※7 当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。
※8 本体質量はバッテリーを含む本体のみの質量です。標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※9 運転音の表示は、JIS C 9108による。 ※10 本体質量はコードリールを含む本体のみの質量です。標準質量は本体 (コードリールを含む)、ホース、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※11 ●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分：繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：紙袋内層紙。 ※12 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。
※13 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※14 ご使用の場合、運転時間・充電時間は長くなります。 ※15 ご使用の場合、運転時間・充電時間は短くなります。

別売オプション

品 名	流通コードNo./型番	希望小売価格(税込)	適用機種
スタンド台	EC-DA1	5,500円	EC-SR8/HR8/AR8/SR7/HR7/AR7/FR7/SR5/AR5X/AR5/FR5/SR3SX/SR3S/VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R
ワイパーヘッド	EC-H03WH※1	6,050円	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/AR3SX/AR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210
タテヨコ曲がるすき間ノズル	EC-N02SN※1	4,950円	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/AR3SX/AR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/DX100
コンパクトふとん掃除ヘッド	流通コード No.2179360802	4,950円	EC-SR8/HR8/AR8/SR7/HR7/AR7/SR5/AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
	流通コード No.2179360801	3,080円	EC-SR8/HR8/AR8/SR7/HR7/AR7/SR5/AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
	流通コード No.2179360722※2	3,080円	EC-SR3SX/SR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/VS530/VS510/VS310/MS330/MS320/VP510/MP310
	流通コード No.2179360649※2		EC-SR3SX/SR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/VS530/VS510/VS310/MS330/MS320/VP510/MP310
つぎ手パイプ	流通コード No.2179350805	110円	EC-BP3/BT3

当社掃除機以外では、ご使用いただけません。最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。 <https://jp.sharp/support/cleaner/option/>

交換用紙袋(紙パック)

型 番	希望小売価格(税込)	適用機種
EC-17PN (プレミアム抗菌・高捕集5層紙袋／5枚入 [Ag ⁺ 抗菌※a])	1,320円	シャープヨコ型タイプ掃除機(紙袋式) 全機種でご使用いただけます。 (紙袋型番EC-15P・15PN・06PN・05P・05PNの紙袋を使用している機種でもご使用いただけます。)
EC-16PN (3層紙袋／5枚入 [抗菌※b])	825円	
EC-06PS (3層紙袋／5枚入)	605円	

(ご注意) シャープ純正紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できない場合もありますのでご注意ください。3層タイプの紙袋には、再生紙を使用しています。

※抗菌効果

	部品名	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌剤/有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
※a	紙袋	(一財) ポーケン品質評価機構	菌液吸収法	抗菌活性値 2.0以上	繊維に銀錯体を塗工	紙袋内層紙
※b	紙袋	(一財) 日本食品分析センター	滴下法	99%以上	ジंकピリチオン/チアベンダゾール	紙袋内層紙

※1 ●当社コードレス掃除機以外では、ご使用いただけません。●EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R以外の適用機種は同梱のジョイントパイプをご使用ください。SR3SX/SR3S/AS710/AS510のパイプの先端に付けてご使用の際は、スグトルブラシを外してください。
●最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。
<https://jp.sharp/support/cleaner/option/>
※2 この2種は色のみ違いで機能は同じです。

ラクティブエアロゴ および ラクティブエア・RACTIVE Air・RACTIVE Air POWER はシャープ株式会社の登録商標です。

■商品ご理解のために

- 掃除機ご使用について ●記載の製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●掃除機の運転音はJIS C 9108に基づいて測定、充電式掃除機の運転音は、JEMA自主基準 (HD-10) により測定しています。●電気掃除機、充電式掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造切後6年です。
- カタログについてのご注意 ●当カタログに記載された製品の中で、品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。★印の商品は数量に限りがあり、品切れの際はご容赦ください。
- 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。●掃除機の紙パックは、機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。



愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！ こんな症状はありませんか？
●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体や充電器が変形していたり、異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に



人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐご登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>





シャープの
COCORO STORE オンラインストア

- 「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
- このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。



スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル
携帯電話からはナビダイヤル

 **0120-078-178** (受付時間) (年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。



このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は、
2023年3月現在のものです。