

## 寸法図

#### LC-60US30

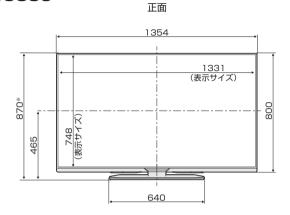


※スタンドを回転させ画面角度を左右20°まで調整した際の高さです。 画面角度を調整していない時は約20mm程度低くなることがあります。

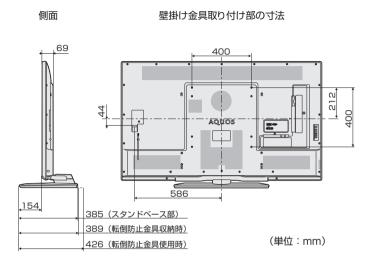

#### 壁掛け金具AN-52AG6使用時

・本機に接続するケーブルやコードを あらかじめ接続してから、アングルの 取り付けを行ってください。



#### スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け 設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ 9 ~ 10 ページ)

#### 

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

#### 取り付け角度について

0°のみ対応しています。

#### スタンドをはずす (つづき)

#### 準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、 ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。ま た、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器 側をはずしておいてください。これらのコードやケーブル は、壁に掛けたあとにつなぎます。


ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品)で取りはず してください。

#### 本機を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布など柔らかい布を敷き、 その上に本機を寝かせます。

#### スタンド取付ネジを取りはずす

・ スタンド取付ネジは 4 本です。

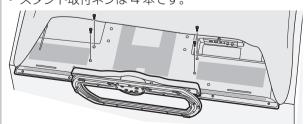

#### スタンドを取りはずす

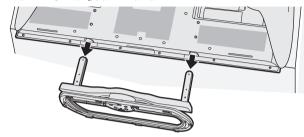

#### 本機を寝かせた状態で壁掛け金具ユニット を取り付ける

• 角度設定していない状態(O°設定)で取り付けます。

#### 

本機に「壁掛け金具 AN-52AG6」の壁掛け金具ユニッ トを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 テレビ取付 用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。

### 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け 設置する

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落と さないよう、また足の上に落とさないようご注意く ださい。
- 壁掛け設置については、次のページをご覧ください。

#### 壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす⇒7~8ページ)

#### 

• 壁に「壁掛け金具 AN-52AG6」の壁用金具を取り付ける際は、 市販のねじ (M6) をご使用ください。

### 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四 隅となる位置にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

### 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (テレビの中心となる位置)に目印を付ける

糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

## この目印と壁用金具のテレビの中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

次ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

**1** 液晶テレビ側の準備作業をする (⇒**7**~**8**ページ)

## 5

#### 壁に掛ける

• 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。


# 6


#### 目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、ケーブル類を 接続する

#### 壁掛け設置のしかた (例) (つづき)

#### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

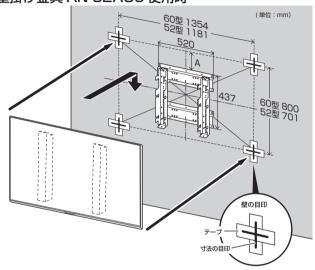

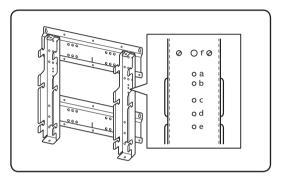

	60 型	52型
Α	168mm	112mm
画面の中心	壁用金具の 刻印「d」の 2mm上	壁用金具の 刻印「d」の 7mm下
ディプレイの中心	壁用金具の 刻印「d」の 11mm 下	壁用金具の 刻印「d」の 18mm 下