

お手入れする 3



警告




お手入れ時は必ず運転を停止し、
本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】

グリップセンサー お手入れの目安：1ヵ月に1回以上

- お掃除中にグリップセンサー部から手を離しても運転を中断しなかったり、センサー部をにぎっても運転を再開しないときは、お手入れしてください。

市販の綿棒などで、グリップセンサー部
表面(黒)の汚れをやさしく拭き取る。

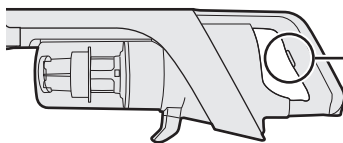

ご注意

- 水洗い・水拭きは
できません。

ローラースイッチ お手入れの目安：汚れが気になるとき

- ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチをはずして
取り除いてください。


ご注意

- ローラースイッチは
水洗いできません。

はずす

- ① コインなどで「OPEN」まで回して、
ローラースイッチカバーをはずす


- 爪で回したり、強く回さない。【けがや破損の原因】

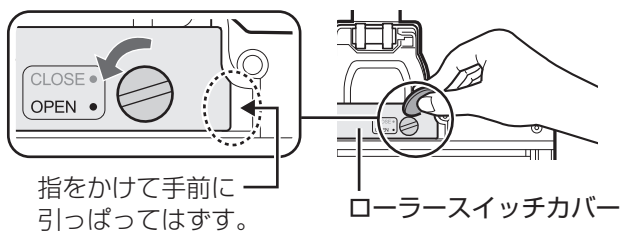

指をかけて手前に
引っばってはまず。

ローラースイッチカバー


- ② ローラースイッチをはずす

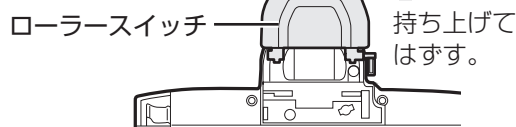


ローラースイッチ

持ち上げて
はずす。

- ③ ゴミやほこりをクリーニングブラシで
取り除く

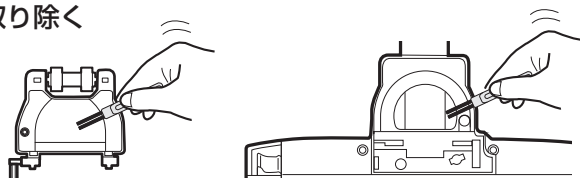


ローラースイッチカバー裏面の
クッション材を取りはずさない。



付ける


- ① ローラースイッチを付ける

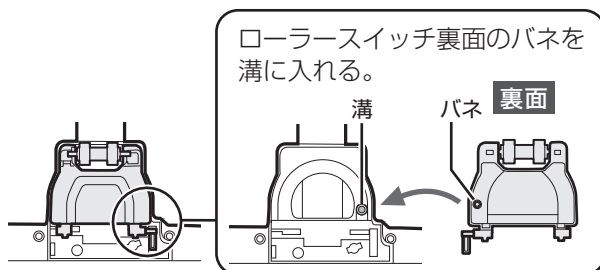

ローラースイッチ裏面のバネを
溝に入れる。

溝 バネ 裏面

- ② ローラースイッチカバーのツメを穴にかけて
取り付ける

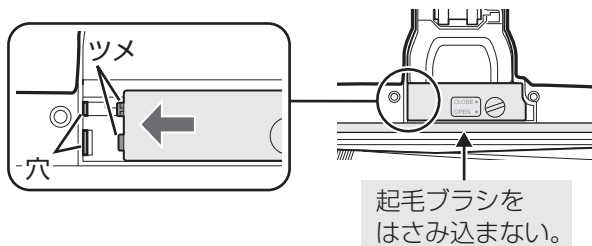

起毛ブラシを
はさみ込まない。

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

