

SHARP®

プラズマクラスターイオン発生機

取扱説明書


形名

アイ ジー ジー ケイ エス

IG-GK1S



プラズマクラスター25000 * 1

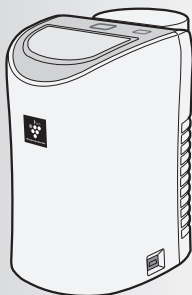

* 1 当技術マークの数字は、「強」運転時にこの商品の吹出口から風の吹き出す方向約80cmの地点で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の登録商標です。

もくじ

ページ

はじめに	特長	2
	よくあるご質問	3
	安全上のご注意	4
	使用上のご注意	7

使いかた	各部のなまえ	8
	ご使用前の準備	10
	運転のしかた	11
	お手入れ	12
	ユニットの交換※ フィルターの交換※	15
※定期的に交換が必要です		

困ったとき	故障かな?	16
	仕様	17
	付属品	17
	保証とアフターサービス	18
	お客様ご相談窓口のご案内 別売品	20

裏表紙

ご購入ありがとうございました。
ごさいました。
この取扱説明書をよく読みのうえ、正しく
お使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ず
お読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

製品登録の
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくため
に、シャープの会員サービス「COCORO MEMBERS」で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<https://cocoromembers.jp.sharp>



スマートフォンはこちらから

特長

ページ 内の数字は主な説明のあるページを示します。



高濃度プラスマクラスター25000*1搭載

プラスマクラスターイオン発生機の効果についてはホームページからご確認ください

<https://jp.sharp/pcig/>



プラスマクラスター25000*1

「プラスマクラスター」技術とは？

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラスマ放電により作り出し放出するシャープ独自の技術です。

プラスマクラスターイオンを取り囲む水分子がお肌の表面に付着して「水分子コート」を形成し、角質層の水分を保持します。

自然界に存在するイオンと同じ種類であり、作用メカニズムも解明*2されています。もちろん安全性も確認済み*3です。

気化加湿機能

高濃度プラスマクラスターイオンに気化加湿機能をプラス。

プラスマクラスターイオンを取り囲む水分子量が増加し、プラスマクラスターの肌保湿効果も約1.8倍*4にアップします。

(お部屋を加湿するわけではありません)

選べる2つの電源タイプ

オフィスではUSB接続、おうちではAC電源。

パソコンのON/OFFに連動する便利な「運転自動復帰」機能*5も備えています。

*1 表紙の注釈を参照ください。

*2 東北大学 電気通信研究所

*3 (株)LSIメディアエンス

*4 水を入れて運転したときと水なしで運転したときの比較。(株)総合医科学研究所

*5 出荷時、「運転自動復帰」機能はOFFになっています。(設定方法：(11ページ))

よくあるご質問

「故障かな？」(16ページ)も
ご覧ください。

よくあるご質問にお答えしました

Q ユニットは交換しないといけないの？

A 安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的に交換が必要です。(15ページ)

Q 「ジー」と音がする？

A プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、プラズマクラスターイオンの効果は変わりません。

Q タンクの水がなくなっても運転できる？

A 加湿はしませんが、プラズマクラスターイオン運転をします。ただし、乾燥が不十分なままの加湿フィルターを使用すると、ニオイがすることがありますので、加湿フィルターを十分に乾燥させてからご使用になることをおすすめします。

Q 蒸気(湯気)が見えないけど加湿してるの？
加湿しすぎることはないの？

A 水を沸騰させて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を出す「気化方式」のため、蒸気(湯気)は見えません。ヒーターを使用していないので電気代が安く、湿度が高くなると加湿量を抑えるため、加湿しすぎることはありません。

Q お手入れはしないといけないの？

A 定期的にお手入れをしないまま使い続けると、ニオイが発生したり、加湿しなくなったりします。必ず定期的にお手入れをおこなってください。(12,13,14ページ)

Q 水道水を使わないといけないの？

A 塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいいため、水道水をお使いください。水道水以外の水(井戸水・浄水器・ミネラルウォーターなど)を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。また、40℃以上のお湯やアロマオイルなどを入れないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- 表示を無視した誤った取り扱いで生じる内容の程度を次の表示で区分しています。

 **警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容です。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。



警告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ



- USBコードを傷付けない
加工・無理に曲げる・引っ張る・ねじるなどしない
重いものを載せたり挟み込ませない
(コードが破損し、火災・感電の原因)
- ACアダプター・USBコードは、ぬれた手で抜き差ししない (感電・けがの原因)
- タコ足配線はしない (火災の原因)
- USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
- 改造はしない
修理技術者以外の人、分解や修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはシャープお客様
ご相談窓口にご相談を。
- 吹出口や吸込口にピンや針金などの異物を入れない
(感電・けが・異常動作の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
(感電・けがの原因)



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

ために



- 家庭用交流100Vで使用する
(火災・感電・故障の原因)
- 必ず付属のACアダプター・USBコードを使用する
(火災・感電・故障の原因)
- ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む
(感電・発煙・発火の原因)
- ACアダプターのほこりなどは、定期的に取り除く
(火災の原因)



プラグを抜く

- お手入れの際は、必ずACアダプター・USBコードをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)
 - 雷が鳴り出したら運転を停止して、ACアダプターをコンセントから抜く
(火災・感電・故障の原因)
 - 異常時(こげ臭いニオイなど)は、運転を停止して、ACアダプター・USBコードを抜く
(火災・感電の原因)
- お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にご相談を。

安全上のご注意 (つづき)



注意

感電や火災など事故やけがを防ぐために



● 次の場所では使用しない

- ・浴室など水がかかったり、湿気の多い場所。
- ・食用油など、油成分が浮遊している場所。
- ・理・美容院、クリーニング店などスプレーや、化学薬品を使う場所。

(感電・故障の原因)

● 水道水以外は使わない。また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤などを入れない

(ひび割れ、水もれの原因)



プラグを抜く

● ACアダプターを抜くときには、必ずACアダプター本体を持って抜く

(感電・ショート・発火の原因)

● 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)



● ACアダプターは、ぬれた手で抜き差ししない

(感電・けがの原因)



● 移動時は運転を停止し、タンクをはずして、本体を両手でしっかり持ち、水平に持ち運ぶ。傾けたりゆすったりしない。ルーバーを持って持ち運ばない

● タンクをはずすときは、タンクに付着した水滴が落ちないようにゆっくりはずす

(水がこぼれて床をぬらす原因)

● タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替える。

常に清潔に保つよう、定期的にお手入れする

(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)

まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。

※この場合は、医師にご相談ください。


使用上のご注意

設置場所

- 必ず安定した平らな台の上に置いてください。
- 吸込口・吹出口をふさがないでください。
- テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計などから2m以上離してください。
- 0～35℃のお部屋で使用してください。

設置例

80cm程度

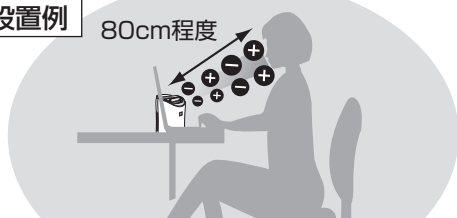

プラズマクラスターイオン発生機から微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。

ご注意

プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など※は使わない


※ ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

本体内部に、フッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。

（14ページ）

各部のなまえ

前面 / 表示部

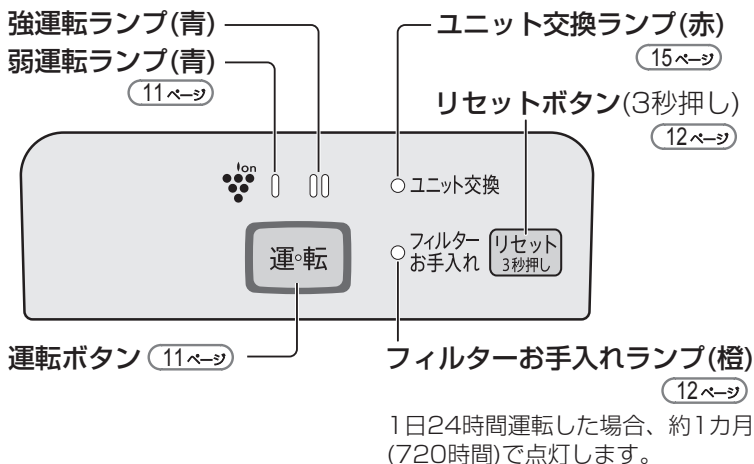

ルーバー(吹出口)

本体

接続端子

背面

※ ユニットとはプラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。(以降同様)
電極の清掃時と交換時以外は、取りは
さないでください。


ユニット※ (14,15ページ)

加湿フィルター (13ページ)

トレイカバー


ユニット清掃ブラシ

(14ページ)



後ろパネル
内側に収納

ユニット以外の清掃に
使わないでください。

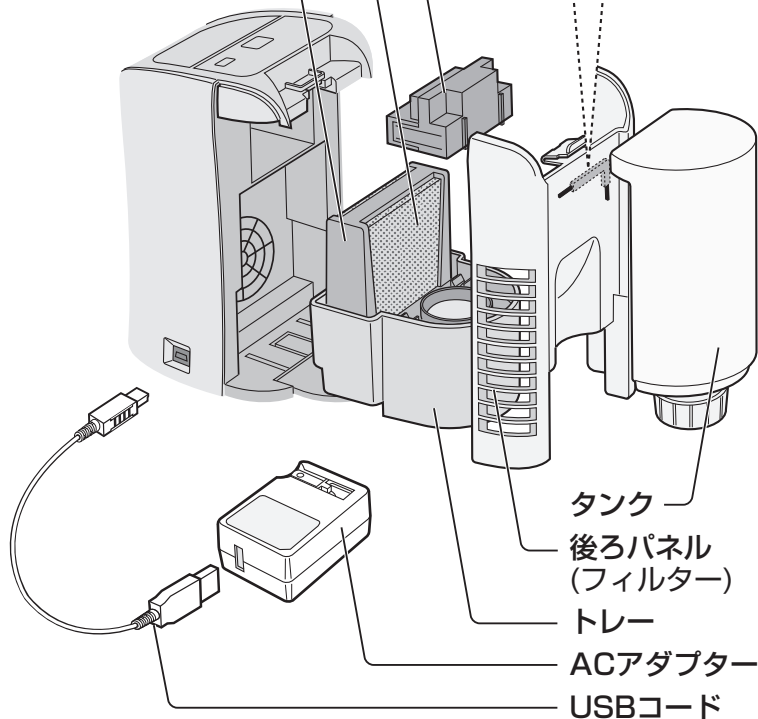

タンク

後ろパネル
(フィルター)

トレイ

ACアダプター

USBコード

ご使用前の準備



警告

必ず付属のACアダプター・USBコードを使用する

【火災・感電・故障の原因】

タンクに水を入れる


タンクを本体から取り出し、
キャップをはずし、水道水を入れる




タンク凸部を
本体凹部に入
れる

凸部

凹部

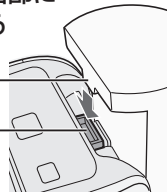

キャップを
しっかり
締める

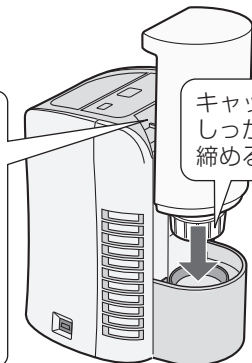

ご注意



- キャップがしっかり締まっていることを確認する。
- タンクが確実に差し込まれていることを確認する。
- タンクの周りの水滴は、必ずふき取る。

ACアダプター・USBコードを接続する




ACアダプターで

ACアダプター

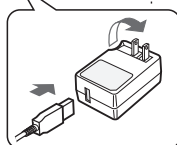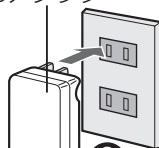

USBで

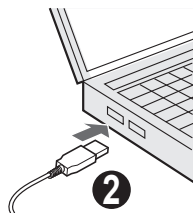


運転のしかた

運転切換／切

※加湿単独運転はできません



運転モード(イオン濃度)を選ぶ

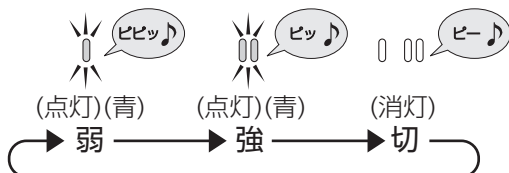

運転自動復帰機能について

運転中にACアダプターが抜けたり、ブレーカーが落ちたり、停電したときでも通電を再開すれば、直前の運転モードで運転を再開します。


設定方法 運転ボタンを5秒以上押す。→全ランプが5秒間点灯。 

解除方法 運転ボタンを5秒以上押す。→全ランプが5回点滅。 

※出荷時、運転自動復帰機能はOFFになっています。

風向きの変えかた

ルーバーを動かして、向きを変えられます。(2段階)

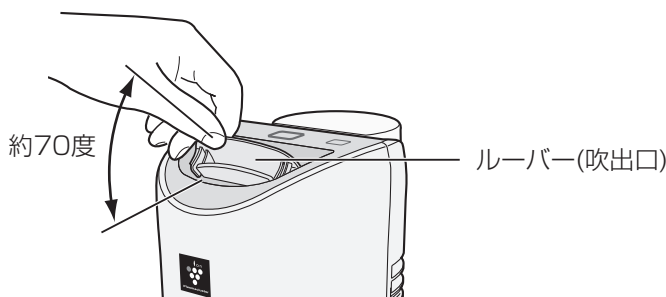

で注意

ルーバーに無理な力を加えない。
(ルーバーは、上方約70度以上は開きません)

お手入れ

日常のお手入れ

(「フィルターお手入れランプ」8ページ) 点灯時も



抜く

本体

やわらかい布で拭く

汚れがひどいときは

台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布を固くしぼって拭く。

タンク

(給水のたびに)



タンク

少量の水を入れ
ふり洗い




キャップ

歯ブラシなど

後ろパネル(フィルター)


はずしかた

1 ツメをはずす

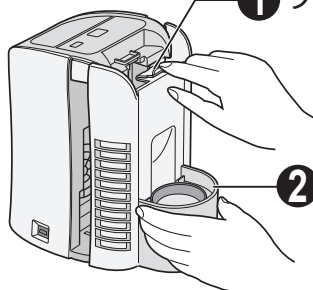

2 トレーを
引き出す


3 後ろパネルを
トレーからはずす

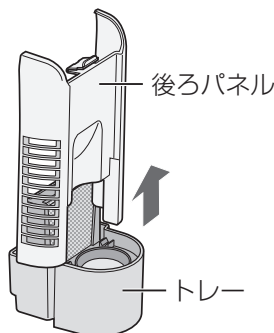

後ろパネル

トレー

取り付けかたの
ポイント

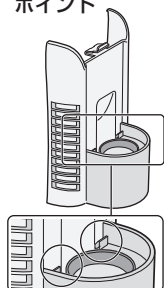

後ろパネルの下部を、
トレーの溝に入れてか
ら、本体に取り付ける

※取り付けは、はずすときの逆の
手順で、おこなってください。

お手入れ後、本体に元通りに取り付ける

ACアダプター(またはUSBコード)を接続し、
フィルターお手入れランプが点灯していなくても、
リセットボタンを、3秒以上押してください。

○ フィルター
お手入れ

リセット
(3秒押し)

ピッ



警告




お手入れの際は、必ずACアダプター・USBコードを抜く
プラグを抜く

【感電・けがの原因】

同じようにお手入れをしてください)

1週間に1回程度

ほこりを掃除機で
吸い取る

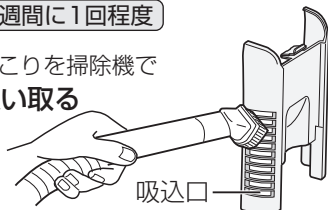

吸込口

ご注意

- 吸込口を強く押さえない。
- ユニット清掃ブラシは使用しない。
(フィルターが破れる原因)

汚れがひどいときは

水洗い


取れにくいときは、
やわらかいスポンジ
をご使用ください。





加湿フィルター・トレイ・トレイカバー

2週間に1回程度

加湿フィルター
すすぎ洗い

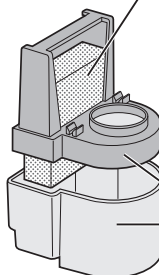

トレイカバー
トレイ
水洗い

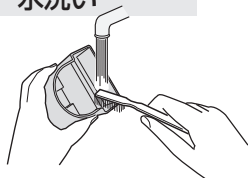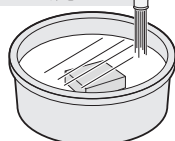

お手入れ

汚れがひどいときは

汚れの状態	水あかが取れにくい・ニオイがする場合	白い固まりが取れにくい場合
お手入れ箇所	加湿フィルター・トレイ・トレイカバー	加湿フィルター
用意するもの	台所用合成洗剤(粉末)または重曹	クエン酸 薬局・薬店で求められます。
使用量	使用する洗剤に記載の使用量でお使いください。 重曹の場合は、水1Lに当たり約60g(大さじ4杯)	水またはぬるま湯(約40℃以下) 1Lあたり約6g(大さじ1/3杯)
洗いかた	つけ置き洗いをする	つけ置き洗いをする
つけ置き時間	約30～60分	約2時間
つけ置き洗い後	洗剤・クエン酸が残らないよう十分水ですすぐ。(ニオイ、本体の変形・変色の原因)	

ご注意

- 指定以外の洗剤を使用しない。(変形・変色・割れ・水もれの原因)
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しない。(水もれの原因)

お手入れ (つづき)

警告




お手入れの際は、必ずACアダプター・USBコードを抜く
プラグを抜く



【感電・けがの原因】

ユニット(電極部)

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)

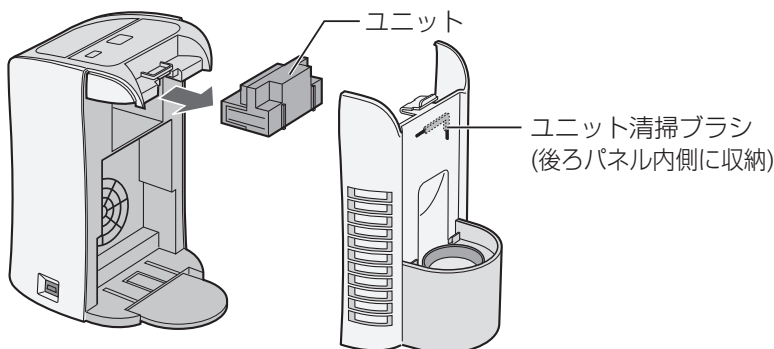

電極部に付いたほこりを
付属の**ユニット清掃ブラシ**や
市販の**綿棒**で取り除く

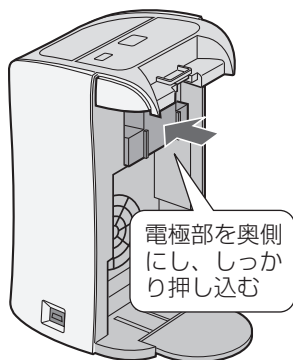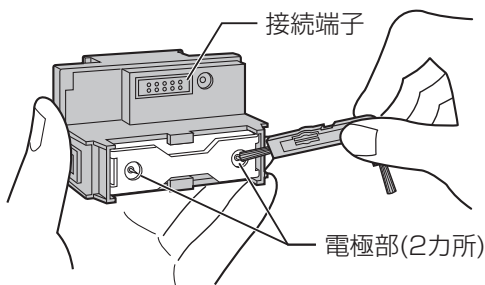

汚れがひどいときは

先を少し水で湿らせた**綿棒**で、お手入れしてください。

ご注意

- 電極部を指で触れない。(けがのおそれ)
- 接続端子に触れない。(故障の原因)
- 電極を変形しないようにする。(故障の原因)

ユニットの交換

警告




交換の際は、必ず停止し、AC
アダプター・USBコードを抜く
プラグを抜く

【感電・けがの原因】

プラズマクラスターイオン発生ユニット 約2年に1回

形名：IZ-C75P



ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間で
別売品同梱の取扱説明書にしたがい、交換してください

総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、
ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。
約19,000時間(約2年2カ月)経過すると運転が停止します。

使用開始～24カ月 (0～約17,500時間)	○ ユニット交換 (消灯)
24カ月～26カ月 (約17,500時間～約19,000時間)	☀ ユニット交換 (点滅)(赤) ・交換してください。
26カ月～ (約19,000時間～)	☀ ユニット交換 (速い点滅)(赤) ・運転が停止します。 ※ユニットを交換するとランプは消灯します。


フィルターの交換

加湿フィルター

6カ月に1回程度(1日24時間使用した場合)※

形名：IZ-MFDK1S

別売品同梱の取扱説明書にしたがい、交換してください
本体装着のものと色が異なる場合がありますが、性能は
変わりません。



※使用条件(水質や運転など)によって交換時期は異なります。
6カ月以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。

- お手入れしても、水あかやニオイが取れない
- 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい
- 傷みや型くずれがひどい
- 白い固まりが加湿フィルター全面に付着した

ご注意

- 古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
- 古い加湿フィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法に従い
廃棄してください。

加湿フィルターの材質…ポリエステル

お手入れ／ユニットの交換／フィルターの交換

仕様

形 名	IG-GK1S	
電 源	ACアダプター	
定格入力	AC100-240V・50-60Hz・13-15VA	
定格出力	DC5V・0.5A	
運転モード	「強」	「弱」
イオン濃度※ ¹	約25,000個/cm ³	約7,000個/cm ³
風 量	約0.15m ³ /分	約0.11m ³ /分
消費電力 (ACアダプター使用時)	1.3W	0.8W
USBコネクタ接続時の電流値	450mA(最大)	
運 転 音	約28dB	約22dB
加 湿 量※ ²	約30mL/h	約20mL/h
連続加湿時間	約10時間	約15時間
タンク容量	約300mL	
外形寸法	(幅)124mm (奥行)166mm (高さ)182mm (ACアダプター/USBコード除く)	
製品質量	約820g (ACアダプター/USBコード除く)	
USBコードの長さ	約1.8m	

※¹ 吹出口から風の吹き出す方向約80cmの地点で測定した値です。

※² 温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。

室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。

- ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
- ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

付属品 (各1)

- ACアダプター ●USBコード ●ユニット清掃ブラシ
- 取扱説明書(保証書付)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

故障かな？
仕様／付属品

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

持込修理

- 1 「故障かな？」(16ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
USBコードをご使用の場合は、コネクタを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 () —

お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

(よくお読みください)

保証書(一体)

●保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はプラズマクラスターイオン発生機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の場合は点検を!

こんな症状はありませんか?

- 運転ボタンを押しても運転しないときがある。
- ACアダプターやUSBコード、本体が異常に熱くなる。
- USBコードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげ臭いニオイがする。
- 本体ケースが変形している。
- モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜き必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 上記症状がなくてもお買いあげ後3～4年程度たちましたら安全のため点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および
万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または
下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

検索

<https://jp.sharp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

検索

<https://jp.sharp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】 おかけ間違いのないようにご注意ください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～18:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

修理や持込修理のご相談など【修理相談センター】

おかけ間違いのないようにご注意ください。



固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜：9:00～20:00
- 日曜・祝日：9:00～17:00

※沖縄県にお住まいのお客様については、**那覇サービスセンター**におかけください

電話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。

電話番号：[06-6792-8004 (受付時間: 平日、9:00～12:00、13:00～17:00)]

ただし、祝日など弊社休業日を除く]

個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 2K1904

別売品

- お買いあげの販売店でご購入ください (希望小売価格 2019年11月現在)

品 名	形 名	希望小売価格
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット	IZ-C75P	2,500 円+税
交換用加湿フィルター	IZ-MFDK1S	1,000 円+税

* 詳しくはお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。
別売品をご購入の際は、本体の形名をお間違えないようご注意ください。

ホームページからご購入いただけます。

<http://store.sharp.co.jp/206>



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)
「故障かな?」(16ページ) をご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

<https://jp.sharp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】



固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-078-178



携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】



固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120-02-4649



携帯電話からは、ナビダイヤル
0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書20, 21ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

Printed in China

TINSJA146KKRZ 19H- (CN) ②